

modelo: ZJ16-C



PaintPad

Edad: 4+

Características:

- Pantalla LCD flexible de 10"
- Resistente a golpes y caídas
- No daña la vista

Pila 1 x 3V CR2032

Advertencia. No conviene para niños menores de 36 meses. Piezas pequeñas

INSTRUCCIONES IMPORTANTES RELACIONADAS CON LAS PILAS:

- No mezclar pilas nuevas y usadas.
- No mezclar pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Si no va a utilizar las pilas durante un periodo largo, sáquelas.
- No se deben recargar las pilas no recargables.
- Retirar las pilas recargables de dentro del juguete antes de recargarlas.
- Las pilas recargables sólo deben ser cargadas bajo la supervisión de un adulto.
- Sólo deben usarse pilas recomendadas del mismo tipo o equivalentes.
- El cambio de pilas debe ser realizado por un adulto.
- Las pilas deben insertarse con la polaridad correcta.
- Las pilas agotadas deben ser retiradas del juguete.
- No deben cortocircuitarse los terminales de alimentación.

Los colores y contenidos pueden ser diferentes de los ilustrados.

Retire el envoltorio, bolsas, bridas y alambres antes de dar el juguete al niño.

Conserve las instrucciones y el envoltorio para futura referencia.


Utilizar bajo la supervisión de un adulto.

No utilizar este producto bajo la luz intensa o luz ultravioleta.

Mantener el producto alejado de objetos afilados que puedan dañar la pantalla.

No utilizar el producto en lugares polvorientos o ambientes húmedos.

Limpiar con un paño seco.

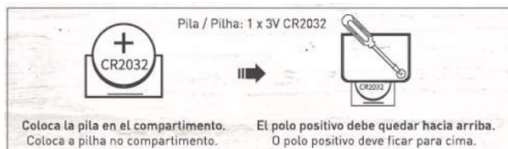

Este símbolo indica que hay que depositar el juguete usado en los puntos autorizados para su reciclaje. No tirar a la basura.
Este símbolo indica que o brinquedo usado deve ser depositado nos ecopontos autorizados para a sua reciclagem. Não deitar no lixo.

PaintPad

Idade: 4+

Características:

- Ecrã LCD flexível de 10"
- Resistente a choques e quedas
- Não prejudica a visão

Pilha 1 x 3V CR2032

Atenção. Contra-indicado para crianças com menos de 36 meses. Peças de pequenas dimensões.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DAS PILHAS:

- Não misture pilhas novas com pilhas usadas.
- Não misture pilhas alcalinas com pilhas normais (zinco-carbono), ou recarregáveis (níquel-cádmio).
- Retire as pilhas do produto se não o usar durante um longo período de tempo.
- As pilhas não recarregáveis não podem ser recarregadas.
- As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas.
- As pilhas recarregáveis só deverão ser recarregadas sob a supervisão de um adulto.
- Use apenas pilhas do mesmo tipo ou equivalentes às recomendadas.
- A substituição das pilhas deve ser feita por um adulto.
- As pilhas destinam-se a ser introduzidas com a polaridade correcta.
- As pilhas gastas devem ser removidas do brinquedo.
- Não coloque os terminais em curto-circuito.

As cores e os conteúdos podem diferir das imagens apresentadas.

Remova a embalagem, bolsas, braçadeiras e fios antes de dar o brinquedo à criança.

Conservar as instruções e o invólucro para referência no futuro.



Utilizar sob a supervisão de um adulto.

Não utilizar este producto sob luz intensa ou luz ultravioleta.

Manter o produto afastado de objetos afiados que possam danificar o ecrã.

Não utilizar o produto em locais poeirentos ou ambientes húmidos.

Limpiar com um pano seco.

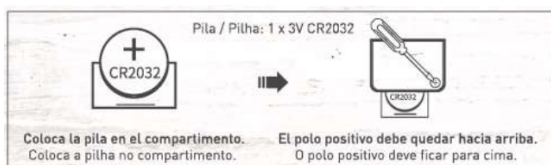

El Corte Inglés, S.A.
Hermosilla, 112 28009 Madrid.
España /Espanha. NIF: A28017895
Fabricado en / na China.