

Set de cafetería Chips & Choc

3+



Ref.: 9595

INSTRUCCIONES

Guardar este manual de instrucciones para posibles consultas futuras.

ES

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: No conviene para niños menores de 36 meses. Piezas pequeñas.


Advertencias: Los colores y contenidos pueden ser diferentes de los ilustrados. Retire el envoltorio, bolsas, bridas y alambres antes de dar el juguete al niño. Conserve las instrucciones y el envoltorio para futuras referencias porque contienen información importante. Utilizar bajo supervisión de un adulto. El juguete debe ser montado por un adulto.

LISTADO DE PIEZAS

- 1 cafetera
- 2 tazas de café con tapa
- 1 portafiltros
- 3 dosis de café
- 1 prensador
- 2 bolsitas de azúcar
- 2 pastelitos
- 2 donuts
- 1 tarjeta de crédito

COLOCACIÓN DE LAS PILAS

Pilas: 2 x 1,5 V AAA (LR03) no incluidas.

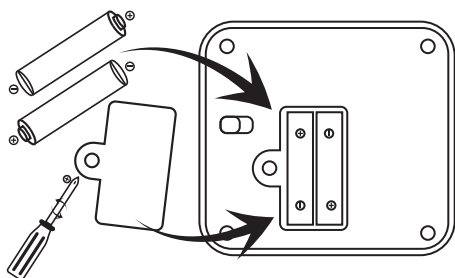


El cambio de pilas debe realizarlo un adulto. Apaga el juguete antes de poner las pilas.

1. Afloja el tornillo con la ayuda de un destornillador de punta de estrella (no incluido) para abrir el compartimento de las pilas situado en la parte trasera de la caja registradora.
2. Coloca / sustituye las pilas en el compartimento dedicado a tal efecto y respetando el esquema de polaridad que se indica en la ilustración.
3. Cierra el compartimento y atorníllalo de nuevo.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES RELACIONADAS CON LAS PILAS

- No recargar pilas no recargables.
- Las pilas recargables solo han de ser cargadas bajo la supervisión de un adulto.
- Las pilas recargables han de ser retiradas del juguete antes de ser cargadas.
- No han de mezclarse diferentes tipos de pilas, o pilas nuevas y usadas.
- Las pilas han de ser insertadas con la polaridad correcta.
- Las pilas agotadas han de ser retiradas del juguete.
- Los bornes de alimentación no han de ser cortocircuitados.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

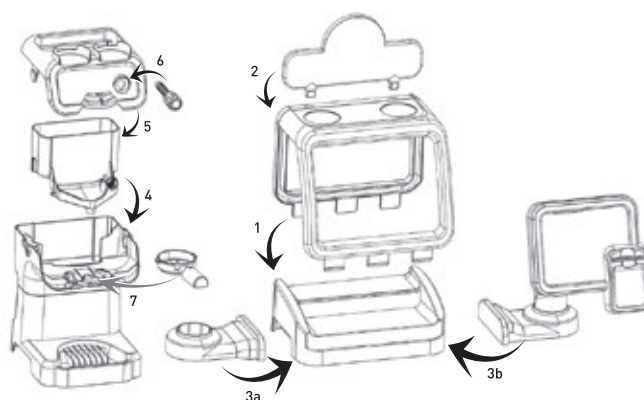

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Encender el juguete:

Enciende el juguete poniendo el interruptor situado detrás de la pantalla de la caja registradora en la posición ON.

Usar la cafetera:

Vierte agua en el depósito situado en la parte superior de la cafetera. Pon una taza sobre la rejilla y gira el tubo gris situado a la derecha para que el agua caiga en la taza.

Usar la caja registradora:

Al pulsar los botones de la pantalla táctil o introducir la tarjeta, esta emitirá diferentes sonidos.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Limpiar el juguete con un paño húmedo. Limpiar el depósito de agua con agua y jabón.

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL



Cuando sea el momento de desechar el producto, por favor considere el impacto medioambiental y llévalo a un punto adecuado para reciclar. Los plásticos y metales utilizados en la construcción de este aparato pueden ser separados para permitir su reciclaje. Pregunte a su centro más cercano para más detalles. Todos nosotros podemos participar en la protección del medio ambiente.



El Corte Inglés, S.A. · Hermosilla, 112 - 28009 Madrid
España. NIF: A-28017895. Fabricado en China.

Ref.: 9595

Set de cafetaria Chips & Choc

3+



Ref.: 9595

INSTRUCCIONES

Conservar as instruções para referência no futuro.

PT

ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

ADVERTÊNCIA: Contra-indicado para crianças com menos de 36 meses. Pequenas partes.


Advertências: As cores e os conteúdos podem diferir das imagens apresentadas. Remova a embalagem, bolsas, braçadeiras e fios antes de dar o brinquedo à criança. Conservar as instruções e o invólucro para referência no futuro pois contém informação importante. Utilizar sob a supervisão de um adulto. O brinquedo deve ser montado por um adulto.

LISTA DE PEÇAS

- 1 máquina de café
- 2 chávenas de café com tampa
- 1 porta-filtros
- 3 doses de café
- 1 prensador
- 2 saquetas de açúcar
- 2 bolinhos
- 2 donuts
- 1 cartão de crédito

COLOCAÇÃO DAS PILHAS

Pilhas: 2 x 1,5 V AAA (LR03) não incluídas.

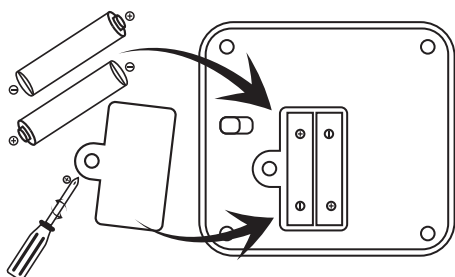


A colocação das pilhas deve ser feita por um adulto. Desligue o brinquedo antes de colocar as pilhas.

1. Com uma chave de fendas (não incluída), remova o parafuso e abra a tampa das pilhas atrás do ecrã da caixa registadora.
2. Insira / substitua as pilhas na unidade, com a polaridade indicada no compartimento das pilhas.
3. Volte a colocar a tampa do compartimento das pilhas com o parafuso e a chave de fendas.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DAS PILHAS

- As pilhas não recarregáveis não podem ser recarregadas.
- As pilhas recarregáveis só deverão ser recarregadas sob a supervisão de um adulto.
- As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas.
- Não se deve misturar diferentes tipos de pilhas, nem pilhas novas com usadas.
- As pilhas devem ser introduzidas com a polaridade correta.
- As pilhas gastas devem ser removidas do brinquedo.
- Não coloque os terminais em curto-circuito.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

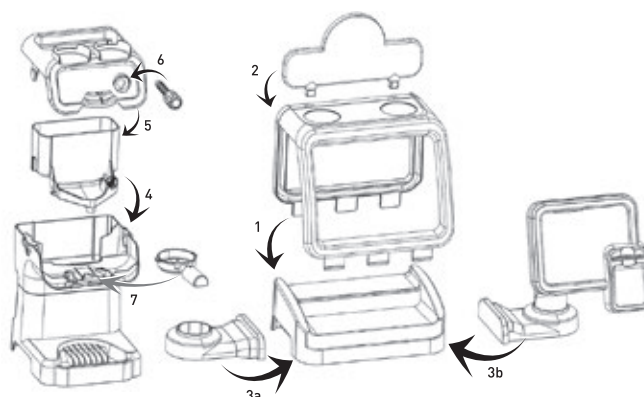

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Ligar o brinquedo:

Ligue o brinquedo colocando na posição ON o interruptor que se encontra atrás do ecrã da caixa registadora.

Utilizar a cafeteira:

Verta água no depósito situado na parte superior da cafeteira. Coloque uma chávena sobre a grade e rode o tubo cinzento situado à direita para que a água caia na chávena.

Utilizar a caixa registadora:

Ao premir os botões do ecrã táctil ou introduzir o cartão, este emitirá diferentes sons.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

Limpar o brinquedo com um pano húmido. Limpar o depósito de água com água e sabão.

PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE



Quando for necessário eliminar o produto, por favor considere o impacto ambiental e leve-o a um ecoponto adequado para reciclar. Os plásticos e metais utilizados na construção deste equipamento podem ser separados para permitir a sua reciclagem. Pergunte no centro de reciclagem que lhe está mais próximo, para mais detalhes. Todos nós podemos participar na protecção do meio ambiente.



El Corte Inglés, S.A. · Hermosilla, 112 - 28009 Madrid
Espana. NIF: A-28017895. Fabricado en China.

Ref.: 9595