

Roll Run

TELEDIRIGIDO ACROBÁTICO **Brickfielder**



Ref.: 5588-624

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO **INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO**

Guardar este manual de instrucciones para posibles consultas futuras.
Conservar as instruções para referência no futuro.

DATOS TÉCNICOS

Potencia de transmisión: <5 dBm.

Frecuencia: 2400 MHz.

Alcance: 20-25 metros.

Batería del vehículo: 1 x 3,7 V (litio) incluida.

Pilas del mando: 2 x 1,5 V AA (LR6) incluidas.

LISTA DE PIEZAS

- 1 vehículo
- 1 mando de radiocontrol
- 1 batería 3,7 V
- 2 pilas 1,5 V AA (LR6)
- 1 cable de carga USB

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: No conviene para niños menores de 36 meses. Piezas pequeñas.

Advertencias: Los colores y contenidos pueden ser diferentes de los ilustrados. Retire el envoltorio, bolsas, bridas y alambres antes de dar el juguete al niño. Utilizar bajo supervisión de un adulto. Limpiar con un paño seco.


ADVERTENCIAS ADICIONALES

No haga circular el vehículo sobre hierba, tierra, arena, alfombras o agua. No lo haga circular en entornos húmedos, con barro, charcos, lluvia u otro tipo de precipitaciones ni con duras condiciones meteorológicas o con fuerte viento. Evite que impacte directamente contra los obstáculos. Apague el vehículo cuando no lo utilice para evitar cualquier daño en el coche o el mando debido a pérdidas en la batería o las pilas. Extraiga las pilas del vehículo y del mando cuando no los vaya a utilizar durante un largo periodo de tiempo. Mantenga los dedos, el pelo y la ropa alejados de las ruedas. El alcance de funcionamiento puede verse afectado por una variedad de factores: a) bajo voltaje en las pilas o la batería; b) interferencias de otros artículos que emiten señales de radiofrecuencia. Se recomienda utilizar el vehículo sobre una superficie lisa para alcanzar un rendimiento óptimo. No juegue en la calle ni en lugares peligrosos para evitar accidentes. No haga circular el vehículo en la misma frecuencia de otro objeto que esté en el mismo entorno, ya que podrían interferir y salirse de su

control. Limpie el compartimento de las pilas para asegurarse de que está libre de suciedad que pueda interferir en el contacto. No intente desarmar el vehículo ni el mando. No doble la antena ni apunte con ella a personas u objetos para evitar daños. La antena del vehículo no se debe introducir en tomas de corriente.

COLOCACIÓN DE LAS PILAS DEL MANDO

Pilas del mando: 2 x 1,5 V AA incluidas.

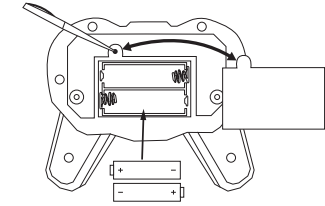


El cambio de pilas debe ser realizado por un adulto. Apaga el dispositivo antes de poner las pilas.

Levanta la tapa del compartimento de las pilas situado en la parte trasera del mando con la ayuda de un bolígrafo. Inserta / sustituye las pilas en el compartimento dedicado a tal efecto. Cierra el compartimento.

COLOCACIÓN DE LA BATERÍA

Batería del vehículo: 3,7 V (litio) incluida.

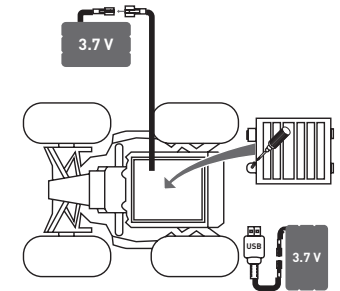

La carga y cambio de la batería deben ser realizados por un adulto. Apaga el dispositivo antes de poner la batería.

1. Afloja el tornillo con la ayuda de un destornillador de punta de estrella (no incluido) para abrir el compartimento de la batería situado en la parte superior del vehículo.

- 2. Coloca / sustituye la batería en el compartimento dedicado a tal efecto.
- 3. Cierra el compartimento y atorníllalo de nuevo.

Conexión del cable a la batería: Conecta el cable USB a un ordenador. Para conectarlo directamente a la red, usa un adaptador.

Tiempo de carga: 2 horas. La luz del cable USB se apagará cuando la batería esté cargada.

Tiempo de juego: aproximadamente 30 minutos.


**INSTRUCCIONES IMPORTANTES
RELACIONADAS CON LAS PILAS
Y LA BATERÍA**

No recargar pilas no recargables. Las pilas recargables solo han de ser cargadas bajo la supervisión de un adulto. Las pilas recargables han de ser retiradas del juguete antes de ser cargadas. No han de mezclarse diferentes tipos de pilas, o pilas nuevas y usadas. Las pilas han de ser insertadas con la polaridad correcta. Las pilas agotadas han de ser retiradas del juguete. Los bornes de alimentación no han de ser cortocircuitados.


El cable de carga USB utilizado ha de ser examinado regularmente para detectar deterioros en el cable, clavija, envoltente y otras partes. En caso de tales deterioros, no tiene que ser usado hasta que el daño haya sido reparado. No conectar el cable de carga a una fuente de alimentación superior a la recomendada. Utilizar únicamente el cable de carga suministrado. Limpiar el juguete con el cable de carga desconectado. La batería ha de ser retirada del juguete antes de ser cargada. La batería ha de ser insertada con la polaridad correcta. La batería agotada ha de ser retirada del juguete.

**INSTRUCCIONES DE
FUNCIONAMIENTO**


1. Avance

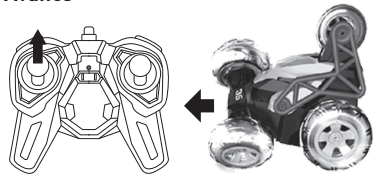


2. Retroceso

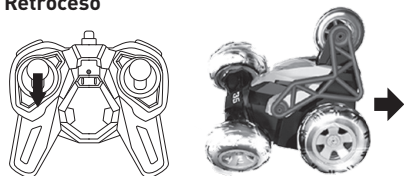

3. Rotación de 360°

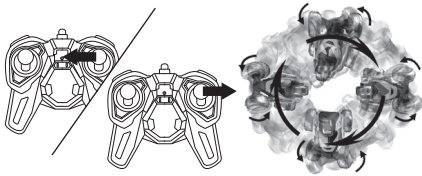

4. Conducción sobre tres ruedas

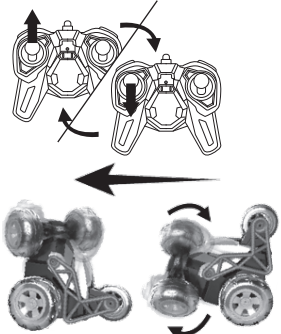

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL



Cuando sea el momento de desechar el producto, por favor considere el impacto medioambiental y llévalo a un punto adecuado para reciclar. Los plásticos y metales utilizados en la construcción de este aparato pueden ser separados para permitir su reciclaje. Pregunte a su centro más cercano para más detalles. Todos nosotros podemos participar en la protección del medio ambiente.



Las pilas o acumuladores nunca deben depositarse con el resto de los residuos domésticos. Si usted desea deshacerse de la pila o acumulador, deposítelos bien en los contenedores habilitados a tal efecto en los puntos de venta, bien en el punto limpio o instalación municipal de recogida selectiva de residuos más próxima.

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD

Nosotros, El Corte Inglés, S.A. C/Hermosilla 112, 28009 Madrid, declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto con referencia 16513987:

- Vehículo controlado por radio, modelo 5588-624:



a la que hace referencia esta declaración es conforme con la legislación de armonización pertinente de la Unión y otras disposiciones relevantes de la Directiva RED 2014/53/UE.

El producto cumple con las siguientes normas y/u otros documentos normativos:

SALUD Y SEGURIDAD:

EN 71-1:2014+A1:2018
EN 71-2:2020
EN 71-3:2019+A1:2021
EN IEC 62115:2020+A11:2020
EN 62479:2010

EMC:

EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-3 V2.1.1

ESPECTRO:

EN 300 440 V2.2.1

Información adicional. Este producto cumple también con las siguientes Directivas:

Directiva 2009/48/CE, sobre la seguridad de los juguetes.

Directiva ROHS 2011/65/EU, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

El Corte Inglés S.A. conservará el expediente técnico completo que estará disponible a previa solicitud.

Firmado por y en nombre de El Corte Inglés S.A.:

En Madrid, 03/05/2022
Guadalupe Corzo Pradillo
Cargo: Directora Central
de Compras-Juguetes

Firma

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência de transmissão: <5 dBm.

Frequência: 2400 MHz.

Alcance: 20-25 metros.

Bateria do veículo: 1 x 3,7 V (lítio) incluída.

Pilhas do comando: 2 x 1,5 V AA (LR6) incluídas.

LISTA DE PEÇAS

- 1 veículo
- 1 comando à distância por ondas de radiofrequência
- 1 bateria 3,7 V
- 2 pilhas 1,5 V AA (LR6)
- 1 cabo de carga USB

ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

ATENÇÃO: Contra-indicado para crianças com menos de 36 meses. Pequenas partes.

Atenção: As cores e os conteúdos podem diferir das imagens apresentadas. Remova a embalagem, bolsas, braçadeiras e fios antes de dar o brinquedo à criança. Utilizar sob a supervisão de um adulto. Limpar com um pano seco.


ADVERTÊNCIAS ADICIONAIS

Não guie o veículo em relva, terra, areia, pó, carpete, nem atravesse água. Não opere o seu produto em quaisquer condições húmidas, lama, poças, chuva ou qualquer outra forma de precipitação ou tempo agreste ou ventoso. Evite o impacto direto do veículo com obstáculos. Desligue da alimentação quando não estiver a ser usado para evitar danos no veículo e transmissor devido a derrame de eletrólitos das pilhas. Retire todas as pilhas do veículo e do transmissor quando não for usado durante um longo período. Mantenha os dedos, cabelo e vestuário solto afastados das rodas. A amplitude de funcionamento pode ser afetada por uma variedade de fatores: a) tensão baixa das pilhas no transmissor ou veículo; b) interferência de outros itens que emitem sinais de frequência de rádio. Recomenda-se utilizar o veículo sobre uma superfície lisa para alcançar um rendimento ótimo. Não opere o veículo com a mesma frequência com outro(s) participante(s) no mesmo local, de forma a interferir e descontrolar o veículo.

Não brinque em estradas ou quaisquer locais perigosos, para evitar acidentes. Limpe o compartimento das pilhas para se certificar que está livre de pó e evitar um contacto deficiente das pilhas. Não tente desmontar o veículo ou o transmissor. Não dobre a antena nem aponte para outras pessoas ou artigos, para evitar magoar-se. A antena não deve ser inserida em tomadas.

COLOCAÇÃO DAS PILHAS DO COMANDO

Pilhas do comando: 2 x 1,5 V AA incluídas.

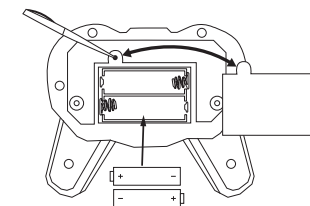


A colocação das pilhas deve ser feita por um adulto. Desligue o brinquedo antes de colocar as pilhas.

Levantar a tampa do compartimento das pilhas na parte de trás do comando utilizando uma caneta. Inserir / substituir as pilhas no compartimento das pilhas. Fechar o compartimento.

COLOCAÇÃO DA BATERIA

Bateria do veículo: 7,4 V (Li-ion) incluída.

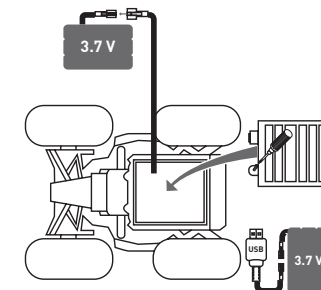

A colocação e a carga da bateria devem ser feitas por um adulto. Desligue o brinquedo antes de colocar a bateria.

1. Com uma chave de fendas (não incluída), remova o parafuso e abra a tampa das pilhas na parte superior do veículo.
2. Insira / substitua a bateria na unidade.
3. Volte a colocar a tampa do compartimento da bateria com o parafuso e a chave de fendas.

Conexão do cabo à bateria: Conecte o cabo USB a um computador. Para o ligar directamente à rede, utilize um adaptador.

Tempo de carregamento: 2 horas. A luz do cabo USB desliga-se quando a bateria está carregada.

Tempo de jogo: aproximadamente 30 minutos.


INSTRUÇÕES IMPORTANTES DAS PILHAS E A BATERIA

As pilhas não recarregáveis não podem ser recarregadas. As pilhas recarregáveis só deverão ser recarregadas sob a supervisão de um adulto. As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas. Não se deve misturar diferentes tipos de pilhas, nem pilhas novas com usadas. As pilhas devem ser introduzidas com a polaridade correcta. As pilhas gastas devem ser removidas do brinquedo. Não coloque os terminais em curto-circuito.


O carregador da bateria utilizado deverá ser examinado regularmente para detetar eventuais danos no cabo, ficha, envolvente e outras partes. No caso de descobrir algum dano, não deve ser utilizado até que o dano tenha sido reparado. Não ligar o carregador a uma fonte de alimentação superior à recomendada. Utilizar unicamente o carregador fornecido. Limpar o brinquedo com o carregador desligado. A bateria deverá ser retirada do brinquedo antes de ser carregada. A bateria deve ser inserida com a polaridade correcta. A bateria sem carga deve ser retirada do brinquedo.

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO


1. Avançar

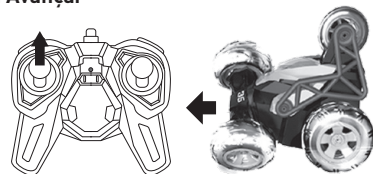


2. Retroceso

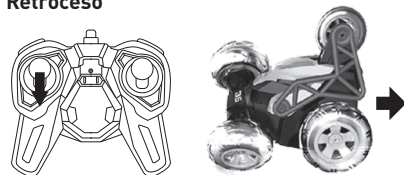

3. Piões

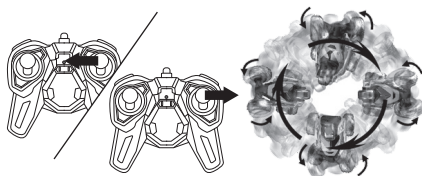

4. Capotamento

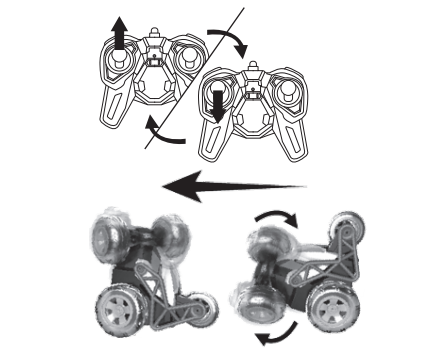

PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE



Quando for necessário eliminar o produto, por favor considere o impacto ambiental e leve-o a um ecoponto adequado para reciclar. Os plásticos e metais utilizados na construção deste equipamento podem ser separados para permitir a sua reciclagem. Pergunte no centro de reciclagem que lhe está mais próximo, para mais detalhes. Todos nós podemos participar na protecção do meio ambiente.



As pilhas e as baterias nunca devem ser depositadas com os restantes resíduos domésticos. Caso desejar desfazer-se da pilha ou bateria, deposite-os quer seja em ecopontos habilitados para o efeito nas lojas, quer seja num pilhómetro ou entregue-o nas instalações de recolha seletiva de resíduos mais próxima.

DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE

Nós, El Corte Inglés, S.A. C/Hermosilla 112, 28009 Madrid, declaramos sob a nossa responsabilidade que o produto com referencia 16513987:

- Veículo controlado por rádio, modelo 5588-624:



referida nesta declaração é conforme com os requisitos essenciais e outros requisitos relevantes da Directiva RED 2014/53/UE. O produto cumpre com as seguintes normas e/ou outros documentos normativos:

SAÚDE E SEGURANÇA:

EN 71-1:2014+A1:2018
EN 71-2:2020
EN 71-3:2019+A1:2021
EN IEC 62115:2020+A11:2020
EN 62479:2010

EMC:

EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-3 V2.1.1

ESPECTRO:

EN 300 440 V2.2.1

Informação adicional. Este produto cumpre também com as seguintes Directivas:

Directiva 2009/48/CE, relativa à segurança dos brinquedos.

Directiva 2011/65/UE relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos eléctricos e electrónicos.

El Corte Inglés S.A. conservará a documentação técnica completa que estará disponível mediante pedido.

Assinado por e em nome de El Corte Inglés S.A.:

Em Madrid, 03/05/2022
Guadalupe Corzo Pradillo
Cargo: Directora Central
de Compras-Juguetes

Firma



El Corte Inglés, S.A.

Hermosilla, 112 – 28009 Madrid

España / Espanha · NIF: A-28017895.

Fabricado en / na China.

Ref.: 5588-624