

Tren eléctrico Royal Express




INSTRUCCIONES

Guardar este manual de instrucciones para posibles consultas futuras.

Ref.: 9700-01

ES

LISTADO DE PIEZAS

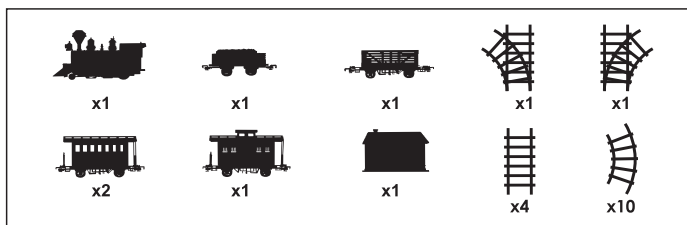


ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: No conviene para niños menores de 36 meses. Piezas pequeñas.

Advertencias: Los colores y contenidos pueden ser diferentes de los ilustrados. Retire el envoltorio, bolsas, bridas y alambres antes de dar el juguete al niño. Utilizar bajo la supervisión de un adulto. El montaje debe realizarlo un adulto. Limpiar con un paño húmedo.

COLOCACIÓN DE LAS PILAS

Pilas: 2 x 1,5 V AA (LR6) no incluidas.

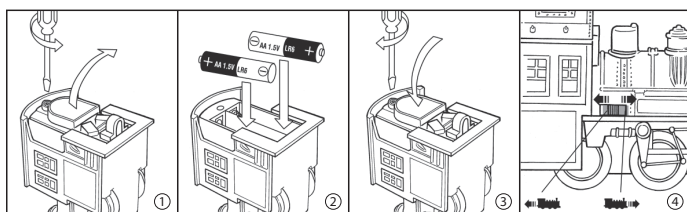


Afloja los tornillos con la ayuda de un destornillador de punta de estrella (no incluido) para abrir el compartimento de las pilas situado en la parte inferior del juguete. Coloca / sustituye las pilas en el compartimento dedicado a tal efecto y respetando el esquema de polaridad que se indica en la ilustración. Cierra el compartimento y atorníllalo de nuevo. Para que la locomotora avance, empuja el botón hacia la izquierda. Para que la locomotora retroceda, empuja el botón hacia la derecha.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES RELACIONADAS CON LAS PILAS

No recargar pilas no recargables. Las pilas recargables solo han de ser cargadas bajo la supervisión de un adulto. Las pilas recargables han de ser retiradas del juguete antes de ser cargadas. No han de mezclarse diferentes tipos de pilas, o pilas nuevas y usadas. Las pilas han de ser insertadas con la polaridad correcta. Las pilas agotadas han de ser retiradas del juguete. Los bornes de alimentación no han de ser cortocircuitados.


INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO

Ensamblaje de las vías

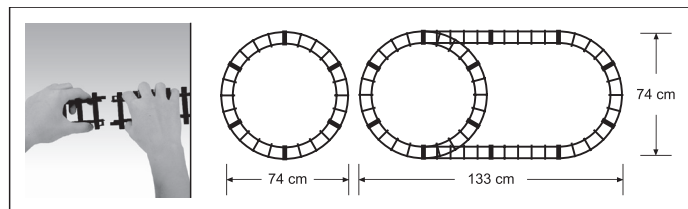


1. Ensambla las secciones de las vías enganchándolas las unas a las otras.
2. Sigue los diseños de las vías propuestos.

Ensamblaje de los vagones

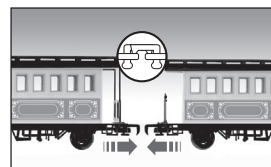

Encaja los ganchos de cada vagón en la ranura del siguiente.

Funcionamiento del tren

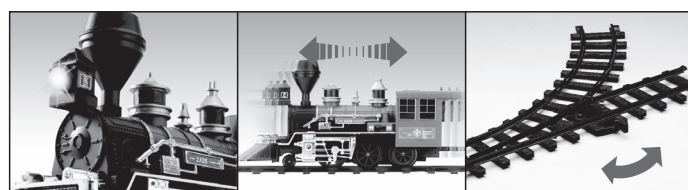

El botón de encendido del juguete se encuentra en el lateral de la locomotora. Tiene tres posiciones: si el botón está en el medio, la locomotora permanece apagada; si mueves el botón hacia delante, la locomotora avanza; si lo mueves hacia atrás, la locomotora retrocede. Las luces y sonidos empiezan a funcionar al encender el juguete. Para hacer que el tren cambie de vía, mueve la palanca de la vía doble.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Si las ruedas o las vías tienen polvo acumulado, límpialas con un paño húmedo.

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL



Cuando sea el momento de desechar el producto, por favor considere el impacto medioambiental y llévalo a un punto adecuado para reciclar. Los plásticos y metales utilizados en la construcción de este aparato pueden ser separados para permitir su reciclaje. Pregunte a su centro más cercano para más detalles. Todos nosotros podemos participar en la protección del medio ambiente.

Comboio elétrico Royal Express




INSTRUÇÕES

Conservar as instruções para referência no futuro.

Ref.: 9700-01

PT

LISTA DE PEÇAS

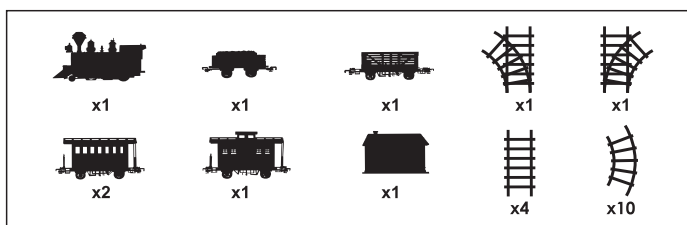


ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

ATENÇÃO: Contra-indicado para crianças com menos de 36 meses. Pequenas partes.

Atenção: As cores e os conteúdos podem diferir das imagens apresentadas. Remova a embalagem, bolsas, braçadeiras e fios antes de dar o brinquedo à criança. Utilizar sob a supervisão de um adulto. A montagem deve ser feita por um adulto. Limpar com um pano húmido.

COLOCAÇÃO DAS PILHAS

Pilhas: 2 x 1,5 V AA (LR6) não incluídas.

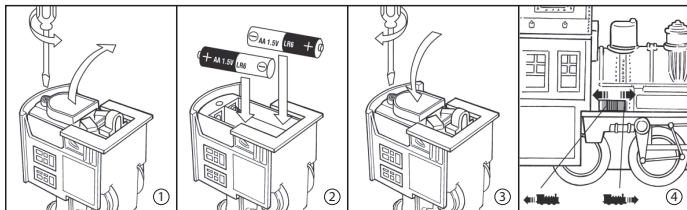


A colocação das pilhas deve ser feita por um adulto. Desligue o brinquedo antes de colocar as pilhas. Com uma chave de fendas (não incluída), remova o parafuso e abra a tampa das pilhas no lateral do habitáculo da locomotiva. Insira / substitua as pilhas na unidade, com a polaridade indicada no compartimento das pilhas. Volte a colocar a tampa do compartimento das pilhas com o parafuso e a chave de fendas. Para mover a locomotiva para frente, aperte o botão para a esquerda. Para a locomotiva recuar, empurre-a para a direita.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DAS PILHAS

As pilhas não recarregáveis não podem ser recarregadas. As pilhas recarregáveis só deverão ser recarregadas sob a supervisão de um adulto. As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas. Não se deve misturar diferentes tipos de pilhas, nem pilhas novas com usadas. As pilhas devem ser introduzidas com a polaridade correta. As pilhas gastas devem ser removidas do brinquedo. Não coloque os terminais em curto-circuito.


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E FUNCIONAMENTO

Montagem dos carris

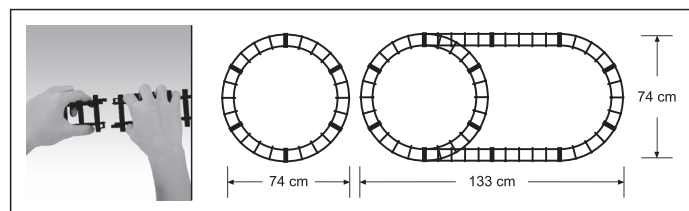


1. Junte as secções dos carris fazendo deslizar as extremidades de cada secção dos carris umas às outras.
2. Siga as estruturas dos carris propostas para efectuar a montagem.

Montagem dos comboios

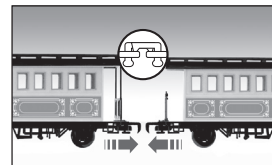

Encaixar os ganchos de cada vagão na ranhura do seguinte.

Funcionamento do comboio

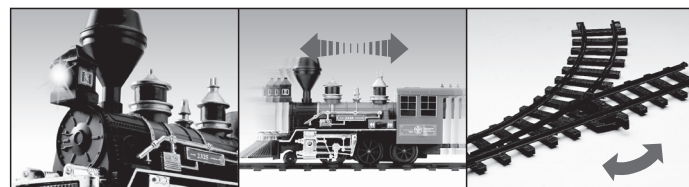

O botão de ligação do brinquedo encontra-se na parte lateral da locomotiva. Tem três posições: se o botão estiver no meio, a locomotiva permanece desligada; se se mover o botão para a frente, a locomotiva avança; se se mover o botão para trás, a locomotiva retrocede. As luzes e sons começam a funcionar ao ligar o brinquedo. Para fazer com que o comboio mude de via, mover a alavanca da via dupla.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Se as rodas ou os carris tiverem poeira, limpe-as com um pano húmido.

PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE



Quando for necessário eliminar o produto, por favor considere o impacto ambiental e leve-o a um ecoponto adequado para reciclar. Os plásticos e metais utilizados na construção deste equipamento podem ser separados para permitir a sua reciclagem. Pergunte no centro de reciclagem que lhe está mais próximo, para mais detalhes. Todos nós podemos participar na proteção do meio ambiente.