

Micrófono y guitarra

ROCK'N'KIDS

Microfone e guitarra Rock 'n ' Kids




Ref.: 980014-NL

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO


Guardar este manual de instrucciones para posibles consultas futuras.
Conservar as instruções para referência no futuro.

PARTES DEL JUGUETE

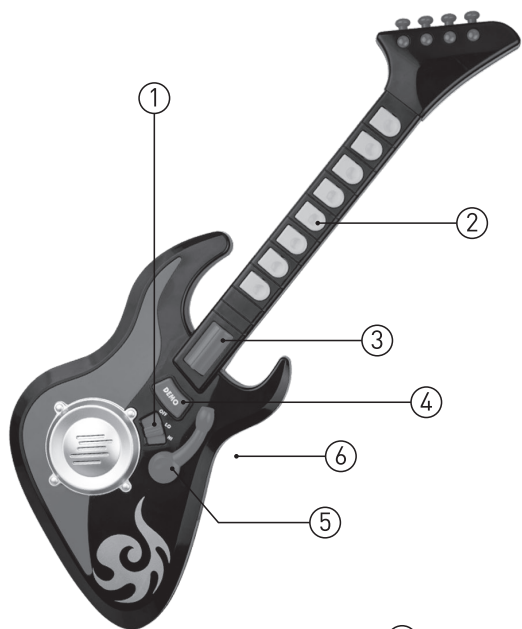

GUIARRA

1. Encender / Apagar / Volumen
2. Teclas de acordes
3. Botón de rasqueo
4. Botón de melodías
5. Barra de distorsión
6. Compartimento para las pilas (parte trasera)

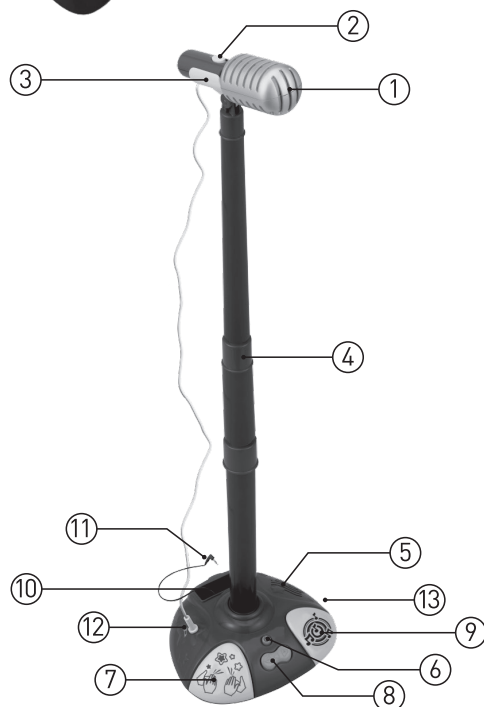

MICRÓFONO

1. Micrófono extraíble
2. Interruptor ON / OFF
3. Soporte para el micrófono
4. Pie ajustable del micrófono
5. Plataforma
6. Interruptor ON / OFF de la plataforma
7. Botón de efectos sonoros
8. Botones de control de volumen
9. Botón de melodías
10. Base para el reproductor musical (no incluido)
11. Cable de audio para el reproductor
12. Clavija del micrófono
13. Compartimento para las pilas (parte inferior)


ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: No conviene para niños de menos de 36 meses. Piezas pequeñas. Cuerda larga. Peligro de estrangulamiento.


Advertencias: Los colores y contenidos pueden ser diferentes de los ilustrados. Retire el envoltorio, bolsas, bridas y alambres antes de dar el juguete al niño. Utilizar bajo la supervisión de un adulto. El montaje debe ser realizado por un adulto. Limpiar con un paño seco.

COLOCACIÓN DE LAS PILAS

Micrófono: 3 pilas x 1,5 V AA (LR6) no incluidas.

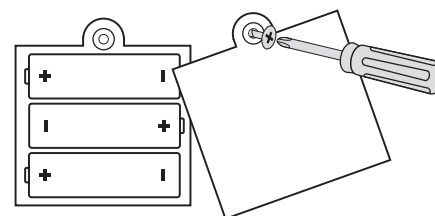

Guitarra: 2 pilas x 1,5 V AA (LR6) incluidas.

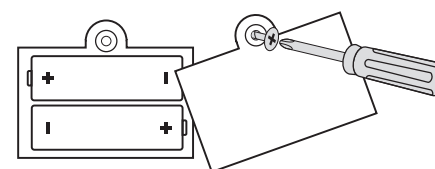

La guitarra se vende con las pilas instaladas para hacer una demostración del funcionamiento en el punto de venta, pero es aconsejable sustituirlas por otras nuevas una vez adquirido el producto.


El cambio de pilas debe realizarlo un adulto. Apaga el juguete antes de poner las pilas.

1. Afloja el tornillo con la ayuda de un destornillador de punta de estrella (no incluido) para abrir el compartimento de las pilas situado la parte trasera de la guitarra / la parte inferior de la base del micrófono.
2. Coloca / sustituye las pilas en el compartimento dedicado a tal efecto y respetando el esquema de polaridad que se indica en la ilustración.
3. Cierra el compartimento y atorníllalo de nuevo.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES RELACIONADAS CON LAS PILAS


No recargar pilas no recargables. Las pilas recargables solo han de ser cargadas bajo la supervisión de un adulto. Las pilas recargables han de ser retiradas del juguete antes de ser cargadas. No han de mezclarse diferentes tipos de pilas, o pilas nuevas y usadas. Las pilas han de ser insertadas con la polaridad correcta. Las pilas agotadas han de ser retiradas del juguete. Los bornes de alimentación no han de ser cortocircuitados.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

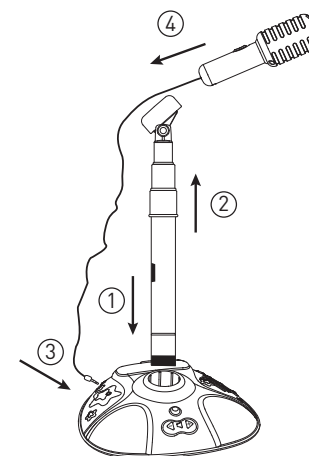

1. Introduce el soporte del micrófono en el orificio de la plataforma.
2. Extiende el soporte del micrófono.
3. Conecta el cable de audio del micrófono a la toma de audio situada en la plataforma.
4. Coloca el micrófono en el soporte.
5. Enciende el micrófono y la plataforma y comienza a cantar.

Conexión del cable de audio al reproductor musical

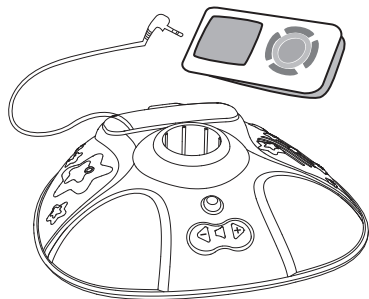

Extrae el cable de audio de la base para el reproductor musical. Conéctalo a la toma de auriculares del reproductor y pon el reproductor en la base. Utiliza tu reproductor de forma normal y selecciona una canción o álbum. Puedes utilizar los botones de la base a la vez que se reproduce una canción.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Limpiar con un paño seco solamente sobre la superficie.
- Mantén el juguete alejado de la luz solar directa y cualquier fuente directa de calor.
- Si la unidad deja de funcionar repentinamente o el sonido se debilita, el problema puede ser debido a que las pilas se están agotando. Si fuera así, instala un nuevo juego de pilas antes de usar el juguete.


IMPACTO MEDIOAMBIENTAL



Cuando sea el momento de desechar el producto, por favor considere el impacto medioambiental y llévelo a un punto adecuado para reciclar. Los plásticos y metales utilizados en la construcción de este aparato pueden ser separados para permitir su reciclaje. Pregunte a su centro más cercano para más detalles. Todos nosotros podemos participar en la protección del medio ambiente.


Las pilas o acumuladores nunca deben depositarse con el resto de los residuos domésticos. Si usted desea deshacerse de la pila o acumulador, deposítelos bien en los contenedores habilitados a tal efecto en los puntos de venta, bien en el punto limpio o instalación municipal de recogida selectiva de residuos más próxima.

PARTES DO BRINQUEDO

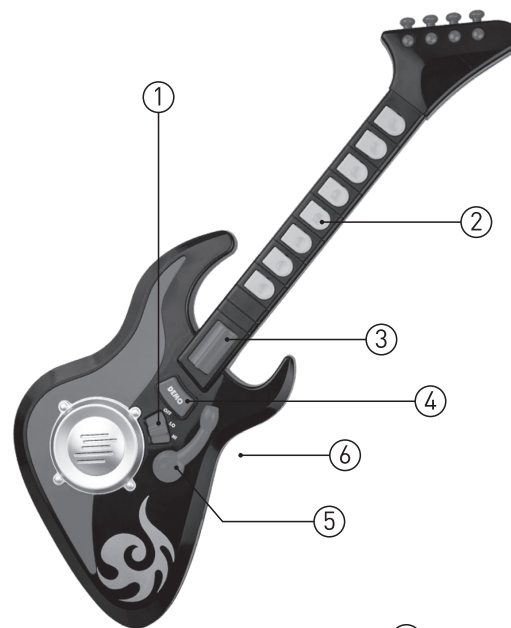

GUIARRA

1. Ligar / Desligar / Volume
2. Botões de acordes
3. Botão de dedilhado
4. Botão de melodias
5. Barra de distorção
6. Compartimento das pilhas (parte de trás)

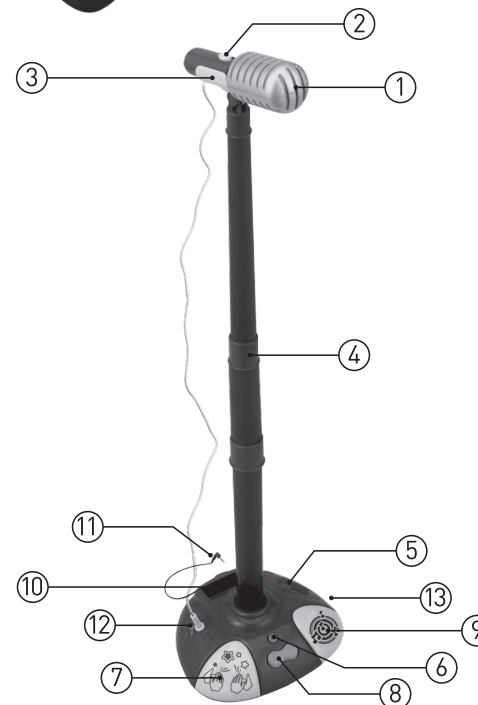

MICROFONE

1. Microfone amovível
2. Interruptor ON / OFF
3. Suporte do microfone
4. Suporte do microfone ajustável
5. Plataforma
6. Interruptor ON / OFF da plataforma
7. Botões de efeitos sonoros
8. Botões de controlo do volume
9. Botão de melodias
10. Acoplador para leitor musical (no incluido)
11. Cabo de áudio (para leitor musical)
12. Ficha do microfone
13. Compartimento das pilhas (fundo)


ADEVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

ATENÇÃO: Contra-indicado para crianças com menos de 36 meses. Pequenas partes. Corda comprida. Risco de estrangulamento.


ATENÇÃO: As cores e os conteúdos podem diferir das imagens apresentadas. Remova a embalagem, bolsas, braçadeiras e fios antes de dar o brinquedo à criança. Utilizar sob a supervisão de um adulto. O brinquedo deve ser montado por um adulto. Limpar com um pano seco.

COLOCAÇÃO DAS PILHAS

Microfone: 3 pilhas x 1,5 V AA (LR6) não incluídas.

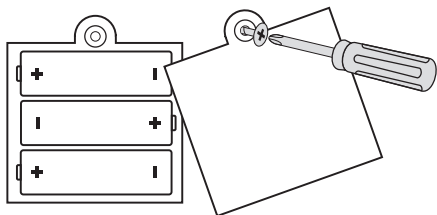

Guitarra: 2 pilhas x 1,5 V AA (LR6) incluídas.

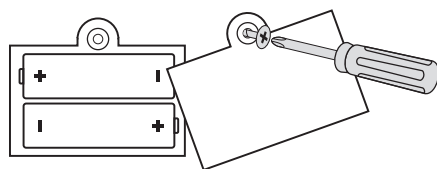

A guitarra é vendida com as pilhas instaladas para fazer uma demonstração do funcionamento no ponto de venda, mas é aconselhável substituí-las por outras novas depois de adquirido.


A colocação das pilhas deve ser feita por um adulto. Desligue o brinquedo antes de colocar as pilhas.

1. Com uma chave de fendas (não incluída), remova o parafuso e abra a tampa das pilhas na parte de trás da guitarra / de baixo do pé do microfone.
2. Insira / substitua as pilhas na unidade, com a polaridade indicada no compartimento das pilhas.
3. Volte a colocar a tampa do compartimento das pilhas com o parafuso e a chave de fendas.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DAS PILHAS


As pilhas não recarregáveis não podem ser recarregadas. As pilhas recarregáveis só deverão ser recarregadas sob a supervisão de um adulto. As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas. Não se deve misturar diferentes tipos de pilhas, nem pilhas novas com usadas. As pilhas devem ser introduzidas com a polaridade correta. As pilhas gastas devem ser removidas do brinquedo. Não coloque os terminais em curto-circuito.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

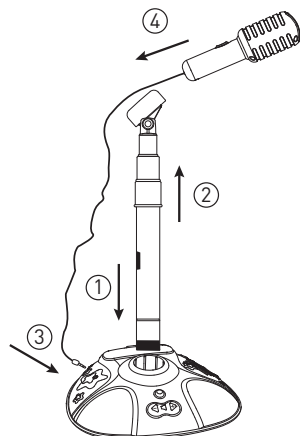

1. Insira o suporte do microfone no orifício da plataforma.
2. Estenda o suporte do microfone
3. Ligue o fio de áudio do microfone à tomada de áudio situada na plataforma.
4. Coloque o microfone no suporte.
5. Ligue o microfone e a plataforma e comece a cantar.

Ligação do fio de áudio ao reproduutor musical

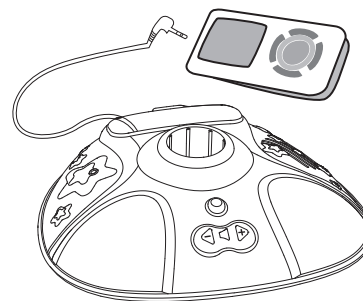

Extraia o fio de áudio da base para o reprodutor musical. Ligue-o à tomada de auscultadores do reprodutor e coloque o reprodutor na base. Utilize o seu reprodutor de forma normal e selecione uma canção ou álbum. Pode utilizar os botões da base ao mesmo tempo que se reproduz uma canção.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Mantenha a unidade limpa, esfregando-a com um pano seco.
- Mantenha a unidade afastada da luz solar directa e de quaisquer fontes de calor directo.
- Se o brinquedo parar subitamente de funcionar, a voz ficar pouco audível ou o som ficar fraco, o problema poderá ser por falta de energia das pilhas. Se for esse o caso, instale um novo conjunto de pilhas antes de utilizar.

PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE



Quando for necessário eliminar o produto, por favor considere o impacto ambiental e leve-o a um ecoponto adequado para reciclar. Os plásticos e metais utilizados na construção deste equipamento podem ser separados para permitir a sua reciclagem. Pergunte no centro de reciclagem que lhe está mais próximo, para mais detalhes. Todos nós podemos participar na protecção do meio ambiente.



As pilhas e as baterias nunca devem ser depositadas com os restantes resíduos domésticos. Caso desejar desfazer-se da pilha ou bateria, deposite-os quer seja em ecopontos habilitados para o efeito nas lojas, quer seja num pilhómetro ou entregue-o nas instalações de recolha seletiva de resíduos mais próxima.



El Corte Inglés, S.A.

Hermosilla, 112 – 28009 Madrid

España / Espanha · NIF: A-28017895.

Fabricado en / na China.

Ref.: 980014-NL