

Set de hamburguesería **Big Bang Burger**

*Set de restaurante de hamburgers
Big Bang Burger*



Ref.: 7318

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Guardar este manual de instrucciones para posibles consultas futuras.
Conservar as instruções para referência no futuro.

LISTA DE PIEZAS

- Máquina de refrescos
- Plancha
- Caja registradora
- 1 hamburguesa (6 partes)
- 1 portapatatas
- 1 patatas fritas
- 1 sobre de tomate
- 1 sobre de mayonesa
- 1 espátula
- 1 cesta para la freidora
- 2 vasos con tapa
- 1 tarjeta de crédito

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD


ADVERTENCIA: No conviene para niños menores de 36 meses. Piezas pequeñas.

Advertencias: Los colores y contenidos pueden ser diferentes de los ilustrados. Retire el envoltorio, bolsas, bridas y alambres antes de dar el juguete al niño. Conserve las instrucciones y el envoltorio para futura referencia. Conserve el embalaje porque contiene información importante. Utilizar bajo la supervisión de un adulto. Limpiar con un paño húmedo. Limpiar el depósito de agua con agua y jabón.

COLOCACIÓN DE LAS PILAS

El cambio de pilas debe realizarlo un adulto. Apaga el juguete antes de poner las pilas.

Pilas: 2 x 1,5 V AAA (LR03) no incluidas.

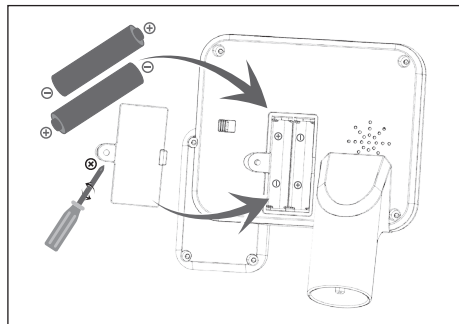


Afloja el tornillo con la ayuda de un destornillador de punta de estrella (no incluido) para abrir el compartimento de las pilas situado en la parte trasera de la caja registradora. Inserta / sustituye las pilas en el compartimento dedicado a tal efecto. Cierra el compartimento y atorníllalo de nuevo.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES RELACIONADAS CON LAS PILAS

No recargar pilas no recargables. Las pilas recargables solo han de ser cargadas bajo la supervisión de un adulto. Las pilas recargables han de ser retiradas del juguete antes de ser cargadas. No han de mezclarse diferentes tipos de pilas, o pilas nuevas y usadas. Las pilas han de ser insertadas con la polaridad correcta. Las pilas agotadas han de ser retiradas del juguete. Los bornes de alimentación no han de ser cortocircuitados.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

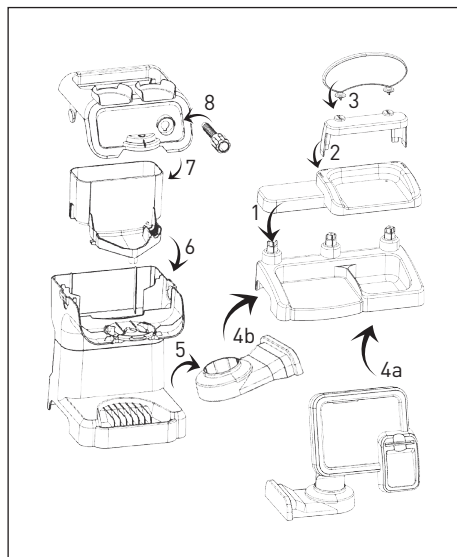

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Importante: El aparato solo se debe usar con la tapa de las pilas atornillada.
2. Antes de cada limpieza hay que sacar primero las pilas de su compartimento. Limpiar el aparato con un trapo húmedo. El interior de la caja de pilas solo se debe limpiar con un paño seco para limpiar el polvo. Después de la limpieza y antes de poner de nuevo las pilas hay que comprobar que el juguete y la caja de las pilas estén secas. No usar mucha agua para la limpieza ni poner el aparato bajo el grifo ni sumergirlo en agua.
3. El botón de encendido/apagado se encuentra en la parte trasera de la caja registradora.
4. El aparato tiene las siguientes funciones:

- Cuando el aparato está en modo ON, emite un sonido al pulsar las 5 teclas de selección de la caja registradora y al introducir la tarjeta de crédito en el dispositivo de tarjetas.
- El depósito de agua se puede vaciar presionando el botón que hay en el dispensador de bebidas → Función de flujo de agua.
- Si pasan algunos minutos sin pulsar ningún botón, el aparato se vuelve a poner por sí mismo en modo de reposo. Recomendamos apagar el aparato con el interruptor trasero cuando se acabe de jugar con él.

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL



Cuando sea el momento de desechar el producto, por favor considere el impacto medioambiental y llévalo a un punto adecuado para reciclar. Los plásticos y metales utilizados en la construcción de este aparato pueden ser separados para permitir su reciclaje. Pregunte a su centro más cercano para más detalles. Todos nosotros podemos participar en la protección del medio ambiente.

LISTA DE PEÇAS

- Máquina de refrigerantes
- Grelha
- Caixa registradora
- 1 hambúrguer (6 partes)
- 1 porta-batatas
- 1 batatas fritas
- 1 embalagem de ketchup
- 1 embalagem de maionese
- 1 espátula
- 1 cesto para a fritadeira
- 2 copos com tampa
- 1 cartão de crédito

ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA


ATENÇÃO: Contra-indicado para crianças com menos de 36 meses. Pequenas partes.

ATENÇÃO: As cores e os conteúdos podem diferir das imagens apresentadas. Remova a embalagem, bolsas, braçadeiras e fios antes de dar o brinquedo à criança. Conservar as instruções e o invólucro para referência no futuro. Conserve a embalagem pois esta contém informações importantes. Utilizar sob a supervisão de um adulto. Limpar com um pano húmido. Limpar o depósito de água com água e sabão.

COLOCAÇÃO DAS PILHAS

A colocação das pilhas deve ser feita por um adulto. Desligue o brinquedo antes de colocar as pilhas.

Pilhas: 2 x 1,5 V AAA (LR03) no incluídas.

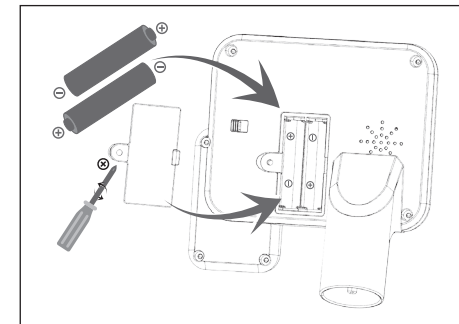


Com uma chave de fendas (não incluída), remova o parafuso e abra tampa das pilhas na parte de trás da caixa registradora. Insira / substitua as pilhas na unidade, com a polaridade indicada no compartimento. Volte a colocar a tampa do compartimento das pilhas com o parafuso e a chave de fendas.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DAS PILHAS

As pilhas não recarregáveis não podem ser recarregadas. As pilhas recarregáveis só deverão ser recarregadas sob a supervisão de um adulto. As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas. Não se deve misturar diferentes tipos de pilhas, nem pilhas novas com usadas. As pilhas devem ser introduzidas com a polaridade correta. As pilhas gastas devem ser removidas do brinquedo. Não coloque os terminais em curto-circuito.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

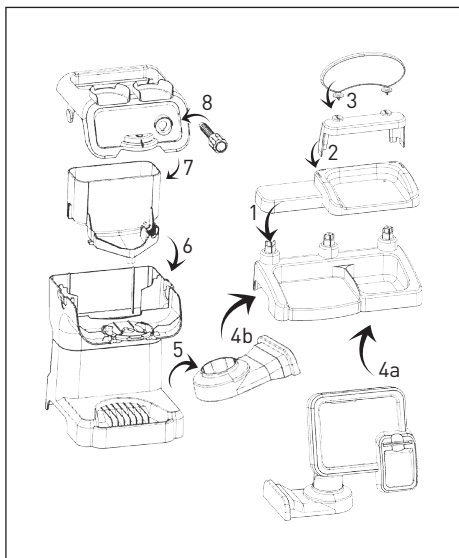

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

1. Importante: O aparelho pode apenas ser utilizado com a tampa das pilhas aparafusada.
2. Antes de cada limpeza é necessário retirar primeiro as pilhas do compartimento das pilhas. Limpar o aparelho com o auxílio de um pano húmido sem detergente. O interior do compartimento das pilhas pode apenas ser limpo com um pano do pó seco. Após a limpeza e antes da recolocação das pilhas deve ser verificado se o brinquedo e o compartimento das pilhas estão secos. Não utilizar muita água para a limpeza ou colocar o aparelho debaixo da torneira ou submerso em água.
3. O interruptor de ligar/desligar encontra-se na parte traseira do ecrã da caixa registadora.
4. As funções do aparelho são as seguintes:

- Quando o aparelho está no modo ON, irá ouvir-se um som no ecrã da caixa registadora quando pressiona os 5 botões de seleção e insere um cartão eletrónico no aparelho de cartões eletrónicos.
- Ao premir o parafuso do dispensador de refrigerantes, o recipiente da água deve ser esvaziado → função de circulação de água.
- Após alguns minutos de inatividade, o aparelho passa automaticamente para o modo standby. Recomendamos que desligue o aparelho no interruptor traseiro depois de jogar.

PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE



Quando for necessário eliminar o produto, por favor considere o impacto ambiental e leve-o a um ecoponto adequado para reciclar. Os plásticos e metais utilizados na construção deste equipamento podem ser separados para permitir a sua reciclagem. Pergunte no centro de reciclagem que lhe está mais próximo, para mais detalhes. Todos nós podemos participar na protecção do meio ambiente.



El Corte Inglés, S.A.

Hermosilla, 112 – 28009 Madrid
España / Espanha · NIF: A-28017895.
Fabricado en / na China.

Ref.: 7318