

Datáfono con luz y sonido ¿Tarjeta o efectivo?

*Terminal de pagamento com luz
e som Cartão ou dinheiro?*



Ref.: 9376

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Guardar este manual de instrucciones para posibles consultas futuras.
Conservar as instruções para referência no futuro.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: No conviene para niños menores de 36 meses. Piezas pequeñas.

Advertencias: Los colores y contenidos pueden ser diferentes de los ilustrados. Retire el envoltorio, bolsas, bridas y alambres antes de dar el juguete al niño. Conserve las instrucciones y el envoltorio para futura referencia porque contienen información importante. Utilizar bajo la supervisión de un adulto. Contiene un display de vidrio que, al romperse, puede causar heridas. Limpiar con un paño húmedo.


LISTA DE PIEZAS

- 1 datáfono
- 1 tarjeta con contactless
- 3 tickets de compra

COLOCACIÓN DE LAS PILAS

El cambio de pilas debe realizarlo un adulto. Apaga el juguete antes de poner las pilas.

Pilas: 3 x 1,5 V AAA (LR03) no incluidas.

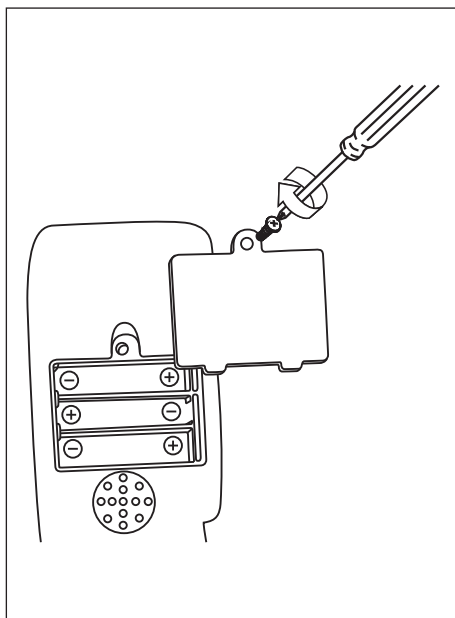


Afloja el tornillo con la ayuda de un destornillador de punta de estrella (no incluido) para abrir el compartimento de las pilas situado en la parte trasera del juguete. Inserta / sustituye las pilas en el compartimento dedicado a tal efecto. Cierra el compartimento y atorníllalo de nuevo.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES RELACIONADAS CON LAS PILAS

No recargar pilas no recargables. Las pilas recargables solo han de ser cargadas bajo la supervisión de un adulto. Las pilas recargables han de ser retiradas del juguete antes de ser cargadas. No han de mezclarse diferentes tipos de pilas, o pilas nuevas y usadas. Las pilas han de ser insertadas con la polaridad correcta. Las pilas agotadas han de ser retiradas del juguete. Los bornes de alimentación no han de ser cortocircuitados.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

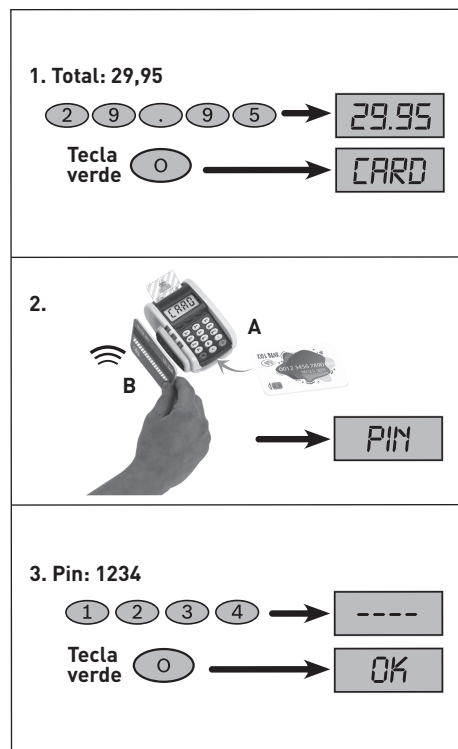

Encendido:

Para encender el terminal, presiona la tecla verde. En la pantalla aparecerá «OK». No hay interruptor de «ON» y «OFF».

Funcionamiento:

1. Antes de cobrar con la tarjeta, marca el importe correspondiente. Después, pulsa la tecla verde. En la pantalla aparece la palabra «CARD».
2. Puedes usar la tarjeta de dos maneras:

- a) metiendo la tarjeta por la ranura situada debajo del teclado;
 - b) usando la función «contactless»: pon la tarjeta del lado izquierdo del datáfono hasta que aparezca la palabra «PIN». Después, teclea 4 cifras cualesquiera y pulsa la tecla verde. Al introducir los números, aparece «----» en la pantalla. Los leds de la parte izquierda del datáfono parpadean hasta que aparece «OK» en la pantalla, lo que indica que el pago se ha efectuado correctamente.
3. Para corregir un precio erróneo, pulsa la tecla amarilla «<».
 4. Al pulsar la tecla «>» aparece en la pantalla «Err», de error. Para corregir un error, pulsa la tecla roja «X».
 5. Usa la tecla roja «X» para interrumpir un pago. En la pantalla aparece «0».

Apagado:

Si pasan más de 30 segundos sin que se utilice el datáfono, este se pone automáticamente en modo de «stand-by».

Para apagar el juguete, retira las pilas.

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL



Cuando sea el momento de desechar el producto, por favor considere el impacto medioambiental y llévalo a un punto adecuado para reciclar. Los plásticos y metales utilizados en la construcción de este aparato pueden ser separados para permitir su reciclaje. Pregunte a su centro más cercano para más detalles. Todos nosotros podemos participar en la protección del medio ambiente.

ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

ATENÇÃO: Contra-indicado para crianças com menos de 36 meses. Pequenas partes.

ATENÇÃO: As cores e os conteúdos podem diferir das imagens apresentadas. Remova a embalagem, bolsas, braçadeiras e fios antes de dar o brinquedo à criança. Conservar as instruções e o invólucro para referência no futuro pois contém informações importantes. Utilizar sob a supervisão de um adulto. Contém um visor de vidro que pode provocar ferimentos em caso de quebra do brinquedo. Limpar com um pano húmido.


LISTA DE PEÇAS

- 1 terminal de ponto de venda
- 1 cartão com contactless
- 3 talões de compra

COLOCAÇÃO DAS PILHAS

A colocação das pilhas deve ser feita por um adulto. Desligue o brinquedo antes de colocar as pilhas.

Pilhas: 3 x 1,5 V AAA (LR03) no incluídas.

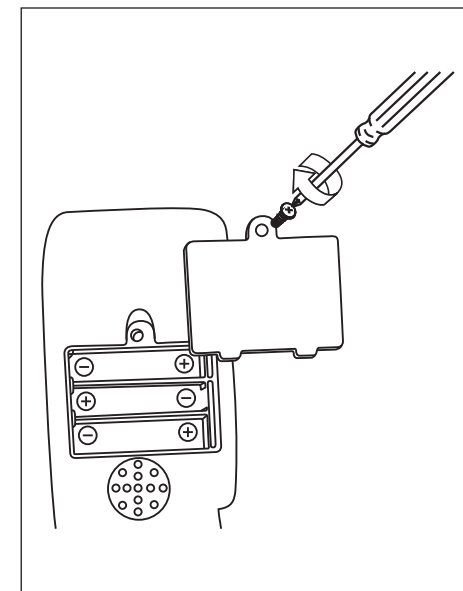


Com uma chave de fendas (não incluída), remova o parafuso e abra a tampa das pilhas na parte de trás do brinquedo. Insira / substitua as pilhas na unidade, com a polaridade indicada no compartimento. Volte a colocar a tampa do compartimento das pilhas com o parafuso e a chave de fendas.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DAS PILHAS


As pilhas não recarregáveis não podem ser recarregadas. As pilhas recarregáveis só deverão ser recarregadas sob a supervisão de um adulto. As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas. Não se deve misturar diferentes tipos de pilhas, nem pilhas novas com usadas. As pilhas devem ser introduzidas com a polaridade correta. As pilhas gastas devem ser removidas do brinquedo. Não coloque os terminais em curto-circuito.

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO


1. Total: 29,95



2.

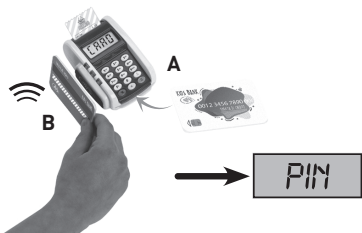

3. Pin: 1234



Ligar:

Para ligar o terminal, é necessário premir a tecla verde. "OK" aparecerá no mostrador. O brinquedo não há interruptor "ON" e "OFF".

Operação:

1. Antes de carregar com o cartão, marque o montante correspondente. Em seguida, premir a tecla verde. A palavra "CARD" aparece no visor.
2. O cartão pode ser utilizado de duas maneiras:

- a) inserindo o cartão através da ranhura por baixo do teclado;
 - b) utilizando a função "contactless": colocar o cartão no lado esquerdo do terminal de pagamento até aparecer a palavra "PIN". Depois introduza qualquer número de 4 dígitos e prima a tecla verde. Quando os números são introduzidos, "----" aparece no visor. Os LEDs no lado esquerdo do terminal do pagamento piscam até aparecer "OK" no visor, indicando que o pagamento foi efectuado com sucesso.
3. Para corrigir um preço incorrecto, prima a tecla amarela "<".
 4. Quando se prime a tecla "*", aparece "Err" (erro) no visor. Para corrigir um erro, prima a tecla "X" vermelha.
 5. Utilizar a tecla "X" vermelha para interromper um pagamento. "0" aparece no visor.

Desligado:

Se passarem mais de 30 segundos sem que o terminal de pagamento seja utilizado, este entra automaticamente em modo de espera.

Para desligar o brinquedo, retirar as pilhas.

PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE



Quando sea el momento de desechar el produc Quando for necessário eliminar o produto, por favor considere o impacto ambiental e leve-o a um ecoponto adequado para reciclar. Os plásticos e metais utilizados na construção deste equipamento podem ser separados para permitir a sua reciclagem. Pergunte no centro de reciclagem que lhe está mais próximo, para mais detalhes. Todos nós podemos participar na protecção do meio ambiente.



El Corte Inglés, S.A.

Hermosilla, 112 - 28009 Madrid
España / Espanha · NIF: A-28017895.
Fabricado en / na China.

Ref.: 9376