


Roll Run

Helicóptero teledirigido **Intrepid F8**

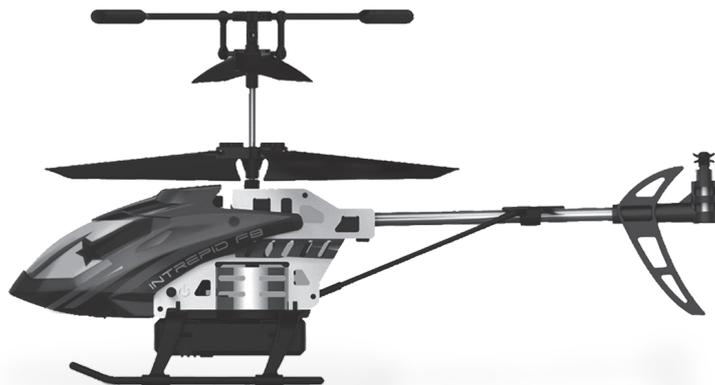

Ref.: F8

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO **INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO**

Guardar este manual de instrucciones para posibles consultas futuras.
Conservar as instruções para referência no futuro.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: No conviene para niños menores de 36 meses. Piezas pequeñas.

Advertencias: Los colores y contenidos pueden ser diferentes de los ilustrados. Retire el envoltorio, bolsas, bridas y alambres antes de dar el juguete al niño. El montaje debe ser realizado por un adulto. Utilizar bajo la supervisión de un adulto. Limpiar el juguete con un paño húmedo.

ADVERTENCIAS ADICIONALES

El juguete debe usarse con prudencia, puesto que requiere habilidad para controlar el vuelo y evitar colisiones con el usuario, objetos o un tercero. No tocar el rotor mientras esté girando, evitar ropa suelta o pelo que pueda enredarse en el rotor, no volar cerca de la cara. Mantener siempre lejos de los ojos y de la cara. Advertencia para adultos: Debe enseñarse a los niños como hacer volar y controlar el juguete de forma segura. Este juguete ha sido diseñado para su uso en interiores. No utilizar el juguete en corrientes de aire, como el flujo del aire acondicionado. El juguete debe usarse en ausencia de obstáculos y personas en el radio del vuelo para poder mantenerlo en el campo de visión. Retirar la batería y las pilas cuando el juguete no esté en uso. La caja incluye un destornillador destinado a abrir el compartimento de las pilas y poner y quitar las hélices. El destornillador solo debe ser usado por un adulto. No debe usarse para montar/desmontar otras partes del helicóptero ni del mando a distancia.

LISTA DE PIEZAS

- 1 helicóptero
- 1 mando de radiocontrol
- 1 batería de litio
- 1 cable de carga
- 1 destornillador

DATOS TÉCNICOS

Potencia de transmisión: < 10 dBm.

Frecuencia: 2,4 Ghz.

Alcance: 40 metros.

Batería del helicóptero: 1 batería recargable de 3,7 V (550 mAh) incluida.

Tiempo de carga de la batería: 1 hora.

Tiempo de juego: 22 minutos.


Pilas del mando de radiocontrol: 3 x 1,5 V AAA (LR03) no incluidas.

COLOCACIÓN DE LAS PILAS Y CARGA DE LA BATERÍA

El cambio de pilas y la carga de la batería debe realizarlos un adulto. Apaga el juguete antes de poner las pilas o recargar la batería.


Mando de radiocontrol

Pilas: 3 x 1,5 V AAA (LR03) no incluidas.

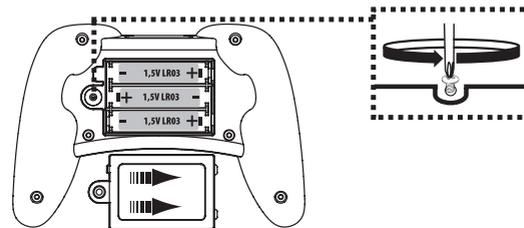

Afloja el tornillo con la ayuda del destornillador de punta de estrella para abrir el compartimento de las pilas situado en la parte trasera del mando. Inserta / sustituye las pilas en el compartimento dedicado a tal efecto. Cierra el compartimento y atorníllalo de nuevo.

Helicóptero: carga de la batería

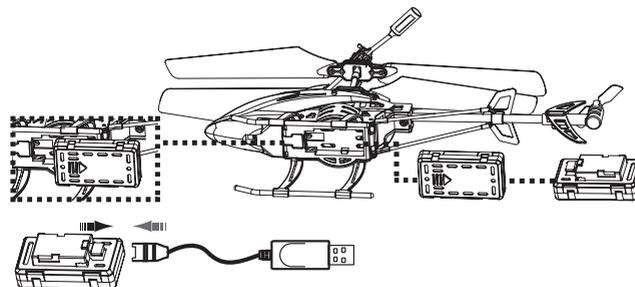

60 min

Batería de 3,7 V incluida.

Conecta la batería al cable USB suministrado, y el puerto USB a una fuente de alimentación (ordenador de sobremesa, portátil o similar). Deja cargar la batería durante 1 hora. Cuando la carga se haya completado, el piloto pasará de rojo a verde. Desenchufa la batería y colócala en el helicóptero. No cargues la batería durante más de 1 h 30.

Nota: El adaptador USB utilizado no debe superar los 5 V.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES RELACIONADAS CON LAS PILAS Y LA BATERÍA


No recargar pilas no recargables. Las pilas recargables solo han de ser cargadas bajo la supervisión de un adulto. Las pilas recargables han de ser retiradas del juguete antes de ser cargadas. No han de mezclarse diferentes tipos de pilas, o pilas nuevas y usadas. Las pilas han de ser insertadas con la polaridad correcta. Las pilas agotadas han de ser retiradas del juguete. Los bornes de alimentación no han de ser cortocircuitados.

El cable de carga USB utilizado ha de ser examinado regularmente para detectar deterioros en el cable, clavija, envoltorio y otras partes. En caso de tales deterioros, no tienen que ser usado hasta que el daño haya sido reparado. No conectar el cable de carga a una fuente de alimentación superior a la recomendada. Utilizar únicamente el cable de carga suministrado. Limpiar el juguete con el cable de carga desconectado. La batería ha de ser retirada del juguete antes de ser cargada. La batería ha de ser insertada con la polaridad correcta. La batería agotada ha de ser retirada del juguete.

DESCRIPCIÓN E INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Partes del helicóptero:


1. Barra estabilizadora
2. Hélices del rotor (reemplazables)
3. Hélice trasera
4. Tren de aterrizaje
5. Interruptor ON / OFF
6. Piloto

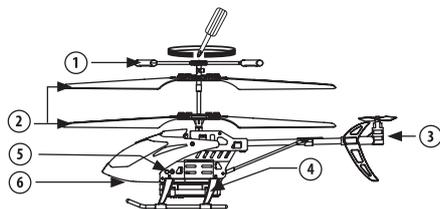


Nota: Si se rompe una de las hélices del rotor, desatornilla la barra estabilizadora, cambia la hélice y atornilla de nuevo.

Partes del mando de radiocontrol:

1. Palanca izquierda: subir / bajar
2. Interruptor ON / OFF
3. Piloto
4. Botón de despegue y aterrizaje
5. Trimmer izquierdo
6. Palanca derecha: adelante / atrás / izquierda / derecha
7. Trimmer derecho

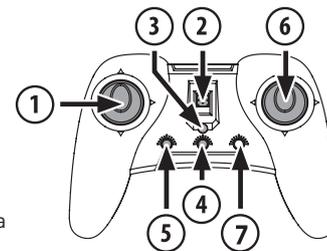

Sincronización:

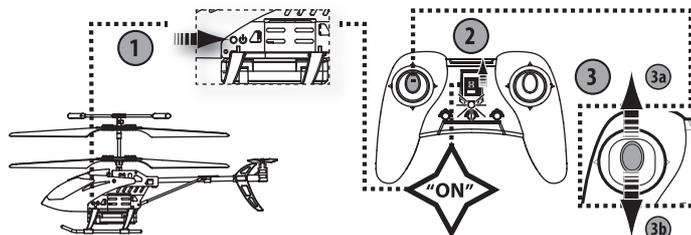

- Enciende el helicóptero y colócalo sobre una superficie lisa.
- Enciende el mando.
- Mientras parpadean los pilotos de los dos aparatos, lleva la palanca izquierda del mando hacia delante y luego hacia atrás para sincronizar las frecuencias. Cuando la sincronización haya terminado, los dos pilotos dejarán de parpadear.


Despegue:

1. Lleva la palanca derecha hacia delante y después suéltala para pasar al modo de reposo. Las hélices empezarán a girar, pero el helicóptero no se elevará.
2. Pulsa el botón de despegue para que el helicóptero se eleve. Después, lleva la palanca izquierda hacia delante para llevarlo hasta la altura que quieras. También puedes despegar manualmente, sin usar el botón de despegue: desde el modo de reposo, lleva la palanca izquierda hacia delante para elevar el helicóptero.


Aterrizaje:

Pulsa el botón de aterrizaje o lleva la palanca derecha hacia atrás hasta que el tren de aterrizaje toque el suelo.

Vuelo:

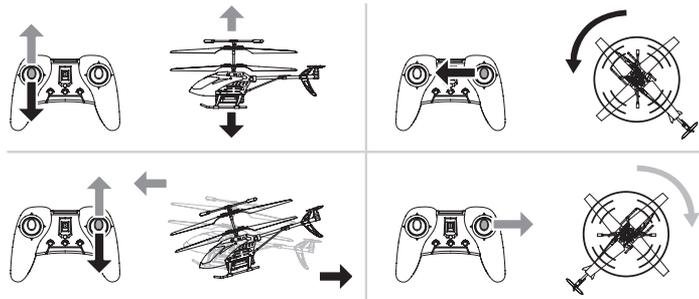

Control de la velocidad:

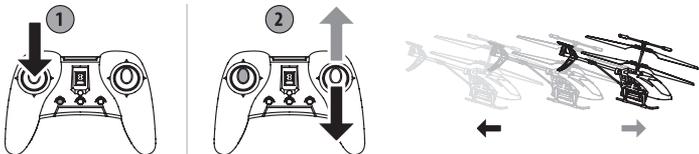

- Por defecto, el helicóptero arranca en el nivel de velocidad más bajo.
- Para aumentar la velocidad, pulsa la palanca izquierda. Oírás dos «bips» de confirmación.
- Para bajar la velocidad, pulsa la palanca de nuevo.

Nota: Si eres un principiante, te sugerimos volar en el modo de velocidad más bajo hasta que te acostumbres a los movimientos del helicóptero.

Trimmer:

- Si el helicóptero tiende a desviarse hacia la derecha, utiliza el trimmer izquierdo para reajustarlo.
- Si se desvía hacia la izquierda, corrígelo con el trimmer derecho.

SOLUCIÓN DE INCIDENCIAS

- **Si el helicóptero no responde**, comprueba lo siguiente:
 - Los interruptores del mando y del helicóptero están encendidos.
 - Las pilas están colocadas con la polaridad correcta.
 - La batería está completamente cargada.
 - La batería está limpia, libre de barro o polvo.
- **Si el helicóptero no se eleva lo suficiente**, comprueba que la batería esté completamente cargada.

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL



Cuando sea el momento de desechar el producto, por favor considere el impacto medioambiental y llévalo a un punto adecuado para reciclar. Los plásticos y metales utilizados en la construcción de este aparato pueden ser separados para permitir su reciclaje. Pregunte a su centro más cercano para más detalles. Todos nosotros podemos participar en la protección del medio ambiente.



Las pilas o acumuladores nunca deben depositarse con el resto de los residuos domésticos. Si usted desea deshacerse de la pila o acumulador, déjelos bien en los contenedores habilitados a tal efecto en los puntos de venta, bien en el punto limpio o instalación municipal de recogida selectiva de residuos más próxima.

ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

ATENÇÃO: Contra-indicado para crianças com menos de 36 meses. Pequenas partes.

Atenção: As cores e os conteúdos podem diferir das imagens apresentadas. Remova a embalagem, bolsas, braçadeiras e fios antes de dar o brinquedo à criança. A montagem deve ser feita por uma pessoa adulta. Utilizar sob a supervisão de um adulto. Limpar com um pano húmido.

ADVERTÊNCIAS ADICIONAIS

O brinquedo deve ser utilizado com prudência, uma vez que requer habilidade para controlar o voo e evitar colisões com o utilizador, objetos ou um terceiro. Não tocar no rotor enquanto estiver a girar, evitar roupa folgada ou cabelo que possa ficar enredado no rotor, não voar perto do rosto. Manter sempre afastado dos olhos e da face. Aviso para adultos: As crianças devem ser ensinadas a fazer voar e controlar o brinquedo de forma segura. Este brinquedo foi concebido para uso em interiores. Não utilizar o brinquedo em correntes de ar, como o fluxo do ar condicionado. O brinquedo deve ser utilizado em ausência de obstáculos e pessoas no raio do voo de modo a mantê-lo no campo de visão. Retirar a bateria e as pilhas quando o brinquedo não estiver em uso. A caixa inclui uma chave de fenda destinada a abrir o compartimento das pilhas e colocar e remover as hélices. A chave de fenda só deve ser usada por um adulto. Não deve ser utilizada para montar/desmontar outras partes do helicóptero nem do comando remoto.

LISTA DE PEÇAS

- 1 helicóptero
- 1 comando à distância
- 1 bateria de lítio
- 1 cabo de carga USB
- 1 chave de fendas

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência de transmissão: < 10 dBm.

Frequência: 2,4 Ghz.

Alcance: 40 metros.

Bateria do helicóptero: 1 bateria recarregável 3,7 V (550 mAh) incluída.

Tempo de carga de la bateria: 1 hora.

Tempo de jogo: 22 minutos.


Pilhas do comando à distância: 3 pilhas de 1,5 V AAA (LR03) não incluídas.

COLOCAÇÃO DAS PILHAS E CARREGA DA BATERIA

A colocação das pilhas e a carga da bateria devem ser feitas por um adulto. Desligue o brinquedo antes de colocar as pilhas ou a bateria.


Comando à distância

Pilhas: 3 x 1,5 V AAA (LR03) não incluídas.

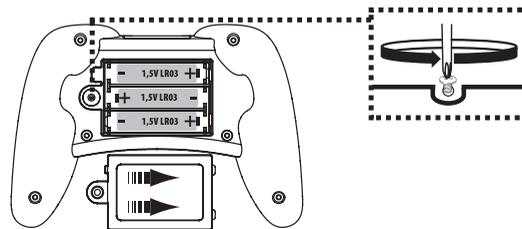

Com a chave de fendas, remova o parafuso e abra a tampa das pilhas na parte de baixo do comando. Insira / substitua as pilhas na unidade, com a polaridade indicada no compartimento. Volte a colocar a tampa do compartimento das pilhas com o parafuso e a chave de fendas.

Helicóptero: carregamento da bateria

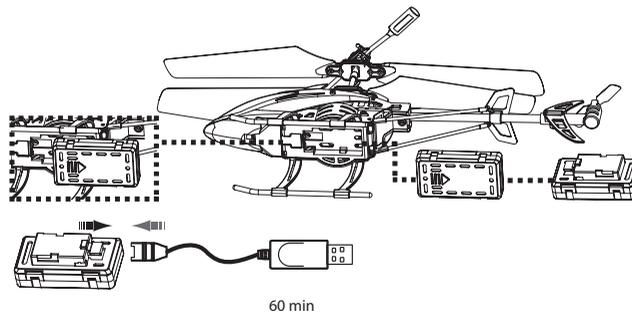

Bateria de 3,7 V incluída.

Ligue a bateria ao cabo USB fornecido, e a porta USB a uma fonte de alimentação (computador, portátil ou similar). Deixe carregar a bateria durante 1 hora. Quando estiver completamente carregada, a luz piloto passará de vermelho para verde. Desligue a bateria da tomada e coloque-a no helicóptero. Não carregue a bateria durante mais de 1 h 30.

Nota: O adaptador USB utilizado não deve ultrapassar 5 V.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DAS PILHAS E DA BATERIA


As pilhas não recarregáveis não podem ser recarregadas. As pilhas recarregáveis só deverão ser recarregadas sob a supervisão de um adulto. As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas. Não se deve misturar diferentes tipos de pilhas, nem pilhas novas com usadas. As pilhas devem ser introduzidas com a polaridade correta. As pilhas gastas devem ser removidas do brinquedo. Não coloque os terminais em curto-circuito.

O carregador da bateria utilizado deverá ser examinado regularmente para detetar eventuais danos no cabo, ficha, envolvente e outras partes. No caso de descobrir algum dano, não deve ser utilizado até que o dano tenha sido reparado. Não ligar o carregador a uma fonte de alimentação superior à recomendada. Utilizar unicamente o carregador fornecido. Limpar o brinquedo com o carregador desligado. A bateria deverá ser retirada do brinquedo antes de ser carregada. A bateria deve ser inserida com a polaridade correcta. A bateria sem carga deve ser retirada do brinquedo.

DESCRIÇÃO E INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Partes do helicóptero:


1. Barra estabilizadora
2. Hélices do rotor (substituíveis)
3. Hélice traseira
4. Trem de aterragem
5. Interruptor ON / OFF
6. Piloto

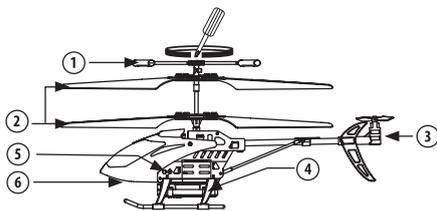


Nota: Se uma das hélices do rotor se partir, desatarraxar a barra estabilizadora, substituir a hélice e voltar a aparafusá-la.

Partes do comando remoto:

1. Manípulo esquerdo: subir / descer
2. Interruptor ON / OFF
3. Piloto
4. Botão de descolagem e aterragem
5. Trimmer esquerdo
6. Manípulo direito: frente / trás / esquerda / direita
7. Trimmer direito

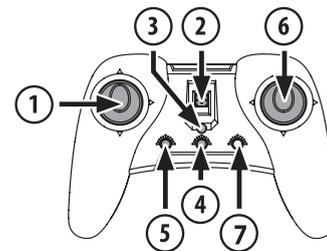

Sincronização:

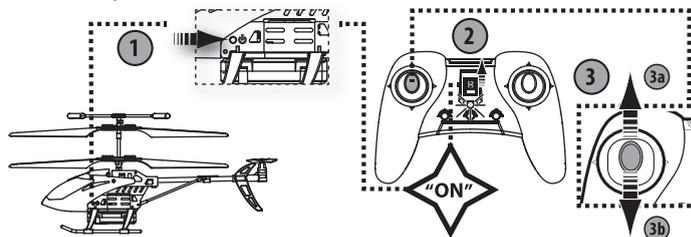

- Ligue o helicóptero e coloque-o numa superfície lisa.
- Ligue o comando.
- Enquanto as luzes-piloto dos dois aparelhos piscam, mova o manípulo esquerdo do comando para a frente e em seguida para trás para sincronizar as frequências. Quando a sincronização estiver concluída, as duas luzes-piloto deixarão de piscar.


Descolagem:

1. Mova o manípulo direito para a frente e em seguida solte-o para passar para o modo de repouso. As hélices vão começar a rodar, mas o helicóptero não se elevará.
2. Pressione o botão de descolagem para que o helicóptero se eleve. Depois, mova o manípulo esquerdo para a frente para o elevar até à altura pretendida. Também pode descolar manualmente, sem usar o botão de descolagem: a partir do modo de repouso, mova o manípulo esquerdo para a frente para elevar o helicóptero.


Aterragem:

Pressione o botão de aterragem ou mova o manípulo direito para trás até que o trem de aterragem toque no chão.

Voo:

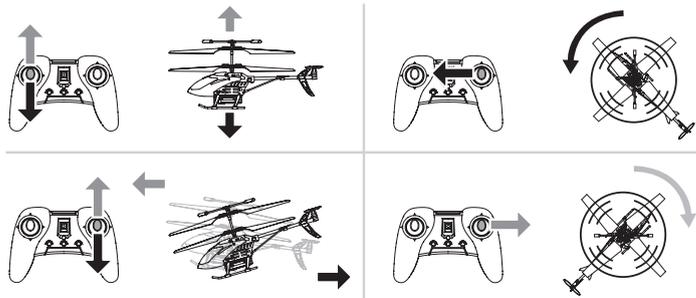

Controlo da velocidade:

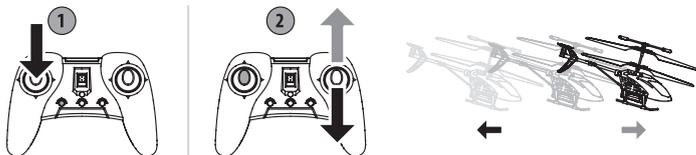

- Por defeito, o helicóptero arranca no nível de velocidade mais baixo.
- Para aumentar a velocidade, pressione o manípulo esquerdo. Vai ouvir dois «bipes» de confirmação.
- Para diminuir a velocidade, pressione o manípulo de novo.



El Corte Inglés, S.A.

Hermsilla, 112 - 28009 Madrid
Espanha / Espanha · NIF: A-28017895.
Fabricado em / na China.

Nota: Se for iniciante, sugerimos-lhe que voe no modo de velocidade mais baixo até se habituar aos movimentos do helicóptero.

Trimmer:

- Se o helicóptero tender a desviar-se para a direita, utilize o trimmer esquerdo para o reajustar.
- Se se desviar para a esquerda, compense-o com o trimmer direito.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

- **Se o helicóptero não responder**, verifique o seguinte:
Os interruptores do comando e do helicóptero estão ligados.
As pilhas estão colocadas com a polaridade correta.
A bateria está completamente carregada.
A bateria está limpa, sem lama ou pó.
- **Se o helicóptero não se elevar o suficiente**, verifique que a bateria está completamente carregada.

PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE



Quando for necessário eliminar o produto, por favor considere o impacto ambiental e leve-o a um ecoponto adequado para reciclar. Os plásticos e metais utilizados na construção deste equipamento podem ser separados para permitir a sua reciclagem. Pergunte no centro de reciclagem que lhe está mais próximo, para mais detalhes. Todos nós podemos participar na proteção do meio ambiente.



As pilhas e as baterias nunca devem ser depositadas com os restantes resíduos domésticos. Caso desejar desfazer-se da pilha ou bateria, deposite-os quer seja em ecopontos habilitados para o efeito nas lojas, quer seja num pilhómetro ou entregue-o nas instalações de recolha seletiva de resíduos mais próxima.