

Lancha teledirigida Ocean Thunder



Ref.: 300006A

INSTRUCCIONES INSTRUÇÕES

Guardar este manual de instrucciones para posibles consultas futuras.
Conservar as instruções para referências no futuro.

LISTA DE PIEZAS

- 1 embarcación
- 1 mando de radiocontrol
- 1 batería de 7,4 V Li-ion
- 1 cable USB

DATOS TÉCNICOS

Potencia de transmisión: < 10 dBm.

Frecuencia: 2408 ~ 2467 MHz.

Alcance: hasta 35 metros.

Batería del vehículo: 1 batería recargable de 7,4 V Li-ion (600 mAh) incluida.

Tiempo de carga de la batería: 2 h 30.

Tiempo de juego: 12 minutos aprox.

Pilas del mando de radiocontrol: 2 x 1,5 V AA (LR6) no incluidas.

Velocidad máxima: 12 km/h.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD



ADVERTENCIA: No conviene para niños menores de 36 meses. Piezas pequeñas.

Advertencias: Los colores y contenidos pueden ser diferentes de los ilustrados. Retire el envoltorio, bolsas, bridas y alambres antes de dar el juguete al niño. Conserve las instrucciones y el envoltorio para futuras referencias porque contienen información importante. Utilizar bajo la supervisión de un adulto. La hélice giratoria es muy peligrosa. No acerque nunca los dedos a la hélice cuando el juguete esté encendido. No deje que los niños toquen la hélice cuando esté girando, ya que existe el peligro de que se hagan daño.

ADVERTENCIAS ADICIONALES

Esta embarcación funciona en el agua, pero no es totalmente impermeable. Sumergirla en el agua puede provocar un mal funcionamiento. Secar bien la embarcación después de su uso. No conducir la embarcación en el mar, en aguas con oleaje, donde fluya una corriente rápida. No conducir la embarcación bajo la lluvia o con viento. Evitar también conducir en una superficie de agua sucia o donde crezcan algas. Conducir la embarcación prestando la debida atención a la distancia y a la duración de la batería. Es necesario recuperar la embarcación antes de que se agote la energía de la batería. Conducir la embarcación en una zona segura, lejos de personas, animales domésticos, coches, etc. No tocar ni levantar la embarcación cuando esté en movimiento. Esperar a que se haya detenido por completo. No dejar caer ni golpear el producto y sus accesorios. No intentar desmontar o modificar el producto o sus accesorios.

COLOCACIÓN DE LAS PILAS Y CARGA DE LA BATERÍA

El cambio de pilas y la carga de la batería deben realizarlos un adulto. Apague el juguete antes de poner las pilas o recargar la batería.

Embarcación: carga de la batería


1. Gira la pestaña de bloqueo.
2. Levanta la parte superior de la embarcación.
3. Asegúrate de que el interruptor está apagado.
4. Afloja el tornillo con la ayuda de un destornillador de punta de estrella (no incluido) para abrir el compartimento de la batería situado en la parte superior de la embarcación. Desconecta la batería del cable que sobresale. Conecta la batería al cable USB suministrado, y el puerto USB a una fuente de alimentación (ordenador de sobremesa, portátil o similar). Deja cargar la batería durante 2 h 30. Cuando la carga se haya completado, desenchufa la batería y conéctala de nuevo al cable de la embarcación. Cierra el compartimento y atorníllalo de nuevo. Vuelve a colocar la tapa y gira la pestaña de bloqueo.

No cargues la batería durante más de 3 horas.

Mando de radiocontrol

Pilas: 2 x 1,5 V AA (LR6) no incluidas.

Afloja el tornillo con la ayuda de un destornillador de punta de estrella (no incluido) para abrir el compartimento de las pilas situado en la parte inferior del mando. Inserta / sustituye las pilas en el compartimento dedicado a tal efecto. Cierra el compartimento y atorníllalo de nuevo.

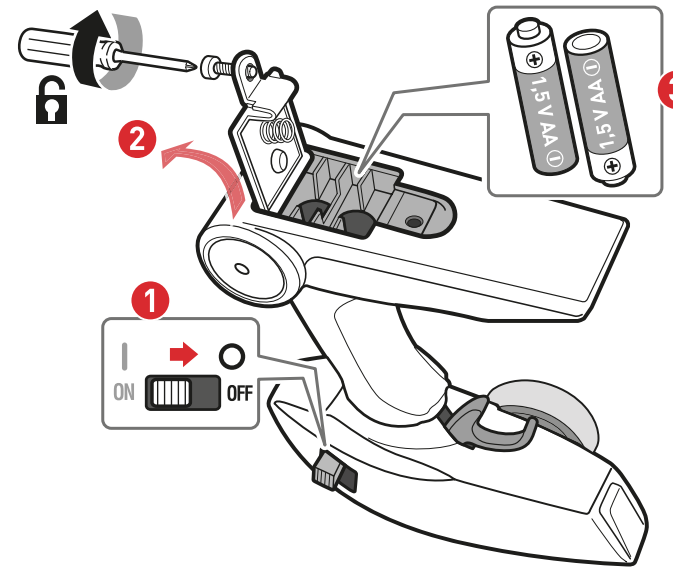


INSTRUCCIONES IMPORTANTES RELACIONADAS CON LAS PILAS Y LA BATERÍA


No recargar pilas no recargables. Las pilas recargables solo han de ser cargadas bajo la supervisión de un adulto. Las pilas recargables han de ser retiradas del juguete antes de ser cargadas. No han de mezclarse diferentes tipos de pilas, o pilas nuevas y usadas. Las pilas han de ser insertadas con la polaridad correcta. Las pilas agotadas han de ser retiradas del juguete. Los bornes de alimentación no han de ser cortocircuitados.

El cable de carga USB utilizado ha de ser examinado regularmente para detectar deterioros en el cable, clavija, envoltorio y otras partes. En caso de tales deterioros, no tienen que ser usado hasta que el daño haya sido reparado. No conectar el cable de carga a una fuente de alimentación superior a la recomendada. Utilizar únicamente el cable de carga suministrado. Limpiar el juguete con el cable de carga desconectado. La batería ha de ser retirada del juguete antes de ser cargada. La batería ha de ser insertada con la polaridad correcta. La batería agotada ha de ser retirada del juguete.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

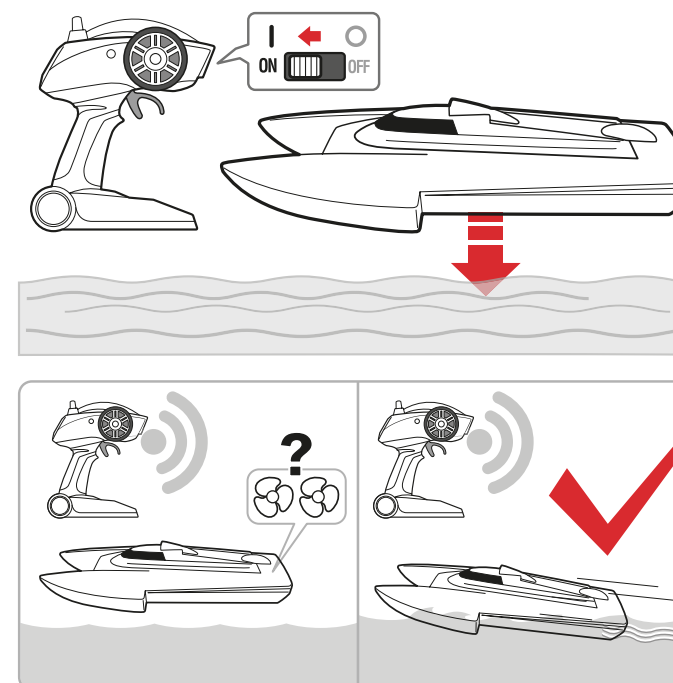

Enciende el interruptor del mando para sincronizarlo con la embarcación.

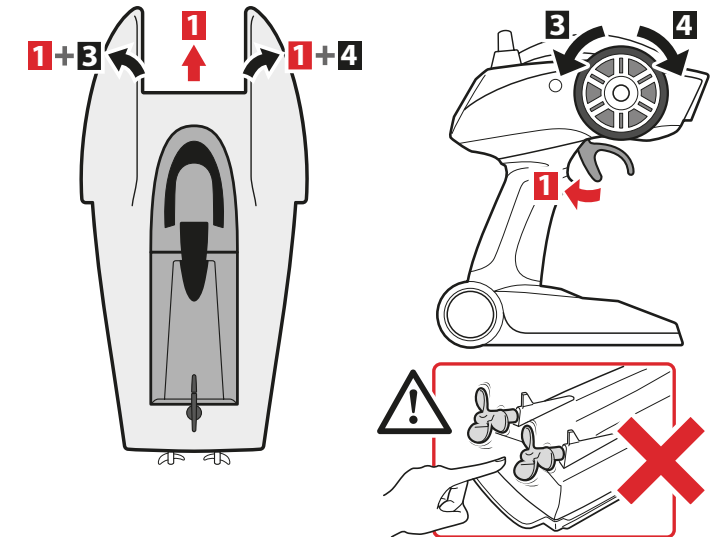

- Aprieta el gatillo del mando para que el vehículo avance.
- Al girar el volante del mando en el sentido de las agujas del reloj, el vehículo girará hacia la derecha.
- Al girar el volante del mando en sentido contrario a las agujas del reloj, el vehículo girará a la izquierda.
- Atención: Nunca toques las hélices mientras la embarcación esté en funcionamiento.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Después de jugar, retirar las pilas del mando, drenar el agua del casco y sacar bien la embarcación antes de guardarla.
- Si ha entrado agua en la carrocería, retirar lo antes posible.
- El juguete debe funcionar en el agua solo cuando esté completamente montado de acuerdo con las instrucciones.
- Limpiar con un paño húmedo.
- El cable de la batería no se puede sustituir. Si el cable está dañado, el aparato debe ser desechado.

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL



Cuando sea el momento de desechar el producto, por favor considere el impacto medioambiental y llévelo a un punto adecuado para reciclar. Los plásticos y metales utilizados en la construcción de este aparato pueden ser separados para permitir su reciclaje. Pregunte a su centro más cercano para más detalles. Todos nosotros podemos participar en la protección del medio ambiente.



Las pilas o acumuladores nunca deben depositarse con el resto de los residuos domésticos. Si usted desea deshacerse de la pila o acumulador, deposítelos bien en los contenedores habilitados a tal efecto en los puntos de venta, bien en el punto limpio o instalación municipal de recogida selectiva de residuos más próxima.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nosotros, El Corte inglés, S.A. C/Hermosilla 112, 28009 Madrid, declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto con referencia 25004069:

- RC Coche radiocontrol, modelo 300006A



a la que hace referencia esta declaración es conforme con la legislación de armonización pertinente de la Unión y otras disposiciones relevantes de la Directiva RED 2014/53/UE.

El producto cumple con las siguientes normas y/u otros documentos normativos:

SALUD Y SEGURIDAD:

EN71-1: 2014+A1:2018

EN71-2: 2011+A1:2014

EN71-3: 2019+A1:2021

EN IEC 62115: 2020+A1:2020

EN62479:2010

EMC:

EN 301 489-1 V2.2.3

EN 301 489-3 V2.1.1

EN55014-1:2017+A11:2020

EN55014-2:2015

ESPECTRO:

EN 300 440 V2.1.1

Información adicional. Este producto cumple también con las siguientes Directivas:

Directiva 2009/48/CE, sobre la seguridad de los juguetes.

Directiva ROHS 2011/65/EU, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

El Corte Inglés S.A. conservará el expediente técnico completo que estará disponible a previa solicitud.

Firmado por y en nombre de El Corte Inglés S.A.:

En Madrid, 06/09/2021
Guadalupe Corzo Pradillo
Cargo: Directora Central
de Compras-Juguetes

Firma

LISTA DE PEÇAS

- 1 barco
- 1 comando à distância por ondas de radiofrequência
- 1 bateria de 7,4 V Li-ion
- 1 cabo USB

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência de transmissão: < 10 dBm.

Frequência: 2408 ~ 2467 MHz.

Alcance: até 35 metros.

Bateria do veículo: 1 bateria recarregável 7,4 V Li-ion (600 mAh) incluída.

Tempo de carga de la batería: 2 h 30.

Tiempo de juego: 12 minutos aprox.

Pilhas do comando à distância: 2 pilhas de 1,5 V AA (LR6) não incluídas.

Velocidade máxima: 12 km/h.

AVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA



ATENÇÃO: Contra-indicado para crianças com menos de 36 meses. Pequenas partes.

Atenção: As cores e os conteúdos podem diferir das imagens apresentadas. Remova a embalagem, bolsas, braçadeiras e fios antes de dar o brinquedo à criança. Conservar as instruções e o invólucro para referências no futuro pois estas contêm informação importante. Utilizar sob a supervisão de um adulto. A hélice giratória é muito perigosa. Nunca aproxime os dedos da hélice quando o brinquedo estiver ligado. Não deixe que as crianças toquem na hélice quando estiver a girar, pois existe o perigo de se magoarem.

ADVERTÊNCIAS ADICIONAIS

Esta embarcação funciona na água, mas não é totalmente impermeável. Mergulhá-la na água pode provocar um mau funcionamento. Secar bem a embarcação após utilização. Não conduzir a embarcação no mar, em águas agitadas, nem em correntes rápidas. Não conduzir a embarcação à chuva ou com vento. Evitar ainda conduzir numa superfície de água suja ou onde cresçam algas. Conduzir a embarcação prestando a devida atenção à distância e à duração da bateria. É necessário recuperar a embarcação antes da energia da bateria se esgotar. Conduzir a embarcação numa área segura, longe de pessoas, animais domésticos, carros, etc. Não tocar nem levantar a embarcação enquanto estiver em movimento. Aguardar que pare completamente. Não deixar cair nem bater o produto e os seus acessórios. Não tentar desmontar ou alterar o produto ou os seus acessórios.


COLOCAÇÃO DAS PILHAS E CARREGA DA BATERIA

A colocação das pilhas e a carga da bateria devem ser feitas por um adulto. Desligue o brinquedo antes de colocar as pilhas ou a bateria.

Barco: carregamento da bateria

1. Rode a aba de bloqueio.
2. Levante a parte superior da embarcação.
3. Certifique-se de que o interruptor está desligado.
4. Desaperte o parafuso com uma chave de fendas (não incluída) para abrir o compartimento da bateria situado na parte superior da embarcação. Desligue a bateria do cabo saliente. Ligue a bateria ao cabo USB fornecido, e a porta USB a uma fonte de alimentação (desktop, portátil ou similar). Deixe carregar a bateria durante 2 h 30. Quando estiver totalmente carregada, desligue a bateria da tomada e ligue-a de novo ao cabo da embarcação. Volte a colocar a tampa e rode a aba de bloqueio.


Não carregue a bateria durante mais de 3 horas.

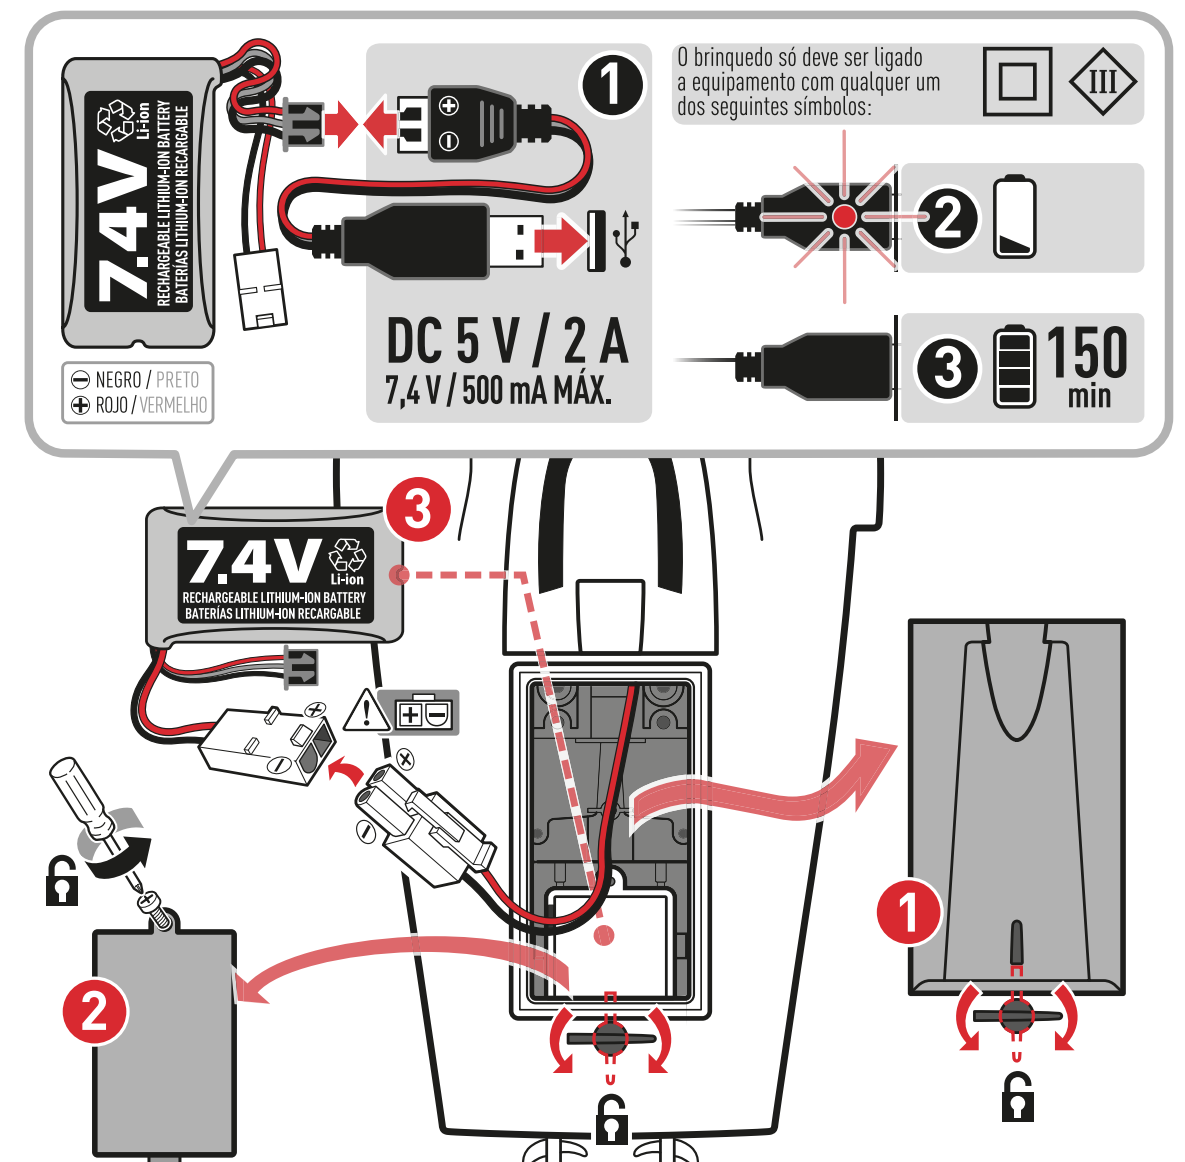

Comando à distância

Pilhas: 2 x 1,5 V AA (LR6) não incluídas.

Com uma chave de fendas (não incluída), remova o parafuso e abra a tampa das pilhas na parte de baixo do comando. Insira / substitua as pilhas na unidade, com a polaridade indicada no compartimento. Volte a colocar a tampa do compartimento das pilhas com o parafuso e a chave de fendas.

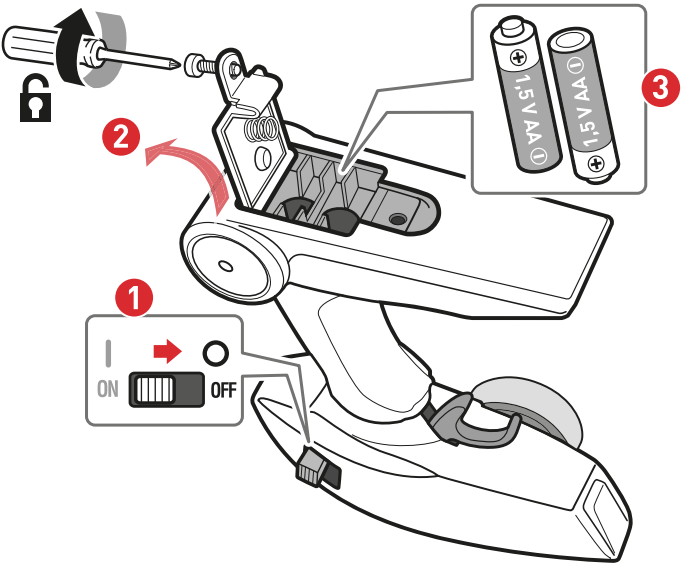


INSTRUÇÕES IMPORTANTES DAS PILHAS E A BATERIA


As pilhas não recarregáveis não podem ser recarregadas. As pilhas recarregáveis só deverão ser recarregadas sob a supervisão de um adulto. As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas. Não se deve misturar diferentes tipos de pilhas, nem pilhas novas com usadas. As pilhas devem ser introduzidas com a polaridade correta. As pilhas gastas devem ser removidas do brinquedo. Não coloque os terminais em curto-circuito.

O carregador da bateria utilizado deverá ser examinado regularmente para detetar eventuais danos no cabo, ficha, envolvente e outras partes. No caso de descobrir algum dano, não deve ser utilizado até que o dano tenha sido reparado. Não ligar o carregador a uma fonte de alimentação superior à recomendada. Utilizar unicamente o carregador fornecido. Limpar o brinquedo com o carregador desligado. A bateria deverá ser retirada do brinquedo antes de ser carregada. A bateria deve ser inserida com a polaridade correcta. A bateria sem carga deve ser retirada do brinquedo.

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

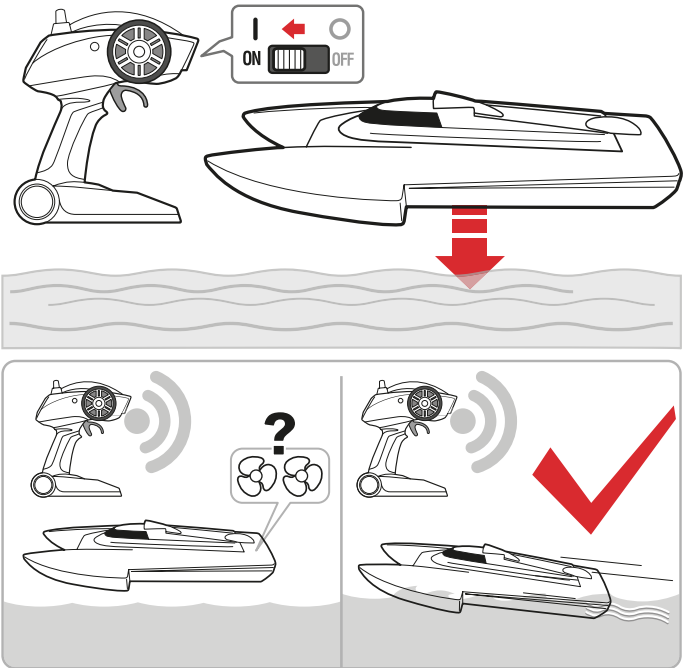

Ligar o interruptor do comando para os sincronizar com o barco.

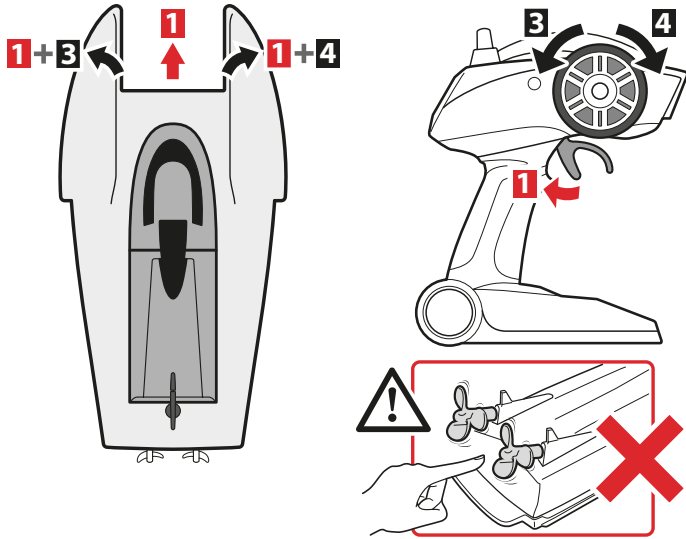


- Puxar o gatilho do comando para que a embarcação avance.
- Girando o volante do comando no sentido dos ponteiros do relógio, a embarcação virará para à direita.
- Girando o volante do comando no sentido contrário aos ponteiros do relógio, a embarcação virará para à esquerda.
- Atenção: Nunca toque nas hélices enquanto a embarcação estiver em funcionamento.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

- Depois de brincar, retire as pilhas do comando, drene a água do casco e seque bem a embarcação antes de arrumá-la.
- Caso tenha entrado água na carroçaria, retire-a o mais rapidamente possível.
- O brinquedo deve funcionar na água só quando estiver completamente montado de acordo com as instruções.
- Limpar com um pano húmido.
- O cabo da bateria não pode ser substituído. Se o cabo estiver danificado, o aparelho deve ser descartado.

PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE

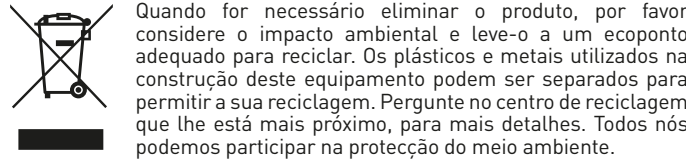

Quando for necessário eliminar o produto, por favor considere o impacto ambiental e leve-o a um ecoponto adequado para reciclar. Os plásticos e metais utilizados na construção deste equipamento podem ser separados para permitir a sua reciclagem. Pergunte no centro de reciclagem que lhe está mais próximo, para mais detalhes. Todos nós podemos participar na protecção do meio ambiente.

As pilhas e as baterias nunca devem ser depositadas com os restantes resíduos domésticos. Caso desejar desfazer-se da pilha ou bateria, deposite-os quer seja em ecopontos habilitados para o efeito nas lojas, quer seja num pilhómetro ou entregue-o nas instalações de recolha seletiva de resíduos mais próxima.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Nós, El Corte inglés, S.A. C/Hermosilla 112, 28009 Madrid, declaramos sob a nossa responsabilidade que o produto com referencia 25004069:

- RC Coche radiocontrol, modelo 300006A



referida nesta declaração é conforme com os requisitos essenciais e outros requisitos relevantes da Directiva RED 2014/53/UE.

O produto cumpre com as seguintes normas e/ou outros documentos normativos:

- SAÚDE E SEGURANÇA:**
- EN71-1: 2014+A1:2018
 - EN71-2: 2011+A1:2014
 - EN71-3: 2019+A1:2021
 - EN IEC 62115: 2020+A1:2020
 - EN62479:2010

- EMC:**
- EN 301 489-1 V2.2.3
 - EN 301 489-3 V2.1.1
 - EN55014-1:2017+A11:2020
 - EN55014-2:2015

- ESPECTRO:**
- EN 300 440 V2.1.1

Informação adicional. Este produto cumpre também com as seguintes Directivas:

Directiva 2009/48/CE, relativa à segurança dos brinquedos.

Diretiva 2011/65/UE relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos eléctricos e electrónicos.

El Corte Inglés S.A. conservará a documentação técnica completa que estará disponível mediante pedido.

Assinado por e em nome de El Corte Inglés S.A.:

En Madrid, 27/08/2021
Guadalupe Corzo Pradillo
Cargo: Directora Central
de Compras-Juguetes

Firma



El Corte Inglés, S.A. · Hermosilla, 112 - 28009 Madrid
España / Espanha. NIF: A-28017895. Fabricado en / na China.

Ref.: 300006A