


modelo: 39076

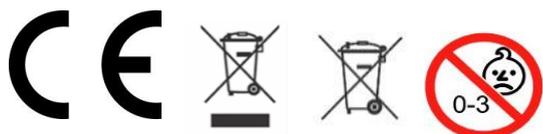

**Retroexcavadora
Rompesuelos**

Edad: 3+

Pilas: 3 x 1,5 V AA(LR6) (incluidas).

¡Advertencia! No conviene para niños menores de 36 meses. Piezas pequeñas.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES RELACIONADAS CON LAS PILAS:

- No mezclar pilas nuevas y usadas.
- No mezclar pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Si no va a utilizar las pilas durante un periodo largo, sáquelas.
- No se deben recargar las pilas no recargables.
- Retirar las pilas recargables de dentro del juguete antes de recargarlas.
- Las pilas recargables solo deben ser cargadas bajo la supervisión de un adulto.
- Solo deben usarse pilas recomendadas del mismo tipo o equivalentes.
- El cambio de pilas debe ser realizado por un adulto.
- Las pilas deben insertarse con la polaridad correcta.
- Las pilas agotadas deben ser retiradas del juguete.
- No deben cortocircuitarse los terminales de alimentación

ADVERTENCIAS: Utilizar bajo la supervisión de un adulto. Este juguete produce destellos que pueden desencadenar epilepsia en individuos sensibilizados.

INSTRUCCIONES / RECOMENDACIONES: Los colores y contenidos pueden ser diferentes de los ilustrados. Retire el envoltorio, bolsas, bridas y alambres antes de dar el juguete al niño. Conserve las instrucciones y el envoltorio para futuras referencias, ya que contienen información importante. Limpiar con un paño seco. El juguete se vende con las pilas instaladas para hacer una demostración del funcionamiento en el punto de venta, pero es aconsejable sustituirlas por otras nuevas una vez adquirido el producto

**Retroexcavadora
Quebra solos**

Idade: 3+

Pilhas: 3 x 1,5 V AA (LR6) (incluídas).

Atenção! Contra-indicado para crianças com menos de 36 meses. Peças de pequenas dimensões.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DAS PILHAS:

- Não misture pilhas novas com pilhas usadas.
- Não misture pilhas alcalinas com pilhas normais (zinco-carbono), ou recarregáveis (níquelcádmio).
- Retire as pilhas do produto se não o usar durante um longo período de tempo.
- As pilhas não recarregáveis não podem ser recarregadas.
- As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas.
- As pilhas recarregáveis só deverão ser recarregadas sob a supervisão de um adulto.
- Use apenas pilhas do mesmo tipo ou equivalentes às recomendadas.
- A substituição das pilhas deve ser feita por um adulto.
- As pilhas destinam-se a ser introduzidas com a polaridade correcta.
- As pilhas gastas devem ser removidas do brinquedo.
- Não coloque os terminais em curto-circuito.

ATENÇÃO: Utilizar sob a supervisão de um adulto. Este brinquedo produz clarões suscetíveis de desencadear epilepsia em indivíduos sensíveis. **INSTRUÇÕES / RECOMENDAÇÕES:** As cores e os conteúdos podem diferir das imagens apresentadas. Remova a embalagem, bolsas, braçadeiras e fios antes de dar o brinquedo à criança. Conservar as instruções e o invólucro para referências no futuro, pois contêm informação importante. Limpar com um pano seco. O brinquedo é vendido com as pilhas instaladas para fazer uma demonstração do funcionamento no ponto de venda, mas é aconselhável substituí-las por outras novas depois de adquirido.

El Corte Inglés, S.A.
Hermosilla, 112 28009 Madrid
España /Espanha. NIF: A28017895
Fabricado en / na China