


# Modelo/Style: QP-223USB

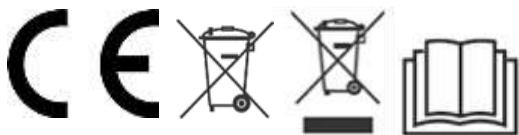

## QUITAPELUSAS

5V == 1A

Batería: 2\*2/3 600mAh Ni-MH

Carga por USB (Cable incluido: USB-C 50cm)

Autonomía: 45min

Horas de carga: 2,5-3

Con cepillo de limpieza

Atención:

1. Utilice el quitapelusas únicamente del modo previsto.
2. ¡El aparato se ha diseñado para ser usado solo sobre ropa!
3. Lea las instrucciones de uso atentamente antes de usar el aparato y consérvelas para futuras referencias.
4. Para protegerse de descargas eléctricas, no sumerja el aparato en agua ni otros líquidos.
5. Los aparatos usados cerca de o por niños deben estar siempre bajo su-pervisión. ¡No deje el producto sin supervisión!
6. ¡No deje que los niños jueguen con el aparato!
7. No abra la tapa protectora de la cuchilla mientras lo esté usando ni la desmonte .
8. ¡La cuchilla están muy afilada! ¡Peligro de lesiones!
9. Si el aparato no funciona correctamente, apáguelo de inmediato y retire las pilas. Diríjase a un servicio de atención al cliente autorizado.
10. Supervise el aparato siempre cuando vaya a encenderlo.
11. No utilice el aparato si se ha caído o si presenta daños visibles. Antes de seguir usándolo, envíelo al fabricante o su centro de reparación cualificado.
12. Este aparato no se ha concebido para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimientos a menos que se encuentren bajo supervisión de una persona responsable o hayan sido instruidos en relación con el uso del aparato.
13. No utilice el aparato si presenta daños visibles o si la cuchilla o el protector de la cuchilla están defectuosos.
14. Asegúrese que el ningún objeto afilado entre en contacto con las cuchillas mientras lo esté utilizando.
15. No encienda el aparato mientras lo limpia y realiza el mantenimiento.
16. Mantenga los dedos y las manos alejados de las cuchillas durante la limpieza y el mantenimiento.
17. Mantenga el aparato seco.

Lea el manual de instrucciones.

Llévelo a un punto adecuado para reciclar.

## **TIRA-BORBOTOS**

5V === 1A

Bateria: 2\*2/3 600mAh Ni-MH

Carregamento USB (cabo incluido: USB-C 50cm)

Autonomía: 45min

Horas de carregamento: 2,5-3

Com escova de limpeza

### **ATENÇÃO:**

1. Use a remoção de fiapos apenas para a finalidade pretendida.
2. O dispositivo é inserido apenas para fechamentos!
3. Leia o manual de instruções ca, cuidadosamente antes de usar o dispositivo e mantêlo seguro para uso posterior.
4. Por favor, não fundir o dispositivo em água ou outros líquidos para proteger contra choque elétrico.
5. É necessária uma supervisão rigorosa para qualquer dispositivo que seja usado por crianças ou perto de crianças Não deixe o produto sem supervisão!
6. As crianças não devem brincar com o dispositivo!
7. Não abra a tampa de segurança da lâmina e não a remova.
8. A lâmina está afiada! Há risco de ferimentos!
9. Se o dispositivo não estiver funcionando corretamente, desligue-o imediatamente Entre em contato com um representante autorizado de atendimento ao cliente.
10. Não deixe o dispositivo desacompanhado ao ligá-lo.
11. O dispositivo não deve ser usado se tiver sido deixado cair em algum momento, se houver quaisquer sinais visíveis de danos O produto deve ser enviado de volta ao fabricante ou a um centro de assistência autorizado antes de usá-lo mais.
12. Este aparelho pode ser utilizado por crianças com oito ou mais anos de idade e pessoas cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais sejam reducidas, ou por pessoas sem experiência ou conhecimentos se a eles foi dada supervisão ou instruções no que respeita ao uso do aparelho de uma maneira aegura e compreendido os perigos envueltos.As crianças não devem brincar com o aparelho.A limpeza e a manuntanção pelo utilizador não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.
13. Só deve ser fornecido em tensão extra baixa de segurança correspondente à marcação no aparelho Este aparelho contém baterias que não são substituíveis.
14. Certifique-se de que objetos afiados não entram em contato com as lâminas durante o uso.
15. Não ligue o dispositivo durante a limpeza e manutenção.
16. Mantenha os dedos e as mãos afastados ao limpar e manter as lâminas.
17. Mantenha o aparelho seco.

Leia o manual de instruções.

Leve-o a um ecoponto adequado para reciclar.

## **FABRIC SHAVER**

5V === 1A

Battery: 2\*2/3 600mAh Ni-MH

USB charge (cable included: USB-C 50cm)

Autonomy: 45min

Hours of charging: 2,5-3

With cleaning brush

## CAUTION!

1. Use the lint remover only for the intended purpose.
2. The device is intended only for clothes!
3. Read through the user manual carefully before using the device and keep it safely for later use.
4. Please do not immerse the device in water or other liquids to protect against electric shock.
5. Close supervision is required for any device that is used by children or near children. Do not leave the product unsupervised!
6. Children should not play with the device!
7. Do not open the blade safety cap during use and do not remove it.
8. The blade unit is sharp! There is a risk of injury!
9. If the device is not working properly, switch it off immediately. Contact an authorised customer service representative.
10. Do not leave the device unattended when switching it on.
11. The device should not be used if it has been dropped at some time, if there are any visible signs of damage. The product should be sent back to the manufacturer or an authorized service centre before using it further.
12. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. It must only be supplied at safety extra low voltage corresponding to the marking on the appliance. This appliance contains batteries that are non-replaceable.
13. Do not use the device if there are visible signs of damage or if the blade unit or the blade guard is faulty.
14. Ensure that sharp objects do not come into contact with the blades during use.
15. Do not switch on the device during cleaning and maintenance.
16. Keep your fingers and hands away when cleaning and maintaining the blades.
17. Keep the appliance dry.

Read instructions manual.

Take the equipment to a waste disposal site.

El Corte Inglés, S.A.  
Hermosilla, 112 28009 Madrid  
España /Espanha/Spain. NIF: A28017895  
Fabricado en / na China / Made in China.