

nutribullet®
ultra



Manual de uso

⚠ ¡ADVERTENCIA! Para reducir el riesgo de lesiones graves, lea el Manual de uso antes de utilizar nutribullet® Ultra. Conserve estas instrucciones. Asegúrese de que la persona que utilice nutribullet® sepa cómo hacerlo de forma segura.

Advertencias de seguridad importantes

Al utilizar nutribullet® Ultra hay que recordar: LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO.

¡Advertencia! Antes de utilizar nutribullet® Ultra, lea detenidamente todas las instrucciones para evitar riesgos de lesiones graves, muerte, daños materiales o daños al aparato. Cuando se utiliza un aparato eléctrico, deben respetarse algunas precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes advertencias. LEER DETENIDAMENTE ANTES DEL USO.

Si permite que otras personas utilicen la batidora nutribullet® Ultra, asegúrese de que comprendan la información sobre salud y seguridad contenida en estas instrucciones de uso y cualquier otra instrucción sobre el uso seguro del aparato. Cualquier persona que utilice un aparato deberá leer detenidamente las instrucciones para el uso para familiarizarse con el funcionamiento seguro del aparato.

¡Conserve estas instrucciones!

ESTE APARATO ESTÁ DESTINADO
● EXCLUSIVAMENTE PARA EL USO DOMÉSTICO.

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD



¡ADVERTENCIA! El incumplimiento de las instrucciones relativas al uso de nutribullet® Ultra puede provocar accidentes graves o mortales y daños materiales. Tenga cuidado con los posibles peligros al utilizar o guardar la batidora nutribullet® Ultra.

- No la utilice con bebidas calientes, templadas o con gas. Esto podría aumentar la presión en el interior del vaso y provocar la salida violenta del contenido al abrirlo, con el riesgo de lesiones personales o daños materiales.
- No utilice la batidora para otros fines que no sean los previstos.
- Si el aparato es utilizado por niños o en presencia

de ellos, es necesario supervisar que no jueguen con el aparato. Mantenga el cable fuera del alcance de los niños.

- El aparato no puede ser utilizado por personas (incluidos los niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o que no tengan experiencia ni conocimientos, salvo que lo hagan bajo supervisión o si una persona responsable de su seguridad les haya explicado cómo usar el aparato de manera segura.
- **NO DEJE LA BATIDORA NUTRIBULLET® SIN VIGILANCIA MIENTRAS ESTÉ FUNCIONANDO.**
- No coloque la batidora sobre superficies irregulares o inestables.
- No utilice el aparato si la base motor, el vaso o la cuchilla estuvieran dañados.
- Utilice sólo accesorios nutribullet® específicos para la batidora nutribullet® Ultra. Las

piezas de repuesto no originales no cumplen con las especificaciones de nutribullet® y pueden dañar el aparato o causar lesiones graves.

- Las siguientes precauciones pueden reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas o daños al limpiar el aparato:
 - Apague y desenchufe el aparato antes de limpiar.
 - Limpie sólo la parte exterior de la batidora.
 - Limpie el aparato con un paño húmedo.
- No lo sumerja en agua o en otro líquido limpiador. Límpielo y séquelo suavemente con un paño limpio.
- No coloque los componentes de la nutribullet® Ultra en un microondas, en un horno convencional, en una freidora de aire o en una olla en la encimera, ni los sumerja en agua hirviendo, puesto que podrían dañarse.
- **NO** utilice el ciclo

en caliente o de desinfección para lavar algunos componentes o accesorios nutribullet®, puede causar deformaciones y situaciones peligrosas.

- **NO** coloque el vaso nutribullet® en el congelador ni lo utilice como recipiente para conservar los batidos en el congelador.
- Antes de mover o limpiar nutribullet® Ultra, asegúrese de que el aparato esté apagado y que el motor y las cuchillas estén completamente parados.
- **NO USE EL APARATO AL AIRE LIBRE.**
- **CUANDO NO UTILICE LA BATIDORA NUTRIBULLET®, DESENCHÚFELA DE LA CORRIENTE.**

EVITE RECALENTAR Y PRESURIZAR EXCESIVAMENTE EL VASO:



¡ADVERTENCIA!

¡NO bata ingredientes ni líquidos calientes, templados o con gas en el vaso nutribullet®! Esto podría crear una presión excesiva en el interior del vaso, el cual, si se retira o se abre, se podría desprender violentamente de la base motor, con el riesgo de causar lesiones personales debido a la salida violenta del contenido caliente o de las cuchillas expuestas.

- **NO bata ingredientes calientes o con gas.**
 - El uso de ingredientes calientes o templados aumenta el calor y la presión dentro del vaso durante el batido. Esto podría provocar la separación del vaso y, por tanto, la salida del contenido caliente o la exposición de la cuchilla, dos hechos que pueden causar

lesiones.

- Utilice sólo ingredientes a temperatura ambiente o fríos (21°C o inferior).

- **NO bata los ingredientes durante más de un minuto.**

- El batido hace que los ingredientes se calienten, lo que aumenta la presión en el vaso. Batir de manera continua durante más de un minuto puede hacer que el vaso se desprenda, dejando las cuchillas expuestas o que se derrame el contenido caliente, provocando lesiones.
- Para evitar el sobrecalentamiento de los ingredientes, **NO** bata durante más de 6 ciclos consecutivos de 30 segundos cada uno. Después de varios ciclos de batido consecutivos, deje que el contenido se asiente durante al menos 10-15 minutos. **NO** intente abrir el vaso si está

caliente o templado al tacto. Para más detalles, consulte el apartado **Cuidado con el vaso**.

- **NO** mezcle ingredientes que tengan gas o sean efervescentes - ¡nada de burbujas!

- Los ingredientes con gas y efervescentes (tales como agua con gas, levadura en polvo, bicarbonato de sodio, levadura, algunas masas, mezclas para tartas, hielo seco u otros productos que producen efervescencia) liberan gases que aumentan la presión. La presión generada por los gases liberados puede hacer que el vaso hermético nutribullet® se rompa, con el consiguiente riesgo de lesiones personales y/o daños materiales.

Importante: Algunas proteínas en polvo contienen ingredientes efervescentes.

Compruebe siempre la composición de todos

**los complementos
antes de añadirlos.**

• **NO llene demasiado el vaso.**

- Si se llena por encima de la línea MÁX puede causar la salida del líquido. Para un batido eficaz, el efecto ciclónico de nutribullet® requiere un determinado volumen; si se supera la línea de nivel MÁX, el líquido podría salir y la presión interna aumentar peligrosamente, haciendo que el vaso se desprenda de la cuchilla de extracción rápida.

• **NO deje alimentos batidos dentro del vaso hermético.**

- Si quedaran dentro del vaso, los batidos pueden deteriorarse y fermentar, aumentando la presión.

- Utilice la tapa flip top o viértalos en otro recipiente para conservarlos después de mezclarlos.

CUIDADO CON EL VASO:



¡ADVERTENCIA!

NO intente abrir el vaso hermético nutribullet® si está caliente o templado al tacto. El contenido puede estar caliente y presurizado, lo que podría provocar que el vaso se desprenda violentamente al abrirlo, con el consiguiente riesgo de lesiones personales. Si el vaso estuviera caliente o templado al tacto, proceda de la siguiente manera:

1. **¡NO ABRIR!** Deje el vaso donde está, no lo toque y no permita que otras personas lo toquen. **NO** intente desenganchar el vaso de la base motor ni separarlo de la cuchilla de extracción rápida forzándolo, aplicando calor o haciendo palanca sobre los componentes; esto podría agrietar o romper el vaso y causar lesiones personales.
2. No siga mezclando.
3. Deje enfriar el vaso durante al menos 30

minutos.

4. Transcurridos 30 minutos, compruebe que el vaso se haya enfriado completamente. Si aún está caliente, déjelo enfriar más.
5. Si está frío al tacto, retire con cuidado el vaso de la base motor.
6. Con el vaso lejos de su cara y del cuerpo, desenrosque lentamente con una toalla el vaso de la cuchilla de extracción rápida para descargar la presión residual.



¡ADVERTENCIA!

Si sigue sin poder retirar el vaso de la cuchilla de extracción rápida, contacte el Servicio al Cliente. **Si sigue sin poder retirar el vaso de la cuchilla de extracción rápida, NO deje el batido en el vaso sellado durante mucho tiempo.** El contenido podría fermentar y hacer que el vaso se separe violentamente, con el riesgo de provocar lesiones personales o daños materiales.

Deseche el vaso y su contenido de manera correcta para evitar lesiones en caso de que la fermentación provoque la separación del vaso.

VASO: MEDIDAS DE SEGURIDAD



¡ADVERTENCIA!

Antes de batir, asegúrese SIEMPRE de que el vaso esté bien bloqueado en la base motor. Si el vaso no estuviera bloqueado en su posición, el motor no arrancará.

- No supere la línea MÁX. Si se llena por encima de la línea MÁX puede causar la salida del líquido.
- NO retire el vaso cuando el aparato esté funcionando.
- Inspeccione periódicamente la batidora nutribullet® Ultra para identificar posibles daños o signos de desgaste que podrían perjudicar el funcionamiento correcto o suponer un riesgo para

la seguridad.

- **NO** utilice la batidora nutribullet® Ultra con el vaso vacío.
- No llene demasiado el vaso con hielo. Utilice siempre una cantidad suficiente de ingredientes líquidos.
- No coloque el vaso ni las tapas flip top en la cesta inferior del lavavajillas ni utilice el programa caliente o de desinfección.
- Los vasos y las tapas flip top **NO** deben introducirse en el microondas.
- No utilice el vaso si observara grietas, opacidad u otros daños. Es posible comprar vasos nuevos en el sitio web **nutribullet.com** o contactando con el servicio al cliente.
- No utilice la cuchilla de extracción rápida como tapa para la conservación de los batidos, puesto que podrían fermentar aumentando la presión

dentro del vaso y hacer que el vaso se separe de la cuchilla, con el consiguiente riesgo de lesiones personales y daños materiales. Para ello, utilice la tapa flip top o vierta el batido en un recipiente no hermético para conservarlo después de batirlo.

CUCHILLA DE EXTRACCIÓN RÁPIDA - MEDIDAS DE SEGURIDAD



¡ADVERTENCIA! **¡LAS CUCHILLAS ESTÁN AFILADAS! MANIPÚLELAS CON CUIDADO PARA EVITAR LESIONES.** Los productos no alimentarios o los ingredientes sólidos más duros pueden dañar las cuchillas. Inspeccione las cuchillas periódicamente y deje de usarlas si estuvieran dañadas. El uso continuo de una cuchilla dañada o el uso no conforme a estas instrucciones puede provocar lesiones personales, daños materiales o daños al

| aparato.

- No toque los bordes afilados de las cuchillas. Para evitar lesiones, no manipule ni toque los bordes de las cuchillas.
- **NO** guarde el aparato con la cuchilla expuesta en la base motor si esta última no está fijada al vaso Nutribullet®. Una cuchilla expuesta puede provocar lesiones.
- **SIEMPRE** apriete bien la cuchilla de extracción rápida al vaso para evitar que el líquido salga hacia fuera.
- Si el vaso empieza a perder líquido durante el batido, no intente retirarlo de la base motor. Espere a que el motor se detenga por completo antes de retirar el vaso.
- No pique hielo. Nutribullet® Ultra no está diseñada para ser utilizada como picadora de hielo.
- No deje en el vaso objetos que no sean alimentarios durante el

batido. Retire del vaso los utensilios que haya utilizado.

- No bata frutas con hueso sin haber quitado antes los huesos y las semillas. Los huesos de las frutas pueden dañar el vaso o romperlo, con el riesgo de provocar lesiones. Además, las semillas de manzana y los huesos de cerezas, ciruelas, melocotones y albaricoques contienen una sustancia química que libera cianuro en el organismo si se ingiere.
- **NO UTILICE** la cuchilla de extracción rápida para moler ingredientes secos como café, granos o copos de cereales porque el motor y la cuchilla podrían dañarse.
- Retire el vaso únicamente cuando las cuchillas estén completamente paradas. Al retirar el vaso antes de que las cuchillas se hayan detenido por completo, se podría dañar la conexión del grupo de cuchillas o la transmisión del motor.
- **APAGUE y DESCONECTE**

siempre el aparato de la toma de corriente al montarlo, desmontarlo, sustituir los accesorios o limpiarlo.

- No llene el vaso más allá de la línea MÁX. Si el vaso está demasiado lleno, las cuchillas podrían bloquearse. En dicho caso, apague el aparato, vacíe el vaso hasta la línea MÁX, vuelva a montarlo y reanude el batido.
- **¡EVITE EL CONTACTO CON LAS PIEZAS MÓVILES!** Para reducir el riesgo de lesiones personales graves o daños al aparato, mantenga las manos y los utensilios lejos de la cuchilla durante el batido.
- Para la limpieza, **NO** coloque la cuchilla de extracción rápida en el cesto inferior de la lavavajillas ni utilice el programa caliente o de desinfección.
- Compruebe periódicamente que las cuchillas no estén

dañadas. **NO** utilice el grupo de extracción si las cuchillas no giran libremente o si la junta no estuviera montada o estuviera dañada.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

- La modificación, el uso inadecuado y el incumplimiento de las instrucciones para el ajuste, uso y cuidado correctos de la batidora nutribullet® Ultra pueden aumentar el riesgo de lesiones personales graves, accidentes mortales o daños materiales.
- No conecte este aparato en instalaciones eléctricas con especificaciones o tomas diferentes a las indicadas.
- No utilice el aparato con un convertidor de voltaje para evitar cortocircuitos, incendios o descargas eléctricas que puedan provocar lesiones personales o daños al producto.

- No utilice el aparato en una zona húmeda o en un lugar donde pueda mojarse.
- No intente enchufar el aparato a una toma de corriente con las manos mojadas.
- No utilice el aparato si el cable, la clavija o la base motor han sido sumergidos en agua u otros líquidos.
- No modifique el cable eléctrico por ningún motivo.
- No utilice un cable eléctrico o una clavija dañados. El cable eléctrico y la clavija no se pueden sustituir. Si se dañaran, tendrá que sustituir el aparato.
- No deje ni coloque el cable eléctrico cerca o en contacto con superficies calientes, fuentes de calor o llamas tales como las placas de cocina.
- No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o de la encimera de trabajo.
- No tire, retuerza ni dañe el cable eléctrico.
- Llenar demasiado el vaso con hielo u otros ingredientes sólidos más duros, o utilizarlo sin suficiente líquido, podría sobrecalentar el motor y activar la protección térmica. Si la protección térmica interna apaga el motor, desenchufe la clavija y deje que el motor se enfríe durante una hora antes de volver a utilizar el aparato. La protección térmica se restablecerá cuando el aparato se desenchufe y la protección se enfríe lo suficiente.
- **DESCONECTE** siempre nutribullet® Ultra de la toma de corriente cuando no la utilice y durante el montaje, desmontaje, sustitución de accesorios o limpieza.
- El uso de piezas de repuesto no compatibles o alternativas puede dañar nutribullet® Ultra o crear riesgos para la seguridad con posibles lesiones personales o daños. Si tuviera que sustituir

algún componente, solicite siempre piezas y accesorios originales nutribullet®.

VENTILACIÓN:

- **NO** obstruya las aberturas de ventilación de la parte inferior de la base motor de nutribullet® Ultra. Las aberturas de la parte inferior de la base motor deben estar libres de polvo o pelusa y nunca deben obstruirse. La obstrucción de las ranuras de ventilación puede sobrecalentar el motor y provocar un incendio, aumentando el riesgo de lesiones personales graves, accidentes mortales o daños materiales.
- Coloque **SIEMPRE** nutribullet® sobre una superficie plana, dejando suficiente espacio libre debajo y alrededor de la base motor para permitir una correcta circulación del aire. Las aberturas de ventilación situadas en la parte inferior de la base motor sirven para

asegurar la ventilación necesaria para el funcionamiento correcto del aparato y para evitar el sobrecalentamiento del motor.

- **NO** coloque nutribullet® Ultra sobre materiales inflamables tales como periódicos, manteles, servilletas, paños de cocina u otros materiales similares.

SEGURIDAD MÉDICA:



¡ADVERTENCIA!

Para cualquier información y consejo sobre salud y nutrición, consulte siempre a su médico. La información contenida en estas instrucciones de uso y/o en el libro de recetas y/o en las recetas online son sugerencias e ideas generales y no pretenden sustituir el consejo médico.

INTERACCIONES CON MEDICAMENTOS

- Si está tomando algún tipo de medicamento, especialmente medicamentos para

bajar el colesterol, anticoagulantes, medicamentos para controlar la presión, tranquilizantes o antidepresivos, consulte a su médico antes de probar las recetas propuestas en el libro de recetas o en las recetas online.

- Inspeccione periódicamente los componentes de nutribullet® Ultra para identificar posibles daños o signos de desgaste que podrían perjudicar el funcionamiento correcto o suponer un riesgo para la seguridad. Deje de utilizar el aparato si observara grietas, opacidad o daños en el vaso u otros componentes. Asegúrese de que la cuchilla de extracción rápida gire libremente y de que la junta esté siempre montada y no esté dañada. Compruebe que la base motor esté limpia y sin obstrucciones. Siga las instrucciones de mantenimiento de las páginas 23-26 de

este manual. No utilice nutribullet® Ultra si tuviera un componente dañado. Si nutribullet® Ultra no funcionara correctamente o si estuviera dañada, déjela de utilizar inmediatamente.

**! ¡Guarde estas
● instrucciones!**

Sumario

- 2 Advertencias de seguridad**
- 16 Instrucciones de montaje**
- 17 Panel de mandos**
- 18 Uso de nutribullet® Ultra**
- 22 Solución de problemas**
- 23 Mantenimiento**
 - 26 Piezas de repuesto**




Instrucciones de montaje


vaso nutribullet®



cuchilla de extracción rápida

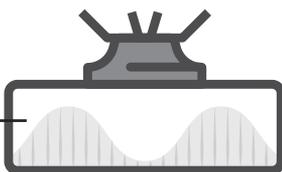

base motor

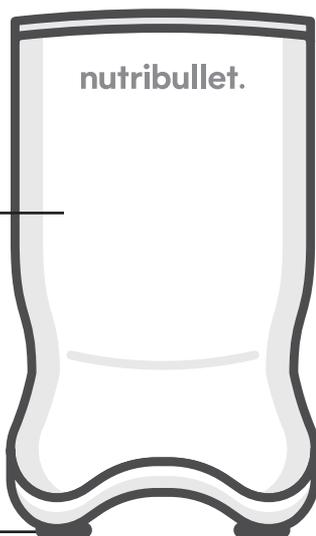

pies con ventosas

Panel de mandos



OFF

El panel de mandos no está iluminado.



PARA BATIR

Después de haber enroscado el grupo cuchilla/vaso en la base motor, se visualiza el panel de mandos. Toque el icono del círculo de línea continua iluminado en el panel de mandos para activar el programa de mezcla automática de 30 segundos.



FUNCIONAMIENTO POR IMPULSOS

Después de haber enroscado el grupo cuchilla/vaso en la base motor, se visualiza el panel de mandos. Mantenga pulsado el círculo de línea punteada del panel de mandos para activar la función por impulsos. Para impulsos cortos e intermitentes, toque el icono Pulse. Para impulsos más largos, toque y mantenga pulsado el icono Pulse hasta alcanzar la consistencia deseada.

Uso de nutribullet® Ultra



TENGA SIEMPRE EN CUENTA ESTAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD CUANDO UTILICE EL APARATO:

La acumulación de presión puede hacer que el vaso nutribullet® estalle, provocando lesiones causadas por el contenido caliente, el astillamiento o la exposición de las cuchillas.

- **NO** bata ingredientes calientes, templados, gaseosos o efervescentes.
- No llene demasiado el vaso.
- **NO** bata los ingredientes durante más de un minuto.
- No deje alimentos batidos dentro del vaso hermético.
- Para más detalles, véase **Evite recalentar y presurizar excesivamente el vaso** (pág. 4).
- **NO** intente abrir el vaso hermético nutribullet® si está caliente o templado al tacto. El contenido podría estar caliente y presurizado y provocar que el vaso se desprenda violentamente al abrirlo, con el consiguiente riesgo de lesiones personales. Para más detalles, véase **Cuidado con el vaso** (pág. 6).
- **¡Las cuchillas están afiladas! Manipúlelas con cuidado para evitar lesiones. NO** guarde el aparato con la cuchilla expuesta en la base motor si esta última no está fijada al vaso nutribullet®.

- 1** Antes de continuar con el paso 2, vuelva a leer las advertencias y precauciones del apartado **Advertencias de seguridad** (pág. 2-13) y de la página anterior.



- 2** Coloque la base motor sobre una superficie limpia, seca y nivelada, como una encimera o una mesa.



- 3** Introduzca los ingredientes y el líquido en el vaso nutribullet®.

 **¡ADVERTENCIA!** Para evitar una presión excesiva en el vaso y el derrame del líquido, no sobrepase la línea MAX.




- 4** Enrosque la **cuchilla de extracción rápida** en el **vaso nutribullet®** y apriete hasta que quede cerrado herméticamente.


 **¡ADVERTENCIA!** La cuchilla de extracción rápida está afilada. Manipúlela con cuidado.



- 5** Enchufe el **cable de alimentación de la base motor** a una toma de corriente.

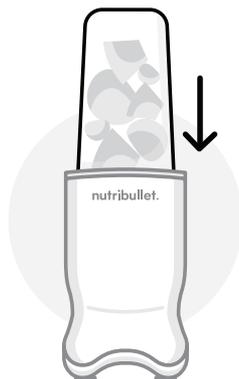


- 6** Dé vuelta el **vaso** y colóquelo sobre la **base motor**.

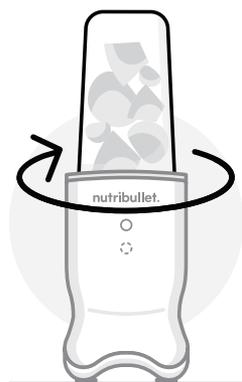

- 7** Gire el **vaso** en el sentido horario sobre la **base motor** para bloquearlo en su posición. (Un «clic» indica que el **vaso** está bloqueado) Se enciende el **panel de mandos**.



- 8** Al pulsar el **círculo de línea continua** comienza un ciclo de batido automático. Una vez activado, el ciclo de batido se detendrá automáticamente después de 30 segundos. Mantenga pulsado el **círculo de línea punteada**, los ingredientes se batan por impulsos. Suelte el **círculo de línea punteada** para detener el batido.

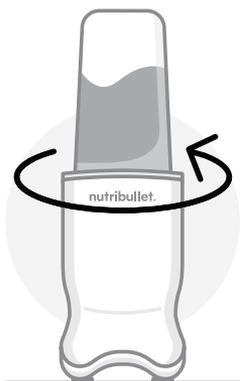

9 Gire el **vaso** en el sentido antihorario para desbloquearlo y retírelo de la **base motor**. Cuando se desbloquea el **vaso**, se oye un «clic». ¡Disfrute de su batido!

! ¡ADVERTENCIA! ¡NO bata ingredientes ni líquidos calientes, templados o con gas en el vaso nutribullet®! Esto podría crear una presión excesiva en el interior del vaso, el cual, si se retira o se abre, se podría desprender violentamente de la base motor, con el riesgo de causar lesiones personales debido a la salida violenta del contenido caliente o de las cuchillas expuestas.

NO intente separar el vaso de la cuchilla de extracción rápida forzándolo, aplicando calor o haciendo palanca sobre los componentes. De esta manera, el vaso podría agrietarse o hacerse añicos,

provocando lesiones físicas graves. Deje reposar el contenido del vaso durante al menos 30 minutos antes de intentar abrirlo de nuevo. Si sigue sin poder abrirlo, contacte con el Servicio al Cliente.

Solución de problemas

PROBLEMA:

El aparato no se enciende o el panel de mandos no aparece.

SOLUCIÓN:

- Asegúrese de que el cable de alimentación esté enchufado a una toma de corriente y de que esta esté alimentada.
- Asegúrese de que el grupo cuchilla/vaso esté bien fijado a la base motor. Un «clic» indica que ambos componentes están bien fijados.

PROBLEMA:

El panel de mandos parpadea continuamente.

SOLUCIÓN:

- Se han superado 6 ciclos de batido consecutivos en un periodo de 6 minutos, o el aparato se ha sobrecalentado. En este caso, desenchufe el aparato y deje que se enfríe durante al menos 15 minutos antes de volver a utilizarlo.

PROBLEMA:

El aparato hace mucho ruido durante el ciclo de batido.

SOLUCIÓN:

- Asegúrese de que los ingredientes no superen la línea de nivel MAX del vaso. Llenar excesivamente el vaso puede sobrecargar el motor, con el consiguiente aumento del nivel de ruido.

PROBLEMA:

Cuando la base motor está funcionando, emite olor.

SOLUCIÓN:

- La base motor puede emitir olor las primeras veces que se utilice el aparato. Esto es normal y no debe alarmarle.
- Si el olor se percibe después de haber utilizado el producto varias veces, compruebe que no se haya sobrepasado la línea de llenado MAX del vaso. El sobrellenado del vaso puede sobrecargar el motor, provocando la emisión de un olor desagradable.

Mantenimiento



TENGA SIEMPRE EN CUENTA ESTAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD CUANDO UTILICE EL APARATO:

- Apague y desconecte nutribullet® Ultra de la toma de corriente cuando no la utilice y antes de montarla, desmontarla, cambiar los accesorios o limpiarla.
- Deje que el motor se detenga por completo antes de retirar el vaso o manipular el aparato.
- Los vasos y las tapas flip top no son adecuados para el horno microondas.
- No guarde el aparato con la cuchilla de extracción expuesta. Protéjala colocando un vaso en la base motor.
- Para la limpieza, **NO** coloque la cuchilla de extracción rápida, los vasos o las tapas flip top en el cesto inferior de la lavavajillas ni utilice el programa caliente o de desinfección. Podría causar deformaciones y posibles riesgos para la seguridad.
- No limpie la base motor sumergiéndola en agua u otros líquidos de limpieza. Límpiela y séquelo suavemente con un paño limpio.
- No coloque los componentes ni accesorios en un microondas, en un horno convencional, en una freidora de aire o en una olla en la encimera, ni los sumerja en agua hirviendo para limpiarlos o desinfectarlos, puesto que podrían dañarse.
- Asegúrese de que las aberturas de ventilación de la base motor no estén obstruidas y estén limpias.
- Inspeccione periódicamente los componentes de nutribullet® Ultra para identificar posibles daños o signos de desgaste que podrían perjudicar el funcionamiento correcto o suponer un riesgo para la seguridad. No utilice nutribullet® Ultra con piezas o

componentes dañados.

- Deje de utilizar el aparato si observara grietas, opacidad, deformaciones o daños en los vasos.

- Deje de usarlo si la cuchilla de extracción rápida no gira libremente o si la junta no estuviera montada o estuviera dañada. El uso continuo de una cuchilla dañada o el uso no conforme a estas instrucciones puede provocar lesiones, daños materiales o daños al aparato.

- **NO** intente utilizar nutribullet® Ultra si no funcionara correctamente o si estuviera dañada o comprometida de alguna manera.
- Dependiendo del uso, se recomienda sustituir la cuchilla de extracción rápida al menos cada 5 años.
- **NO** utilice piezas de repuesto no originales para su nutribullet® Ultra. Las piezas de repuesto no originales no cumplen con

las especificaciones de nutribullet® y pueden dañar el aparato o causar lesiones graves. Utilice sólo accesorios nutribullet® específicos para la batidora nutribullet® Ultra.



- 1 Cuando haya terminado el batido, asegúrese de que la **base motor de su nutribullet® Ultra** esté apagada y desconectada de la toma de corriente.



- 2 Retire el **vaso** y la **cuchilla de extracción rápida** de la **base motor**.
- 3 Limpie cada componente de la siguiente manera:

CUCHILLA DE EXTRACCIÓN:

- Aclare la cuchilla de extracción rápida con agua caliente y jabón.
- Utilice un cepillo pequeño o una esponja humedecida con agua jabonosa para eliminar los residuos de la cuchilla.

IMPORTANTE: Se recomienda limpiar la cuchilla inmediatamente después de su uso para limitar las incrustaciones.

BASE MOTOR:

- Utilice una esponja o un paño humedecido con agua jabonosa para limpiar la superficie de la base motor.
- Utilice un cepillo pequeño para limpiar el sistema de accionamiento de la base motor.

VASOS Y TAPAS FLIP TOP:

- Los vasos y tapas flip top son aptos para lavavajillas. Aclare o cepille antes de eliminar los residuos.

 **¡ADVERTENCIA! NO coloque la cuchilla de extracción rápida, los vasos o las tapas flip top en el cesto inferior de la lavavajillas ni utilice el programa caliente o de desinfección: podría**

**provocar deformaciones
y posibles riesgos para la
seguridad.**

SUCIEDAD PERSISTENTE:

- Para eliminar las incrustaciones de los vasos o de la cuchilla de extracción rápida, llene el vaso con agua a temperatura ambiente hasta la línea MAX y añada 1 o 2 gotas de detergente para platos.
- Enrosque la cuchilla de extracción rápida y bata durante 20-30 segundos para disolver y eliminar las incrustaciones.

CONSERVACIÓN:

- Guarde nutribullet® Ultra en posición vertical, sin colocarle nada encima. Guarde los accesorios en un lugar seguro hasta su uso.

Piezas de repuesto

Para solicitar piezas de repuesto y otros accesorios, visite el sitio web **nutribullet.com** o contacte con el Servicio al Cliente.

ES/ Explicación de los símbolos



ES/ Este símbolo indica que el producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos en toda la Unión Europea. Evite daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos; recíclelos de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver el dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida, o contacte con la tienda donde compró el producto que lo podrá reciclar de forma segura para el medio ambiente.



ES/ Este aparato responde al Reglamento (CE) 1935/2004 sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos.

Capital Brands Distribution, LLC | nutribullet.com | Todos los derechos reservados.

nutribullet® y el logotipo nutribullet® son marcas comerciales de CapBran Holdings, LLC registradas en Estados Unidos y en todo el mundo.

Las imágenes pueden diferir del producto real. Nos esforzamos constantemente por mejorar nuestros productos, por lo que las especificaciones aquí contenidas están sujetas a cambios sin previo aviso.

230621_nutribullet®_Ultra