

ÍNDICE


A- Precauciones para el uso	39
B- Descripción	39
C- Cableado / Instalación	40
D- Uso	42
E- Ajustes	45
F- Características técnicas	49
G- Asistencia técnica.....	49
H- Garantía	50
I- Avisos	50

A- PRECAUCIONES PARA EL USO


Este manual forma parte de su producto. Se facilitan las siguientes instrucciones para su seguridad. Leer detenidamente estas instrucciones antes de utilizar el producto y conservarlas para futuras consultas. Elegir un emplazamiento adecuado. Asegurarse de que ningún elemento dificulte la sujeción de los tacos y tornillos en la pared. Terminar y controlar su instalación antes de enchufar. No enchufar su alimentación mientras su instalación no esté terminada y controlada. La instalación, las conexiones eléctricas y los ajustes deben efectuarse por una persona calificada y especializada. El bloque de alimentación debe instalarse en un lugar seco. Usar el equipo únicamente para el fin para el que ha sido diseñado.




B- DESCRIPCIÓN

B1- Contenido / dimensiones

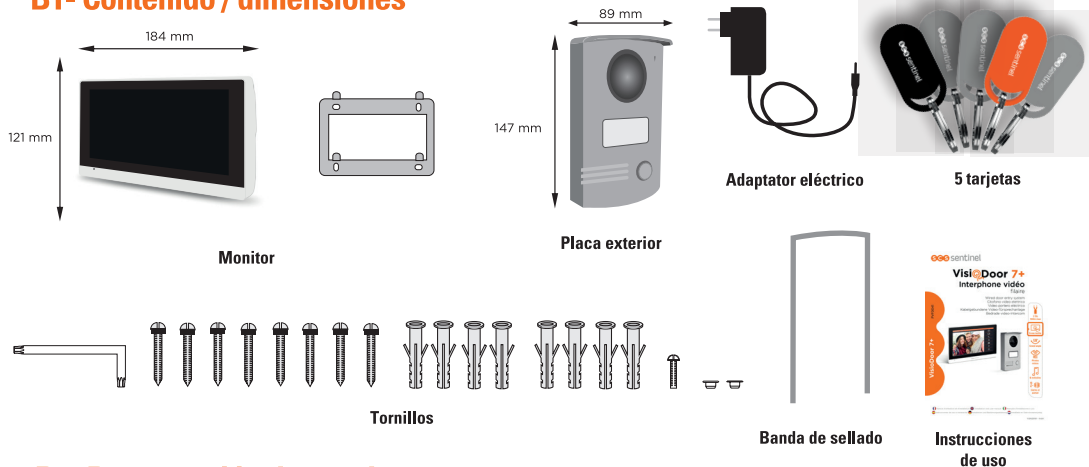

B2- Presentación del producto


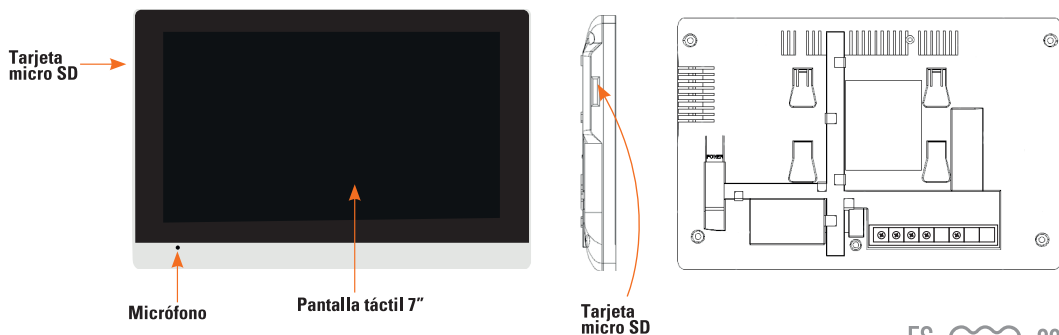


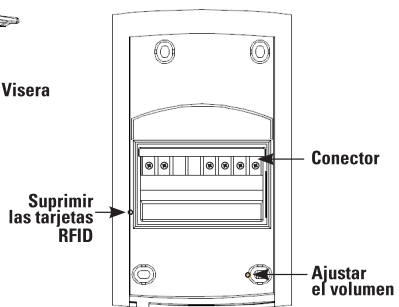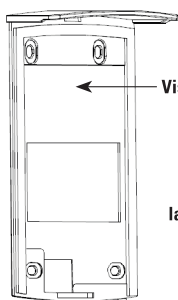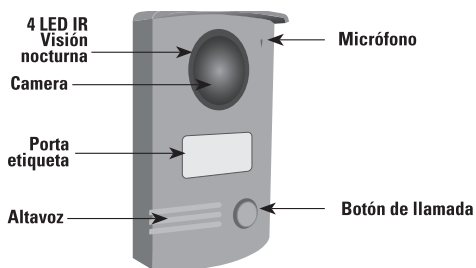





C- CABLEADO / INSTALACIÓN

C1- Impianto


Monitor


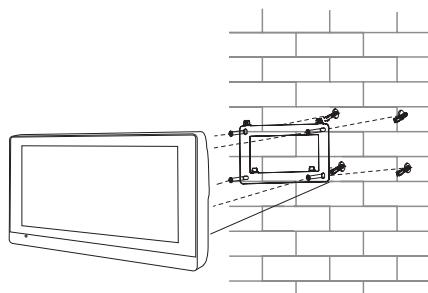
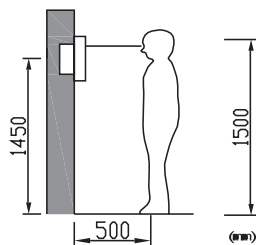


Placa exterior

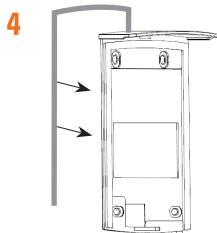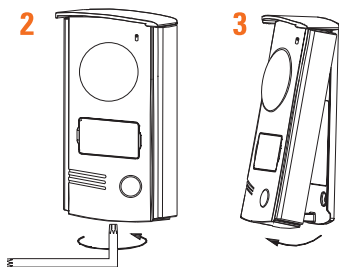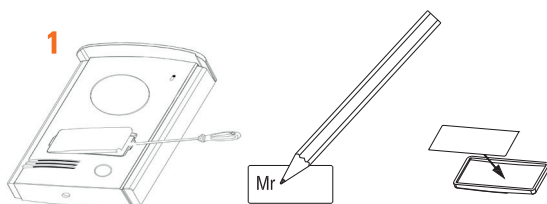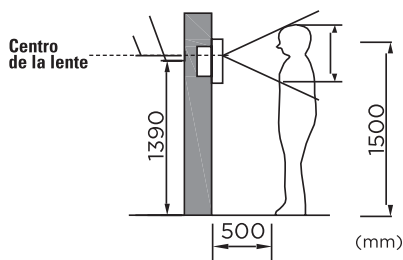



Colocar la banda
de sellado

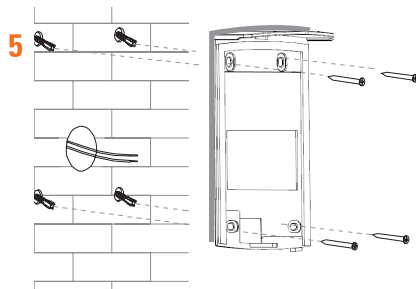

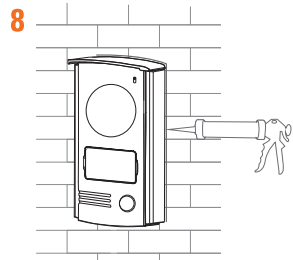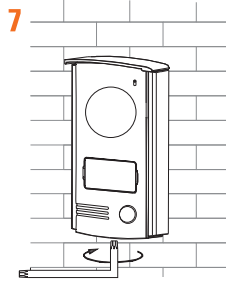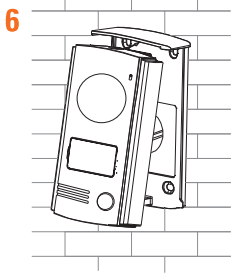

Después de la instalación y prueba, colocar una junta de silicone transparente sin ácido arriba y sobre los lados de la placa exterior (no abajo) para evitar los riesgos de infiltración.

C2- Esquema de cableado

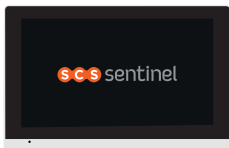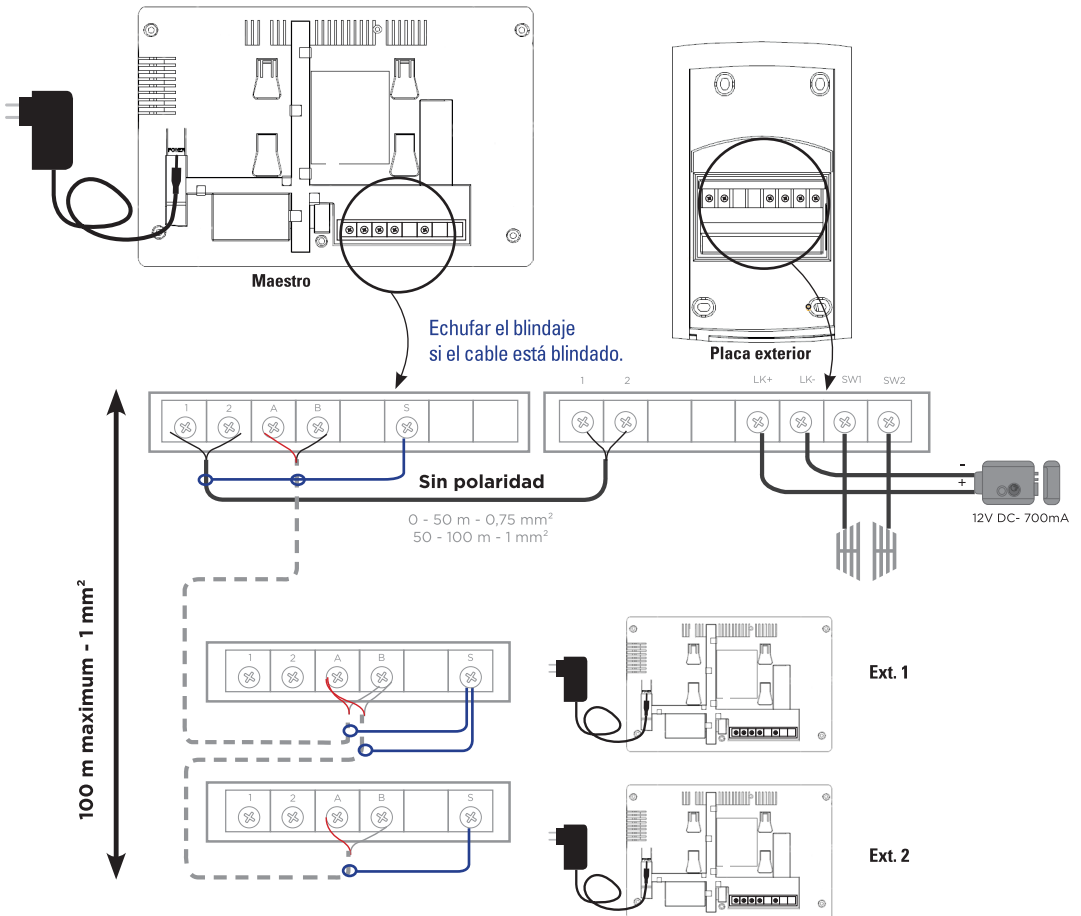

Esperar hasta 15 segundos el encendido del monitor. No accionar la placa exterior sino cuando la pantalla principal aparece en el monitor.

D- USO



D1- Llamada desde la placa exterior



Período timbre

- Capturar una foto
- Capturar una video
- Contestar / Colgar
- Activar una cerradura
- Activar un automatismo de portal
- Pantalla de ajustes
- Volver a la pantalla principal (la llamada perdida no será reportada)

D2- Pantalla principal

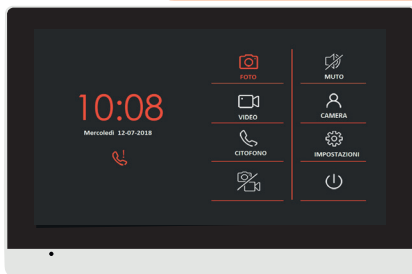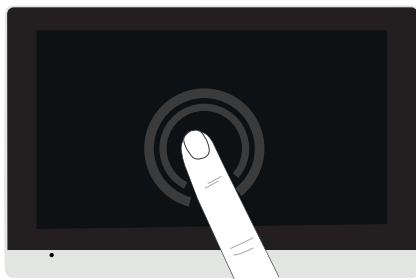


Para salir del modo de espera, tocar la pantalla





-  Especifica una llamada perdida (para quitar el icono, pulsar en el icono de imagen o vídeo)
-  Visualización de fotos
-  Visualización de vídeos (activo si hay una tarjeta SD)
-  Intercomunicador
-  Seleccionar si el aparato toma una foto y(o) un vídeo en cada llamada
-  Modo silencioso (este icono aparecerá en la parte superior de la pantalla si se elige el modo silencioso)
-  Vista de cámara / Monitoring
-  Ajustes
-  Modo de espera (La pantalla se apaga automáticamente después de 1 minuto)

D3- Función de intercomunicación

Puede conectar hasta 2 monitores adicionales al monitor principal y dialogar con los monitores a través de los iconos desconectar y colgar.

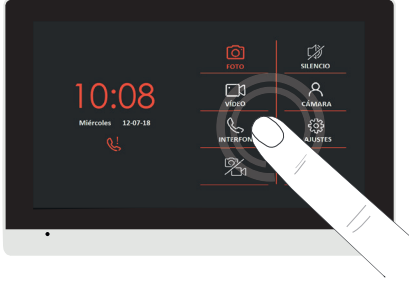


D4- Visualización de fotos y videos

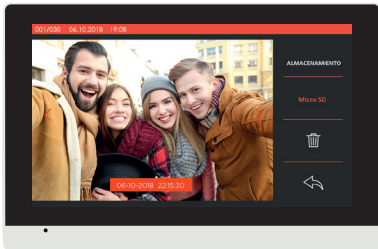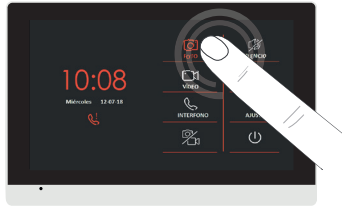




El registro de los videos se efectua en la tarjeta de memoria. Sólo es posible grabar en la tarjeta micro SD.

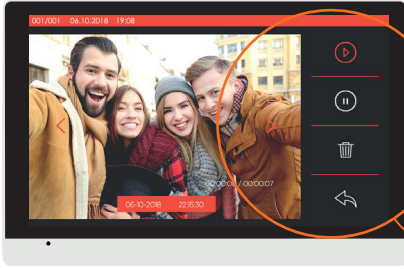





-  Lectura de la video
-  Descanso
-  Suprimir una vídeo
-  Volver a la pantalla principal

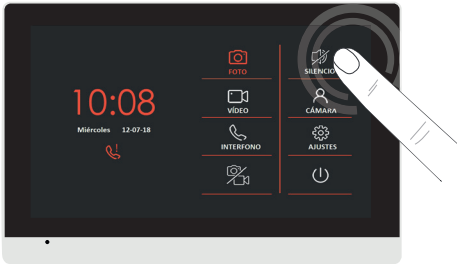

D5- Modo silencioso

Modo silencioso





Período horario

+   00:00 a 00:00  

-  

D6- Visualización camera / monitoring función

Camera

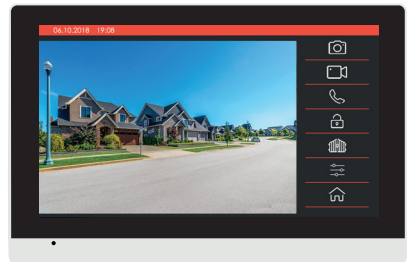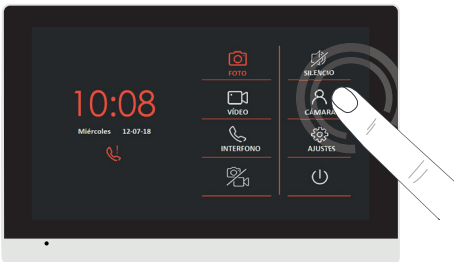

De su casa, tiene una vista directa de sus exteriores haciendo clic en el icono cámara (función videovigilancia)

D7- Uso de las tarjetas



BIP




Apertura cerradero
(≈ 2sec)



BIP BIP

Tarjeta
no registrada

E- AJUSTES

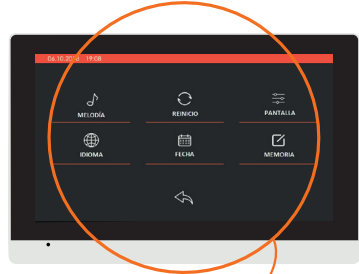

Ajuste de la melodía



Reset



Pantalla de ajustes



Selección
de idiomas



Ajuste de la fecha



Copia de seguridad de la memoria
interna en la tarjeta micro SD /
suprimir todas las fotos / videos /
Formatear la tarjeta micro SD



Volver a la pantalla principal




Melodía




Vuelta de llamada
activada



Vuelta de llamada desactivada

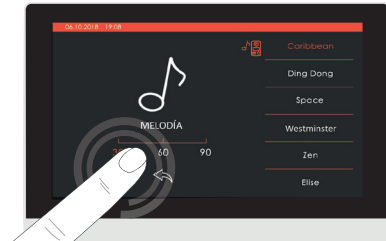

Seleccionar el período timbre
30, 60 ou 90 segundos

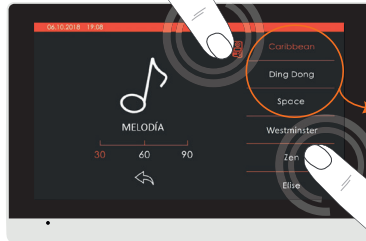


3 melodías premium
con vuelta de llamada
posible con la placa
exterior

Selección
melodía



Reset

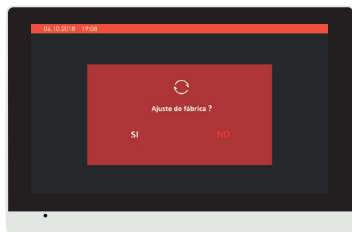

Esta función permite restablecer todas las datas y todos los ajustes iniciales del aparato.



Pantalla de ajustes



Luminosidad



Color



Contraste



Volumen de la melodía




Volumen de la voz



Volver a la pantalla principal



Selección de idiomas

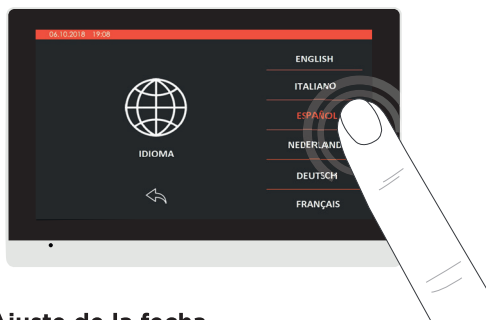


Ajuste de la fecha





Copia de seguridad en tarjeta SD

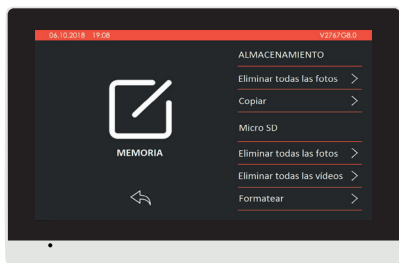


Copiar : Copiar las fotos de la memoria interna en la tarjeta micro SD en el archivo BKUP PIC.

Formatear : Borrar el contenido de la tarjeta micro SD

E2- Función RFID




Añadir tarjetas

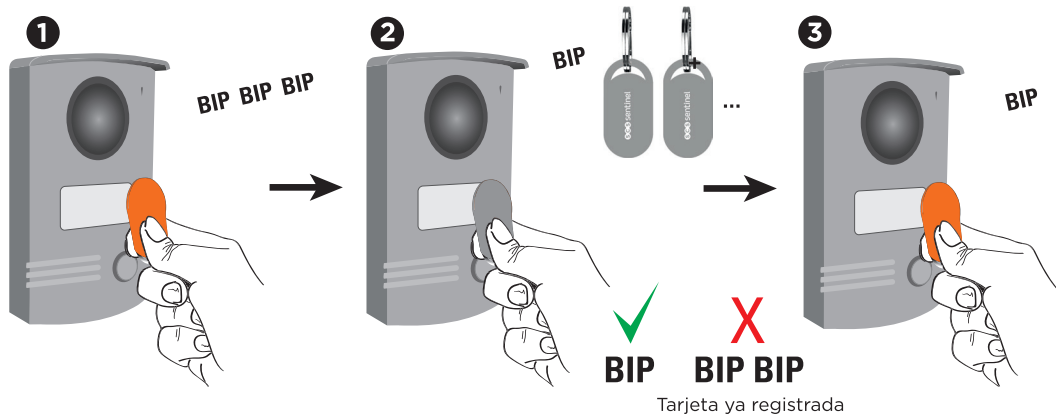


Repetir la operación para cada tarjeta (10 tarjetas máxima se pueden añadir)


Suprimir una tarjeta

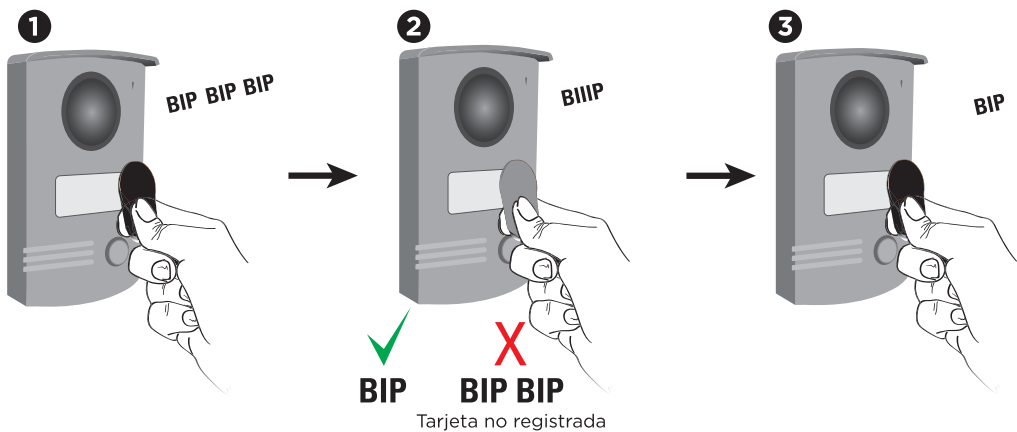

Suprimir todas las tarjetas (en caso de pérdida o de robo)

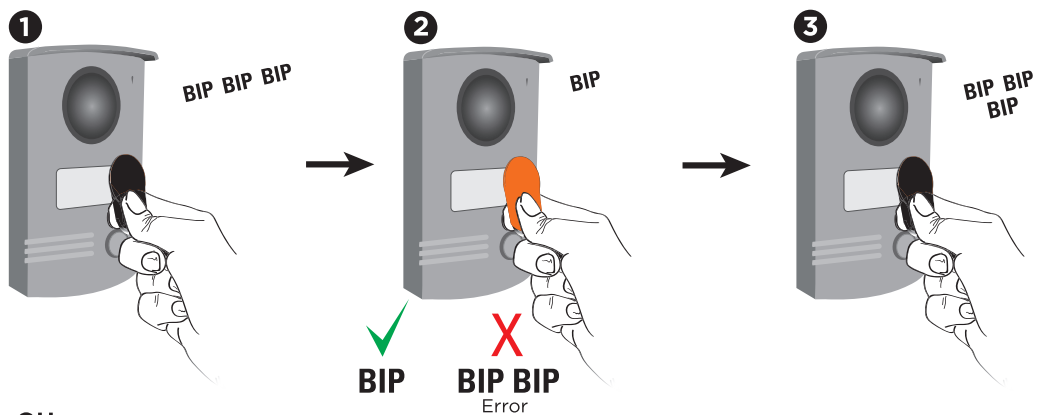

OU

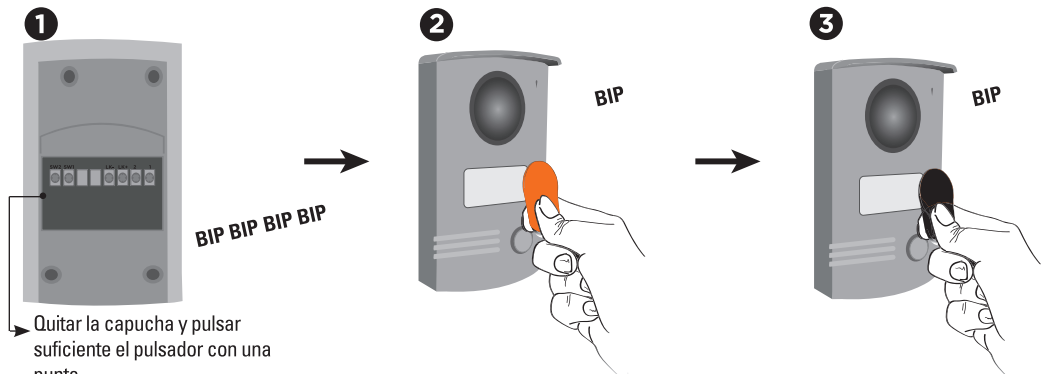

F- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Monitor

Alimentación	15V DC 0,8A
Pantalla	Pantalla táctil 7" TFT LCD
Resolución de pantalla LCD	1024(RGB) x 600
Memoria interna (fotos)	14 Mo. Cuando la memoria está llena, la nueva foto sobrescribirá automáticamente la foto más antigua.
Copia de seguridad en tarjeta SD externa (foto y videos)	4 Go - 32 Go clase 4 - 10 (no suministradas) Es necesario formatear la tarjeta micro SD antes de utilizar
Monitores adicionales	Posibilidad de conectar hasta dos monitores adicionales

Placa exterior

Material	Aleación de aluminio
Ángulo de visión	120°
Visión nocturna	LED IR
Temperatura de servicio	-10°C /+ 50°C
Índice de protección	IP55
Frecuencia	125 kHz
Máximos de potencia transmitida	< 1mW

Adaptador

Alimentación	A220V-240V AC 50/60Hz 0,3A - 15V DC 0,8A
--------------	--

G- ASISTENCIA TÉCNICA

Se puede contactar los técnicos del servicio posventa a la siguiente dirección de email :

asistencia.technica@scs-sentinel.com

H- GARANTÍA



Garantía 3 años

SCS Sentinel concede a este producto una garantía superior a la duración legal, como referencia de calidad y fiabilidad.

Conservar el recibo de compra durante todo este período de garantía.

Conservar el código de barra así como que su justificante de compra, serán necesarios para hacer uso de la garantía.

I- AVISOS

- Mantener una distancia mínima de 10 cm alrededor del aparato para asegurar una ventilación suficiente.
- La ventilación no se debe obstaculizar cubriendo las aperturas de ventilación con elementos como por ejemplo periódicos, manteles, cortinas, etc.
- No coloque el aparato cerca de llamas vivas, como velas encendidas.
- Importantes interferencias electromagnéticas pueden perturbar el funcionamiento normal del producto.
- El producto sólo está destinado al uso privado.
- El aparato no debe estar expuesto a goteo o derrames de agua. Ningún objeto que contenga líquido, como por ejemplo vasijas, deben colocarse cerca del aparato.
- La toma de corriente debe mantenerse fácilmente accesible. Se usa como mecanismo de desconexión.
- El monitor y el adaptador sólo se pueden usar en interiores.
- Efectuar todas la conexiones entre los elementos antes de enchufar el kit.
- Exclusivamente conectar el equipo con el adaptador incluido.
- Manejar los elementos con cuidado. Los componentes electrónicos son frágiles.
- No obstaculizar el micrófono de la placa exterior o del monitor.
- Durante la instalación del producto, dejar el producto y el embalaje fuera del alcance de los niños o de los animales. Constituyen una fuente potencial de peligro.
- Este producto no es un juguete. No fue diseñado para ser utilizado por niños solos.



Desconecte el cable de alimentación antes de realizar la limpieza o el mantenimiento. No limpie el producto con sustancias abrasivas o corrosivas. Utilice un simple paño suave. No vaporice ningún producto sobre el aparato.



Asegurese de efectuar un correcto mantenimiento del producto y verifique a menudo la instalación para detectar algún posible defecto. No utilice el aparato si necesita una reparación o un ajuste. Llame a un personal calificado.



No tire los aparatos inservibles con los residuos domésticos, ya que las sustancias peligrosas que puedan contener pueden perjudicar la salud y al medio ambiente. Pídale a su distribuidor que los recupere o utilice los medios de recogida selectiva puestos a su disposición por el ayuntamiento.