



Máquina de lavar roupa

Manual do utilizador

WD1*DG*****/WD9*DG*****

SAMSUNG

Índice

Informações de segurança	4
O que precisa saber sobre as instruções de segurança	4
Símbolos de segurança importantes	4
Precauções de segurança importantes	5
Avisos de instalação essenciais	8
Atenções a ter com a instalação	10
Avisos de utilização essenciais	10
Atenções a ter com a utilização	12
Avisos de limpeza essenciais	15
Instruções sobre os REEE	15
Instalação	16
Peças incluídas	16
Requisitos de instalação	18
Instalação passo a passo	19
Antes de começar	30
Definições iniciais	30
Indicações para lavar a roupa	30
Recomendação de detergente	34
Indicações da gaveta para detergente	35
Operações	39
Painel de controlo	39
Passos simples para começar	41
Visão geral dos ciclos	42
Definições	45
Funcionalidades especiais	46
SmartThings	47
Comunicação sobre o código aberto	48
Manutenção	49
LIMPEZA DO TAMBOR	49
Escoamento de emergência	50
Limpeza	51
Recuperação da congelação	54
Cuidados a ter em caso de período prolongado de não utilização	54

Resolução de problemas	55
Pontos a verificar	55
Códigos informativos	60
Características técnicas	63
Tabela de cuidados a ter com os tecidos	63
Proteger o ambiente	65
Garantia de peças sobresselentes	65
Informações EPREL	65
Ficha de características técnicas	66
Informação indicativa (de acordo com a norma UE 2019/2023)	67
Informações de contacto	68
PERGUNTAS OU COMENTÁRIOS?	68

Informações de segurança

Parabéns pela sua nova máquina de lavar roupa da Samsung. Este manual contém informações importantes sobre a instalação, utilização e manutenção do seu eletrodoméstico. Leia atentamente este manual para tirar o máximo partido das diversas características e benefícios da máquina de lavar roupa.

O que precisa saber sobre as instruções de segurança

Leia este manual cuidadosamente de forma a garantir que sabe utilizar eficientemente e em segurança todas as características e funções do seu novo eletrodoméstico. Guarde o manual num local seguro junto ao eletrodoméstico para consulta futura. Utilize este eletrodoméstico apenas para os fins descritos neste manual de instruções.

Os avisos e instruções de segurança importantes contidos neste manual não abrangem todas as condições e situações que possam ocorrer. Cabe-lhe a si fazer uso do bom senso, prudência e atenção quando instalar, fizer a manutenção e utilizar a máquina de lavar roupa.

Uma vez que estas instruções de funcionamento abrangem vários modelos, as características da sua máquina de lavar roupa podem diferir ligeiramente das descritas neste manual e nem todos os avisos serão aplicáveis. Em caso de dúvida, contacte o centro de assistência técnica mais próximo ou acesse www.samsung.com para obter ajuda e informação online.

Símbolos de segurança importantes

Significado dos ícones e sinais deste manual do utilizador:

AVISO

Os comportamentos perigosos podem provocar **ferimentos graves, morte e/ou danos materiais**.

ATENÇÃO

Os comportamentos perigosos podem provocar **ferimentos e/ou danos materiais**.

NOTA

Indica que pode haver o risco de ferimentos ou danos materiais.

Leia as instruções

Estes avisos servem para que evite causar ferimentos a si e a outros.

Siga-os escrupulosamente.

Depois de ler este manual, guarde-o num lugar seguro para consultas futuras.

Antes de utilizar o eletrodoméstico, leia atentamente todas as instruções.

Como acontece com qualquer equipamento com ligação à corrente e peças em movimento, existem perigos potenciais. Para utilizar o eletrodoméstico com segurança, familiarize-se com o seu modo de funcionamento e tenha cuidado ao utilizá-lo.

Precauções de segurança importantes

AVISO

Respeite as precauções básicas que se seguem, de forma a reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos quando utilizar o eletrodoméstico:

1. Este eletrodoméstico não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou que tenham falta de experiência e conhecimentos, a menos que uma pessoa responsável pela sua segurança as supervise ou lhes dê instruções sobre como utilizar o eletrodoméstico.
2. **Para utilização na Europa:** este eletrodoméstico pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, desde que recebam supervisão ou instruções relativas à utilização do eletrodoméstico de forma segura e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o eletrodoméstico. A limpeza e a manutenção não devem ser executadas por crianças não supervisionadas.
3. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o eletrodoméstico.
4. Se o cabo de alimentação estiver danificado, tem de ser substituído pelo fabricante, técnico de assistência ou por pessoas com qualificação semelhante de modo a evitar riscos.

Informações de segurança

5. Devem ser utilizados os novos conjuntos de mangueiras fornecidos com o eletrodoméstico e os conjuntos de mangueiras utilizados não devem ser reutilizados.
6. Para eletrodomésticos com orifícios de ventilação na base, certifique-se de que estes não são obstruídos por um tapete;
7. **Para utilização na Europa:** as crianças com menos de 3 anos devem ficar afastadas exceto sob supervisão contínua.
8. **ATENÇÃO:** Para evitar riscos devido à reposição inadvertida da proteção térmica, este eletrodoméstico não pode ser alimentado através de comutador externo, tal como um temporizador, nem pode ser ligado a um circuito que é frequentemente ligado e desligado pelo fornecedor de energia.
9. Se utilizou produtos químicos industriais na limpeza, não use a máquina de secar.
10. O filtro de algodão tem de ser limpo com frequência, se aplicável.
11. Não deixe acumular algodão à volta da máquina de secar (não aplicável a eletrodomésticos cuja evacuação do ar seja feita para o exterior do edifício).
12. Tem de ser proporcionada ventilação adequada a eletrodomésticos que utilizem outros combustíveis, incluindo lareiras, para evitar o refluxo de gases para a divisão.
13. Não seque peças na máquina de secar que não tenham sido lavadas.

-
14. Peças que tenham sido manchadas com substâncias como óleo de cozinha, acetona, álcool, gasolina, querosene, tira-nódoas, aguarrás, ceras e removedores de ceras, devem ser lavadas em água quente com uma quantidade suplementar de detergente, antes de serem secadas na máquina de secar.
 15. Peças como espuma de borracha (espuma de látex), toucas de banho, tecidos impermeáveis, artigos com fundo de borracha e roupas ou almofadas com acolchoamento de espuma de borracha não devem ser secadas na máquina de secar.
 16. Amaciadores, ou produtos semelhantes, devem ser utilizados conforme indicado nas instruções dos respetivos produtos.
 17. A última parte do ciclo de secagem decorre sem calor (ciclo de arrefecimento), para assegurar que as peças de roupa ficam a uma temperatura que não provoca quaisquer danos nas mesmas.
 18. Retire todos os objetos dos bolsos, como isqueiros ou fósforos.
 19. **AVISO:** nunca interrompa uma máquina de secar antes do final do ciclo de secagem, a menos que todas as peças sejam retiradas rapidamente e estendidas para que o calor se dissipe.
 20. A exaustão do ar não pode ser efetuada através de uma chaminé que seja utilizada para exaustão de fumos de eletrodomésticos que utilizam gás ou outros combustíveis.

Informações de segurança

21. O eletrodoméstico não pode ser instalado atrás de portas que possam ser trancadas, portas de correr ou portas com uma dobradiça do lado oposto ao da máquina de secar, de tal modo que a abertura completa da porta da máquina de secar não seja possível.
22. **AVISO:** o eletrodoméstico não pode ser alimentado através de um dispositivo de comutação externo, como um temporizador, nem ligado a um circuito que seja frequentemente ligado e desligado pela empresa de abastecimento energético.
23. Este eletrodoméstico destina-se a ser utilizado apenas em casas particulares e não se destina a ser utilizado em:
 - áreas de cozinha de funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes laborais;
 - casas rurais;
 - hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial pelos clientes;
 - ambientes do tipo "Bed and breakfast" (Alojamento e pequeno-almoço);
 - áreas de uso comum em blocos de apartamentos ou lavandarias.

Avisos de instalação essenciais

AVISO

A instalação deste eletrodoméstico tem de ser efetuada por um técnico qualificado ou por uma empresa de assistência.

- Caso contrário, pode haver o risco de choque elétrico, incêndio, explosão, problemas com o eletrodoméstico ou ferimentos.

O eletrodoméstico é pesado. Como tal, tenha cuidado ao levantá-lo.

Ligue firmemente o cabo de alimentação a uma tomada de parede que corresponda às especificações elétricas locais. Utilize a tomada apenas para este eletrodoméstico e não utilize uma extensão elétrica.

- Partilhar uma tomada de parede com outros eletrodomésticos através de uma extensão elétrica ou aumentar o cabo de alimentação pode resultar num choque elétrico ou num incêndio.



-
- Certifique-se de que a tensão, a frequência e a corrente são iguais às indicadas nas características técnicas do produto. Caso contrário, pode haver o risco de choque elétrico ou incêndio.

Retire regularmente todas as substâncias estranhas, como pó ou água, dos terminais da ficha e dos pontos de contacto, utilizando um pano seco.

- Retire a ficha da tomada e limpe-a com um pano seco.
- Caso contrário, pode haver o risco de choque elétrico ou incêndio.

Ligue a ficha à tomada de parede de modo que o cabo fique direcionado para o chão.

- Se ligar a ficha à tomada na direção oposta, os fios elétricos do cabo podem ficar danificados e pode haver o risco de choque elétrico ou incêndio.

Por serem perigosos, mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance das crianças.

- Se uma criança colocar um saco na cabeça, pode ficar asfiziada.

Se o eletrodoméstico, ficha ou cabo de alimentação estiver danificado, contacte o centro de assistência técnica mais próximo.

Este eletrodoméstico tem de ter uma ligação à terra adequada.

Não o ligue a um tubo de gás, a um tubo de água de plástico ou a uma linha telefónica.

- Se o fizer, pode haver o risco de choque elétrico, incêndio, explosão ou problemas com o eletrodoméstico.
- Nunca ligue o cabo de alimentação a uma tomada que não esteja corretamente ligada à terra e certifique-se de que a mesma está em conformidade com os regulamentos locais e nacionais.

Não instale este eletrodoméstico perto de um aquecedor ou qualquer material inflamável.

Não instale este eletrodoméstico num local húmido, gorduroso, com pó ou num local exposto à luz direta do sol ou a água (gotas de chuva).

Não instale este eletrodoméstico num local exposto a baixas temperaturas.

- O frio pode causar a rutura dos tubos.

Não instale este eletrodoméstico num local onde possam ocorrer fugas de gás.

- Se o fizer, pode haver o risco de choque elétrico ou incêndio.

Não utilize um transformador elétrico.

- Se o fizer, pode haver o risco de choque elétrico ou incêndio.

Não utilize uma ficha ou um cabo de alimentação danificado, nem uma tomada de parede solta.

- Se o fizer, pode haver o risco de choque elétrico ou incêndio.

Não puxe ou dobre excessivamente o cabo de alimentação.

Não torça ou ate o cabo de alimentação.

Não prenda o cabo de alimentação a um objeto metálico, não coloque um objeto pesado sobre o cabo de alimentação, não insira o cabo de alimentação entre objetos, nem empurre o cabo de alimentação para o espaço atrás do eletrodoméstico.

- Se o fizer, pode haver o risco de choque elétrico ou incêndio.



Informações de segurança

Não puxe pelo cabo de alimentação quando retirar a ficha da tomada.

- Segure a ficha para retirá-la da tomada.
- Caso contrário, pode haver o risco de choque elétrico ou incêndio.

O eletrodoméstico deve estar posicionado de modo a ter acesso à ficha, às torneiras de abastecimento de água e aos tubos de escoamento.

Em caso de reparação por um Centro Técnico não Autorizado, de reparação pelo próprio, ou de reparação não profissional do produto, a Samsung não se responsabiliza por danos ao produto, por quaisquer lesões, ou por qualquer outra questão de segurança causada por qualquer tentativa de reparação do produto que não siga cuidadosamente estas instruções de reparação e manutenção. Qualquer dano ao produto causado por uma tentativa de reparação do mesmo por qualquer pessoa que não seja um Centro Técnico Certificado pela Samsung não será coberto pela garantia.

Atenções a ter com a instalação

ATENÇÃO

Este eletrodoméstico deve ser posicionado de modo a que a ficha esteja facilmente acessível.

- Caso contrário, pode haver o risco de choque elétrico ou incêndio devido a fuga elétrica.

Instale o eletrodoméstico num pavimento sólido e nivelado, que possa suportar o peso do mesmo.

- Caso contrário, poderão ocorrer vibrações, ruídos e deslocações anormais ou problemas com o eletrodoméstico.

Avisos de utilização essenciais

AVISO

Se o eletrodoméstico contiver água, corte imediatamente o abastecimento de água e de energia elétrica e contacte o centro de assistência técnica mais próximo.

- Não toque na ficha com as mãos molhadas.
- Caso contrário, pode haver o risco de choque elétrico.

Se o eletrodoméstico fizer um barulho estranho, deitar fumo ou cheirar a queimado, retire o cabo de alimentação imediatamente da tomada e contacte o centro de assistência técnica mais próximo.

- Caso contrário, pode haver o risco de choque elétrico ou incêndio.

No caso de ocorrer um fuga de gás (como gás propano, gás GPL, etc.), ventile o local imediatamente sem tocar na ficha. Não toque no eletrodoméstico, nem no cabo de alimentação.

- Não utilize uma ventoinha.
- Uma faísca pode resultar em explosão ou incêndio.

Remova a alavanca da porta da máquina de lavar roupa antes de eliminar o eletrodoméstico.

- Se uma criança ficar presa dentro do eletrodoméstico, pode morrer asfixiada.

Antes de utilizar a máquina de lavar roupa, retire os materiais da embalagem (esponja, esferovite) existentes na parte inferior da mesma.



Não lave peças contaminadas com gasolina, querosene, benzeno, diluente, álcool ou outras substâncias inflamáveis ou explosivas.

- Se o fizer, pode haver o risco de choque elétrico, incêndio ou explosão.

Não force a abertura da porta da máquina de lavar roupa quando estiver a funcionar (lavagem a alta temperatura/secagem/centrifugação).

- A água que sair da máquina de lavar roupa pode causar queimaduras ou tornar o pavimento escorregadio. Pode resultar em ferimentos.
- Forçar a abertura da porta pode danificar o eletrodoméstico ou causar ferimentos.

Não toque na ficha com as mãos molhadas.

- Se o fizer, pode haver o risco de choque elétrico.

Não desligue o eletrodoméstico retirando o cabo de alimentação da tomada enquanto estiver a funcionar.

- Ligar o cabo de alimentação à tomada de parede novamente pode causar faísca e resultar em choque elétrico ou incêndio.

Não permita que as crianças subam, nem entrem para o eletrodoméstico.

- Se o fizer, pode haver o risco de choque elétrico, queimaduras ou ferimentos.

Não coloque a mão ou um objeto metálico debaixo da máquina de lavar roupa durante o seu funcionamento.

- Pode resultar em ferimentos.

Não puxe pelo cabo de alimentação para desligar o eletrodoméstico. Segure sempre a ficha com firmeza e retire-a da tomada.

- Um cabo de alimentação danificado pode provocar um curto-circuito, incêndio e/ou choque elétrico.

Não tente reparar, desmontar ou modificar o eletrodoméstico.

- Não utilize um fusível (como um fio de aço ou cobre, etc.) que não seja um fusível padrão.
- Se for necessário reparar ou reinstalar o eletrodoméstico, contacte o centro de assistência técnica mais próximo.
- Caso contrário, pode haver o risco de choque elétrico, incêndio, problemas com o eletrodoméstico ou ferimentos.

Se a mangueira de abastecimento de água se soltar da torneira e molhar o eletrodoméstico, desligue o cabo de alimentação da tomada.

- Caso contrário, pode haver o risco de choque elétrico ou incêndio.

Retire o cabo de alimentação da tomada, se o eletrodoméstico não for utilizado durante longos períodos de tempo ou durante uma tempestade com trovões/relâmpagos.

- Caso contrário, pode haver o risco de choque elétrico ou incêndio.

Se substâncias estranhas entrarem no eletrodoméstico, retire o cabo de alimentação da tomada e contacte o centro de assistência ao cliente da Samsung mais próximo.

- Se o fizer, pode haver o risco de choque elétrico ou incêndio.

Não deixe as crianças (ou animais de estimação) brincarem em cima ou dentro da máquina de lavar roupa. A porta da máquina de lavar roupa não se abre com facilidade pelo lado de dentro e as crianças podem sofrer ferimentos graves se ficarem presas lá dentro.



Informações de segurança

Atenções a ter com a utilização

ATENÇÃO

Quando a máquina de lavar roupa for contaminada por uma substância estranha, como detergente, sujidade, restos de comida, etc., retire o cabo de alimentação da tomada e limpe a máquina com um pano macio e húmido.

- Caso contrário, pode resultar em descoloração, deformação, danos ou ferrugem.

O vidro frontal pode partir-se devido a um forte impacto. Tenha cuidado ao utilizar a máquina de lavar roupa.

- Se o vidro se partir, pode resultar em ferimentos.

Abra a torneira devagar após um longo período sem utilizar a máquina, após uma falha no abastecimento de água ou ao ligar novamente a mangueira de abastecimento de água.

- A pressão de ar na mangueira de abastecimento de água ou no tubo de água pode danificar uma parte do eletrodoméstico ou resultar numa fuga de água.

Se ocorrer um erro de escoamento durante o funcionamento, verifique se há um problema de escoamento.

- Se a máquina de lavar roupa for utilizada enquanto está cheia de água, devido a um problema de escoamento, pode haver o risco de choque elétrico ou incêndio.

Coloque a roupa totalmente na máquina de lavar, para que a roupa não fique presa na porta.

- Se a roupa ficar presa na porta, a roupa pode ficar estragada, a máquina de lavar roupa pode ficar danificada ou pode haver o risco de fuga de água.

Feche o abastecimento de água quando não estiver a utilizar a máquina de lavar roupa.

- Certifique-se de que os parafusos no conector da mangueira de abastecimento de água estão apertados corretamente.

Certifique-se de que a proteção de borracha e a porta de vidro frontal não estão contaminadas por uma substância estranha (por exemplo, desperdícios, fios, cabelos, etc.).

- Se uma substância estranha ficar presa na porta ou se a porta não estiver totalmente fechada, pode ocorrer uma fuga de água.

Antes de utilizar o eletrodoméstico, abra a torneira e verifique se o conector da mangueira de abastecimento de água está bem apertado e se não há qualquer fuga de água.

- Se os parafusos do conector da mangueira de abastecimento de água estiverem soltos, pode haver o risco de fuga de água.

O eletrodoméstico que adquiriu destina-se apenas a uso doméstico.

A utilização do eletrodoméstico para fins comerciais é considerada uma má utilização do eletrodoméstico. Neste caso, o eletrodoméstico não ficará coberto pela garantia normal dada pela Samsung e não poderá ser atribuída à Samsung qualquer responsabilidade por avarias ou danos resultantes desta má utilização.

Não se coloque em cima do eletrodoméstico nem coloque objetos (como roupa, velas acesas, cigarros acesos, pratos, produtos químicos, objetos metálicos, etc.) em cima do mesmo.

- Se o fizer, pode haver o risco de choque elétrico, incêndio, problemas com o eletrodoméstico ou ferimentos.

Não pulverize material volátil, como inseticida, sobre a superfície do eletrodoméstico.

- Além de ser nocivo para os seres humanos, pode haver o risco de choque elétrico, incêndio ou problemas com o eletrodoméstico.

Não coloque objetos que gerem campos eletromagnéticos perto da máquina de lavar roupa.

- Se o fizer, pode haver o risco de ferimentos devido a avaria.

A água escoada durante um ciclo de lavagem a alta temperatura ou de secagem está quente. Não toque na água.

- Se o fizer, pode haver o risco de queimaduras ou ferimentos.

O tempo de escoamento pode variar, dependendo da temperatura da água. Se a temperatura da água for demasiado alta, o processo de escoamento inicia-se após o arrefecimento da água.

Não lave, centrifugue ou seque assentos, tapetes ou roupa à prova de água (*), exceto se o seu eletrodoméstico tiver um ciclo especial para lavar estas peças.

(*): Roupa de cama de lã, capas impermeáveis, coletes de pesca, calças de esqui, sacos-cama, fraldas plásticas, fatos de treino e capas para bicicletas, motas e automóveis, etc.

- Não lave tapetes grossos ou duros, mesmo que o símbolo da máquina de lavar roupa esteja indicado nas instruções de lavagem. Se o fizer, pode haver o risco de ferimentos ou danos na máquina de lavar roupa, em paredes, no pavimento ou na roupa devido a vibrações anormais.
- Não lave tapetes de entrada ou outros tipos de tapetes que tenham a parte posterior em borracha. A parte posterior de borracha pode soltar-se e ficar agarrada ao interior do tambor, podendo provocar uma avaria, como, por exemplo, um erro de escoamento.

Não utilize a máquina de lavar roupa, se a gaveta para detergente tiver sido retirada.

- Se o fizer, pode haver o risco de choque elétrico ou ferimentos devido a fuga de água.

Não toque no interior do tambor durante ou logo após a secagem, porque está quente.

- Se o fizer, pode haver o risco de queimaduras.

A porta de vidro aquece durante a lavagem e a secagem. Portanto, não toque na porta de vidro.

Além disso, não permita que crianças brinquem nas proximidades da máquina de lavar, nem toquem na porta de vidro.

- Se o fizer, pode haver o risco de queimaduras.

Não coloque a mão dentro da gaveta para detergente.

- Se o fizer, pode haver o risco de ferimentos, uma vez que a sua mão pode ficar presa no dispositivo de entrada do detergente.

Remova a guia de detergente líquido (apenas nos modelos aplicáveis) ao utilizar detergente em pó.

- Caso contrário, poderá ocorrer fuga de água pela parte frontal da gaveta para detergente.

Não coloque quaisquer objetos (como sapatos, restos de comida, animais) dentro da máquina de lavar, além de roupa.

- Se o fizer, pode haver o risco de danos na máquina de lavar roupa, ferimentos e, no caso de animais de estimação, morte, devido a vibrações anormais.

Informações de segurança

Não utilize objetos afiados, tais como alfinetes, facas, unhas, etc., para carregar nos botões.

- Se o fizer, pode haver o risco de choque elétrico ou ferimentos.

Não lave roupa contaminada por óleos, cremes ou loções adquiridas em lojas de produtos para a pele ou clínicas de massagem.

- Se o fizer, pode provocar a deformação da proteção de borracha e, conseqüentemente, uma fuga de água.

Não deixe objetos metálicos como alfinetes-de-ama ou ganchos de cabelo, nem lixívia dentro do tambor durante longos períodos de tempo.

- Se o fizer, pode causar ferrugem no tambor.
- Se começar a aparecer ferrugem na superfície do tambor, aplique um produto de limpeza (neutro) nessa área e use uma esponja para limpar. Nunca utilize uma escova de metal.

Não utilize detergente para limpeza a seco diretamente e não lave, enxague ou centrifugue roupa contaminada por detergentes para limpeza a seco.

- Se o fizer, pode haver o risco de combustão ou ignição espontânea devido ao calor provocado pela oxidação do óleo.

Não utilize água de dispositivos de aquecimento/arrefecimento.

- Se o fizer, pode provocar problemas na máquina de lavar roupa.

Não utilize sabão natural para as mãos na máquina de lavar roupa.

- Se endurecer e se acumular no interior da máquina de lavar roupa, pode provocar problemas no eletrodoméstico, descoloração, ferrugem ou maus odores.

Coloque meias e soutiens num saco de rede próprio para a máquina de lavar e lave-os juntamente com a outra roupa.

Não lave peças de roupa volumosas, como roupa de cama, no saco de rede próprio para a máquina de lavar.

- Se o fizer, pode haver o risco de ferimentos devido a vibrações anormais.

Não utilize detergente endurecido.

- Se se acumular no interior da máquina de lavar roupa, pode resultar numa fuga de água.

Certifique-se de que os bolsos de todas as peças de roupa para lavar estão vazios.

- Os objetos duros e afiados, tais como moedas, alfinetes-de-ama, pregos, parafusos ou pedras podem provocar danos graves no eletrodoméstico.

Não lave roupa com fivelas ou botões grandes ou outros objetos de metal pesados.

Separe a roupa por cores, com base na solidez das mesmas, e selecione a temperatura da água, as funções adicionais e o ciclo recomendados.

- Caso contrário, pode provocar a descoloração da roupa ou danos no tecido.

Tenha cuidado para não entalar os dedos das crianças quando fechar a porta.

- Caso contrário, pode haver o risco de ferimentos.

Para evitar maus cheiros e bolor, deixe a porta aberta após um ciclo de lavagem para permitir que o tambor seque.

Para evitar a formação de calcário, deixe a gaveta para detergente aberta após um ciclo de lavagem para que seque.

Avisos de limpeza essenciais

⚠ AVISO

Não pulverize água diretamente sobre o eletrodoméstico para limpá-lo.

Não utilize um produto de limpeza com elevada acidez.

Não utilize benzeno, diluente ou álcool para limpar o eletrodoméstico.

- Se o fizer, pode haver o risco de descoloração, deformação, danos, incêndio ou choque elétrico.

Antes de limpar ou efetuar qualquer tipo de manutenção, retire a ficha do eletrodoméstico da tomada de parede.

- Caso contrário, pode haver o risco de choque elétrico ou incêndio.

Instruções sobre os REEE



Eliminação Correcta Deste Produto (Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)

(Aplicável a países cujos sistemas de recolha sejam separados)

Esta marca apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura – indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores domésticos deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos comerciais para eliminação.

Para informações sobre os compromissos ambientais e obrigações regulamentares dos produtos da Samsung, por exemplo, REACH, visite a nossa página de sustentabilidade em www.samsung.com

Eliminação do produto em França



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !




Séparez les éléments avant de trier

Instalação

Siga atentamente estas instruções para assegurar uma correta instalação da máquina de lavar roupa e evitar acidentes quando lavar a roupa.

Peças incluídas

Certifique-se de que todas as peças estão incluídas na embalagem do produto. Se tiver algum problema com a máquina de lavar roupa ou com as peças, contacte um centro local de assistência ao cliente da Samsung ou o revendedor.

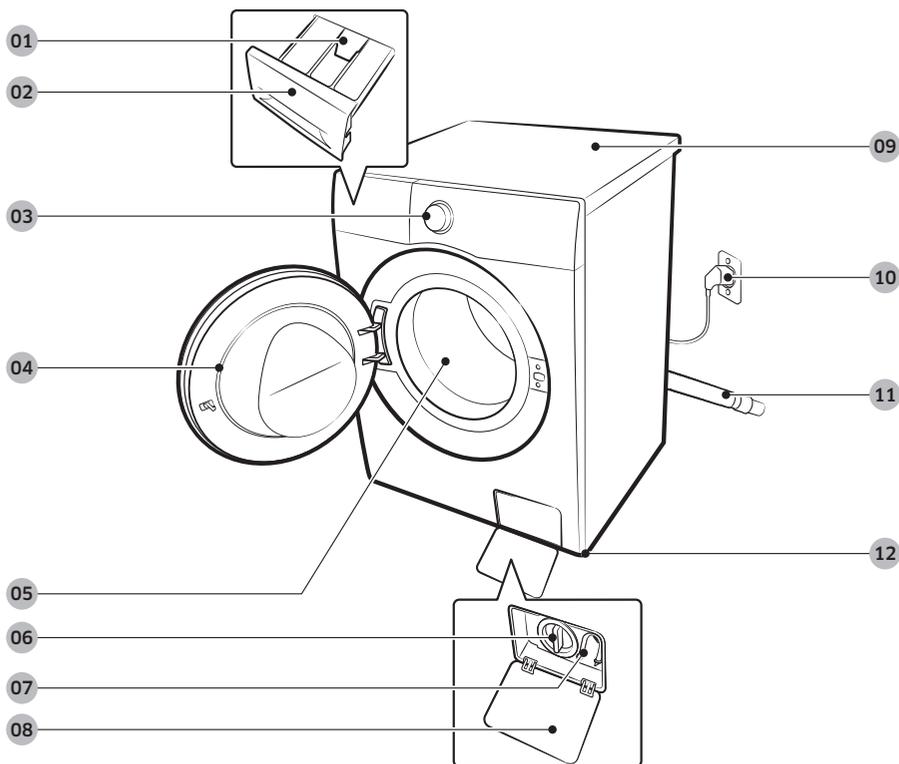

01 Patilha de libertação

02 Gaveta para detergente

03 Painel de controlo

04 Porta

05 Tambor

06 Filtro de resíduos

07 Tubo de escoamento de emergência

08 Tapa do filtro

09 Tampo

10 Ficha

11 Mangueira de escoamento

12 Pés de nivelção



Chave combinada



Tampas de pernos




Guia da mangueira



Mangueira de água fria



Mangueira de água quente

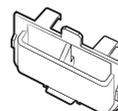

Guia de detergente líquido



Válvula de retenção



Fixador de tampas

NOTA

- Chave combinada: para retirar os pernos de transporte e nivelar a máquina de lavar roupa.
- Tampas de pernos: para tapar os orifícios depois de retirar os pernos de transporte. O número fornecido de tampas de pernos depende do modelo.
- Guia da mangueira: para pendurar a mangueira de escoamento no tubo de escoamento ou no lavatório.
- Mangueira de água fria/quente: para abastecer a máquina de lavar roupa de água. (As mangueiras de água quente destinam-se apenas aos modelos aplicáveis.)
- Guia de detergente líquido: insira-a no compartimento do detergente para utilizar detergente líquido. (apenas nos modelos aplicáveis)
- Válvula de retenção: apenas fornecida em alguns modelos.

Instalação

Requisitos de instalação

Fornecimento de energia elétrica e ligação à terra

- Utilize um circuito de derivação individual específico para a máquina de lavar roupa.

Para garantir uma correta ligação à terra, a máquina de lavar roupa é fornecida com um cabo de alimentação com uma ficha de ligação à terra de três pinos para utilização numa tomada corretamente instalada e com ligação à terra.

Contacte um técnico de assistência ou um electricista qualificado se não tiver a certeza quanto à ligação à terra.

Não modifique a ficha fornecida. Se não encaixar na tomada, contacte um electricista qualificado para instalar uma tomada adequada.

AVISO

- NÃO utilize uma extensão elétrica.
- Utilize apenas o cabo de alimentação que é fornecido com a máquina de lavar roupa.
- NÃO ligue o fio de terra a linhas de canalização de plástico, de gás ou a tubos de água quente.
- Condutores de terra incorretamente ligados podem provocar choques elétricos.

Abastecimento de água

A pressão de água adequada para esta máquina de lavar roupa situa-se entre 50 kPa e 1000 kPa. Uma pressão de água inferior a 50 kPa pode fazer com que a válvula de água não feche completamente ou poderá demorar mais a encher o tambor fazendo com que a máquina de lavar roupa se desligue. As torneiras têm de estar a uma distância máxima de 120 cm da parte de trás da máquina de lavar roupa, para que as mangueiras de admissão fornecidas possam alcançá-la.

Para reduzir o risco de fugas:

- Certifique-se de que as torneiras estão num local de fácil acesso.
- Desligue as torneiras quando a máquina de lavar roupa não estiver a ser utilizada.
- Verifique regularmente se existem fugas nos encaixes da mangueira de admissão de água.

ATENÇÃO

Antes de utilizar a máquina de lavar roupa pela primeira vez, verifique se existem fugas nas ligações da válvula de água ou nas torneiras.

Escoamento

A Samsung recomenda um tubo ascendente com 60-90 cm de altura. A mangueira de escoamento tem de ser ligada através do grampo da mangueira até ao tubo ascendente e este último tem de cobrir a mangueira na totalidade.

Pavimento

Para obter o melhor desempenho, a máquina de lavar roupa tem de ser instalada num pavimento sólido. Os pavimentos de madeira podem necessitar de ser reforçados para minimizar a vibração e/ou as cargas de roupa não equilibradas. As superfícies alcatifadas ou de mosaicos macios não oferecem uma boa resistência às vibrações e podem fazer com que a máquina de lavar roupa se mova ligeiramente durante o ciclo de centrifugação.

⚠ ATENÇÃO

NÃO instale a máquina de lavar roupa numa plataforma ou numa estrutura mal suportada.

Temperatura da água

Não instale a máquina de lavar roupa em zonas onde a água possa congelar, visto que a máquina retém sempre alguma água nas válvulas de água, bombas e/ou manguueiras. A água congelada que fica nas peças de ligação pode danificar as correias, a bomba e outros componentes da máquina de lavar roupa.


Instalação em nicho ou armário

Espaço mínimo livre para um funcionamento estável:

Lados	25 mm
Parte superior	25 mm
Parte posterior	50 mm
Parte frontal	550 mm

Se instalar a máquina de lavar roupa e uma máquina de secar no mesmo local, a frente do nicho ou do armário tem de ter, no mínimo, uma abertura de ar sem obstrução de 550 mm. Se só instalar a máquina de lavar roupa, não é necessária qualquer abertura de ar específica.

Instalação passo a passo

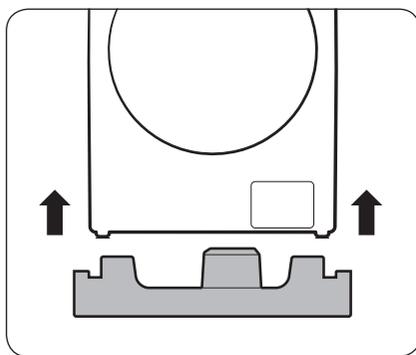

📖 NOTA

Ao retirar a máquina de lavar roupa da embalagem, levante a máquina de lavar roupa da base de espuma. Certifique-se de que o suporte do tambor foi retirado da parte inferior da máquina de lavar roupa.

Instalação

PASSO 1 Selecionar um local para instalação

Requisitos do local:

- Superfície dura e plana, sem alcatifas ou pavimento que possa obstruir a ventilação
- Afastado da incidência direta dos raios solares
- Espaço suficiente para uma ventilação e uma instalação elétrica adequadas
- A temperatura ambiente tem de ser sempre superior ao ponto de congelação (0 °C)
- Afastado de fontes de calor

PASSO 2 Retirar os pernos de transporte


Desembale o produto e retire todos os pernos de transporte.

📖 NOTA

O número de pernos de transporte pode variar consoante o modelo.

⚠️ AVISO

- Os materiais de embalagem podem ser perigosos para as crianças. Elimine todos os materiais de embalagem (sacos de plástico, poliestireno, etc.) em segurança, fora do alcance das crianças.
- Para evitar ferimentos, cubra os orifícios com tampas de pernos depois de retirar os pernos de transporte. Não mova a máquina de lavar roupa sem os pernos de transporte colocados no devido lugar. Instale os pernos de transporte antes de mover a máquina de lavar roupa para outra localização. Guarde os pernos de transporte num local seguro para utilização futura.

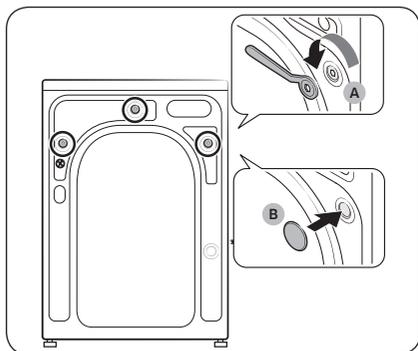


1. Os **pernos de transporte (A)** encontram-se na parte de trás da máquina de lavar roupa.
2. Utilize a chave combinada fornecida para desapertar todos os pernos de transporte, rodando-os no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.
3. Insira as **tampas de pernos (B)** nos orifícios.


📖 NOTA

Tem de guardar os pernos de transporte para utilização futura.


PASSO 3 Ajustar os pés de nivelção

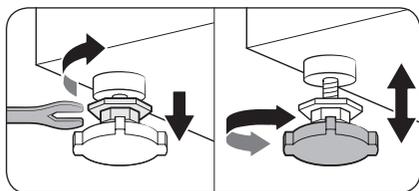

1. Deslize suavemente a máquina de lavar roupa para a posição pretendida. Demasiada força pode danificar os pés de nivelção.

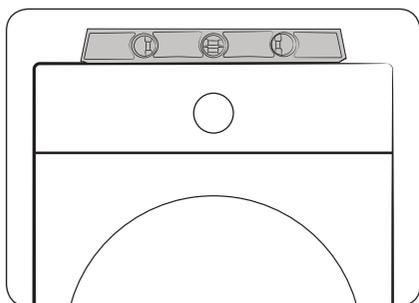


2. Nivele a máquina de lavar roupa ajustando manualmente os pés de nivelção.

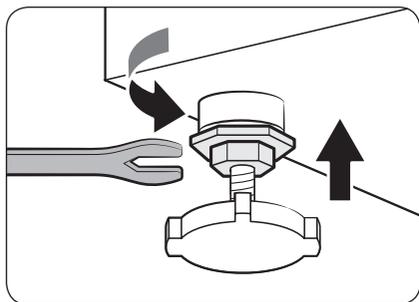

3. Quando a nivelção estiver concluída, aperte as porcas com a chave de fendas.

Instalação

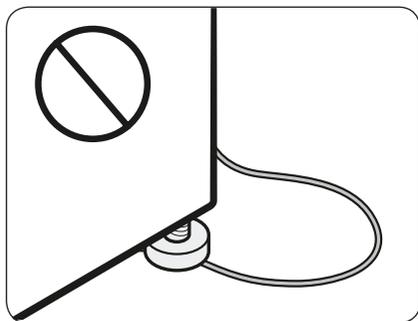

⚠ ATENÇÃO

Ao instalar o produto, certifique-se de que os pés de nivelamento não estão a pressionar o cabo de alimentação.


⚠ ATENÇÃO

Certifique-se de que os pés de nivelamento assentam na superfície do pavimento, para evitar que a máquina de lavar roupa se mova ou gere ruído devido à vibração. Em seguida, verifique se a máquina de lavar roupa não está a balançar. Se a máquina de lavar roupa não estiver a balançar, aperte as porcas.


PASSO 4 Ligar a mangueira de água

A mangueira de água fornecida pode ser diferente, dependendo do modelo. Siga as instruções de acordo com a mangueira de água fornecida.


Ligação a uma torneira roscada

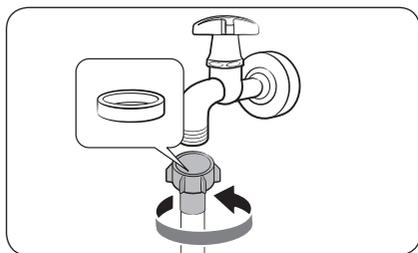

1. Ligue a mangueira de água à torneira e, em seguida, rode o conector no sentido dos ponteiros do relógio, tal como indicado.

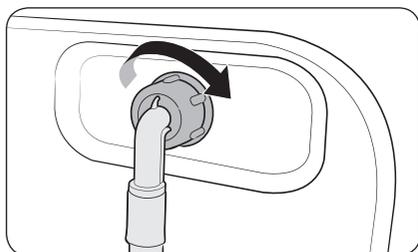

2. Ligue a outra extremidade da mangueira de água à válvula de admissão, na parte de trás da máquina de lavar roupa. Rode a mangueira no sentido dos ponteiros do relógio para apertar.

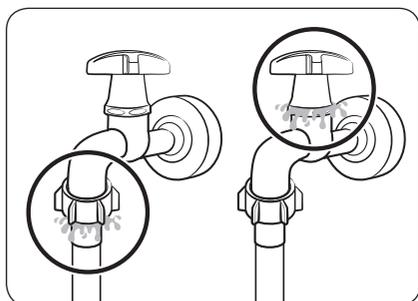

3. Abra a torneira e verifique se existem fugas à volta das áreas de ligação. Se houver fugas de água, repita os passos acima.

⚠ AVISO


Se houver uma fuga de água, pare de utilizar a máquina de lavar roupa e desligue-a da tomada. Em seguida, contacte um centro de assistência técnica da Samsung, em caso de fuga na mangueira de água. Caso a origem da fuga esteja na torneira, contacte um técnico canalizador. Se não o fizer, pode haver o risco de choque elétrico.

Instalação


⚠ ATENÇÃO

Não estique demasiado a mangueira de água. Se a mangueira for muito curta, substitua-a por uma mangueira de alta pressão mais comprida.


Ligação a uma torneira não roscada

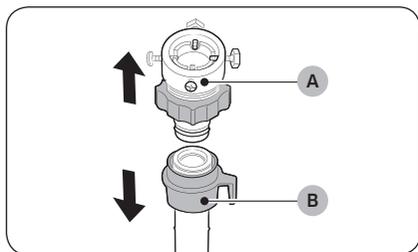


1. Retire o adaptador (A) da mangueira de água (B).

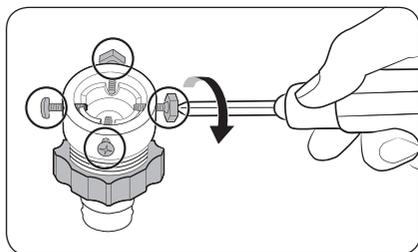


2. Utilize uma chave de parafusos Phillips para desapertar os quatro parafusos no adaptador.

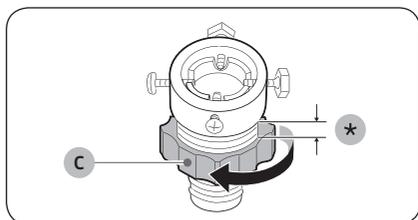

3. Segure no adaptador e rode a peça (C) na direção da seta para a desapertar 5 mm (*).

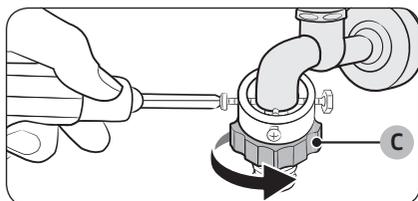

4. Introduza o adaptador na torneira e, em seguida, aperte os parafusos enquanto levanta o adaptador.
5. Rode a peça (C) na direção da seta para a apertar.

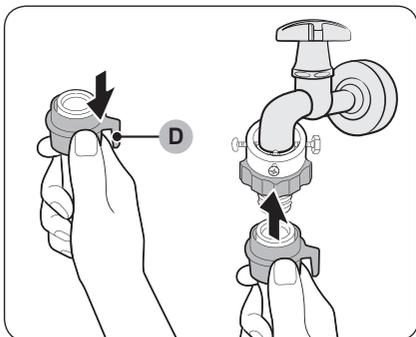


6. Enquanto puxa para baixo a **peça (D)** na mangueira de água, ligue a mangueira de água ao adaptador. Depois, solte a **peça (D)**. A mangueira encaixa no adaptador com um estalido.

7. Para concluir a ligação da mangueira de água, consulte os passos 2 e 3 na secção “**Ligação a uma torneira roscada**”.

NOTA

- Depois de ligar a mangueira de água ao adaptador, verifique se está corretamente encaixada, puxando-a para baixo.
- Utilize um tipo de torneira convencional. Se a boca da torneira for quadrada ou demasiado grande, retire o anel espaçador antes de encaixar a torneira no adaptador.


Para modelos com uma admissão de água quente adicional:

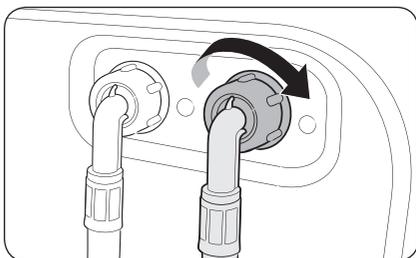

1. Ligue a extremidade vermelha da mangueira de água quente à admissão de água quente, na parte de trás da máquina.
2. Ligue a outra extremidade da mangueira de água quente à torneira de água quente.


Instalação

Válvula de retenção (só em modelos aplicáveis)

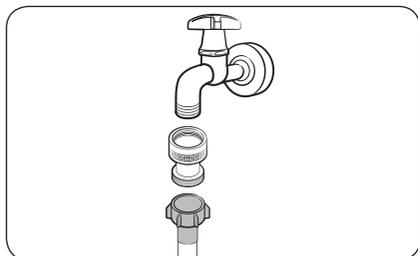

Antes de ligar a mangueira de água a uma torneira de água, ligue a válvula de retenção fornecida à torneira e depois ligue a mangueira de água.

Sensor de água (apenas nos modelos aplicáveis)

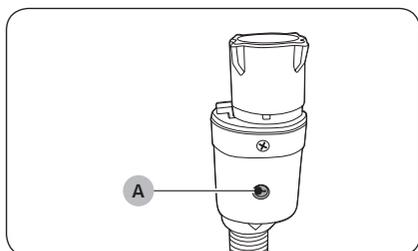


O sensor de água alerta os utilizadores para o risco de fugas de água. Deteta o fluxo de água e o respetivo **indicador (A)** central fica vermelho em caso de fuga.

NOTA

A extremidade do sensor de interrupção de água tem de ser instalada na torneira de água e não na máquina.


PASSO 5 Posicionar a mangueira de escoamento

A mangueira de escoamento pode ser posicionada de três maneiras:

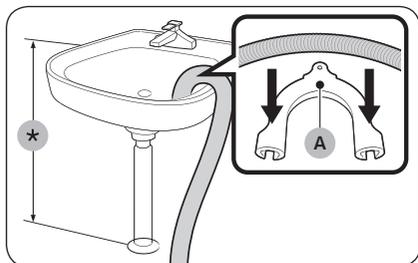

Sobre a extremidade de um lavatório

A mangueira de escoamento tem de ser colocada a uma altura entre 60 cm e 90 cm (*) do chão. Para manter a ponta da mangueira de escoamento dobrada, utilize a **guia de plástico da mangueira (A)** fornecida. Prenda a guia à parede com um gancho para garantir um escoamento estável.

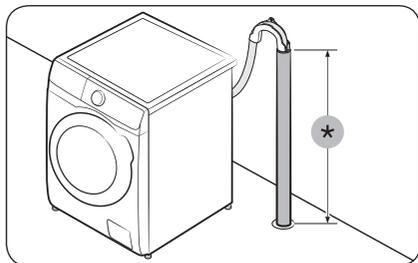

Num tubo de escoamento


O tubo de escoamento deve estar a uma altura entre 60 cm e 90 cm (*). É aconselhável utilizar um tubo vertical com 65 cm de altura.

- Para assegurar-se de que a mangueira de escoamento permanece na posição correta, utilize a guia de plástico fornecida (consulte a imagem).
- Para evitar a sifonagem do fluxo de água durante o escoamento, certifique-se de que insere a mangueira de escoamento 15 cm no interior do tubo de escoamento.
- Para prevenir que a mangueira de escoamento se mova, prenda a guia da mangueira à parede.

Requisitos do tubo ascendente de escoamento:

- Diâmetro mínimo de 5 cm
- Capacidade mínima de escoamento de 60 litros por minuto

Instalação

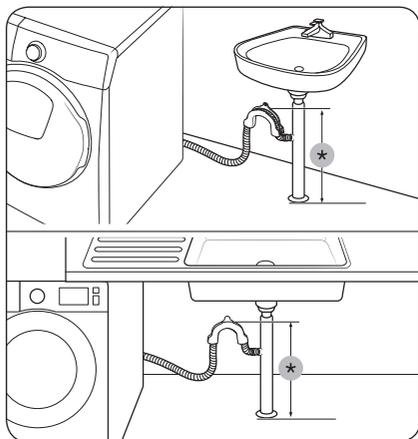


Num ramal do tubo de escoamento de um lava-loiça

O ramal do tubo de escoamento tem de estar acima do sifão do lava-loiça, de forma a que a extremidade da mangueira fique, pelo menos, 60 cm acima do chão.

(*): 60 cm

⚠ ATENÇÃO

Retire a tampa do ramal do tubo de escoamento de um lava-loiça antes de o ligar ao tubo de escoamento.

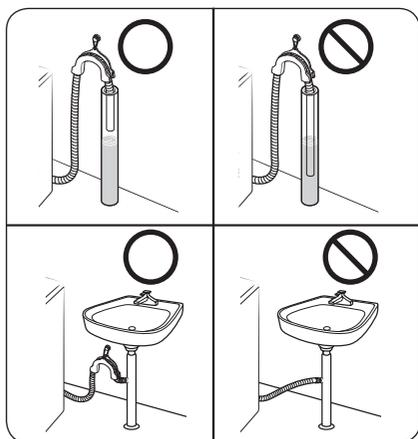


⚠ ATENÇÃO

Não coloque a mangueira de escoamento em sítios com água estagnada ou acumulada. A água pode voltar a entrar na máquina de lavar.

PASSO 6 Ligação

Ligue o cabo de alimentação a uma tomada de parede com a capacidade nominal correta, com ligação à terra e protegida por um fusível ou disjuntor. Depois, carregue no botão **Ligar/Desligar** para ligar a máquina de lavar roupa.

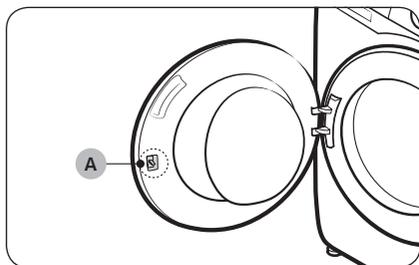

NOTA

O fecho da porta (patilha) (A) foi originalmente concebido para ser um pouco solto de modo a tornar mais fácil a sua introdução na porta.

NOTA

Se a porta ficar bloqueada durante a instalação, ligue o cabo de alimentação e ligue a alimentação. A porta será desbloqueada.

Antes de começar

NOTA

Antes de lavar roupa pela primeira vez, tem de fazer um ciclo de lavagem completo sem qualquer peça de roupa no tambor.

Definições iniciais

Executar a Calibração (recomendado)

A Calibração assegura uma deteção precisa do peso por parte da máquina de lavar roupa. Certifique-se de que o tambor está vazio antes de executar a Calibração.

1. Desligue e volte a ligar a máquina de lavar roupa.
2. Carregue em **Temperatura**  e **Programação antecipada**  simultaneamente durante 3 segundos para entrar no modo de Calibração. É apresentada a mensagem "Cb".
3. Carregue em **Iniciar/Pausa** para executar o ciclo de Calibração.
4. O tambor irá rodar durante cerca de 3 minutos. (A direção de rotação do tambor pode diferir consoante o modelo.)
5. Quando o ciclo estiver concluído, a indicação "0" é apresentada no visor e a máquina de lavar roupa desliga-se automaticamente.
6. A máquina de lavar roupa está pronta a ser utilizada.

Indicações para lavar a roupa

PASSO 1 Separar

Separe a roupa de acordo com estes critérios:

- Instruções de lavagem: separe a roupa por algodões, fibras mistas, tecidos sintéticos, sedas, lãs e sedas artificiais.
- Cores: separe a roupa branca da roupa de cor.
- Tamanho: misturar peças de tamanhos diferentes no tambor melhora o desempenho de lavagem.
- Sensibilidade: lave as peças delicadas em separado, utilizando a opção Easy Iron (Engomar Fácil) para peças de pura lã virgem, cortinas e peças de seda. Verifique as etiquetas nas peças de roupa.

NOTA

Verifique as instruções de lavagem da roupa e separe-a em conformidade antes de iniciar a lavagem.

PASSO 2 Esvaziar os bolsos

Esvazie todos os bolsos das peças de roupa

- Os objetos metálicos na roupa, como moedas, alfinetes e fivelas, podem danificar as outras peças de roupa bem como o tambor.

Vire do avesso a roupa com botões e adornos

- Se os fechos de calças ou de casacos estiverem abertos durante a lavagem, pode danificar o tambor ou a roupa. Os fechos devem estar fechados e presos com um cordão.
- A roupa com fios longos pode ficar emaranhada com outras peças. Certifique-se de que prende bem os fios antes de iniciar a lavagem.

PASSO 3 Utilizar um saco de rede próprio para a máquina de lavar

- Os soutiens (laváveis na máquina) têm de ser colocados num saco de rede próprio para a máquina de lavar. As peças metálicas dos soutiens podem romper o tecido e danificar outras peças de roupa.
- Roupas pequenas e leves, como peúgas, luvas, meias e lenços, podem ficar presas na porta. Coloque-as num saco de rede próprio para a máquina de lavar.
- Não lave o saco de rede próprio para a máquina de lavar sem ser com mais roupa. Pode provocar vibrações anormais que podem deslocar a máquina de lavar roupa e causar ferimentos.

PASSO 4 Pré-lavagem (se necessário)

Selecione a opção Pré-lavagem para o ciclo selecionado, caso a roupa esteja muito suja. Ao selecionar a opção Pré-lavagem, certifique-se de que coloca o detergente em pó no compartimento de lavagem principal.

Antes de começar

PASSO 5 Determinar a capacidade de carga


Não sobrecarregue a máquina de lavar roupa. A sobrecarga pode fazer com que a máquina de lavar roupa não lave corretamente. Para saber qual a capacidade de carga para o tipo de roupa, consulte a página 42.

📖 NOTA

Quando lavar roupa de cama ou capas de edredão, o tempo de lavagem pode aumentar ou a eficiência de centrifugação pode diminuir. Para roupa de cama ou capas de edredão, a velocidade máxima do ciclo de centrifugação recomendada é 800 rpm e a capacidade de carga é igual ou inferior a 2,0 kg.

⚠️ ATENÇÃO

- Uma carga de roupa não equilibrada pode reduzir o desempenho da centrifugação.
- Não feche bruscamente a porta. Feche a porta com cuidado. Caso contrário, a porta pode não ficar devidamente fechada.

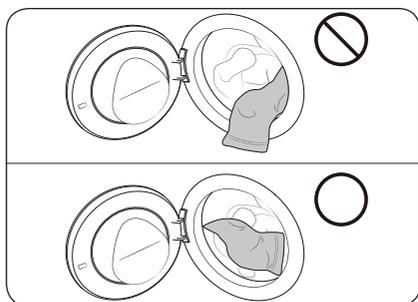

⚠️ ATENÇÃO

Certifique-se de que a roupa foi totalmente introduzida no tambor e não ficou presa na porta.

PASSO 6 Colocar o tipo de detergente adequado

O tipo de detergente depende do tipo de tecido (algodão, sintético, peças delicadas, lã), da cor, da temperatura de lavagem e do grau de sujidade. Utilize sempre detergente que faça pouca espuma, concebido para máquinas de lavar roupa automáticas.

📖 NOTA


- Siga as recomendações do fabricante do detergente com base no peso da roupa que vai lavar, no grau de sujidade e na dureza da água na sua área de residência. Se não tiver a certeza quanto à dureza da água, contacte a companhia das águas local.
- Não utilize detergente que tenha tendência para endurecer ou solidificar. Este detergente pode ficar retido após o ciclo de enxaguamento e bloquear a saída de escoamento.

⚠️ ATENÇÃO


Quando lavar peças de lã com o ciclo **LÃ** ou **LÃ/DELICADA**, utilize apenas um detergente líquido neutro. Se utilizar detergente em pó com o ciclo **LÃ** ou **LÃ/DELICADA**, o detergente pode permanecer na roupa e descolorá-la.

Cápsulas de detergente

Para obter os melhores resultados de lavagem com cápsulas de detergente, siga estas instruções.

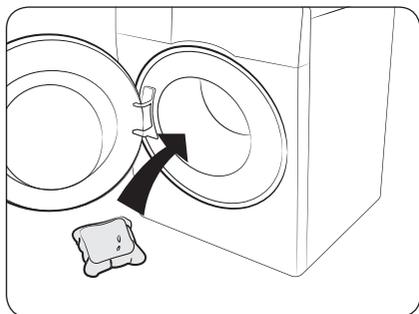

1. Com o tambor vazio, coloque a cápsula na parte inferior traseira do mesmo.

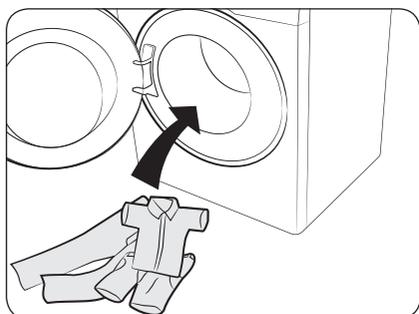

2. Coloque a roupa no tambor por cima da cápsula.

⚠ ATENÇÃO

Para ciclos que utilizem água fria ou ciclos com duração inferior a uma hora, recomenda-se a utilização de detergente líquido, pois a cápsula pode não se dissolver por completo.

Antes de começar

Recomendação de detergente


As recomendações aplicam-se aos intervalos de temperaturas indicados no gráfico de ciclos.

●	Recomendado	▲	Apenas detergente líquido
-	Não recomendado	△	Apenas detergente em pó


Ciclo	Detergente			Temp. (°C)
	Universal	Roupa delicada e peças de lã	Especial	
ECO 40-60	●	-	-	-
ALGODÃO	●	-	-	Fria-máx
SINTÉTICOS	●	-	-	Fria-60
HIGIENIZAÇÃO A VAPOR	●	-	-	Fria-máx
LAVAGEM RÁPIDA 15'	▲	-	-	Fria-40
CARGA MISTA	●	-	-	Fria-40
REDUÇÃO MICROFIBRAS	●	-	-	Fria-40
LÃ/DELICADA	-	▲	-	Fria-40
LAVAR+SECAR	●	-	-	-

Indicações da gaveta para detergente

A máquina de lavar roupa fornece um dispensador com três compartimentos: o da esquerda para a lavagem principal, o do centro para amaciadores e o da direita para a lavagem preliminar.

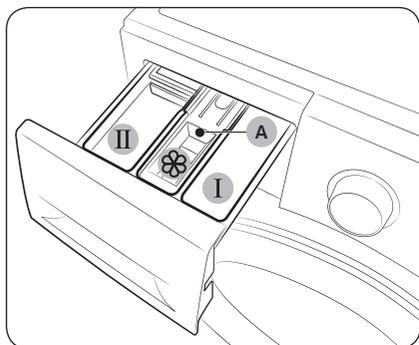

1. **I Compartimento de pré-lavagem:** coloque detergente de pré-lavagem ou goma.
2. **II Compartimento de lavagem:** coloque detergente de lavagem, anticalcário, detergente de enxaguamento, lixívia e/ou tira-nódoas.
3. **III Compartimento do amaciador:** coloque aditivos, como amaciador. Não exceda a linha máx. (A).

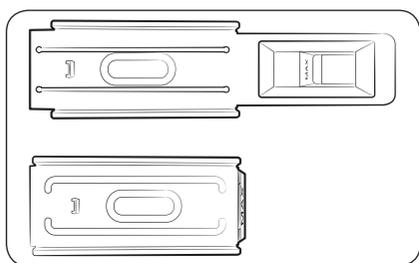

NOTA


O aspeto da guia do amaciador pode variar consoante o modelo.

ATENÇÃO


- Não abra a gaveta para detergente enquanto a máquina de lavar roupa estiver a funcionar.
- Não utilize os seguintes tipos de detergente:
 - Em pastilha ou cápsula
 - Em bola ou rede
- Para evitar que o compartimento entupa, os produtos concentrados ou extremamente enriquecidos (amaciador ou detergente) têm de ser diluídos em água antes de serem aplicados.
- Quando a opção Programação antecipada estiver selecionada, não aplique detergente diretamente no tambor. Caso contrário, corre o risco de descolorar a roupa. Utilize a gaveta para detergente quando selecionar a opção Programação antecipada.
- Não utilize produtos de limpeza para limpar o tambor. A presença de resíduos químicos no tambor reduz o desempenho de lavagem.
- Tenha cuidado para não derramar amaciador no tampo ou no painel de controlo.

Antes de começar

Para colocar produtos de lavagem na gaveta para detergente

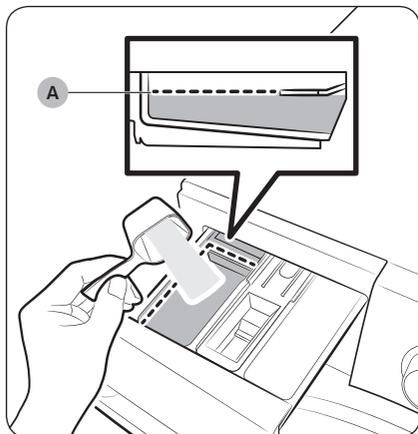


1. Abra a gaveta para detergente, fazendo-a deslizar.
2. Coloque o detergente para a roupa no **II compartimento de lavagem**, seguindo as instruções ou recomendações do fabricante. Para utilizar detergente líquido, consulte a página 38.
Não exceda a **linha máx. (A)** ao adicionar o detergente.

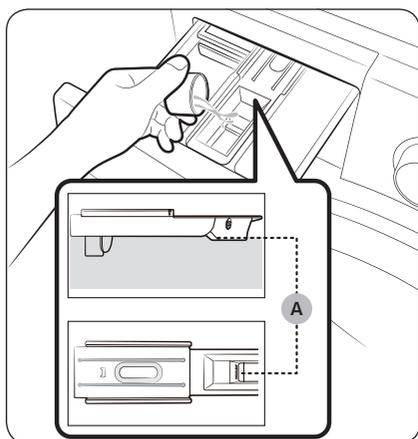

3. Coloque o amaciador no **compartimento do amaciador**. Não exceda a **linha máx. (A)**.
O amaciador é distribuído durante o enxaguamento final.



4. Se pretender fazer uma pré-lavagem, coloque o detergente de pré-lavagem no **1** **compartimento de pré-lavagem**, seguindo as instruções ou recomendações do fabricante.
5. Feche a gaveta para detergente.

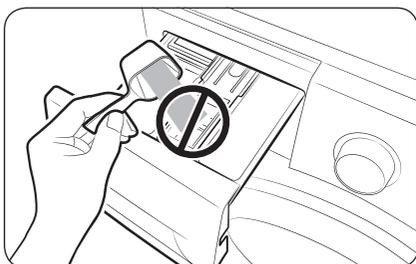


⚠ ATENÇÃO

- Não coloque detergente em pó na guia de detergente líquido.
- Os amaciadores concentrados têm de ser diluídos em água antes de serem aplicados.
- Não coloque detergente de lavagem no **☼** **compartimento do amaciador**.

Antes de começar

Para utilizar detergente líquido (apenas nos modelos aplicáveis)

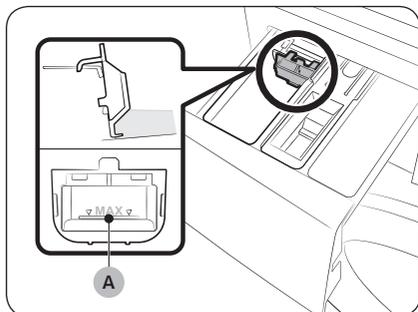

- Se a guia de detergente líquido for fornecida em separado, juntamente com os acessórios
 - Antes de colocar detergente líquido, insira a guia de detergente líquido no **II compartimento de lavagem**.
- Se a guia de detergente líquido estiver montada no dispensador manual
 - Antes de colocar detergente líquido, empurre a guia de detergente líquido para baixo.

NOTA


- Não exceda a **linha máx. (A)** da guia de detergente líquido ao colocar detergente líquido.
- Insira a guia de detergente líquido apenas depois de retirar a gaveta para detergente da máquina de lavar roupa, carregando na **patilha de libertação (A)**.
- Depois de uma lavagem, algum detergente líquido pode permanecer na gaveta para detergente.

ATENÇÃO

- Não utilize a função Pré-lavagem com detergente líquido.
- Quando utilizar detergente em pó, retire a guia de detergente líquido.

Operações

Painel de controlo

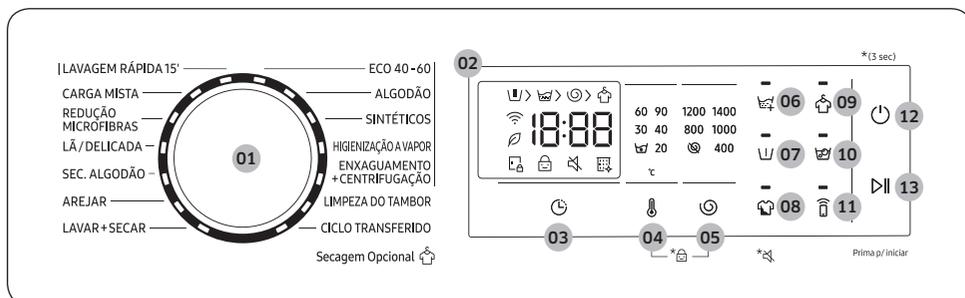


01 Seletor de ciclos	Rode o botão para selecionar um ciclo.
02 Visor	<p>O visor mostra a informação do ciclo atual e o tempo estimado restante ou, quando ocorre um problema, um código informativo.</p> <p>NOTA</p> <p>O tempo efetivo de lavagem pode diferir do tempo estimado inicialmente apresentado no painel de controlo ao selecionar o ciclo.</p>
03 Programação antecipada	<p>A função Programação antecipada permite programar a hora de fim do ciclo atual. Com base nas suas definições, a hora de início do ciclo é determinada pela lógica interna da máquina. Por exemplo, esta definição é útil para programar a máquina para terminar uma lavagem à hora a que, normalmente, regressa a casa do trabalho.</p> <ul style="list-style-type: none"> Carregue para selecionar um número predefinido de horas.
04 Temperatura	Carregue para alterar a temperatura da água do ciclo atual.
05 Centrifugação	<p>Carregue para alterar a velocidade de centrifugação do ciclo atual.</p> <ul style="list-style-type: none"> Manter enxaguamento (Sem indicador): o processo de enxaguamento final é suspenso, de modo a que a roupa permaneça na água. Para descarregar a roupa, execute um processo de escoamento ou de centrifugação. <ul style="list-style-type: none"> Para utilizar a opção Manter enxaguamento, carregue em Centrifugação repetidamente até que todos os indicadores da opção Centrifugação se apaguem. Sem centrifugação: o tambor não roda após o processo de escoamento final. <ul style="list-style-type: none"> Para utilizar a opção Sem centrifugação, carregue em Centrifugação repetidamente até que o indicador da opção se acenda.
06 Enxaguamento adicional	Carregue neste botão para adicionar ciclos de enxaguamento adicionais.

Operações

07 Pré-lavagem 	É adicionado um ciclo de lavagem preliminar antes do ciclo de lavagem principal.
08 Intensivo 	<p>Para roupa muito suja. O tempo de funcionamento para cada ciclo é maior do que o normal.</p> <p>Som </p> <p>Pode ligar ou desligar o som da máquina de lavar roupa. Tenha em atenção que esta definição não afeta o som que notifica os códigos informativos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para desativar o som, carregue em Intensivo durante 3 segundos. • Para ativar o som, carregue novamente durante 3 segundos.
09 Secagem Opcional 	<p>Pode adicionar um ciclo de secagem no fim do ciclo selecionado ou iniciar um ciclo apenas de secagem.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Secagem automática: Carregue no botão uma vez para adicionar o ciclo Secagem automática, que ajusta o tempo de secagem automaticamente de acordo com a humidade das peças. <ul style="list-style-type: none"> - O visor mostra "--:--" quando o ciclo Secagem automática é selecionado. • Secagem por tempo: Carregue no botão entre duas a sete vezes para adicionar o ciclo Secagem por tempo, que funciona entre 30 e 240 minutos respetivamente. <ul style="list-style-type: none"> - O tempo de secagem selecionado aparece no visor. • Apenas secar: Prima sem soltar o botão durante mais de 3 segundos para iniciar o ciclo Apenas secar. <ul style="list-style-type: none"> - O ícone de secagem () acende no visor. - Se selecionar o ciclo Apenas secar, o ciclo de lavagem é automaticamente cancelado.
10 Banho de espuma 	<p>Carregue para ativar/desativar a função Banho de espuma. Esta função ajuda a remover uma grande variedade de nódoas difíceis.</p> <ul style="list-style-type: none"> • A função Banho de espuma só está disponível nos seguintes ciclos de lavagem: ALGODÃO, SINTÉTICOS, HIGIENIZAÇÃO A VAPOR, CARGA MISTA, LAVAR+SECAR
11 Smart Control 	<p>Carregue para ativar ou desativar a função Smart Control. Toque sem soltar para aceder ao modo de emparelhamento e estabelecer ligação à aplicação SmartThings.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quando a função Smart Control está ativada, pode controlar a máquina de lavar roupa remotamente através da aplicação SmartThings no seu smartphone ou tablet (Android ou iOS).
12 Ligar/Desligar	Carregue para ligar/desligar a máquina de lavar roupa.
13 Iniciar/Pausa	Carregue para iniciar ou parar a máquina de lavar roupa.

Passos simples para começar

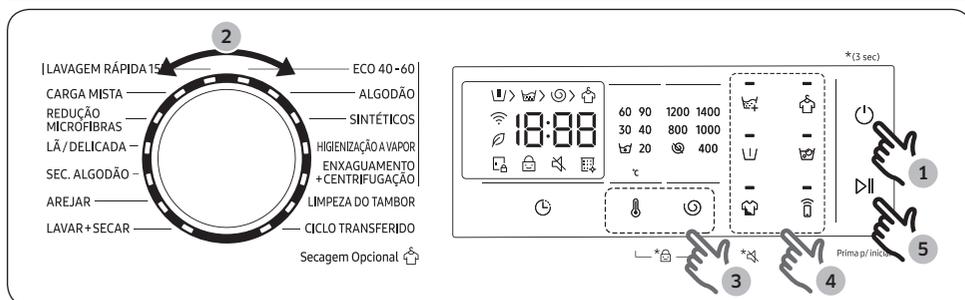

1. Carregue em **Ligar/Desligar** para ligar a máquina de lavar roupa.
2. Rode o **Seletor de ciclos** para selecionar um ciclo.
3. Altere as definições do ciclo (**Temperatura** ☺ e **Centrifugação** ☺) conforme necessário.
4. Para adicionar uma opção, carregue no botão correspondente.
5. Carregue em **Iniciar/Pausa**.

Para alterar o ciclo durante o funcionamento

1. Carregue em **Iniciar/Pausa** para parar o funcionamento.
2. Selecione outro ciclo.
3. Carregue em **Iniciar/Pausa** novamente para iniciar o novo ciclo.

Adicionar roupa

Para adicionar roupa após o início da lavagem, utilize **Iniciar/Pausa**.

1. Toque sem soltar em **Iniciar/Pausa** para parar o ciclo de lavagem.
2. Abra a porta e coloque a roupa no tambor.
3. Feche a porta e, em seguida, toque sem soltar em **Iniciar/Pausa** novamente para retomar o ciclo de lavagem.

Operações

Visão geral dos ciclos

Ciclos padrão

Ciclo	Descrição	Carga máx. (kg)
ECO 40-60	<ul style="list-style-type: none">Para lavar peças de algodão com sujidade normal, declaradas como sendo laváveis a 40 °C ou 60 °C, em conjunto no mesmo ciclo. Este ciclo é utilizado para avaliar a conformidade com a legislação da UE relativa à conceção ecológica.Este ciclo está selecionado como predefinido.	Máx.
ALGODÃO	<ul style="list-style-type: none">Para peças de algodão, lençóis, toalhas de mesa, roupa interior, toalhas ou camisas. O tempo de lavagem e o número de enxaguamentos são automaticamente ajustados de acordo com a carga.Para lavar peças de algodão com pouca sujidade a uma temperatura nominal de 20 °C.	Máx.
SINTÉTICOS	<ul style="list-style-type: none">Para tecidos de poliéster (dioleno, trevira), poliamida (perlon, nylon) ou semelhantes.	2
HIGIENIZAÇÃO A VAPOR	<ul style="list-style-type: none">Tecidos de algodão e linho que estiveram em contacto direto com a pele, por exemplo, roupa interior.Para obter os melhores resultados de higiene, seleccione uma temperatura de 60 °C ou superior.Os ciclos a vapor incluem o tratamento de alergias e a eliminação de bactérias (esterilização).	4
ENXAGUAMENTO + CENTRIFUGAÇÃO	<ul style="list-style-type: none">Com um processo de enxaguamento adicional depois de colocar amaciador na roupa.	Máx.
LIMPEZA DO TAMBOR	<ul style="list-style-type: none">Limpa o tambor, removendo a sujidade e as bactérias.Execute este programa a cada 40 lavagens sem detergente nem lixívia adicionados. É apresentada uma mensagem de notificação após 40 lavagens.Certifique-se de que o tambor está vazio.Não utilize produtos de limpeza para limpar o tambor.	Máx.
CICLO TRANSFERIDO	<ul style="list-style-type: none">Selecione para escolher mais ciclos disponíveis na aplicação SmartThings no seu smartphone.	–

Ciclo	Descrição	Carga máx. (kg)
LAVAGEM RÁPIDA 15'	<ul style="list-style-type: none"> Para peças pouco sujas com um peso inferior a 2,0 kg, que precisa de lavar rapidamente. Utilize menos de 20 g de detergente. Se utilizar mais de 20 g, podem ficar resíduos de detergente na roupa. No caso de detergente líquido, utilize no máximo 20 ml de detergente. 	4
CARGA MISTA	<ul style="list-style-type: none"> Para cargas mistas compostas por tecidos de algodão e sintéticos. 	2
REDUÇÃO MICROFIBRAS	<ul style="list-style-type: none"> Utilize este ciclo para reduzir a quantidade de microfibras geradas durante a lavagem de roupas sintéticas. 	3
SEC. ALGODÃO	<ul style="list-style-type: none"> Para secagem geral. 	–
LÃ/DELICADA	<ul style="list-style-type: none"> Específico para lãs e tecidos delicados laváveis na máquina, tais como tecidos muito finos, soutiens, lingerie (seda) e outros tecidos que apenas devam ser lavados à mão. O ciclo LÃ/DELICADA inclui movimentos suaves e ensopamento para impedir que as fibras de lã encolham/ fiquem deformadas. São recomendados detergentes neutros e líquidos. 	2
AREJAR	<ul style="list-style-type: none"> Este ciclo é útil para remover maus odores. 	–
LAVAR+SECAR	<ul style="list-style-type: none"> Para lavar peças de algodão com sujidade normal, declaradas como sendo laváveis a 40 °C ou 60 °C, em conjunto no mesmo ciclo, e secá-las de modo a que possam ser imediatamente guardadas num armário. Este ciclo é utilizado para avaliar a conformidade com a legislação da UE relativa à conceção ecológica para lavagem e secagem. 	–

NOTA

- Encher a máquina de lavar roupa doméstica ou a máquina de lavar e secar roupa doméstica até à capacidade indicada pelo fabricante para os respetivos ciclos contribui para uma poupança de energia e água.
- O ruído e o teor de humidade restante são influenciados pela velocidade de centrifugação: quanto maior for a velocidade de centrifugação na fase de centrifugação, maior será o ruído e menor será o teor de humidade restante.
- Os ciclos mais eficientes em termos de consumo de energia são geralmente os de temperatura mais baixa e maior duração.

Operações

Opções

Opção		Descrição
	Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none">Este ícone indica que a máquina de lavar roupa está ligada ao Wi-Fi.
	Lembrete LIMPEZA DO TAMBOR	<ul style="list-style-type: none">Este ícone indica que deve limpar o tambor utilizando o ciclo LIMPEZA DO TAMBOR.A cada 40 ciclos, este ícone aparece durante uma hora e, em seguida, apaga automaticamente. O ícone irá aparecer durante mais 5 ciclos, apagar e, em seguida, não volta a aparecer durante outros 40 ciclos.
	Bloq.Crianças	<ul style="list-style-type: none">Este ícone indica que a função Bloq.Crianças está ativada.Para obter mais informações sobre Bloq.Crianças, consulte a página 45.
	Bloqueio da porta	<ul style="list-style-type: none">Este ícone indica que a porta está bloqueada e não pode ser aberta.A porta bloqueia automaticamente durante um ciclo e este indicador liga-se.Pode abrir a porta quando este ícone desaparecer.

Programação antecipada

Pode programar a máquina de lavar roupa para que acabe a lavagem automaticamente mais tarde, escolhendo um atraso de 1 a 24 horas (em incrementos de 1 hora). A hora apresentada indica a hora a que termina a lavagem.

1. Selecione um ciclo. Depois, se necessário, altere as definições do ciclo.
2. Carregue em **Programação antecipada**  repetidamente até a hora de fim pretendida estar programada.
3. Carregue em **Iniciar/Pausa**.
O indicador correspondente é ativado com o relógio em funcionamento.
4. Para cancelar a opção **Programação antecipada** , reinicie a máquina de lavar roupa, carregando em **Ligar/Desligar**.

Caso real

Quer que um ciclo com duração de duas horas termine daqui a três horas. Para tal, tem de adicionar a opção Programação antecipada ao ciclo atual com a definição de três horas e carregar em **Iniciar/Pausa** às 14:00. O que acontece a seguir? A máquina de lavar roupa começa a funcionar às 15:00 e termina às 17:00. Segue-se a cronologia para este exemplo.



Definições

Bloq.Crianças

Para impedir acidentes com crianças, a definição Bloq.Crianças bloqueia todos os botões, exceto o botão **Ligar/Desligar**.

- Para definir a função Bloq.Crianças, carregue em **Temperatura**  e **Centrifugação**  simultaneamente durante 3 segundos.
- Para desativar a função Bloq.Crianças, carregue em **Temperatura**  e **Centrifugação**  simultaneamente durante 3 segundos.

NOTA

- No estado Bloq.Crianças, se quiser adicionar detergente ou colocar roupa na máquina, primeiro tem de desativar a função Bloq.Crianças.
- A definição permanece ativa mesmo depois de reiniciar a máquina.

Som

Pode ligar ou desligar o som da máquina de lavar roupa. Tenha em atenção que esta definição não afeta o som que notifica os códigos informativos.

- Para desativar o som, carregue em **Intensivo**  durante 3 segundos.
- Para ativar o som, carregue novamente durante 3 segundos.

Operações

Funcionalidades especiais

Smart Control (apenas nos modelos aplicáveis)

Pode ligar à aplicação SmartThings e controlar a máquina de lavar roupa remotamente.

Ligação da máquina de lavar roupa

1. Transfira e abra a aplicação SmartThings no seu smartphone ou tablet (Android e iOS).
2. Toque em **Ligar/Desligar** para ligar a máquina de lavar roupa.
3. Toque sem soltar em **Smart Control** 
 - a. A máquina de lavar roupa entra no modo PA e liga-se ao seu smartphone ou tablet.
 - b. Toque em **Smart Control**  para autenticar a máquina de lavar roupa.
 - c. Quando o processo de autenticação estiver concluído, a máquina de lavar roupa é ligada com êxito à aplicação.
 - Pode utilizar as várias funcionalidades disponíveis na aplicação SmartThings.

NOTA

- Se a máquina de lavar roupa não estabelecer ligação à aplicação SmartThings, tente novamente.
- Verifique o router, se detetar quaisquer problemas com a Internet após ligar a máquina de lavar roupa à aplicação SmartThings.
- Se o Wi-Fi estiver desativado, toque sem soltar em **Temperatura**  e em **Smart Control**  simultaneamente durante 3 segundos para ativá-lo.
- Ligar o Wi-Fi da máquina de lavar roupa permite-lhe ligar a máquina de lavar roupa através da aplicação SmartThings no seu smartphone ou tablet, independentemente do estado de alimentação da máquina de lavar roupa. No entanto, a máquina de lavar roupa aparece offline na aplicação SmartThings, se o Wi-Fi da máquina de lavar roupa estiver desligado.
- Feche a porta antes de iniciar a função Smart Control.
- Se utilizar a máquina de lavar roupa durante algum tempo sem a ligar à aplicação SmartThings, é apresentada uma mensagem pop-up acerca da função Smart Control (Controlo inteligente) durante 3 segundos.
- Se o Wi-Fi da máquina de lavar roupa não estiver ligado a um PA (ponto de acesso), o Wi-Fi desliga-se quando desligar a alimentação.

Stay Connect

Configure a função Stay Connect na aplicação SmartThings para manter o Smart Control ligado no final de um ciclo. A máquina de lavar roupa permanece ligada à aplicação para que possa enviar instruções adicionais, quer esteja em casa ou fora de casa.

1. Se ligar a função Stay Connect na aplicação SmartThings, a máquina de lavar roupa permanece no modo de espera de economia de energia após completar um ciclo.
 - A função Stay Connect permanece ativa até 24 horas, se a porta permanecer fechada.
2. Quando a função Stay Connect está ativa, os ícones Smart Control, Bloqueio da porta e Wi-Fi acendem-se no visor da máquina de lavar roupa.
3. Pode controlar comodamente a máquina de lavar roupa, adicionado ciclos de enxaguamento, centrifugação ou secagem através da aplicação SmartThings.

NOTA

- A máquina de lavar roupa muda para o modo de espera de economia de energia quando o funcionamento é colocado em pausa, mesmo que a máquina não esteja ligada à aplicação SmartThings.
- Em algumas situações, pode apenas acender-se o ícone Bloqueio da porta.

SmartThings

Ligação Wi-Fi

No seu smartphone ou tablet, aceda a **Settings (Definições)**, ative a ligação sem fios e selecione um PA (Ponto de acesso).

- Este eletrodoméstico suporta os protocolos Wi-Fi de 2,4 GHz.

Transferência

Numa loja de aplicações (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps), localize a aplicação SmartThings utilizando o termo de pesquisa "SmartThings". Transfira e instale a aplicação no seu dispositivo.

NOTA

A aplicação está sujeita a alterações sem aviso prévio para melhorias ao nível do desempenho.

Início de sessão

Em primeiro lugar, tem de iniciar sessão na aplicação SmartThings com a sua conta Samsung. Para criar uma nova conta Samsung, siga as instruções na aplicação. Não necessita de uma aplicação separada para criar a conta.

NOTA

Se tiver uma conta Samsung, utilize-a para iniciar sessão. A sessão de um utilizador de smartphone ou tablet Samsung registado é automaticamente iniciada.

Para registar o eletrodoméstico na aplicação SmartThings

1. Certifique-se de que o smartphone ou tablet está ligado a uma rede sem fios. Caso contrário, aceda a **Settings (Definições)**, ative a ligação sem fios e selecione um PA (Ponto de acesso).
2. Abra a aplicação **SmartThings** no seu smartphone ou tablet.
3. Se for apresentada a mensagem "A new device is found. (Novo dispositivo encontrado.)", selecione **Add (Adicionar)**.
4. Se não for apresentada qualquer mensagem, selecione **+** e escolha o seu eletrodoméstico na lista de dispositivos disponíveis. Se o seu eletrodoméstico não constar da lista, selecione **Device Type (Tipo de dispositivo) > Specific Device Model (Modelo de dispositivo específico)** e, em seguida, adicione o eletrodoméstico manualmente.
5. Efetue o registo do seu eletrodoméstico na aplicação SmartThings, conforme indicado a seguir.
 - a. Adicione o seu eletrodoméstico à aplicação SmartThings. Certifique-se de que o eletrodoméstico está ligado à aplicação SmartThings.
 - b. Quando concluir o registo, o eletrodoméstico aparece no smartphone ou tablet.

Operações

Comunicação sobre o código aberto

O software incluído neste produto contém software de código aberto. Pode obter o código aberto correspondente por um período de três anos após o último envio deste produto, contactando a nossa equipa de suporte através do endereço <http://opensource.samsung.com> (utilize o menu "Inquiry" (Consulta).)

É igualmente possível obter o código aberto correspondente completo num suporte físico como, por exemplo, em CD-ROM; será cobrado um preço mínimo.

O seguinte URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 direciona para as informações de licença do código aberto relacionadas com este produto. Esta oferta é válida para quem receber esta informação.



NOTA

- Quando o Wi-Fi é ativado, o consumo de energia aumenta em comparação com os valores especificados nas informações indicativas.
- A Samsung declara, por este meio, que este equipamento de rádio está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE e com os requisitos estatutários relevantes no Reino Unido. O texto integral da declaração de conformidade da UE e da declaração de conformidade do Reino Unido está disponível no seguinte endereço da Internet: A Declaração de conformidade oficial está disponível em <http://www.samsung.com>. Aceda a Suporte > página inicial de Suporte e introduza o nome do modelo. Potência máx. do transmissor de RF: 20 dBm a 2,402 GHz – 2,480 GHz.

Manutenção

Mantenha a máquina de lavar roupa limpa para evitar que o desempenho diminua e preservar o respetivo período de vida útil.

LIMPEZA DO TAMBOR

Execute regularmente este ciclo para limpar o tambor, removendo as bactérias nele instaladas. Este ciclo aquece a água entre 60 °C e 70 °C, removendo também a sujidade acumulada do vedante de borracha da porta.

1. Carregue em **Ligar/Desligar** para ligar a máquina de lavar roupa.
2. Rode o **Seletor de ciclos** para selecionar **LIMPEZA DO TAMBOR**.
3. Prima sem soltar o botão **Iniciar/Pausa**.

NOTA

- A temperatura da água para **LIMPEZA DO TAMBOR** está programada para 70 °C e não pode ser alterada.
- Recomenda-se a execução do ciclo **LIMPEZA DO TAMBOR** após 40 lavagens.
- Para evitar a formação de calcário, adicione a quantidade certa de detergente de acordo com a dureza da água local ou adicione um anticalcário juntamente com o detergente.

Lembrete LIMPEZA DO TAMBOR

Dependendo do modelo, o lembrete **LIMPEZA DO TAMBOR** pode ser um ícone ou um LED.

No caso dos ícones, este acende-se no painel de controlo.


No caso dos LED, o LED acende-se junto a **LIMPEZA DO TAMBOR** ou na área de opções do painel de controlo.

- O lembrete **LIMPEZA DO TAMBOR** pisca no painel de controlo uma vez a cada 40 lavagens. É aconselhável executar regularmente a **LIMPEZA DO TAMBOR**.
- Quando vir este lembrete a piscar pela primeira vez, pode ignorá-lo durante 6 lavagens consecutivas. A partir da 7.ª lavagem, o lembrete deixa de aparecer. No entanto, volta a aparecer na segunda 40.ª lavagem.
- Mesmo após a conclusão do último processo, a mensagem “0” pode continuar a aparecer.
- Mesmo se “0” não desaparecer, a máquina funciona normalmente.
- É recomendável executar o ciclo regularmente por questões de higiene.


Manutenção

Escoamento de emergência


Em caso de falha de energia, escoe a água do interior do tambor antes de retirar a roupa.

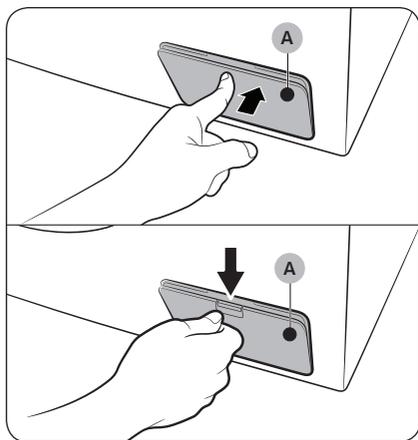

1. Desligue a máquina de lavar roupa e retire a ficha da tomada elétrica.
2. Abra a **tampa do filtro (A)**.
 - TIPO 1: Carregue ligeiramente na parte superior da **tampa do filtro (A)** para abrir.
 - TIPO 2: Empurre para baixo o fecho da **tampa do filtro (A)** para abrir.

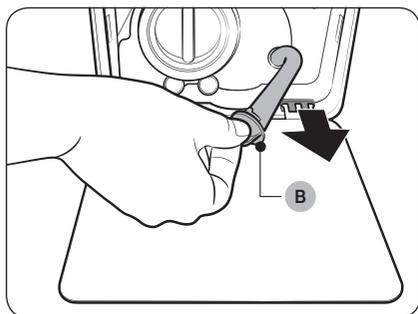

3. Coloque um recipiente grande vazio à volta da tampa e estique o tubo de escoamento de emergência até ao recipiente, enquanto segura na **tampa do tubo (B)**.

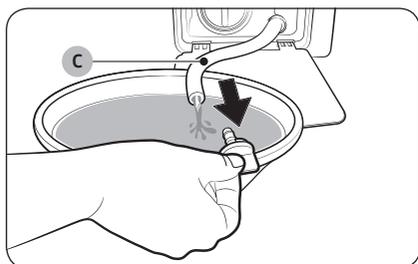

4. Abra a tampa do tubo e deixe a água que se encontra dentro do **tubo de escoamento de emergência (C)** correr para dentro do recipiente.
5. Quando terminar, feche a tampa do tubo e volte a introduzir o tubo. Depois, feche a tampa do filtro.

NOTA

Utilize um recipiente espaçoso porque a quantidade de água no tambor pode ser mais do que o esperado.


Limpeza

Superfície da máquina de lavar roupa


Utilize um pano macio com um detergente doméstico não abrasivo. Não pulverize água sobre a máquina de lavar roupa.

Filtro de rede

Limpe o filtro de rede da mangueira de água uma ou duas vezes por ano.

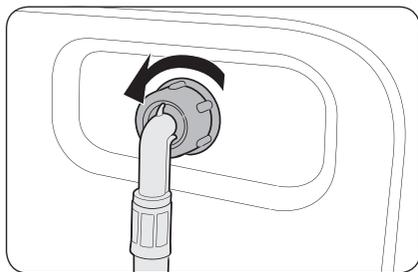

1. Desligue a máquina de lavar roupa e retire o cabo de alimentação da tomada.
2. Feche a torneira.
3. Desaperte e desligue a mangueira de água da parte de trás da máquina de lavar roupa. Cubra a mangueira com um pano para evitar que saia água.

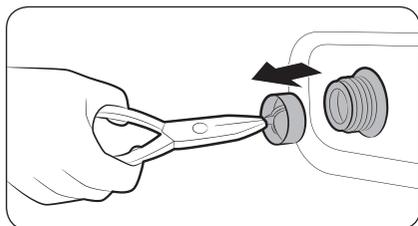

4. Utilize um alicate para puxar o filtro de rede para fora da válvula de admissão.
5. Mergulhe bem o filtro de rede em água para que o conector roscado também fique submerso.
6. Seque o filtro de rede completamente à sombra.
7. Introduza novamente o filtro de rede na válvula de admissão e volte a ligar a mangueira de água à válvula de admissão.
8. Abra a torneira.




NOTA

Se o filtro de rede estiver entupido, aparece o código informativo “4C” no ecrã.

Manutenção

Filtro de resíduos

É aconselhável limpar o filtro de resíduos a cada 2 meses para evitar entupimentos. Um filtro de resíduos entupido pode reduzir o efeito das bolhas.

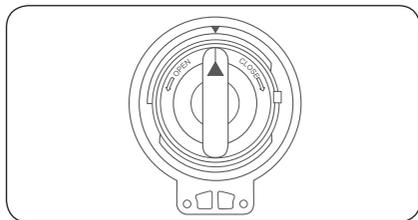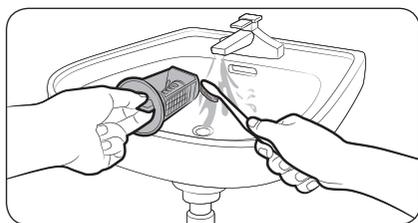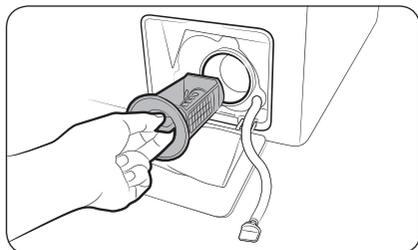

1. Desligue a máquina de lavar roupa e retire o cabo de alimentação da tomada.
2. Escoe a água restante dentro do tambor. Consulte a secção “**Escoamento de emergência**”.
3. Abra a **tampa do filtro**.
 - TIPO 1: Carregue ligeiramente na parte superior da **tampa do filtro** para abrir.
 - TIPO 2: Empurre para baixo o fecho da **tampa do filtro** para abrir.
4. Rode o manípulo do filtro de resíduos para a esquerda e escoe a água restante.
5. Limpe o filtro de resíduos com uma escova macia. Certifique-se de que o propulsor da bomba de escoamento, que se encontra dentro do filtro, não está entupido.
6. Volte a introduzir o filtro de resíduos e rode o manípulo do filtro para a direita.

NOTA

- Alguns filtros de resíduos incluem um manípulo de segurança concebido para prevenir acidentes com crianças. Para abrir o manípulo de segurança do filtro de resíduos, carregue e rode para a esquerda. O mecanismo de mola do manípulo de segurança ajuda a abrir o filtro.
- Para fechar o manípulo de segurança do filtro de resíduos, rode-o para a direita. A mola produz um ruído, o que é normal.


NOTA

Se o filtro de resíduos estiver entupido, aparece o código informativo “5C” no ecrã.


ATENÇÃO

- Depois de limpar o filtro, certifique-se de que o manípulo do mesmo está corretamente fechado. Caso contrário, pode provocar uma fuga.
- Depois de limpar o filtro, certifique-se de que o mesmo está corretamente introduzido. Caso contrário, pode provocar uma falha de funcionamento ou uma fuga.


Gaveta para detergente

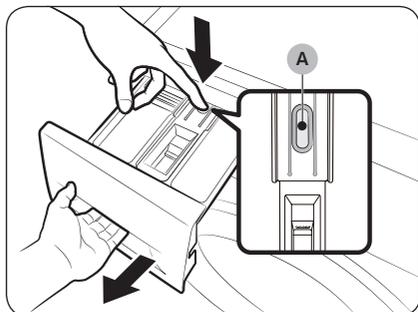

1. Faça pressão na **patilha de libertação (A)** no interior da gaveta e abra a gaveta, fazendo-a deslizar.
2. Retire a patilha de libertação e a guia de detergente líquido da gaveta.

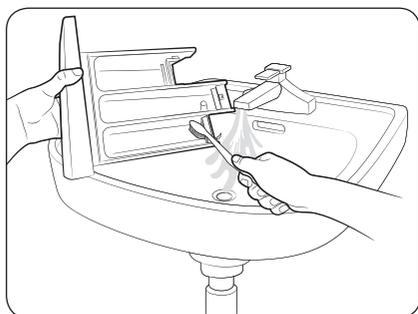

3. Limpe os componentes da gaveta em água corrente com uma escova macia.

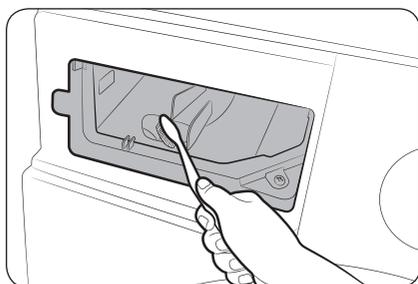

4. Limpe o encaixe da gaveta com um escovilhão de limpar garrafas para remover os resíduos de detergente e calcário.
5. Volte a introduzir a patilha de libertação e a guia de detergente líquido na gaveta.
6. Faça deslizar a gaveta para dentro, para fechá-la.

NOTA

Para remover detergente restante, execute o ciclo **ENXAGUAMENTO + CENTRIFUGAÇÃO** com o tambor vazio.

Manutenção

Recuperação da congelação

A máquina de lavar roupa pode congelar quando a temperatura descer abaixo dos 0 °C.

1. Desligue a máquina de lavar roupa e retire o cabo de alimentação da tomada.
2. Deite água quente sobre a torneira para soltar a mangueira de água.
3. Desligue a mangueira de água e mergulhe-a em água quente.
4. Deite água quente dentro do tambor e deixe-a no seu interior durante cerca de 10 minutos.
5. Volte a ligar a mangueira de água à torneira.

NOTA

Se ainda assim a máquina de lavar roupa não funcionar normalmente, repita os passos acima até funcionar normalmente.

Cuidados a ter em caso de período prolongado de não utilização

A máquina de lavar roupa não deve ficar por muito tempo sem ser utilizada. Se for o caso, escoe a máquina de lavar roupa e desligue o cabo de alimentação.

1. Rode o **Seletor de ciclos** para selecionar **ENXAGUAMENTO + CENTRIFUGAÇÃO**.
2. Esvazie o tambor e carregue em **Iniciar/Pausa**.
3. Quando o ciclo estiver concluído, feche a torneira e desligue a mangueira de água.
4. Desligue a máquina de lavar roupa e retire o cabo de alimentação da tomada.
5. Abra a porta para deixar o ar circular pelo tambor.

Resolução de problemas

Pontos a verificar

Se detetar um problema na máquina de lavar roupa, primeiro consulte a tabela abaixo e experimente as sugestões.

Problema	Ação
Não arranca.	<ul style="list-style-type: none">• Certifique-se de que a máquina de lavar roupa está ligada à corrente elétrica.• Certifique-se de que a porta está corretamente fechada.• Certifique-se de que as torneiras de água estão abertas.• Certifique-se de que carrega ou toca em Iniciar/Pausa para iniciar a máquina de lavar roupa.• Certifique-se de que a função Bloq.Crianças  não está ativada.• Antes de a máquina de lavar roupa começar a encher, emitirá diversos estalidos para verificar o bloqueio da porta e fará um escoamento rápido.• Verifique o fusível ou reponha o disjuntor.
O fornecimento de água é insuficiente ou inexistente.	<ul style="list-style-type: none">• Abra totalmente a torneira.• Certifique-se de que a porta está corretamente fechada.• Certifique-se de que a mangueira de abastecimento de água não está congelada.• Certifique-se de que a mangueira de abastecimento de água não tem nós nem está entupida.• Certifique-se de que existe pressão de água suficiente.• Certifique-se de que o filtro de rede da mangueira de abastecimento de água está limpo.
Após um ciclo, o detergente permanece na gaveta para detergente.	<ul style="list-style-type: none">• Certifique-se de que a máquina de lavar roupa está a funcionar com uma pressão de água suficiente.• Certifique-se de que o detergente é adicionado no centro da gaveta para detergente.• Certifique-se de que a tampa de escoamento está introduzida corretamente.• Se utilizar um detergente em pó, certifique-se de que o seletor de detergente está na posição superior.• Retire a tampa de escoamento e limpe a gaveta para detergente.

Resolução de problemas

Problema	Ação
Vibrações excessivas ou emite ruídos.	<ul style="list-style-type: none">• Certifique-se de que a máquina de lavar roupa está instalada numa superfície plana e sólida, que não seja escorregadia. Se o pavimento não for plano, utilize os pés de nivelção para ajustar a altura da máquina de lavar roupa.• Certifique-se de que os pernos de transporte foram retirados.• Certifique-se de que a máquina de lavar roupa não está em contacto com outros objetos.• Certifique-se de que a carga de roupa dentro da máquina está equilibrada.• O motor pode causar ruídos durante o funcionamento normal.• Macacões ou roupa com decorações em metal podem causar ruídos durante a lavagem. Isto é normal.• Objetos metálicos, como moedas, podem causar ruídos. Após a lavagem, remova estes objetos do tambor ou da caixa do filtro.
Não faz o escoamento e/ou a centrifugação.	<ul style="list-style-type: none">• Certifique-se de que a mangueira de escoamento está totalmente esticada até ao sistema de escoamento. Em caso de obstrução no escoamento, contacte a assistência técnica.• Certifique-se de que o filtro de resíduos não está entupido.• Feche a porta e carregue ou toque em Iniciar/Pausa. Para sua segurança, a máquina de lavar roupa não irá rodar ou centrifugar, se a porta não estiver fechada.• Certifique-se de que a mangueira de escoamento não está congelada nem entupida.• Certifique-se de que a mangueira de escoamento está ligada a um sistema de escoamento que não esteja entupido.• Se a alimentação elétrica não for suficiente, a máquina de lavar roupa poderá não escoar ou centrifugar temporariamente. Logo que a alimentação elétrica seja restabelecida, a máquina irá funcionar normalmente. <p>A centrifugação não funciona.</p> <ul style="list-style-type: none">• Certifique-se de que a roupa está uniformemente distribuída.• Certifique-se de que a máquina de lavar roupa está colocada numa superfície plana e estável.• Redistribua a carga de roupa. Se precisar de lavar apenas uma peça de roupa, como um roupão ou um par de calças de ganga, a rotação final pode não ser suficiente e será apresentada uma mensagem de verificação "Ub" no visor.

Problema	Ação
A porta não abre.	<ul style="list-style-type: none"> • Carregue ou toque em Iniciar/Pausa para parar a máquina de lavar roupa. • Poderá demorar algum tempo para desbloquear o mecanismo de bloqueio da porta. • A porta só abre 3 minutos depois de a máquina de lavar roupa parar ou ser desligada. • Certifique-se de que a água do tambor foi totalmente escoada. • A porta poderá não abrir se houver água no tambor. Proceda ao escoamento do tambor e abra a porta manualmente. • Certifique-se de que a luz de bloqueio da porta está apagada. A luz de bloqueio da porta apaga-se quando a água da máquina tiver sido escoada.
Espuma em excesso.	<ul style="list-style-type: none"> • Utilize os tipos de detergente recomendados conforme adequado. • Utilize um detergente de alta eficácia para evitar o excesso de espuma. • Reduza a quantidade do detergente em água macia, cargas pequenas ou cargas ligeiramente sujas. • Não é recomendada a utilização de detergente que não seja de alta eficácia.
Não consigo adicionar mais detergente.	<ul style="list-style-type: none"> • Certifique-se de que a quantidade restante de detergente e amaciador não está acima do limite.
A máquina para.	<ul style="list-style-type: none"> • Ligue o cabo de alimentação a uma tomada elétrica com corrente. • Verifique o fusível ou reponha o disjuntor. • Feche a porta e carregue no botão Iniciar/Pausa para iniciar a máquina de lavar roupa. Para sua segurança, a máquina de lavar roupa não irá rodar ou centrifugar, se a porta não estiver fechada. • Antes de a máquina de lavar roupa começar a encher, emitirá diversos estalidos para verificar o bloqueio da porta e fará um escoamento rápido. • Poderá ocorrer uma pausa ou período de enxaguamento no ciclo. Aguarde algum tempo para que a máquina de lavar roupa recomece. • Certifique-se de que o filtro de rede da mangueira de abastecimento de água nas torneiras não está entupido. Limpe o filtro de rede periodicamente. • Se a alimentação elétrica não for suficiente, a máquina de lavar roupa poderá não escoar ou centrifugar temporariamente. Logo que a alimentação elétrica seja restabelecida, a máquina irá funcionar normalmente.

Resolução de problemas

Problema	Ação
Enche com água à temperatura incorreta.	<ul style="list-style-type: none">• Abra totalmente ambas as torneiras.• Certifique-se de que a seleção de temperatura está correta.• Certifique-se de que as mangueiras estão ligadas às torneiras corretas. Abra a água e deixe-a correr pelo respetivo tubo.• Certifique-se de que o dispositivo de aquecimento da água está programado para abastecer água quente a uma temperatura mínima de 49 °C na torneira. Além disso, verifique a capacidade do dispositivo de aquecimento da água e a taxa de recuperação.• Desligue as mangueiras e limpe o filtro de rede. O filtro de rede pode estar entupido.• Durante o enchimento da máquina de lavar roupa, a temperatura da água pode ser alterada, porque a funcionalidade de controlo automático da temperatura verifica a temperatura da entrada de água. Isto é normal.• Durante o enchimento da máquina de lavar roupa, pode verificar que está a entrar apenas água quente e/ou apenas água fria no dispensador quando seleciona temperaturas frias ou quentes. Este é o funcionamento normal da funcionalidade de controlo automático da temperatura, uma vez que a máquina de lavar roupa determina a temperatura da água.
A carga de roupa está molhada no fim do ciclo.	<ul style="list-style-type: none">• Utilize a velocidade de centrifugação Alta ou Muito alta.• Utilize um detergente de alta eficácia para reduzir o excesso de espuma.• A carga de roupa é demasiado pequena. Cargas pequenas (uma ou duas peças) podem ficar desequilibradas e não centrifugar completamente.• Certifique-se de que a mangueira de escoamento não está dobrada nem entupida.
Ocorrem fugas de água.	<ul style="list-style-type: none">• Certifique-se de que a porta está corretamente fechada.• Certifique-se de que todas as mangueiras estão bem ligadas.• Certifique-se de que a extremidade da mangueira de escoamento está corretamente introduzida e fixa no sistema de escoamento.• Evite a sobrecarga.• Utilize um detergente de alta eficácia para evitar o excesso de espuma.• Verifique se há alguma obstrução entre a porta e o diafragma.<ul style="list-style-type: none">- Uma obstrução entre a porta e o diafragma pode originar uma fuga ou danificar o diafragma.
Exala odores.	<ul style="list-style-type: none">• A acumulação de espuma excessiva nas concavidades pode causar cheiros desagradáveis.• Execute os ciclos de limpeza para desinfetar periodicamente.• Limpe o vedante da porta (diafragma).• Seque o interior da máquina de lavar roupa depois de terminar um ciclo.

Problema	Ação
Sem bolhas visíveis (apenas nos modelos Bubble).	<ul style="list-style-type: none"> • A sobrecarga pode ocultar bolhas. • Roupa muito suja pode não gerar bolhas.
Tempo de lavagem aumentado	<ul style="list-style-type: none"> • O tempo efetivo de lavagem pode diferir do tempo estimado inicialmente apresentado no painel de controlo ao selecionar o ciclo.
Nódoas na roupa.	<ul style="list-style-type: none"> • Não coloque amaciador diretamente na roupa. A aplicação de amaciador diretamente na roupa pode originar nódoas (por exemplo, manchas oleosas ou sujidade entranhada) que podem ser difíceis de remover.

- Se o problema persistir, contacte um centro de assistência técnica. O número do centro de assistência técnica encontra-se nas instruções afixadas ao produto.
- A Samsung não se responsabiliza pelos danos causados ao produto, ferimentos ou quaisquer outros problemas de segurança do produto causados por uma reparação que não siga as instruções constantes nestes Guias de reparação. Da mesma forma, quaisquer danos ao produto causados por uma tentativa de reparação do mesmo (realizada por qualquer pessoa que não um fornecedor de serviços autorizado da Samsung) não serão cobertos pela garantia.

Resolução de problemas

Códigos informativos

Se a máquina de lavar roupa não funcionar corretamente, pode aparecer um código informativo no ecrã. Consulte a tabela abaixo e experimente as sugestões.

Código	Ação
4C	<p>A água não está a ser fornecida.</p> <ul style="list-style-type: none">• Certifique-se de que as torneiras de água estão abertas.• Certifique-se de que as mangueiras de água não estão entupidas.• Certifique-se de que as torneiras de água não estão congeladas.• Certifique-se de que a máquina de lavar roupa está a funcionar com uma pressão de água suficiente.• Certifique-se de que as torneiras da água fria e da água quente estão ligadas corretamente.• Limpe o filtro de rede porque pode estar entupido.• Quando a mensagem "4C" é apresentada, a máquina de lavar roupa escoo água durante 3 minutos. Durante este processo, o botão ligar/desligar será desativado.
4C2	<ul style="list-style-type: none">• Certifique-se de que a mangueira de abastecimento de água fria está bem ligada à torneira da água fria. Se estiver ligada à torneira da água quente, a roupa poderá ficar deformada em alguns ciclos.
5C	<p>O escoamento da água não é efetuado.</p> <ul style="list-style-type: none">• Certifique-se de que a mangueira de escoamento não está congelada nem entupida.• Certifique-se de que a mangueira de escoamento está posicionada corretamente, consoante o tipo de ligação.• Limpe o filtro de resíduos porque pode estar entupido.• Certifique-se de que a mangueira de escoamento está totalmente esticada até ao sistema de escoamento.• Se o código informativo continuar a ser apresentado, contacte um centro de assistência ao cliente.
dC	<p>Está a utilizar a máquina de lavar roupa com a porta aberta.</p> <ul style="list-style-type: none">• Certifique-se de que a porta está corretamente fechada.• Certifique-se de que a roupa não ficou presa na porta.
OC	<p>A água transbordou.</p> <ul style="list-style-type: none">• Reinicie após a centrifugação.• Se o código informativo continuar a ser apresentado no visor, contacte um centro local de assistência técnica da Samsung.

Código	Ação
LC, LC1	<p>Verifique a mangueira de escoamento.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certifique-se de que a extremidade da mangueira de escoamento não está colocada no chão. • Certifique-se de que a mangueira de escoamento não está entupida. • Se o código informativo continuar a ser apresentado, contacte um centro de assistência ao cliente.
3C	<p>Verifique o funcionamento do motor.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tente reiniciar o ciclo. • Se o código informativo continuar a ser apresentado, contacte um centro de assistência ao cliente.
UC	<p>O controlo eletrónico tem de ser verificado.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verifique se a alimentação de energia está correta. • Se o código informativo continuar a ser apresentado, contacte um centro de assistência ao cliente.
	<p>Foi detetada baixa tensão.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verifique se o cabo de alimentação está ligado à corrente. • Se o código informativo continuar a ser apresentado, contacte um centro de assistência ao cliente.
HC	<p>Verificação de aquecimento de alta temperatura.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se o código informativo continuar a ser apresentado, contacte um centro de assistência ao cliente.
1C	<p>O sensor de nível da água não está a funcionar corretamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tente desligar e reiniciar o ciclo. • Se o código informativo continuar a ser apresentado, contacte um centro de assistência ao cliente.
AC	<p>Verifique as comunicações entre PBA principais e secundários.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tente desligar e reiniciar o ciclo. • Se o código informativo continuar a ser apresentado, contacte um centro de assistência ao cliente.
0	<p>A máquina de lavar roupa não se desliga automaticamente após o último processo de centrifugação e a mensagem "0" continua a ser apresentada.</p> <ul style="list-style-type: none"> • A máquina de lavar roupa funciona normalmente sem executar o ciclo LIMPEZA DO TAMBOR. No entanto, é recomendável executar o ciclo por questões de higiene.

Resolução de problemas

Código	Ação
Ub	<p>A centrifugação não funciona.</p> <ul style="list-style-type: none">• Certifique-se de que a roupa está uniformemente distribuída.• Certifique-se de que a máquina de lavar roupa está colocada numa superfície plana e estável.• Redistribua a carga de roupa. Se precisar de lavar apenas uma peça de roupa, como um roupão ou um par de calças de ganga, a rotação final pode não ser suficiente e será apresentada uma mensagem de verificação “Ub” no visor.

Se qualquer código informativo continuar a aparecer no ecrã, contacte um centro local de assistência técnica da Samsung.

Características técnicas

Tabela de cuidados a ter com os tecidos

Os símbolos seguintes dão instruções sobre cuidados a ter com os tecidos. As instruções de lavagem da roupa incluem símbolos de secagem, utilização de lixívia, secagem e engomagem, ou limpeza a seco, se necessário. A utilização dos símbolos garante a consistência entre os fabricantes de roupa nacionais e internacionais.

Siga as instruções de lavagem para maximizar o uso da roupa e diminuir os problemas com a lavagem.

Lavagem

	Lavagem de roupa normal a 95 °C.
	Lavagem de roupa normal a 60 °C.
	Lavagem de roupa delicada a 60 °C.
	Lavagem de roupa normal a 40 °C.
	Lavagem de roupa delicada a 40 °C.
	Lavagem de roupa muito delicada a 40 °C.
	Lavagem de roupa normal a 30 °C.
	Lavagem de roupa delicada a 30 °C.
	Lavagem de roupa muito delicada a 30 °C.
	Lavagem à mão.
	Não lavar.

NOTA

Os números no tambor de lavagem especificam as temperaturas máximas de lavagem em graus Celsius que não podem ser excedidas.

Utilização de lixívia

	É permitido utilizar qualquer lixívia.
	Só é permitido utilizar lixívia com oxigénio.
	Não utilizar lixívia.

Secagem

	Secagem na máquina de secar / temperatura normal / temperatura de exaustão máxima 80 °C.
	Secagem na máquina de secar / temperatura inferior / temperatura de exaustão máxima 60 °C.
	Não secar na máquina de secar
	Secar pendurado.
	Secar pendurado sem centrifugação.
	Secar em superfície plana.
	Secar em superfície plana sem centrifugação.
	Secar pendurado à sombra.
	Secar pendurado sem centrifugação à sombra.
	Secar em superfície plana à sombra.
	Secar em superfície plana sem centrifugação, à sombra.

NOTA

- Os pontos indicam o nível de secagem da máquina de secar.
- As linhas indicam o tipo e o local de secagem.

Características técnicas

Engomagem

	Engomar à temperatura de base máxima de 200 °C.
	Engomar à temperatura de base máxima de 150 °C.
	Engomar à temperatura de base máxima de 110 °C. Cuidado quando utilizar ferro a vapor (funciona sem vapor).
	Não engomar.

NOTA

Os pontos indicam intervalos de temperatura para engomar (regulador, vapor, ferros de viagem e máquinas de engomar).

Cuidados profissionais

	Limpeza a seco profissional em percloroetileno e/ou hidrocarbonetos (benzinas pesadas) com programa para roupa normal.
	Limpeza a seco profissional em percloroetileno e/ou hidrocarbonetos (benzinas pesadas) com programa para roupa delicada.
	Limpeza a seco profissional em hidrocarbonetos (benzinas pesadas) com programa para roupa normal.
	Limpeza a seco profissional em hidrocarbonetos (benzinas pesadas) com programa para roupa delicada.
	Não limpar a seco.
	Lavagem profissional com água.
	Lavagem profissional com água para roupa delicada.

	Lavagem profissional com água para roupa muito delicada.
	Não lavar com água.

NOTA

- As letras dentro de círculos indicam o uso de solventes (P, F) na limpeza a seco ou na lavagem com água (W).
- Normalmente, a linha abaixo do símbolo indica um tratamento mais delicado (por ex., um ciclo suave para peças de roupa “Easy care”). A linha dupla indica níveis de cuidado com tratamento particularmente suave.

Proteger o ambiente

- Este eletrodoméstico foi fabricado a partir de materiais reciclados. Se decidir eliminá-lo, tenha em conta os regulamentos locais de eliminação de resíduos. Corte o cabo de alimentação para que o eletrodoméstico não possa ser ligado a uma fonte de alimentação. Retire a tampa para que animais e crianças pequenas não possam ficar presos dentro do eletrodoméstico.
- Não exceda as quantidades de detergente recomendadas nas instruções de utilização do fabricante do detergente.
- Utilize produtos para remoção de nódoas e lixívia antes do ciclo de lavagem, apenas quando for necessário.
- Poupe água e eletricidade, lavando apenas cargas máximas (a quantidade exata depende do programa utilizado).

Garantia de peças sobresselentes

Garantimos que as seguintes peças sobresselentes estarão disponíveis para reparadores profissionais e utilizadores finais por um período mínimo de 10 anos após a colocação da última unidade do modelo no mercado.


- Porta, dobradiças e vedantes da porta, outros vedantes, conjunto de bloqueio da porta e periféricos de plástico como dispensadores para detergente.
- As peças indicadas podem ser adquiridas no site abaixo.
 - <http://www.samsung.com/support>

Informações EPREL

Para aceder a informações relativas a etiquetagem energética sobre este produto no Registo Europeu de Produtos para a Etiquetagem Energética (EPREL), aceda a https://eprel.ec.europa.eu/qr/***** no qual ***** corresponde ao número de registo EPREL do produto. Pode encontrar o número de registo na etiqueta de classificação do seu produto.

Características técnicas

Ficha de características técnicas

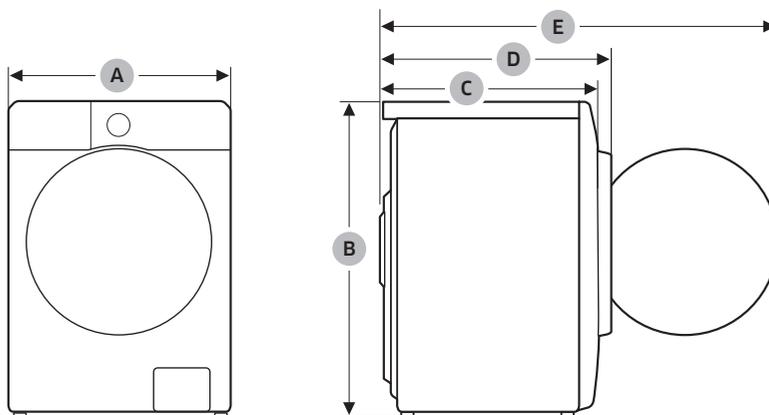

Nome do modelo		WD1*DG*****	WD9*DG*****	
Dimensões	A (Largura)	600 mm		
	B (Altura)	850 mm		
	C (Profundidade)	600 mm		
	D	633 mm		
	E	1070 mm		
Pressão da água		50-1000 kPa		
Peso líquido		74,0 kg		
Capacidade de carga máxima		Lavagem e centrifugação	11,0 kg	9,0 kg
		Secagem	6,0 kg	
Consumo de energia	Lavagem e aquecimento	CA 220-240 V / 50 Hz	1900-2300 W	
	Secagem		1600-1900 W	
Rotações de centrifugação		1400 rpm		

NOTA

- O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso por motivos de melhoria da qualidade.
- Consoante o método de medição, as dimensões indicadas no presente documento podem diferir ligeiramente das medidas reais.

Informação indicativa (de acordo com a norma UE 2019/2023)

Modelo	Ciclos de lavagem	Capacidade (kg)	Duração do programa (HH:MM)	Consumo energético (kWh/ciclo)	Consumo de água (L/ciclo)	Temperatura máxima (°C)	Teor de humidade remanescente (%)	Velocidade de centrifugação (RPM)
WD**D*****	ECO 40-60	11	4:00	1,004	95,4	33	53,9	1400
		5,5	3:00	0,487	59,2	27	53,9	1400
		3	2:50	0,196	30,8	22	53,9	1400
	ALGODÃO 20 °C	11	3:59	0,336	132,0	20	50,0	1400
	ALGODÃO 60 °C	11	2:32	1,390	132,0	60	50,0	1400
	ALGODÃO 60 °C+ Banho de espuma	11	3:02	2,170	147,0	60	50,0	1400
	SINTÉTICOS 40 °C	4	2:59	0,735	58,0	40	33,0	1200
	LAVAGEM RÁPIDA 15' Frio	2	0:15	0,015	41,0	15	105,0	800

- Os valores apresentados para programas que não o programa ECO 40-60 e o ciclo de lavagem e secagem são apenas indicativos.
- Os valores de tempo indicados no presente documento podem diferir dos valores reais devido à influência da pressão/dureza/temperatura da água, tipo/volume/nível de sujidade da roupa, tipo/quantidade de detergente usado, fonte de alimentação e funções adicionais selecionadas.

Informações de contacto

PERGUNTAS OU COMENTÁRIOS?

PAÍS	CONTACTE	OU VISITE-NOS ONLINE EM
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91175 0015	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21 62 90 99	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-622 75 15	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support

PAÍS	CONTACTE	OU VISITE-NOS ONLINE EM
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

Memo

Memo

SAMSUNG



DC68-000000-00