



Instruções de utilização

FORNO

OM8437S / BO4SM3I1-77
OM8437B / BO4SM3I1-77
OM8437A1 / BO4SM3I1-77

Pictogramas utilizados



Informações importantes



Sugestão

O seu

Introdução	4
Descrição do eletrodoméstico	5
Trilhos-guia/trilhos-guia telescópicos	5
Acessórios	6
Porta	6
Ventoinha de arrefecimento	6
Painel de controlo	7

Primeira utilização

Antes da primeira utilização	8
------------------------------	---

Util

Colocar em funcionamento e ajustar	9
Escolher o sistema de confeção	12
Descrição das funções	12
Escolher os ajustes	15
Selecionar funções complementares	17
Iniciar a cozedura	18
Desligar o forno	18

Funcionamento

Micro-ondas	19
Diretrizes para utensílios de cozinha	20
Utilizar as funções de cozedura do eletrodoméstico	22

Manutenção

Limpar o eletrodoméstico	24
Função de limpeza (com micro-ondas)	24
Remover e limpar os trilhos-guia	25
Substituir a lâmpada do forno	25

Avarias

Geral	26
-------	----

Aspetos ambientais

Eliminação do eletrodoméstico e da embalagem	28
--	----

Introdução

Parabéns por ter escolhido este forno. Este produto foi concebido a pensar num funcionamento simples e num conforto ideal.

Este manual mostra como pode tirar o melhor partido deste forno. Além de informações sobre o funcionamento do eletrodoméstico, também encontrará informações secundárias que podem ser úteis ao utilizar o eletrodoméstico.




Leia atentamente as instruções de segurança separadas antes de utilizar o eletrodoméstico!

Leia este manual antes de utilizar o eletrodoméstico e guarde-o num local seguro para utilização futura.

As instruções de instalação estão incluídas em separado.

Descrição do eletrodoméstico

1. Painel de controlo
2. Níveis do forno
3. Porta do forno
4. Pega da porta

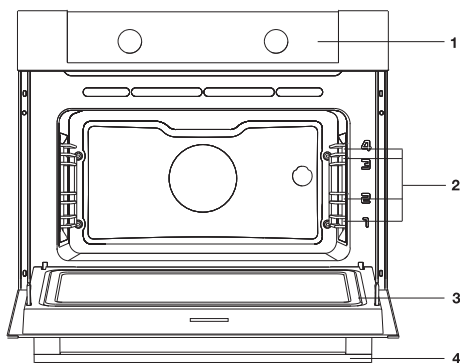

Trilhos-guia/trilhos-guia telescópicos


- O forno tem quatro ou cinco trilhos-guia (Níveis 1 a 4/5), dependendo do modelo. O Nível 1 é utilizado principalmente em combinação com o calor inferior. Os dois níveis superiores são utilizados principalmente para a função de grelhar.
- Coloque a grelha do forno, o tabuleiro de cozedura ou o prato a vapor no espaço entre os elementos deslizantes dos trilhos-guia.
- Algumas prateleiras podem ter trilhos-guia telescópicos totalmente retráteis, dependendo do modelo.
 - ▷ Retire completamente os trilhos-guia telescópicos da cavidade do forno e coloque a grelha/tabuleiro de cozedura/prato a vapor sobre eles. Em seguida, deslize a grelha do forno/tabuleiro de cozedura/prato a vapor sobre os trilhos-guia telescópicos de volta para a cavidade do forno.
 - ▷ Só feche a porta do forno quando os trilhos-guia telescópicos tiverem sido devolvidos completamente à cavidade do forno.

Acessórios

O seu eletrodoméstico é acompanhado por uma gama de acessórios, dependendo do modelo. Utilize apenas acessórios originais; são especialmente adequados ao seu eletrodoméstico. Certifique-se de que todos os acessórios utilizados são capazes de suportar as configurações de temperatura da função do forno selecionada.

Nota: Nem todos os acessórios são adequados/estão disponíveis para cada eletrodoméstico (também pode diferir de acordo com o país). Ao comprar, forneça sempre o número de identificação exato do seu eletrodoméstico. Consulte as brochuras de vendas ou verifique online para obter mais detalhes sobre acessórios opcionais.

Nota: Nunca coloque um acessório na parte inferior do forno!

Acessórios que podem ser fornecidos com o seu eletrodoméstico (dependendo do modelo)	
	Tabuleiro de cozedura de vidro; para uso em micro-ondas e forno. • NÃO adequado para limpeza pirolítica.


Porta

- Os interruptores da porta interrompem o funcionamento do forno quando a porta é aberta durante a utilização. O forno continua a funcionar quando a porta é fechada.

Ventoinha de arrefecimento

- O eletrodoméstico está equipado com uma ventoinha de arrefecimento que arrefece o revestimento e o painel de controlo.

Painel de controlo

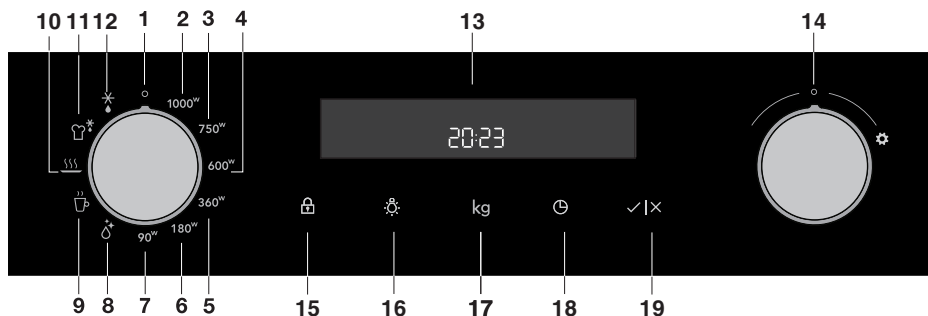

1. Botão de função (na posição »Off«)
- 2.-7. Potência do forno micro-ondas
8. Limpeza com micro-ondas
9. Reaquecimento de líquidos
10. Reaquecer uma refeição
11. Descongelar pão
12. Descongelamento



Os ícones que representam o modo de cozedura podem ser gravados no seletor ou no painel de comandos (consoante o modelo).

As teclas reagirão melhor se as tocar com uma superfície larga do dedo. Sempre que tocar uma, ouve-se tocar um sinal sonoro rápido.

PRIMEIRA UTILIZAÇÃO


Antes da primeira utilização

- Antes da primeira utilização remova tudo o que está no interior do forno, incluindo as proteções de transporte. Limpe todos os acessórios e utensílios com água quente e detergente usual. Não utilize produtos abrasivos.
- Antes de utilizar o forno pela primeira vez, ponha-o a aquecer durante uma hora a 200°C em convecção natural, sem nenhum alimento no interior. Liberta então o odor característico de um produto novo. Ventile bem a cozinha aquando a primeira utilização.

Função das micro-ondas



As micro-ondas servem para a cozedura e o descongelamento dos alimentos. Permitem uma cozedura rápida e eficaz sem modificar a cor ou o aspeto dos produtos.

As micro-ondas servindo para a cozedura são ondas eletromagnéticas. Encontramo-las normalmente no nosso ambiente sob a forma de ondas radioelétricas, luz ou irradiação por infravermelhos. A sua frequência média é de 2 450 MHz.

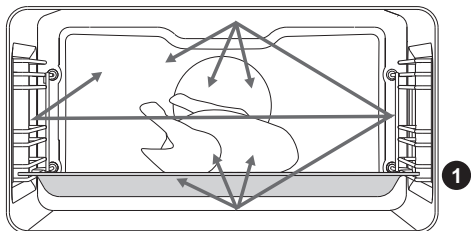

As suas propriedades são as seguintes:

- são refletidas pelo metal,
- atravessam os outros materiais,
- são absorvidas pelas moléculas de água, de gordura e de açúcar.

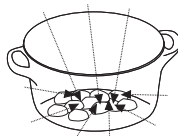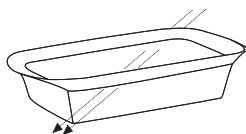

Quando um alimento é exposto às micro-ondas, as suas moléculas agitam-se rapidamente, o que eleva a sua temperatura.

As ondas penetram nos alimentos a uma profundidade de cerca de 2,5 cm; se os alimentos são mais espessos, a cozedura no centro far-se-á por condução, como na cozedura tradicional.



Nunca ponha a funcionar os micro-ondas com o forno vazio.

Colocar em funcionamento e ajustar

Logo após ligação do forno à rede elétrica, ou após uma falha de corrente prolongada, 12:00 pisca no mostrador e aparece o ícone 🕒.

Acerte o relógio.


ACERTAR O RELÓGIO



Ajuste primeiro os minutos rodando o BOTÃO DE AJUSTE (-/+); depois o cursor passa para as horas. O ajuste é guardado passado três segundos.



Se rodar rapidamente o botão para a direita ou para a esquerda, os números aparecem mais rapidamente.

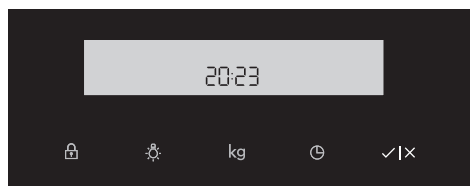

Valide tocando na tecla INICIAR/STOP. Se não tocar em nenhuma tecla durante os três segundos que se seguem, o seu ajuste será registado automaticamente.



O forno funciona mesmo se não tiver acertado a hora. No entanto, as funções do programador não estarão disponíveis (ver o capítulo AJUSTE DAS FUNÇÕES DO PROGRAMADOR).

Passado alguns minutos, o forno passa para o modo Stand-by.

MODIFICAÇÃO DO AJUSTE DO RELÓGIO

Pode modificar o ajuste do relógio se nenhuma função do programador estiver a ser utilizado.

Toque na tecla 🕒 para ajustar a hora. Valide tocando na tecla INICIAR/STOP.

AJUSTAR


Para modificar os ajustes, rode o botão de ajuste para a direita e mantenha-a assim durante 3 segundos. Toque no ícone Iniciar/Stop para exibir os ajustes ou respetivos parâmetros. Para modificar um parâmetro, rode o botão de ajuste para a direita ou para a esquerda.

CONTRASTE


Pode escolher entre três níveis de contraste. O contraste médio é ajuste por defeito. Pode modificar o contraste do ecrã rodando o botão.



Contraste fraco



Contraste médio



Contraste máximo

VOLUME DO SOM

O volume médio é ajustado por defeito. Pode modificar o volume do som rodando o botão.



Volume fraco



Volume médio



Volume máximo



Mudo

FIM

Toque no ícone Iniciar/Stop para sair do menu dos ajustes e voltar ao modo Stand-by. Para sair do menu dos ajustes, pode igualmente manter o botão de ajuste na esquerda durante 3 segundos ou rode o seletor de função.



Para modificar os ajustes, rode o botão de ajuste para a direita e mantenha-o assim durante 3 segundos. Toque no ícone Iniciar/Stop para exibir os ajustes ou parâmetros respetivos. Para modificar um parâmetro, rode o botão de ajuste para a direita ou a esquerda.



Depois de um corte de alimentação elétrica ou da desconexão do aparelho, o ajuste das funções complementares apenas ficam memorizados durante alguns minutos. Quando a corrente é restabelecida ou o aparelho é reconectado, todas as funções complementares voltam ao seu ajuste por defeito, exceto o volume do sinal sonoro e a segurança crianças.

Escolher o sistema de confeitão

Rode o botão (para a esquerda e para a direita) para selecionar o SISTEMA DE CONFEÇÃO 0 (consulte a tabela de programas). O ícone selecionado aparecerá no visor.



Também é possível alterar as configurações durante o funcionamento.


Descrição das funções

Consulte a tabela para selecionar a função desejada. Além disso, consulte as instruções de preparação da embalagem de alimentos.



Em “Função de micro-ondas”: não utilize talheres ou utensílios metálicos e não pré-aqueça o forno. Certifique-se de que todos os acessórios utilizados são capazes de suportar as configurações de temperatura da função do forno selecionada.

Funções principais (para selecionar com o botão de função)

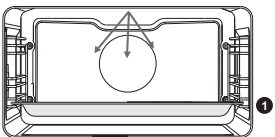Função	Descrição	
	Forno micro-ondas - A energia do forno micro-ondas é utilizada para cozinhar e descongelar alimentos. - Garante uma preparação rápida e eficiente dos alimentos sem efeito na cor ou na forma dos alimentos. - As predefinições podem ser alteradas no menu de configurações. - Coloque os alimentos numa assadeira e coloque-a no 1º nível. - Potência recomendada: 750 W	
	Limpeza - Isto facilita a remoção de quaisquer manchas do interior do forno. - Coloque 1,5 dl de água no tabuleiro de vidro.	

Função	Descrição	
	Descongelamento • Para uma descongelação controlada e mais rápida de alimentos congelados. • Coloque os seus alimentos congelados numa assadeira de vidro ou noutro utensílio de cozinha adequado. • Rode (especialmente cortes ou pedaços maiores) ou mexa os alimentos conforme necessário durante o processo de descongelação. • Deixe os alimentos descongelados à temperatura ambiente durante pelo menos 15 minutos para permitir que a temperatura chegue ao interior dos alimentos.	
	Reaquecimento de líquidos • Isto permite um reaquecimento rápido dos líquidos. • Coloque o líquido num recipiente adequado (chávena de vidro ou de cerâmica) sobre a assadeira de vidro. • Quando o líquido estiver aquecido, mexa-o bem. Aviso! Ao reaquecer líquidos com micro-ondas, o sobreaquecimento pode originar uma ebulição eruptiva retardada. Isto significa que um líquido aparentemente imóvel, que não está a ferver, pode começar a ferver quando for minimamente agitado ou durante um manuseamento posterior. Para evitar que este fenómeno ocorra, recomendamos a colocação de um objeto não metálico (uma colher de madeira, vidro ou plástico) no copo ou noutro recipiente sempre que estiver a aquecer líquidos com micro-ondas. Isto evitará uma ebulição tardia.	


Função	Descrição	
	Reaquecer uma refeição • Se os alimentos estiverem em embalagens de proteção, recomendamos que as retire antes de voltar a aquecer. • Coloque o produto pré-cozinhado na assadeira de vidro ou noutro recipiente adequado e cubra-o com uma tampa adequada. • Se necessário, mexa os alimentos várias vezes durante o reaquecimento. • Ajuste o tempo de reaquecimento ao tipo de alimento. • Deixe os alimentos reaquecidos à temperatura ambiente durante pelo menos 2 minutos para permitir que a temperatura chegue ao interior dos alimentos.	
	Descongelar pão • Este programa permite descongelar mais rapidamente os produtos cozinhados congelados (pão, rolos, pastelaria). • Coloque os seus alimentos congelados numa assadeira de vidro ou noutro utensílio de cozinha adequado.	
	Limpeza com micro-ondas • Este programa facilita a remoção de quaisquer manchas do interior do forno.	

Escolher os ajustes


Cada função / modo de cozedura tem ajustes por defeito que poderá retificar.

Para modificar os ajustes, toque na tecla correspondente (antes de premir a tecla INICIAR/STOP). Alguns ajustes não estão disponíveis com certos programas; neste caso, um sinal sonoro avisa-o.

ALTERAR A POTÊNCIA DO MICRO-ONDAS E O PESO DOS ALIMENTOS NO FORNO

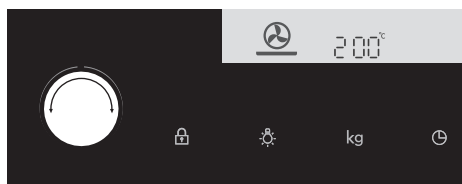

Selecione o SISTEMA DE COZEDURA. A potência do micro-ondas e o peso dos alimentos aparecerão no visor.

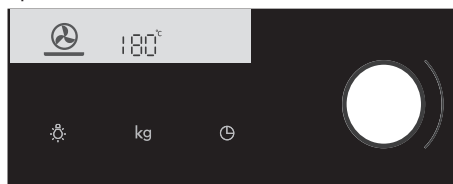

Rode o botão (+/-) e defina a potência.



A potência máxima é limitada em alguns sistemas.

Ligue o aparelho premindo a tecla Iniciar. A potência do micro-ondas, a contagem decrescente do temporizador e as configurações seleccionadas aparecerão no visor.

Configuração de potência do micro-ondas

Potência	Utilização
1000 W	- Para um aquecimento rápido de bebidas, água e pratos que contenham muita humidade. - Para cozinhar legumes frescos ou congelados.
750 W	Para preparar e pré-aquecer bebidas e pratos.
600 W	- Para derreter chocolate. Para cozinhar peixe e frutos do mar. - Para aquecer em dois níveis - Para cozinhar feijões secos em lume brando. - Para aquecer ou cozinhar pratos delicados com ovos.
360 W	Para cozinhar produtos lácteos ou compotas em lume brando.
180 W	- Para descongelação rápida de pratos. - Para derreter manteiga ou gelado.
90 W	Para descongelar bolos com natas.


FUNÇÕES DO PROGRAMADOR

Primeiro, escolha o modo de cozedura rodando o SELETOR DE FUNÇÃO, depois ajuste a temperatura.

Toque várias vezes a tecla PROGRAMADOR para seleccionar a função desejada.

O ícone da função seleccionada acende-se, e a hora que é possível ajustar para o início / fim da cozedura fica intermitente no ecrã. Os outros ícones têm uma fraca luminosidade.

Para lançar a cozedura, toque na tecla INICIAR. O ecrã indica o TEMPO DE COZEDURA DECORRIDO.

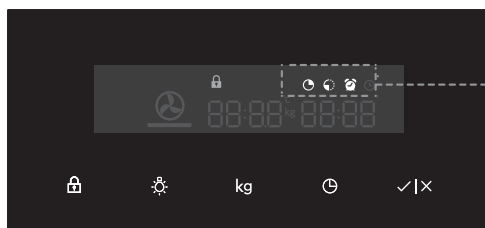

Exibição das funções do programador



Ajustar a duração de cozedura

Esta parametrização permite ajustar o tempo durante o qual o forno vai aquecer (duração de cozedura). Para ajustar a duração de cozedura, ajuste primeiro os minutos, e depois as horas. O ícone correspondente e o tempo de cozedura aparecem no mostrador.



Ajuste do contador de minutos

Pode utilizar o contador de minutos independentemente da cozedura no forno. O ajuste máximo é de 24 horas.

Durante o último minuto da contagem decrescente, o tempo que decorre aparece em segundos.



Ao fim do tempo ajustado, o forno para automaticamente (fim de cozedura) e ouve-se um sinal sonoro; pode interrompê-lo tocando numa tecla qualquer, caso contrário para automaticamente passado um minuto.

Pode anular todas as parametrizações do programador ajustando a duração em »0«. Após alguns minutos, o aparelho entra em modo standby.

Selecionar funções complementares

Para ativar ou desativar uma função, toca na tecla correspondente ou numa combinação de teclas.



Algumas funções não estão disponíveis com alguns modos de cozedura; neste caso, um sinal sonoro avisa-o.



Osegurança crianças

Para ativar esta função, toque na tecla SEGURANÇA CRIANÇAS. O ícone »chave« acende-se no ecrã. Para desativar a segurança crianças, toque novamente na mesma tecla. O ícone apaga-se.

Se ativar a segurança crianças quando nenhuma função do programador estiver a decorrer (apenas aparece a hora do dia), o forno não funcionará. Se ativar a segurança crianças após ter regulado uma função do programador, o forno funcionará normalmente, mas não será possível modificar os seus ajustes.

Quando a segurança crianças estiver ativa, não pode escolher outro modo de cozedura nem outra função complementar. Pode apenas parar a cozedura rodando o seletor para »0«.

A segurança crianças fica ativado após a paragem do forno. Terá de a desativar antes de voltar a servir-se do aparelho.



Iluminação do forno

A iluminação interior acende-se automaticamente quando abra a porta ou quando põe o forno em funcionamento.

Quando a cozedura acaba, a iluminação fica acesa durante mais de um minuto. Pode ligar ou desligar a iluminação interior tocando na tecla ILUMINAÇÃO.



Stand-by

O ecrã pode apagar-se automaticamente passado dez minutos se não lhe for útil.

Para desligar o ecrã, toque simultaneamente as teclas »CHAVE« e »PROGRAMADOR«. Se uma função do programador estiver ativa, a mensagem »OFF« (desligado) e o ícone do PROGRAMADOR aparecem no ecrã para lhe indicar a função que está a decorrer.



Após uma falha elétrica ou a desconexão do aparelho, o ajuste das funções complementares apenas fica memorizado durante alguns minutos. Quando a corrente é restabelecida ou o aparelho reconetado, todas as funções complementares voltam ao seu ajuste por defeito, exceto o volume do sinal sonoro e a segurança crianças.


Iniciar a cozedura

Para iniciar a cozedura, toque durante alguns instantes a tecla INICIAR/STOP.



Desligar o forno

Para desligar o forno, rode o SELETOR DE FUNÇÃO para a posição »0«

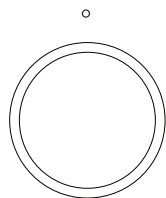

Após a utilização do forno, pode ainda ter água no canal de condensação (debaixo da porta). Limpe o canal com uma esponja ou um pano. rno, pode ainda ter água no canal de condensação (debaixo da porta). Limpe o canal com uma esponja ou um pano.

Micro-ondas

Micro-ondas são ondas eletromagnéticas de alta frequência. A energia permite cozinhar ou aquecer um prato sem afetar a forma ou a cor.

Princípio de cozedura

- As micro-ondas que o micro-ondas gera são distribuídas uniformemente por um sistema de distribuição. Isto cozinha o prato uniformemente.
- Os alimentos absorvem as micro-ondas a uma profundidade de aproximadamente 2,5 cm. A cozedura continua, porque o calor é espalhado pelo prato.
- Os tempos de cozedura variam e dependem do prato que utiliza e das propriedades dos alimentos:
 - ▷ Quantidade e densidade
 - ▷ Teor de humidade
 - ▷ Temperatura inicial (quer esteja ou não refrigerada)



Atenção!

O prato é cozinhado de dentro para fora por meio da distribuição de calor. A cozedura continua mesmo quando tira o prato do forno. Por conseguinte, os tempos de espera das receitas devem ser cumpridos, a fim de garantir:

- Aquecimento uniforme no meio do prato.
- Temperaturas iguais em todas as partes do prato.

Diretrizes para utensílios de cozinha

Os utensílios de cozinha que utiliza para a função de micro-ondas não devem bloquear as micro-ondas. Metais como aço inoxidável, alumínio e cobre refletem as micro-ondas. Por essa razão, não utilize utensílios de metal. Os utensílios de cozinha designados como seguros para micro-ondas podem ser utilizados com segurança. Para obter mais informações sobre os utensílios de cozinha adequados, consulte as seguintes diretrizes e utilize sempre o tabuleiro de cozedura de vidro no nível um se utilizar a função de micro-ondas.

Utensílios de cozinha	Seguro para micro-ondas	Observações
Folha de alumínio	✓ X	Pode ser utilizada em pequenas quantidades para evitar que certas partes do prato cozam demasiado. Pode ocorrer formação de centelhas se a folha estiver demasiado perto da parede do forno ou se for utilizada uma quantidade excessiva de folha.
Porcelana e cerâmica	✓	Porcelana, cerâmica, barro, faiança e porcelana-marfim são geralmente adequados, a menos que tenham uma borda metálica.
Louça descartável feita de poliéster ou cartão	✓	As refeições congeladas são, por vezes, embaladas em louça descartável.
Embalagens de fast food • Copos de poliestireno • Sacos de papel ou jornal • Papel reciclado ou bordas metálicas	✓ X X	Podem ser utilizados para aquecer pratos. O poliestireno pode derreter se sobreaquecer. Pode pegar fogo. Pode originar formação de centelhas.
Utensílios de vidro • Pratos de forno • Utensílios de vidro fino • Jarros de vidro	✓	Podem ser utilizados, a menos que tenham uma borda metálica. Podem ser utilizados para aquecer pratos ou líquidos. O vidro fino pode partir-se ou rachar com o aquecimento repentino. A tampa deve ser removida. Apenas adequado para o aquecimento.
Metal	X	Pode originar formação de centelhas ou incêndio.
Papel • Pratos, copos, papel de cozinha • Papel reciclado	✓ X	Para tempos de cozedura curtos e aquecimento. Para absorver o excesso de humidade. Pode originar formação de centelhas.

FUNCIONAMENTO

Utensílios de cozinha	Seguro para mi-cro-ondas	Observações
Plástico	✓	Utilize apenas material termoplástico resistente ao calor. Outros tipos de plástico podem sofrer deformação ou descoloração a altas temperaturas. Não utilize plástico de melamina. Só se for refratário ou resistente à fervura. Não deve ser hermético. Se necessário, pique-o com um garfo.

- ✓ : Recomendado
- ✓X : Cuidado
- X : Inseguro

Utilizar as funções de cozedura do eletrodoméstico

Consulte »Utilização geral do painel de controlo« para obter informações sobre o funcionamento geral do eletrodoméstico.

1. Toque na tecla »Ligar/desligar« para ligar o eletrodoméstico.
2. Rode o botão de função para selecionar uma função principal.
 - Consulte »Descrição das funções« para selecionar a função adequada (disponível).
3. Rode o botão de seleção para selecionar uma subfunção (quando disponível) ou para ajustar uma configuração.
 - A primeira configuração de subfunção está ativa (quando disponível).
4. Inicie diretamente a função selecionada (com valores predefinidos) tocando na tecla de confirmação (esta tecla está intermitente se for possível iniciar o programa).

Funções ou configurações disponíveis que pode ajustar:

- função (subfunção do forno ou função combinada do forno de micro-ondas),
- potência do forno micro-ondas,
- tempo de funcionamento do forno (cozedura).

A próxima subfunção ou configuração fica ativa (se disponível). Volte a uma seleção ou configuração anterior tocando na tecla de navegação esquerda.

5. Toque na tecla de confirmação para começar a preparar a sua refeição com as configurações selecionadas.

No final da cozedura, pode:

- Parar a cozedura
 - Toque na tecla de confirmação.
O visor de conclusão será fechado e o ecrã de espera será apresentado. Se não houver nenhuma ação no espaço de 10 minutos, o visor mudará para o modo de espera.
- Adicionar tempo extra
 - Toque na tecla de navegação direita para selecionar »Adicionar tempo extra«.
A configuração de tempo fica ativa e pode ser alterada diretamente rodando o botão de seleção.
 - Toque na tecla de confirmação.
 - O processo anterior é novamente ativado.

Alterar as configurações durante o progresso

- Durante o progresso, tocar nas teclas de navegação mostrará a área ativa. A configuração selecionada pode agora ser alterada. Após confirmar com a tecla de confirmação, o ecrã de progresso será apresentado com as configurações alteradas.
- Após 5 segundos sem ações, as configurações de progresso serão canceladas e o visor voltará ao ecrã de progresso.

Limpar o eletrodoméstico

Limpe regularmente o forno para evitar a acumulação de partículas de gordura e alimentos, especialmente nas superfícies do interior e do exterior, na porta e no vedante.

- Ative o bloqueio infantil (para evitar que o eletrodoméstico seja ligado acidentalmente).
- Limpe as superfícies exteriores com um pano macio e água morna com sabão.
- Em seguida, limpe com um pano limpo e húmido e seque as superfícies.
- Remova salpicos e manchas nas superfícies interiores com um pano e água com sabão.
- Em seguida, limpe com um pano limpo e húmido e seque as superfícies.



Certifique-se de que não entra água nas aberturas. Nunca utilize materiais de limpeza abrasivos ou solventes químicos. Certifique-se sempre de que o vedante da porta está limpo. Isto evita a acumulação de sujidade e permite fechar a porta corretamente.

Função de limpeza (com micro-ondas)

Utilizando o programa de limpeza e um pano húmido, pode remover de forma simples a gordura e a sujidade das paredes do forno.

Utilização da função de limpeza com micro-ondas

- Utilize a função de limpeza apenas quando o forno tiver arrefecido completamente. A sujidade e a gordura são mais difíceis de remover quando o forno está quente.
 - O programa dura 4 minutos. Após 30 minutos, os resíduos de alimentos nas paredes esmaltadas estarão suficientemente humedecidos para serem facilmente removidos com um pano húmido.
1. Retire todo o equipamento adicional do forno.
 2. Coloque 0,15 litros de água diretamente no fundo da cavidade do forno.
 3. Utilize o botão seletor de funções para selecionar a função »Limpeza«.
 4. Pressione a tecla de confirmação para iniciar o processo de limpeza.



Não abra a porta do forno durante o programa de limpeza.


Remover e limpar os trilhos-guia

Utilize produtos de limpeza convencionais para limpar os trilhos-guia.

1. Retire o parafuso com uma chave de fendas.
2. Retire os trilhos-guia dos orifícios na parede traseira.



Guarde cuidadosamente os espaçadores dos trilhos-guia. Volte a colocar os espaçadores após a limpeza. Isto evita a formação de faíscas durante a utilização.

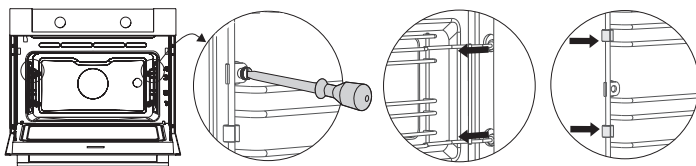

Substituir a lâmpada do forno



A lâmpada neste eletrodoméstico é adequada apenas para iluminação do eletrodoméstico. A lâmpada não é adequada para iluminação da divisão.

O forno está equipado com uma lâmpada de halógeno.

Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética (G).




A lâmpada é um produto de consumo e, portanto, não está coberta pela garantia. Substitua a lâmpada defeituosa por uma lâmpada do mesmo tipo.



Desligue o eletrodoméstico da fonte de alimentação, retirando a ficha da tomada ou desligando o disjuntor na caixa de fusíveis.

Atenção: A lâmpada pode estar muito quente! Para evitar queimaduras, use proteção para remover a lâmpada.

1. Retire os quatro parafusos do painel de cobertura. Retire o painel de cobertura e o vidro.
2. Retire a lâmpada e instale uma nova.
3. Não retire o vedante do painel de cobertura. O vedante não deve soltar-se do painel de cobertura. O vedante deve encaixar perfeitamente no entalhe da parede do forno.

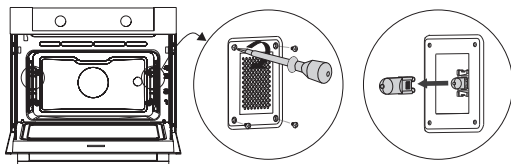

Geral

Se tiver problemas com o seu forno, consulte a visão geral do erro abaixo. Se os problemas persistirem, contacte o Departamento de apoio ao cliente.

A comida permanece crua

- Verifique se o temporizador foi programado e se tocou na tecla de confirmação.
- A porta está bem fechada?
- Verifique se um fusível queimou e se um disjuntor foi ativado.

A comida está demasiado cozida ou mal cozida

- Verifique se o tempo de cozedura correto foi definido.
- Verifique se a potência correta foi definida.

As teclas não respondem; o visor não responde às teclas.

- Desligue o eletrodoméstico da fonte de alimentação durante alguns minutos (remova a ficha da tomada ou desligue o disjuntor); em seguida, volte a ligar o eletrodoméstico à corrente e ligue-o.

Faísca no espaço do forno.

- Certifique-se de que todos os painéis de cobertura das lâmpadas estão seguros e de que todos os espaçadores são colocados sobre os trilhos-guia.

A falha de energia pode fazer com que o visor seja reiniciado.

- Retire a ficha da tomada e volte a ligá-la.
- Acerte o relógio.

Há condensação no forno.

- É normal. Limpe o forno após a utilização.

A ventoinha continua a funcionar depois de o forno estar desligado.

- É normal. A ventoinha continuará a trabalhar durante algum tempo depois de o forno estar desligado.

O fluxo de ar pode ser sentido na porta e no exterior do eletrodoméstico.

- É normal.

A luz reflete na porta e no exterior do eletrodoméstico.

- É normal.

O vapor escapa pela porta ou pelas aberturas.

- É normal.

É possível ouvir estalidos quando o forno está a funcionar, especialmente na configuração de descongelação.

- É normal.

O disjuntor desliga-se regularmente.

- O disjuntor desliga-se regularmente.

O visor dá um código de erro, **ERROR XX...** (XX indica o número do erro).

- Há uma falha no módulo eletrónico. Desligue o eletrodoméstico da fonte de alimentação durante alguns minutos. Em seguida, reconecte-o e defina a hora atual.
- Consulte um técnico de manutenção se o erro persistir.

Armazenar e reparar o forno

- As reparações só devem ser efetuadas por um técnico de manutenção qualificado. Se for necessária manutenção, retire a ficha da tomada e contacte o serviço de apoio ao cliente da ASKO.

Tenha as seguintes informações à mão quando ligar:

- O número do modelo e o número de série (indicado no interior da porta do forno)
- Detalhes da garantia
- Uma descrição clara do problema



Escolha um local limpo e seco se tiver de armazenar o forno temporariamente, pois o pó e a humidade podem danificar o eletrodoméstico.

Eliminação do eletrodoméstico e da embalagem

Este produto é feito a partir de materiais sustentáveis. No entanto, o eletrodoméstico deve ser eliminado de forma responsável no final da sua vida útil. O governo pode fornecer-lhe informações sobre isto.

A embalagem do eletrodoméstico pode ser reciclada. Foram utilizados os seguintes materiais:

- cartão;
- película de polietileno (PE);
- poliestireno sem CFC (espuma rígida PS).

Elimine estes materiais de forma responsável de acordo com as disposições legais.



O produto tem um pictograma de um recipiente de resíduos riscado. Isto indica que os eletrodomésticos devem ser eliminados separadamente. Isto significa que o eletrodoméstico não pode ser processado através do fluxo regular de resíduos no final da sua vida útil. Deve levá-lo a um centro de resíduos urbanos especializado ou a um ponto de vendas que se ofereça para fazer isso por si.

A recolha separada de equipamentos domésticos previne ameaças ao ambiente e à saúde pública. Os materiais utilizados no fabrico deste eletrodoméstico podem ser reciclados, o que proporciona uma poupança considerável de energia e matérias-primas.



Declaração de conformidade

Declaramos pela presente que os nossos produtos cumprem as diretivas, ordens e regulamentos europeus aplicáveis, bem como os requisitos constantes das normas referenciadas.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



A etiqueta de classificação do eletrodoméstico está localizada no interior do eletrodoméstico.

Ao contactar o departamento de assistência técnica, tenha à mão o número de modelo completo.

Encontrará os endereços e números de telefone da empresa de assistência técnica no cartão de garantia.

 **ASKO**



861490

pt (02-23)