


SAIVOD

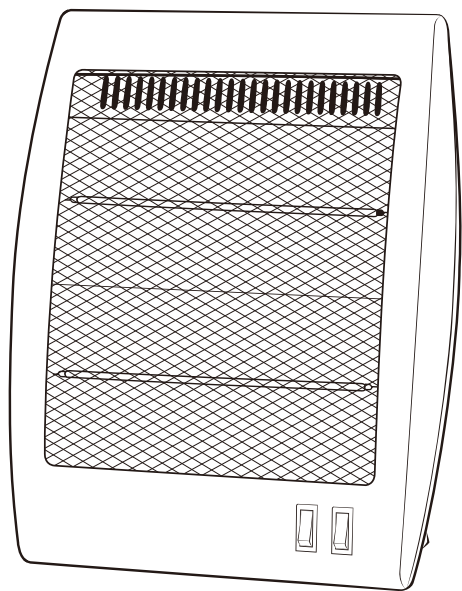

- ES** Este producto está indicado únicamente en lugares abrigados o para una utilización puntual.
- PT** Este produto é adequado apenas para espaços bem isolados ou utilização ocasional.
- EN** This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.

DES-904

CALEFACTOR HALÓGENO

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al utilizar el aparato es importante seguir unas normas básicas de seguridad, entre las que se incluyen las siguientes:

- Lea detenidamente estas instrucciones antes de usar el calefactor.
- Este aparato es para uso doméstico únicamente. No utilice este calefactor para fines comerciales.
- Antes de conectar el aparato por primera vez, asegúrese de que el voltaje indicado en la etiqueta de características se corresponde con la tensión de su casa.
- Desenchufe el calefactor de la corriente eléctrica siempre que no lo esté utilizando.
- Pueden producirse un ligero olor a quemado y algo de humo **SOLO** al usar el calefactor por primera vez. Si eso fuera un problema recurrente, deberá devolver el calefactor a la tienda.
- No usar este aparato de calefacción con un programador, temporizador u otro dispositivo que conecte el aparato de calefacción automáticamente, ya que existe riesgo de incendio si el aparato de calefacción está cubierto o colocado incorrectamente.
- La rejilla de protección no protege por completo a niños pequeños ni a personas con poca estabilidad.
- No use este calefactor en las inmediaciones de un baño, una ducha o una piscina
- **NO** coloque esta unidad justo debajo de una toma de corriente.
 - Los niños menores de 3 años deben mantenerse fuera del alcance del aparato a menos que sean continuamente supervisados.
 - Los niños desde 3 años y menores de 8 años deben sólo encender/apagar el aparato siempre que éste haya sido colocado

o instalado en su posición de funcionamiento normal prevista y que sean supervisados o hayan recibido instrucciones relativas al uso del aparato de una forma segura y entiendan los riesgos que el aparato tiene. Los niños desde 3 años y menores de 8 años no deben enchufar, regular y limpiar el aparato o realizar operaciones de mantenimiento.

- Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión. Mantener el aparato y su cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.

- **PRECAUCIÓN:** Algunas partes de este producto pueden ponerse muy calientes y causar quemaduras. Debe ponerse atención particular cuando los niños y las personas vulnerables estén presentes.

- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio posventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.

- No debe colocarse el aparato calefactor justo debajo de la base de una toma de corriente.

- **ADVERTENCIA:** Este calefactor no está equipado con un dispositivo de control de la temperatura de la estancia. No use este aparato calefactor en estancias pequeñas con personas que no puedan salir de ahí por sí mismas, a menos que estén bajo vigilancia constante.

- En relación con la información referente a la instalación, manejo, mantenimiento, limpieza y almacenamiento del aparato, agradecemos que consulte el párrafo inferior del manual.

- No usar este aparato de calefacción en el entorno inmediato de


una bañera, ducha o piscina.

- No utilice este aparato de calefacción si se ha caído.
- No utilice el aparato de calefacción si presenta signos visibles de daños.
- Utilice este aparato de calefacción sobre una superficie horizontal y estable, o fíjelo a la pared, según corresponda.
- **ADVERTENCIA:** No utilice este aparato de calefacción en habitaciones pequeñas que están ocupadas por personas que no pueden abandonar por sí mismas la habitación, a menos que se proporcione supervisión permanente.
- **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio, mantener los textiles, cortinas, o cualquier otro tipo de material inflamable a una distancia mínima de 1 m de la salida del aire.

Estructura del producto

Tubo halógeno

Rejilla protectora

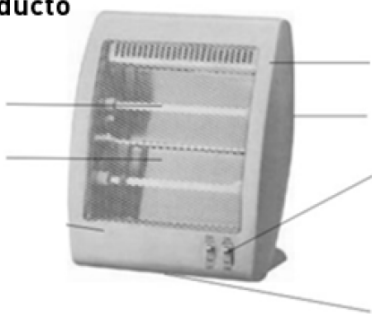

Tapa frontal

Tapa posterior

Interruptor de encendido

Interruptor antivuelco

CÓMO USAR EL APARATO

- 1] Coloque el calefactor en una superficie nivelada y en posición vertical estable. Asegúrese de que el interruptor de encendido está en la posición "OFF".
- 2] Introduzca el enchufe en una toma de corriente adecuada.
- 3] Este calefactor tiene dos ajustes de potencia. Ponga solo el interruptor izquierdo en posición "on" para una potencia de 400W; ponga solo el interruptor derecho en posición "on" para obtener 400W. Ponga ambos interruptores en la posición "on" para obtener 800W.
- 4] Este calefactor está equipado con un interruptor antivuelcos, que desconectará automáticamente el calefactor cuando esté inclinado o cuando vuelque. Asegúrese siempre de que el calefactor está colocado sobre una base plana sólida antes de ponerlo en funcionamiento.

MANTENIMIENTO Y CUIDADOS

- Desconecte el calefactor de la toma de corriente y espere a que se enfríe.
- Limpie con un paño suave y húmedo. No utilice detergentes ni productos abrasivos.
- NO intente limpiar el interior del calefactor.
- Guarde el calefactor en un lugar fresco y seco.

Requisitos de informação para aquecedores de ambiente local eléctricos

Datos de contacto: El Corte Inglés.S.A. C/Hermosilla 112, 28009 Madrid, España/Espanha/Spain							
Identificador(es) del modelo: DES-904							
Partida		Símbolo	Valor	Unidad	Partida		Unidad
Potencia calorífica					Tipo de control de potencia calorífica/de temperatura interior[seleccione uno]		
Potencia calorífica nominal	P _{nom}	0.8	kW		potencia calorífica de un solo nivel, sin control de temperatura interior		[no]
Potencia calorífica mínima [Indicativa]	P _{min}	0.4	kW		Dos o más niveles manuales, sin control de temperatura interior		[sí]
Potencia calorífica máxima continuada	P _{max,c}	0.8	kW		con control de temperatura interior mediante termostato mecánico		[no]
Consumo de energía					con control electrónico de temperatura interior		[no]
En modo desactivado	P _o	0.00	W		control electrónico de temperatura interior y temporizador diario		[no]
En modo preparado	P _{sm}	0.00	W		control electrónico de temperatura interior y temporizador semanal		[no]
En modo de reposo	P _{idle}	0.00	W		Otras opciones de control[pueden seleccionarse varias]		
En modo preparado en red	P _{nsm}	0.00	W		control de temperatura interior con detección de presencia		[no]
En modo preparado con visualización de información o del estado				no	control de temperatura interior con detección de ventanas abiertas		[no]
Eficiencia energética estacional de calefacción en modo activo	η _{s,on}	80	%		opción de control a distancia		[no]
					control de puesta en marcha adaptable		[no]
					limitación de tiempo de funcionamiento		[no]
					sensor de lámpara negra		[no]
					funcionalidad de autoaprendizaje		[no]
					precisión de control		[no]



Cuando sea el momento de desechar el producto, por favor considere el impacto medioambiental y llévelo a un punto adecuado para reciclar. Los plásticos y metales utilizados en la construcción de este aparato pueden ser separados para permitir su reciclaje. Pregunte a su centro más cercano para más detalles. Todos nosotros podemos participar en la protección del medio ambiente.

El Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre otorga a los bienes de naturaleza duradera una garantía legal de 3 años.

Quedan excluidos de la garantía las averías o daños producidos por:

- Instalación incorrecta (voltaje, presión de gas o agua, conexiones eléctricas o hidráulicas), reinstalaciones o amueblamientos efectuados por el consumidor sin aplicar las correctas instrucciones.
- Causas accidentales como caídas, golpes, vertido de líquidos, introducción de cuerpos extraños, así como cualquier otra de fuerza mayor.
- Uso negligente, inadecuado, o no doméstico como aparatos instalados en peluquerías, bares, restaurantes, hoteles, etc.
- La intervención o manipulación de servicios técnicos distintos a los oficiales de la marca.
- Corrosión y/o oxidación, ya sean causados por el uso y desgaste normal del aparato, o acelerados por condiciones ambientales adversas.
- Uso de accesorios o consumibles que no sean originales de la marca.

Igualmente, quedan excluidos de la garantía:

- Componentes expuestos a desgaste por el uso normal (lámparas, burletes, aislantes, tubos, desagües, etc.) a partir del sexto mes, salvo defecto de origen.
- Componentes no electromecánicos, estéticos, plásticos, cristales, abatibles, jaboneras, baldas, rejillas, etc.
- Servicios de conservación, limpieza, desatascos, cambio de sentido de puerta, eliminación de cuerpos extraños, obstrucciones, puesta a punto o recalibrado, etc.
- Productos informáticos: Eliminación de virus, restauración de programas por este motivo, o la reinstalación del disco duro por borrado del mismo.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Ao utilizar o aparelho é importante seguir algumas normas básicas de segurança, entre as que se incluem as seguintes:

- Ler detalhadamente estas instruções antes de utilizar o aquecedor.
- Este aparelho é exclusivamente para utilização doméstica. Não utilizar este aquecedor para fins comerciais.
- Antes de ligar o aparelho pela primeira vez, verificar que a tensão indicada na etiqueta de características corresponde à tensão do local de utilização.
- Desligar o aquecedor da corrente elétrica sempre que não estiver a ser utilizado.
- Pode ocorrer um ligeiro cheiro a queimado e algum fumo quando o aquecedor for usado apenas pela primeira vez. caso isto seja um problema recorrente, devolva o aquecedor ao seu revendedor.
- Não usar este aparelho de aquecimento com um programador, temporizador ou outro dispositivo que ligue o aparelho de aquecimento automaticamente, Não usar este aparelho de aquecimento com um programador, temporizador ou outro dispositivo que ligue o aparelho de aquecimento automaticamente, já que existe risco de incêndio se o aparelho de aquecimento está coberto ou colocado incorrectamente.
- A proteção não protege completamente crianças pequenas e pessoas com algum tipo de deficiência.
- Não use este aquecedor perto de uma banheira, chuveiro ou piscina.
- NÃO coloque esta unidade imediatamente abaixo de uma tomada.
- Os meninos menores de 3 anos devem manter-se fosse do alcance do aparelho a não ser que sejam continuamente supervisionados.
- Os meninos desde 3 anos e menores de 8 anos devem só ligar/desligar o aparelho sempre que este tenha sido colocado ou instalado em sua posição de funcionamento normal prevista e que sejam supervisionados ou tenham recebido instruções relativas ao uso do aparelho de uma forma segura e entendam os


riscos que o aparelho tem. Os meninos desde 3 anos e menores de 8 anos não devem ligar, regular e limpar o aparelho ou realizar operações de manutenção.

- Este aparelho podem utilizá-lo meninos com idade de 8 anos e superior e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, se tem-se-lhes dado a supervisão ou formação apropriadas com respeito ao uso do aparelho de uma maneira segura e compreendem os perigos que implica. Os meninos não devem jogar com o aparelho. A limpeza e a manutenção a realizar pelo utente não devem os realizar os meninos sem supervisão. Manter o aparelho e o cabo fora do alcance de crianças com idade igual ou inferior a 8 anos.
- **PRECAUÇÃO** - Algumas partes deste produto podem pôr-se muito quentes e causar queimaduras. Deve pôr-se atenção particular quando os meninos e as pessoas vulneráveis estejam presentes.
- Se o cabo de alimentação está danificado, deve ser substituído pelo fabricante, por seu serviço pós-venta ou por pessoal qualificado similar com o fim de evitar um perigo.
- O aquecedor não deverá ser colocado imediatamente por baixo de uma tomada.
- **AVISO:** Este aquecedor não vem equipado com um dispositivo de controlo da temperatura ambiente. Não deixe este aquecedor em divisões pequenas ocupadas por pessoas que não consigam abandonar a divisão sozinhas, a não ser que haja uma supervisão constante.
- A respeito da informação pertinente a instalação, manuseio, manutenção, limpeza e descarte do aparelho, favor consultar o parágrafo abaixo do manual.
- Não utilize este aquecedor no ambiente imediatamente envolvente da banheira do chuveir ou da piscina
- Não utilize este aquecedor se tiver caído.
- Não utilize o aquecedor se houver sinais visíveis de danos.
- Utilize este aquecedor numa superfície horizontal e estável, ou

fixe-o à parede, se aplicável.

- **AVISO:** Não utilize este aquecedor em locais pequenos quando eles estão ocupados por pessoas não capazes de abandonar o local pelos seus próprios meios, a menos que seja assegurada uma supervisão constante.
- **AVISO:** Para reduzir o risco de incêndio, mantenha os têxteis, cortinas ou qualquer outro tipo de material inflamável a uma distância mínima de 1 m da saída do ar.

Estrutura do produto

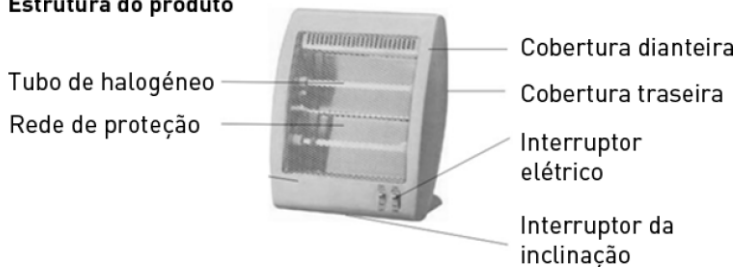

USAR O APARELHO

- Coloque o aquecedor numa superfície nivelada e numa posição direita e estável. Certifique-se de que o interruptor da alimentação está na posição de desligado (OFF).
- Insira a ficha numa tomada adequada.
- Este aquecedor tem dois níveis de potência. Prima apenas o interruptor esquerdo para a posição de ligado (ON) para 400W. Prima apenas o interruptor direito para a posição de ligado (ON) para mais 400W. Prima ambos os interruptores para a posição de ligado (ON) para um total de 800W.
- Este aquecedor tem um interruptor da inclinação de segurança. Este corta automaticamente a alimentação se o aquecedor for inclinado ou cair. Certifique-se sempre de que o aquecedor é colocado numa superfície sólida e plana antes da utilização.

MANUTENÇÃO E CUIDADOS

- Desligar o aquecedor da tomada de corrente e esperar que arrefeça.
- Limpar com um pano macio e húmido. Não utilizar detergentes nem produtos abrasivos.
- NÃO tente limpar o interior do aquecedor.
- Guardar o aquecedor num local fresco e seco.

Requisitos de informação para aquecedores de ambiente local elétricos

Elementos de contacto: El Corte Inglés,S.A. C/Hermosilla 112, 28009 Madrid, España/Espanha/Spain			
Identificador[es] de modelo:DES-904			
Item	Símbolo	Valor	Unidade
Potência calorífica			
Potência calorífica nominal	P_{nom}	0.8	kW
Potência calorífica mínima (indicativa)	P_{min}	0.4	kW
Potência calorífica contínua máxima	$P_{max,c}$	0.8	kW
Consumo de energia			
Em modo desligado	P_o	0.00	W
Em modo de espera	P_{espera}	0.00	W
Em modo de repouso	$P_{repouso}$	0.00	W
Em modo de espera em rede	$P_{espera\ em\ rede}$	0.00	W
Modo de espera com visualização de informações ou do estado			não
Eficiência energética do aquecimento ambiente sazonal no modo ativo	$\eta_{s,on}$	80	%

Item	Unidade
Tipo de potência calorífica/comando da temperatura interior[selecionar uma opção]	
patamar único de potência calorífica/sem comando da temperatura interior	[não]
dois ou mais patamares manuais, sem comando da temperatura interior	[sim]
com comando da temperatura interior por termostato mecânico	[não]
Com comando eletrónico da temperatura interior	[não]
Com comando eletrónico da temperatura interior e temporizador diário	[não]
comando eletrónico da temperatura interior e temporizador semanal	[não]
Outras opções de comando [seleção múltipla possível]	
comando da temperatura interior, com deteção de presença	[não]
comando da temperatura interior, com deteção de janelas abertas	[não]
opção de comando à distância	[não]
comando adaptativo do arranque	[não]
limitação do tempo de funcionamento	[não]
sensor de corpo negro	[não]
funcionalidade de autoaprendizagem	[não]
exatidão do comando	[não]



Quando for necessário eliminar o produto, por favor considere o impacto ambiental e leve-o a um ecoponto adequado para reciclar. Os plásticos e metais utilizados na construção deste equipamento podem ser separados para permitir a sua reciclagem. Pergunte no centro de reciclagem que lhe está mais próximo, para mais detalhes. Todos nós podemos participar na protecção do meio ambiente.

O Real Decreto Legislativo DL 84/2021 de 16 de novembro [legislação espanhola] outorga aos bens de natureza duradoura uma garantia legal de 3 anos.

Ficam excluídos desta cláusula de garantia as avarias ou danos produzidos por:

- Instalação incorreta (tensão, pressão de gás ou de água, conexões elétricas ou hidráulicas), reinstalações ou colocações de móveis feitas pelo consumidor sem aplicar as instruções corretas.
- Causas acidentais como quedas, golpes, derrame de líquidos, introdução de corpos estranhos, assim como qualquer outra causa de força maior.
- Uso negligente, inadequado, ou não doméstico como aparelhos instalados em cabeleireiros, bares, restaurantes, hotéis, etc.
- A intervenção ou manipulação por serviços técnicos distintos aos oficiais da marca.
- Corrosão e/ou oxidação, tanto os causados pelo uso e desgaste normal do aparelho, como os acelerados por condições ambientais adversas.
- Uso de acessórios ou produtos consumíveis que não sejam originais da marca.

Também ficam excluídos da garantia:

- Componentes expostos ao desgaste pelo uso normal (candeeiros, artigos para calafetar, isolantes, tubos, sistemas de escoamento de águas, etc.) a partir do sexto mês, exceto defeito de origem.
- Componentes não eletromecânicos, estéticos, plásticos, vidros, rebatíveis, saboneteiras, prateleiras, grelhas, etc.
- Serviços de conservação, limpeza, desentupimentos, mudança da direção de abertura de portas, eliminação de corpos estranhos, obstruções, revisões de funcionamento ou recalibrações, etc.
- Produtos informáticos: Eliminação de vírus, restauração de programas por este motivo, ou a reinstalação do disco rígido por se ter apagado o seu conteúdo.

IMPORTANT SAFEGUARDS


When using the appliance, basic safety precautions should always be followed:

- Please read this instruction manual carefully before use.
- Home use only. Do not use for industrial purposes.
- Before the first connecting of the appliance check that voltage indicated on the rating label corresponds the mains voltage in your home.
- Always unplug the appliance from the power supply when is not use.
- A slight burning smell and a little smoke may occur when the heater is used for the first time only. should this be a recurring problem, please return the heater to the retailer.
- Do not use this heating appliance with a programmer, timer or any other dispositive which automatically connects the heating appliance, since there is fire risk when the heating appliance is covered or incorrectly placed.
- The protection net does not give full protection for young children and for infirm persons.
- Don't use this heater in the immediate surroundings of a bath , a shower or a swimming pool.
- Do NOT locate this unit immediately below a socket outlet.
- Children under 3 years old must be kept away from the appliance unless they are under permanent supervision.
- Children from 3 years old and under 8 years old can only switch on/off the appliance provided that it has been installed in its expected normal running position and that they are supervised or have received instructions related to the use of the appliance in a safely way and that they understand the risks of the appliance. Children from 3 years old and under 8 years old cannot plug in, adjust or clean the appliance or do any maintenance operation.
- This appliance can be used by children aged 8 years old and above and people with reduced physical, sensory or mental capabilities

or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Keep appliance and cord out of reach from children aged 8 or under.

- **CAUTION:** Some parts of this product can become very hot and cause burns, Particular attention shall be given when children and vulnerable people are present.
- The heating appliance shall not be placed immediately under a power outlet basis.
- **WARNING:** This heating appliance is not equipped with a room temperature control device. Do not use this heating appliance in small rooms occupied by people who cannot leave the room by themselves, unless they are under permanent surveillance.
- Regarding the information pertaining to the installation, handling, servicing, cleaning and disposal of the appliance, please refer to the below paragraph of the manual.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not use this heating appliance in the immediate surroundings of a bath, shower or swimming pool.
- Do not use this heater if it has been dropped.
- Do not use if there are visible signs of damage to the heater;
- Use this heater on a horizontal and stable surface, or fix it to the wall, as applicable.
- **WARNING:** Do not use this heater in small rooms when they are occupied by persons not capable of leaving the room by on their own, unless constant supervision is provided.
- **WARNING:** To reduce the risk of fire, keep textiles, curtains, or any other flammable material a minimum distance of 1 m from the air outlet.

Product Structure

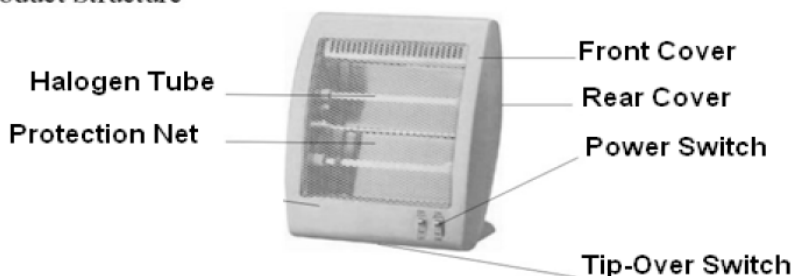

USING THE APPLIANCE

1) Place the heater on a level surface in a stable upright position. Make sure the power switch is in the "OFF" position.

2) Insert the plug into a suitable outlet.

3) This heater has two power settings, press left switch only at "on" position is for 400W, press right switch only at "on" position for another 400W. Press both switch at "on" position is total 800W.

4) This heater is fitted with a safety tip-over switch, it will cut-off the heater automatically once it is tilted or tipped over. Always ensure the heater is placed on flat solid ground before operating.

MAINTENANCE AND CARE

- Unplug from the power supply and allow the appliance to cool down.
- Wipe out with a soft damp cloth. Do not use detergent or abrasives.
- DO NOT attempt to clean the interior of the heater.
- Store the appliance in a cool, dry place.

Information requirements for electric local space heaters

Contact details	El Corte Inglés,S.A. C/Hermosilla 112, 28009Madrid, España/Espanha/Spain				
Model identifiers(s):DES-904					
Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit
Heat output				Type of heat output / room temperature control (select one)	
Nominal heat output	P_{nom}	0.8	kW	Single stage heat output and no room temperature control	[no]
Minimum heat output (indicative)	P_{min}	0.4	kW	Two or more manual stages, no room temperature control	[yes]
Maximum continuous heat output	$P_{max,c}$	0.8	kW	With mechanic thermostat room temperature control	[no]
Power consumption				With electronic room temperature control	[no]
In off mode	P_o	0.00	W	Electronic room temperature control plus day timer	[no]
In standby mode	P_{sm}	0.00	W	Electronic room temperature control plus week timer	[no]
In idle mode	P_{idle}	0.00	W	Other control options (multiple selections possible)	
In network standby	P_{nsm}	0.00	W	Room temperature control, with presence detection	[no]
Standby mode with display of information or status			[no]	Room temperature control, with open window detection	[no]
Seasonal space heating energy efficiency in active mode	$\eta_{s,on}$	80	%	Distance control option	[no]
				Adaptive start control	[no]
				Working time limitation	[no]
				Black bulb sensor	[no]
				Self-learning functionality	[no]
				Control accuracy	[no]



When the time comes to eliminate this product, please consider the environmental impact and take it to recognised recycling facility instead of disposing it with general household waste. Take the equipment to a waste disposal site. Plastic and metal parts that are used in the construction of this appliance can be separated into pure grade which allow recycling. Ask to your service centre for details. Everyone of us can participate on the environmental protection.

Royal Decree–Law 1/2007, of 16 November, grants goods of a durable nature a legal guarantee of 3years.

Damage or faults caused by the following are excluded from the guarantee:

- Incorrect installation (voltage, gas or water pressure, electrical or water connections), reinstallations or housings made by the consumer without applying the correct instructions.
- Accidental causes such as falls, knocks, contact with liquids, insertion of foreign bodies, or any other cause of force majeure.
- Negligent, inadequate or non-domestic use, such as appliances installed in hairdressers, bars, restaurants, hotels, etc.
- Manipulation by technical services other than the official ones of the brand.
- Corrosion and/or rust caused by the normal wear and tear of the appliance or accelerated by adverse environmental conditions.
- Use of accessories or consumables which are not the original ones of the brand.

The following are also excluded from the guarantee:

- Components exposed to wear and tear due to normal use (light bulbs, seals, insulators, tubes, drains, etc.), from the sixth month, save manufacturing defects.
- Non-electromechanical components, aesthetic, plastic, glass or folding components, soap dishes, shelves, grilles, etc.
- Conservation services, cleaning, unblocking, change of direction of door, removal of foreign bodies, obstructions, recalibration or fine-tuning, etc.
- Computer products: Elimination of viruses, restoration of programs for this reason, or the reinstallation of the hard disk because it has been wiped.

ES Este artículo dispone de una garantía de 3 años en los términos y condiciones expresados en la Ley 1/2007. Para cualquier aclaración sobre el aparato adquirido, acuda a su centro El Corte Inglés, Hipercor o Supercor.
Tel. Asistencia: (+34) 900 363 900.

PT Este artigo está coberto por uma garantia de 3 anos nos termos e condições estipulados na DL 84/2021. Para qualquer esclarecimento sobre o aparelho adquirido, contacte com o seu centro El Corte Inglés.
Tel. Asistencia: (+34) 900 363 900.

EN This article is guaranteed for 3 years, in the terms and conditions set out in Act 1/2007 (Spanish legislation). For any queries related to the device purchased, consult El Corte Inglés, Hipercor or Supercor.
Tel. Assistance: (+34) 900 363 900.

220-240 V~ 50-60 Hz 800 W

El Corte Inglés S.A.

Hermosilla 112, 28009 Madrid

España / Espanha / Spain NIF: A-28017895

Fabricado en China / Fabricado na China

Made in China.

clientes@elcorteingles.es

