



Escanee el código QR
para ver el manual.



MANUAL DEL PROPIETARIO

LAVADORA



Antes de empezar la instalación, lea con atención estas instrucciones. Con ello, la instalación le resultará más sencilla y se asegurará de que el aparato quede instalado de forma correcta y segura. Guarde estas instrucciones cerca del aparato después de la instalación para poder consultarlas en el futuro.

ESPAÑOL

F4X7011TW* / F4X7009T**



MFL72134418
Rev.00_120824

www.lg.com

Copyright © 2024 LG Electronics. Todos los derechos reservados

ÍNDICE

Este manual puede contener imágenes o contenido diferente del modelo que haya adquirido.

Este manual está sujeto a revisión por parte del fabricante.

CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE

Trucos medioambientales y económicos.....3

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR6

ADVERTENCIA6

INSTALACIÓN

Piezas y especificaciones.....12

Requisitos del lugar de instalación.....15

Desembalaje del electrodoméstico16

Nivelado del electrodoméstico.....17

Conexión del tubo de suministro de agua.....19

Instalación del tubo de desagüe.....20

FUNCIONAMIENTO

Vista general de funcionamiento.....22

Panel de control24

Preparación de la carga de lavado26

Adición de detergentes y suavizantes.....27

Tabla de programas.....30

Opciones y funciones extra37

FUNCIONES SMART

Aplicación LG ThinQ.....40

Smart Diagnosis43

MANTENIMIENTO

Limpieza después de cada lavado45

Limpieza periódica del electrodoméstico45

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de llamar para recibir servicio técnico49

CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE

Trucos medioambientales y económicos

Consumo de agua y energía

- El consumo de agua y el uso de energía puede estar afectado por el peso de la carga. Para hacer el mejor uso de su electrodoméstico, cargue la máxima cantidad de ropa seca para el programa particular.
- La carga equilibrada de la colada hasta la capacidad indicada por el fabricante para los respectivos programas genera ahorros de energía y agua.
- Los programas más eficientes en términos de consumo de energía son generalmente aquellos que funcionan a temperaturas más bajas y con una duración más larga.
- El ruido y el contenido de humedad residual se ven influidos por la velocidad de centrifugado: cuanto más alta sea la velocidad de centrifugado en la fase de centrifugado, mayor será el ruido y menor el contenido de humedad residual.
- Para cantidades de ropa más pequeñas, el sistema de reconocimiento de cargas automático le ayudará a reducir la cantidad de agua y el uso de energía.
- Utilice el programa Velocidad para cargas pequeñas y con suciedad ligera para ahorrar energía y agua.
- Los detergentes para coladas con agua fría pueden ser efectivos a temperaturas bajas (unos 20 °C). Utilizando los ajustes de 20 °C se usará menos energía que con temperaturas de 30 °C o superiores.

Detergente

- El detergente debería ser escogido en función al tipo, color, manchas del tejido y la temperatura de lavado. Y debería usarse de acuerdo a la instrucción del fabricante del detergente. Use solo detergentes que sean adecuados para lavadora de tipo tambor (carga frontal).
- Use menos detergente en cargas pequeñas.

4 CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE

Selección de opciones y funciones extra

- Seleccione la temperatura del agua adecuada para el tipo de colada que vaya a lavar. Siga las etiquetas de cuidado del tejido de la prenda para obtener unos resultados óptimos.
- Esta opción de Prelavado se recomienda cuando se lava una carga con suciedad profunda.

Eliminación del material de embalaje

- Los materiales de embalaje están diseñados para proteger al electrodoméstico ante daños inesperados durante su transporte.
- Una vez que haya instalado el electrodoméstico, tire los restos del embalaje de acuerdo con los símbolos de reciclaje de los tipos de material. Coloque los restos del embalaje en los contenedores adecuados para su reciclaje.

Símbolo para marcar AEE



- El símbolo del contenedor de basura tachado con un aspa indica que la recogida separada de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) debe realizarse de manera separada.
- Los productos eléctricos antiguos pueden contener sustancias peligrosas de modo que la correcta eliminación del antiguo aparato ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y para la salud humana. El antiguo aparato puede contener piezas reutilizables que podrían utilizarse para reparar otros productos y otros materiales valiosos que pueden reciclarse para conservar los recursos limitados. Este producto contiene pilas y/o acumuladores. Siempre que no sea necesaria la intervención de un profesional cualificado para ello, y antes del depósito final del producto en las instalaciones de recogida selectiva, usted debe extraer las pilas y acumuladores de forma segura y separadamente para su adecuada gestión.
- Puede llevar el aparato a cualquiera de los centros autorizados para su recogida. Para obtener la información más actualizada para su país por favor visite www.lg.com/global/recycling

6 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

Las siguientes instrucciones de seguridad tienen por objetivo evitar riesgos imprevistos o daños derivados de un funcionamiento poco seguro o incorrecto del aparato.

Las instrucciones se dividen en "ADVERTENCIAS" y "PRECAUCIONES", como se describe a continuación.

Mensajes de seguridad



Este símbolo se muestra para indicar cuestiones y acciones que pueden suponer un riesgo. Lea con atención la parte señalada con este símbolo y siga las instrucciones a fin de evitar riesgos.



ADVERTENCIA

Indica que, de no seguirse las instrucciones, pueden producirse lesiones graves o la muerte.



PRECAUCIÓN

Indica que, de no seguirse las instrucciones, pueden producirse lesiones menos graves o daños en el aparato.

ADVERTENCIA



ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de explosión, incendio, muerte, descarga eléctrica, lesiones o quemaduras a personas al utilizar este producto, siga instrucciones básicas de seguridad, entre las que se encuentran las siguientes:

Seguridad técnica

- Este electrodoméstico solo puede ser utilizado por niños a partir de 8 años de edad y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o sin experiencia o conocimientos si están

sometidos a supervisión o si reciben instrucciones sobre el uso del electrodoméstico de forma segura y entienden los peligros que entraña. Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. Los niños no pueden llevar a cabo operaciones de limpieza ni de mantenimiento sin supervisión.

- Los niños de menos de 3 años de edad deben mantenerse alejados del electrodoméstico, a menos que estén sometidos a supervisión continua.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su técnico o personas con cualificación similar para evitar peligros.
- Las aperturas de ventilación no deben ser obstruidas por una alfombra.
- Este electrodoméstico tiene como propósito ser utilizado en un hogar.
- Utilice una manguera nueva o el conjunto de manguera suministrado con el electrodoméstico. Volver a utilizar mangueras usadas puede provocar una pérdida de agua y el posterior daño a la propiedad.
- La presión del agua debe estar comprendida entre 50 kPa y 800 kPa.

Capacidad máxima

La capacidad máxima en algunos ciclos para el lavado de ropa seca es de **11 kg**.

La capacidad máxima recomendada para cada programa de lavado puede diferir. Para obtener buenos resultados de lavado, consulte la **Tabla de programas** en el capítulo **FUNCIONAMIENTO** con el fin de obtener más información.

Instalación

- Este aparato solo debe ser transportado por dos o más personas que sostengan el aparato de forma segura.
- No instale el aparato en un lugar húmedo y polvoriento. No instale ni guarde el aparato en cualquier área al aire libre, o cualquier área que

8 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

esté sujeta a condiciones climatológicas tales como la luz directa del sol, el viento o la lluvia o temperaturas bajo cero.

- Asegúrese de que el enchufe de alimentación esté completamente insertado en la toma de corriente.
- No enchufe el electrodoméstico a múltiples tomas de corriente, bases de enchufe o un cable de extensión de alimentación.
- No modifique el enchufe de alimentación provisto con el electrodoméstico. Si no se ajusta a la toma de corriente, haga que un electricista cualificado instale una toma adecuada.
- Este electrodoméstico está equipado con un cable que tiene un conductor de conexión a tierra/aislamiento (toma a tierra) y un enchufe de corriente a tierra. El enchufe de corriente debe estar conectado a una toma de corriente apropiada que esté instalada y conectada a tierra/aislada de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales.
- Una conexión incorrecta del conductor a tierra del equipo puede causar riesgos de descarga eléctrica. Consulte a un electricista o técnico de servicio cualificados si tiene dudas acerca de si el aparato está correctamente conectado a tierra.

Funcionamiento

- No trate nunca de hacer funcionar el electrodoméstico si está dañado, averiado o parcialmente desmontado, si le faltan piezas o si tiene piezas rotas, lo que incluye daños en el cable o el enchufe.
- No utilice ningún objeto afilado con el panel de control para hacer funcionar el electrodoméstico.
- No intente separar ningún panel o desmontar el electrodoméstico.
- No intente reparar o reemplazar ninguna parte del electrodoméstico. Todas las reparaciones deben ser realizadas por personal de servicio cualificado a menos que se recomiende específicamente lo contrario en este manual de instrucciones. Utilice solo piezas de fábrica autorizadas.
- No ejerza una fuerza excesiva en la puerta del electrodoméstico cuando esté abierta.

- No introduzca animales, como mascotas, en el electrodoméstico.
- No lave ningún prenda que el fabricante indique que no sea lavable en la etiqueta de cuidados.
- Mantenga la zona de debajo y alrededor del electrodoméstico libre de materiales combustibles, como pelusas, papel, trapos, productos químicos, etc.
- No deje abierta la puerta de este electrodoméstico. Los niños pueden colgarse de la puerta o meterse dentro del electrodoméstico, lo que puede provocar daños o lesiones.
- No introduzca, lave ni seque prendas que se hayan limpiado, lavado, empapado o salpicado con sustancias combustibles o explosivas (como ceras, quitaceras, aceite, pintura, gasolina, desengrasantes, disolventes para limpieza en seco, queroseno, gasolina, quitamanchas, aguarrás, aceite vegetal, aceite para cocinar, acetona, alcohol, etc.). Un uso inadecuado puede provocar un incendio o una explosión.
- No use ni almacene sustancias inflamables o combustibles (éter, benceno, alcohol, químicos, GLP, aerosoles combustibles, gasolina, diluyentes, petróleo, insecticidas, ambientadores, cosméticos, etc.) cerca del electrodoméstico.
- No introduzca las manos en el electrodoméstico mientras esté funcionando. Espere a que el tambor se haya detenido por completo.
- No toque la puerta durante un programa de alta temperatura.
- En caso de una fuga de agua del electrodoméstico o de una inundación, desconecte el enchufe de alimentación y contacte con el centro de información del cliente de LG Electronics.
- Cierre los grifos de agua para aliviar la presión en los tubos y válvulas y para minimizar las fugas en caso de que se produzca un corte o ruptura. Verifique el estado de los tubos de llenado; deben ser reemplazados después de 5 años.
- Si hay una fuga de gas (isobutano, propano, gas natural, etc.) dentro del hogar, no toque el electrodoméstico ni el enchufe de alimentación y ventile el área de inmediato.
- Si el tubo de desagüe o el de entrada se congelan durante el invierno, utilícelos únicamente después de descongelarlos.

10 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Guarde el detergente, el suavizante y la lejía fuera del alcance de los niños.
- No toque el enchufe de alimentación o los controles del aparato con las manos mojadas.
- No doble excesivamente el cable de alimentación ni coloque un objeto pesado sobre él.
- Evite tocar el agua que se drena del electrodoméstico durante el lavado.
- Asegúrese de que el drenaje funcione correctamente. Si el agua no se drena adecuadamente, su suelo podría inundarse.
- Cuando la temperatura del aire es alta y la temperatura del agua es baja, puede producirse condensación y, por lo tanto, mojar el suelo.
- Limpie la suciedad o el polvo de los contactos del enchufe de alimentación.

Mantenimiento

- Desconecte el aparato de la fuente de alimentación antes de limpiar el aparato. Ajustar los controles en la posición OFF o posición de espera no desconecta al aparato de la fuente de alimentación.
- Enchufe de manera segura el cable de alimentación en la toma de corriente después de eliminar por completo cualquier humedad y polvo.
- No pulverice agua en el interior o en el exterior del aparato para limpiarlo.
- Nunca desenchufe el aparato tirando del cable de alimentación. Agarre siempre el enchufe firmemente y tire en línea recta desde la toma de corriente.
- Solo el personal de servicio cualificado del centro de servicio de LG Electronics puede desarmar, reparar o modificar el electrodoméstico. Póngase en contacto con un centro de información al cliente de LG Electronics si mueve e instala el electrodoméstico en una ubicación diferente.

Eliminación

- Antes de eliminar un electrodoméstico viejo, desenchúfelo. Corte el cable directamente por detrás del electrodoméstico para evitar un uso inadecuado.
- Elimine el material de embalaje (como bolsas de plástico y poliestireno extruido) de forma que los niños no tengan acceso a él. Los materiales de embalaje pueden causar asfixia.
- Corte el cable de alimentación y quite la puerta antes de deshacerse del electrodoméstico para evitar el peligro de que niños o animales pequeños se queden atrapados en el interior.

12 INSTALACIÓN


INSTALACIÓN

Piezas y especificaciones

NOTA


- La apariencia y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso para mejorar la calidad del electrodoméstico.

Vista frontal

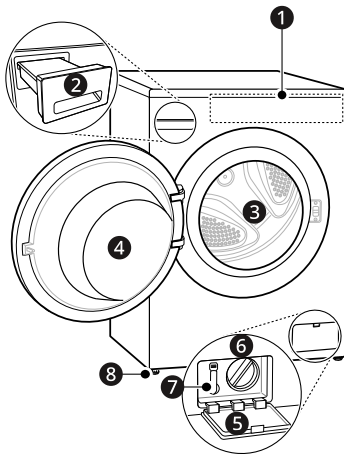

- 1 Panel de control
- 2 Cajón dispensador del detergente
- 3 Tambor
- 4 Puerta
- 5 Tapa
- 6 Filtro de la bomba de desagüe
- 7 Tapón de desagüe
- 8 Patas nivelables

Vista trasera

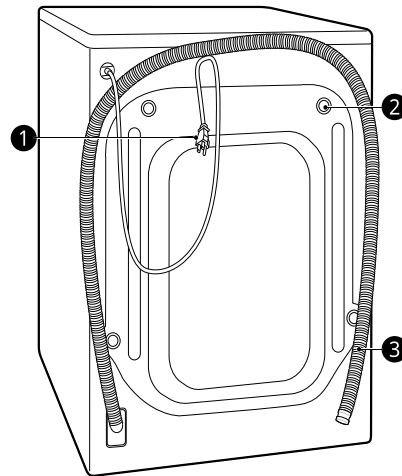


- 1 Enchufe de alimentación
- 2 Tornillos para el transporte
- 3 Tubo de desagüe

Especificaciones

Modelo	F4X7011TWB / F4X7011TWS
Alimentación de corriente	220–240 V~, 50 Hz
Peso del aparato	68 kg

ESPAÑOL






Dimensiones(mm)

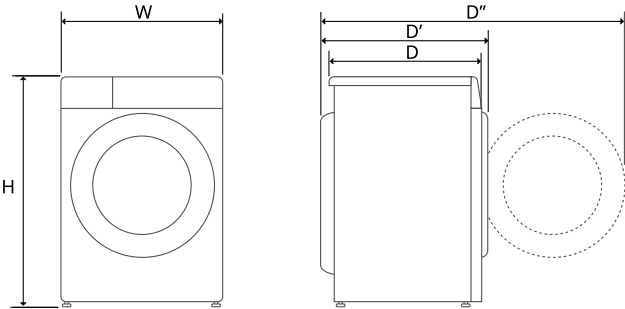

W	600	D	565	D''	1100
H	850	D'	620		

14 INSTALACIÓN

Accesorios

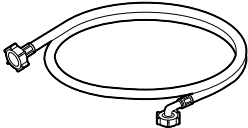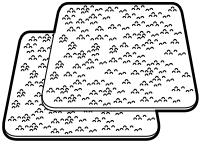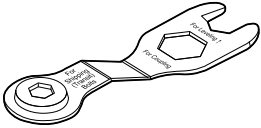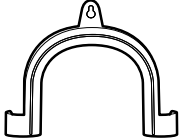
 Tubo de suministro de agua fría	 Láminas antideslizantes
 Llave de ajuste	 Abrazadera de codo para fijar el tubo de drenaje
 Tapas para cubrir los orificios de los tornillos para el transporte	

Requisitos del lugar de instalación

Antes de instalar el electrodoméstico, compruebe la siguiente información para asegurarse de que el electrodoméstico se instala en un lugar correcto.

Ubicación de instalación

- Este electrodoméstico debe instalarse en suelos firmes para minimizar las vibraciones durante el ciclo de centrifugado. Los suelos de cemento son los mejores, ya que son mucho menos propensos a las vibraciones durante el ciclo de centrifugado que los suelos de madera o una superficie alfombrada.
- Si resulta imposible evitar colocar el electrodoméstico junto a una cocina de gas o carbón, deberá insertarse entre los dos aparatos un aislamiento (850 X 600 mm) cubierto con aluminio en la parte que da a la cocina.
- Asegúrese de que, cuando el electrodoméstico esté instalado, resulte de fácil acceso para el técnico en caso de avería.
- Al instalar el electrodoméstico, ajuste las cuatro patas con la llave para los tornillos para el transporte provista para garantizar que el electrodoméstico esté estable.
- Asegúrese de que hay suficiente espacio para abrir completamente la puerta del electrodoméstico.
- Para garantizar un espacio libre suficiente para los tubos de entrada de agua, el tubo de drenaje y el flujo de aire, deje espacios libres mínimos de al menos 20 mm a los lados y 100 mm detrás del electrodoméstico. Asegúrese de tener en cuenta las molduras de pared, puerta o suelo que puedan aumentar los espacios libres requeridos.

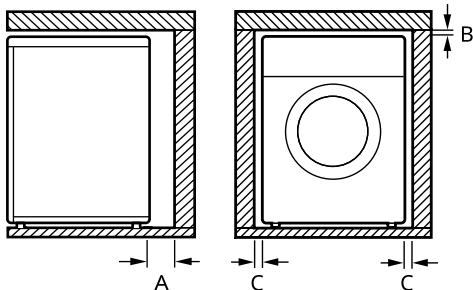


Index	Espacio (mm)
A	100
B	5
C	20

⚠ ADVERTENCIA

- Este aparato solo debe ser usado para fines domésticos y no debe utilizarse para su uso en caravanas.

Suelos de madera (tarima flotante)

Cuando instale el electrodoméstico en suelos de madera, use topes de goma para reducir vibraciones excesivas y desequilibrios. Los suelos de madera o de tipo suspendido pueden contribuir a la generación de vibraciones excesivas y desequilibrios, así como a errores y un mal funcionamiento.

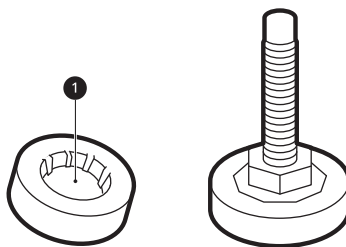

- Para reducir las vibraciones, recomendamos colocar topes de goma de al menos 15 mm de grosor ① bajo cada pata ajustable del electrodoméstico, sujetas con tornillos a, por lo menos, dos listones del suelo.
- Si es posible, instale el electrodoméstico en una de las esquinas de la estancia, donde el suelo es más estable.
- Coloque los topes de goma para reducir las vibraciones.

16 INSTALACIÓN

⚠ PRECAUCIÓN

- Si el electrodoméstico se instala sobre un suelo inestable (p.ej. Suelo de madera), la garantía no cubre ningún daño ni costes que se produzcan debido a la instalación sobre el suelo inestable.

NOTA

- Puede adquirir topes de goma (N.º pieza **4620ER4002B**) en el centro de servicios de LG.

⚠ ADVERTENCIA

- Solo el personal cualificado puede realizar reparaciones en el electrodoméstico. Las reparaciones efectuadas por personas sin experiencia pueden provocar lesiones o averías graves. Póngase en contacto con técnico local autorizado de LG.
- El enchufe debe estar conectado a una toma de corriente apropiada que esté instalada y con una toma a tierra/aislada hecha según los códigos y las ordenanzas locales.

Ventilación

- Asegúrese de que la circulación de aire alrededor del electrodoméstico no se vea obstaculizada por alfombras, esteras, etc.


Temperatura ambiente

- No instale el electrodoméstico en estancias en las que puedan producirse temperaturas de congelación. Los tubos congelados pueden estallar al ser sometidos a presión. La fiabilidad de la unidad de control electrónico puede reducirse a temperaturas por debajo del punto de congelación.
- Si el electrodoméstico se entrega en invierno y las temperaturas están por debajo del punto de congelación, déjelo a temperatura ambiente durante varias horas antes de hacerlo funcionar.

Desembalaje del electrodoméstico

Levante el electrodoméstico de la base de espuma

Después de quitar el cartón y material de transporte, levante el electrodoméstico de la base de espuma.

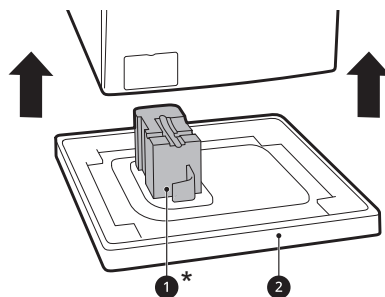

Conexión eléctrica

- No utilice cables alargadores ni ladrones.
- Desenchufe siempre el electrodoméstico y corte la entrada de agua después del uso.
- Conecte el electrodoméstico a un enchufe con conexión a tierra de acuerdo con las regulaciones sobre cableado eléctrico.
- El electrodoméstico debe colocarse de forma que resulte fácil acceder al enchufe.
- La toma de corriente debe encontrarse a 1 metro como máximo de cada lado del electrodoméstico.


- Asegúrese de que el soporte de la cuba ❶ * salga con la base y no quede atascado en la parte inferior del electrodoméstico.
- Si debe apoyar el electrodoméstico en el suelo para retirar la base de cartón ❷, proteja un lateral y apóyelo sobre ese lado. No apoye jamás el electrodoméstico sobre la parte frontal o posterior.

* Esta característica podría variar dependiendo del modelo adquirido.

Retirada de los conjuntos de tornillos para el transporte

Para prevenir que el electrodoméstico sufra vibraciones graves y roturas, retire los tornillos para el transporte y los retenedores.


- 1 Empezando por los dos tornillos para el transporte ❶, use la llave (incluida) para aflojar completamente todos los tornillos para el transporte girándolos hacia la izquierda.

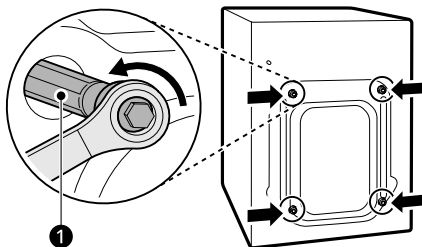

- 2 Retire los conjuntos de tornillos aplicando un ligero movimiento de derecha a izquierda mientras tira de ellos.

- 3 Coloque los tapones de los orificios.

- Los tapones para agujeros ❷ se encuentran en el paquete de accesorios o adjuntos a la parte trasera.

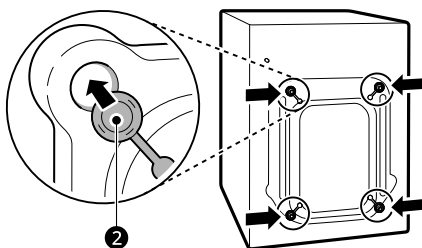

NOTA

- Guarde los tornillos para el transporte y los retenedores para un uso futuro.
- Transporte este electrodoméstico para la prevención de daños según se describe a continuación:

- Los tornillos para el transporte se encuentran reinstalados.
- El cable de alimentación está fijado a la parte trasera del electrodoméstico.

Nivelado del electrodoméstico

Comprobación del nivel

Al empujar hacia abajo los bordes de la parte superior del aparato en diagonal, el aparato no debe moverse nada hacia arriba ni hacia abajo (compruebe las dos direcciones).

- Si el electrodoméstico se balancea al presionar la placa superior del electrodoméstico diagonalmente, ajuste los pies otra vez.
- Compruebe si el electrodoméstico está completamente nivelado después de la instalación.

NOTA

- Los suelos de madera o de tipo suspendido pueden contribuir a generar vibraciones excesivas y desequilibrios. Es posible que deba considerar la colocación de un refuerzo o apoyo para el suelo de madera con el fin de eliminar o reducir los ruidos y vibraciones excesivos.
- Nunca intente nivelar un desnivel del suelo colocando trozos de madera, cartón o materiales similares debajo del electrodoméstico.


Ajuste y nivelación de los pies

Cuando instale el electrodoméstico, el electrodoméstico debería estar alineado y totalmente nivelado. Si el electrodoméstico no está alineado y apropiadamente nivelado, el electrodoméstico podría resultar dañado o no funcionar apropiadamente.

- 1 Gire las patas nivelables según sea necesario si el suelo está desnivelado.

18 INSTALACIÓN


- No inserte piezas de madera, etc., debajo de las patas.
- Asegúrese de que las cuatro patas quedan estables y descansen sobre el suelo.

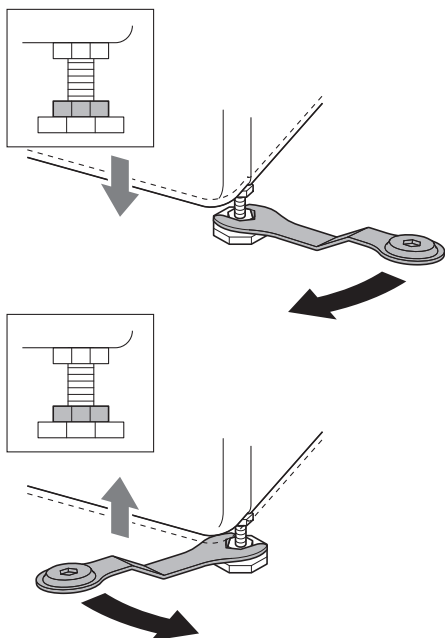


NOTA

- No instale la lavadora sobre un zócalo, soporte o superficie elevada a menos que esté fabricado por LG Electronics para su uso con este modelo.

- 2 Compruebe que el electrodoméstico esté completamente nivelado usando un nivel ❶.

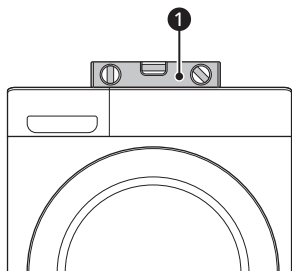

- 3 Fije las patas nivelables con las contratuercas ❷ girando hacia la izquierda contra la parte inferior del electrodoméstico.

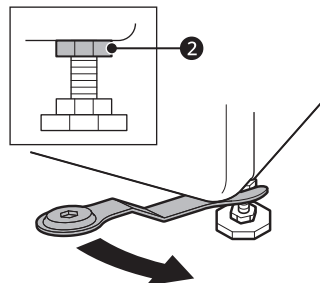

- 4 Compruebe si todas las contratuercas de la base del electrodoméstico están fijadas adecuadamente.

NOTA

- La colocación y nivelación adecuadas del electrodoméstico garantizarán un funcionamiento prolongado, regular y confiable.
- El electrodoméstico debe estar horizontal al 100% y bien asentado en su posición sobre un suelo plano y firme.
- No debe balancearse de una esquina a otra cuando esté cargada.
- No deje que las patas del aparato se mojen. Si se mojan, pueden producirse vibraciones o ruidos.

Uso de almohadillas antideslizantes

Esta característica podría variar dependiendo del modelo adquirido.


Si instala el electrodoméstico sobre una superficie resbaladiza, este puede moverse debido al exceso de vibraciones. Una nivelación incorrecta puede provocar averías debido al ruido y las vibraciones. Si esto ocurriera, coloque las almohadillas antideslizantes bajo las patas niveladoras y ajuste el nivel.

- 1 Limpie el suelo para fijar las almohadillas antideslizantes.

- Utilice un trapo seco para retirar y limpiar objetos extraños y humedad. Si queda humedad, las almohadillas antideslizantes podrían deslizarse.

2 Ajuste el nivel después de colocar el electrodoméstico en el lugar de instalación.

- 3** Coloque la parte adhesiva ❶ de las almohadillas antideslizantes sobre el suelo.
- Lo más eficaz es instalar las almohadillas antideslizantes bajo las patas delanteras. Si resulta complicado colocar las almohadillas bajo las patas delanteras del electrodoméstico, colóquelas bajo las patas traseras.

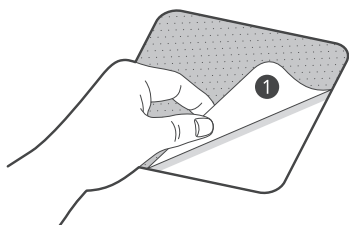

- 4** Ponga el electrodoméstico sobre las almohadillas antideslizantes.
- No adjunte la parte adhesiva ❶ de las almohadillas antideslizantes en las patas del electrodoméstico.

NOTA

- En el centro de servicio de LG Electronics dispone de almohadillas antideslizantes adicionales.

Conexión del tubo de suministro de agua

Nota para conexión

- La presión del agua debe estar entre **50 kPa** y **800 kPa** (0,5 - 8,0 kgf/cm²). Si la presión del agua es superior a **800 kPa**, se debería instalar un dispositivo descompresor.

- Compruebe periódicamente el estado del tubo de suministro de agua y sustituya el tubo de suministro de agua si es preciso.


NOTA

- No apriete en exceso el tubo de suministro de agua ni use dispositivos mecánicos para apretarlo en las válvulas de entrada.
- No se requiere protección adicional contra reflujo para la conexión a la entrada de agua.

Comprobación de la junta de goma

Se suministran dos juntas de gomas ❶ con el tubo de suministro de agua. Estas se usan para evitar fugas de agua. La conexión con los grifos ha de estar suficientemente apretada.

- No utilice dispositivos mecánicos como sujeciones múltiples para apretar el tubo de suministro de agua. Asegúrese de que el extremo curvo del tubo de suministro de agua esté conectado al electrodoméstico.

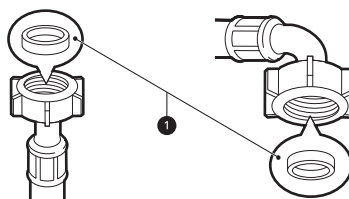


Conexión del tubo al grifo de agua

Conexión de la manguera roscante al grifo con tuerca

Enrosque el conector del tubo de suministro en el grifo de suministro de agua. Apriete a mano solo con la ayuda de un paño suave. No apriete

20 INSTALACIÓN

demasiado el tubo de suministro con ningún dispositivo mecánico.

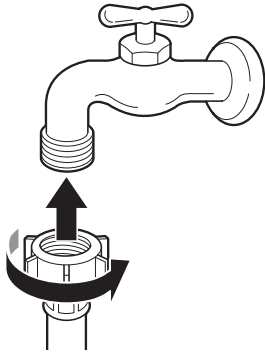


NOTA

- Tras conectar el tubo de entrada de agua al grifo de agua, abra este para dejar salir los cuerpos extraños (suciedad, arena, serrín, y etc.) de las tuberías. Deje el agua caer en un cubo y compruebe su temperatura.

Conexión del tubo al electrodoméstico

Enrosque el tubo de suministro a la válvula de entrada de agua en la parte posterior del electrodoméstico.

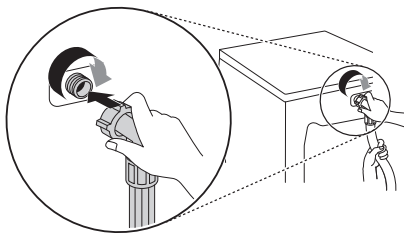

- No conecte el tubo al suministro de agua caliente para los modelos con una entrada de agua. Conecte solo al suministro de agua fría.

NOTA

- Después de completar la conexión, si el agua gotea del tubo, repita los mismos pasos. Utilice el tipo de grifo más convencional para el

suministro de agua. En caso de que el grifo sea cuadrado o demasiado grande, retire la placa guía antes de insertar el grifo en el adaptador.



- Asegúrese de que el tubo no esté doblado o aprisionado.

Instalación del tubo de desagüe

Instalación del tubo de desagüe con la abrazadera de codo


El tubo de desagüe no debe colocarse a más de **100 cm** por encima del suelo. Puede que el agua de la lavadora no desagüe o lo haga lentamente.

- Al fijar correctamente el tubo de desagüe, estará protegiendo el suelo de daños debidos a fugas de agua.

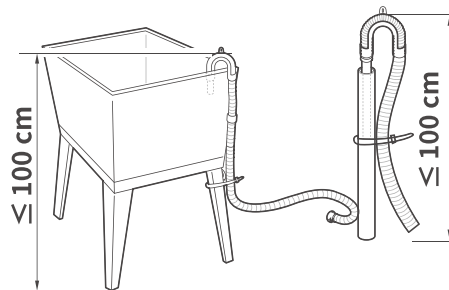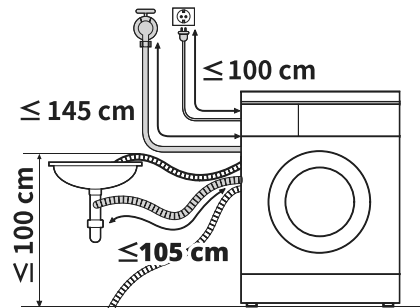


- Si el tubo de desagüe es demasiado largo, no lo fuerce para meterlo detrás del electrodoméstico. Ello causará ruidos anómalos.

- Conecte el soporte en codo a como máximo a **10 cm** del extremo del tubo de desagüe.

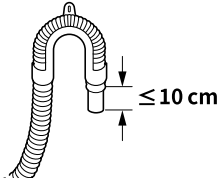

- Asegúrese de que el tubo de desagüe está insertado como máximo **15 cm** en el interior del desagüe.
- Cuando instale el tubo de desagüe a un fregadero, átelos con cuerda para fijarlo firmemente.

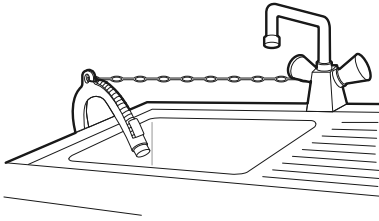

22 FUNCIONAMIENTO

FUNCIONAMIENTO

Vista general de funcionamiento

Uso del electrodoméstico


Antes del primer lavado, seleccione el programa de lavado **Algodón** y añada la mitad de cantidad del detergente. Inicie el electrodoméstico sin prendas. Ello eliminará del tambor posibles residuos y el agua que puedan haber quedado durante la fabricación.

1 Clasifique la colada e introduzca las prendas.


- Clasifique las prendas para lavar por tipo de tela, nivel de suciedad, color y tamaño de carga según sea necesario. Abra la puerta y coloque la colada en el electrodoméstico.

⚠ PRECAUCIÓN

- Antes de cerrar la puerta, asegúrese de que toda la colada y las prendas están dentro del tambor y no sobresalen por encima del sellado de goma de la puerta, lugar donde podrían quedarse atrapadas cuando se cierre la puerta. De lo contrario, podrían provocarse daños al sellado de la puerta y a las prendas.

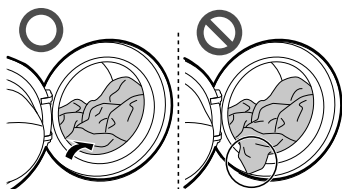

- Retire los objetos que pueda haber en la junta flexible del sellado de la puerta para evitar daños en la ropa y el sellado de la puerta.

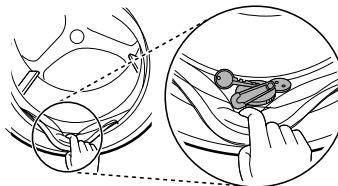

2 Adición de productos de limpieza o detergente y suavizante.

- Añada la cantidad adecuada de detergente al dispensador de detergente. Si lo desea, añada suavizante en las áreas adecuadas del dispensador.

3 Encienda el electrodoméstico.

- Pulse el botón **Encendido/Apagado** para encender el electrodoméstico.

4 Seleccione el ciclo deseado.

- Pulse repetidamente el botón de ciclo o gire el selector de ciclo hasta que se seleccione el ciclo que desee.
- Ahora seleccione una temperatura de lavado y velocidad de centrifugado. Siempre preste atención a la etiqueta de cuidado de tejidos de su ropa.

5 Inicie el ciclo.

- Pulse el botón **Inicio/Pausa** para que comience el ciclo. El electrodoméstico se agitará brevemente sin agua para medir el peso de la carga. Si no se pulsa el botón **Inicio/Pausa** en el transcurso de cierto tiempo, el electrodoméstico se apagará y los ajustes se perderán.

6 Finalice el ciclo.


- Cuando el ciclo haya terminado, sonará una melodía. Retire inmediatamente la ropa del electrodoméstico para reducir las arrugas. Compruebe la junta de la puerta al retirar la carga por si han quedado prendas pequeñas atrapadas en ella.

24 FUNCIONAMIENTO

Panel de control

El panel de control real podría diferir de modelo a modelo.


Funciones del panel de control

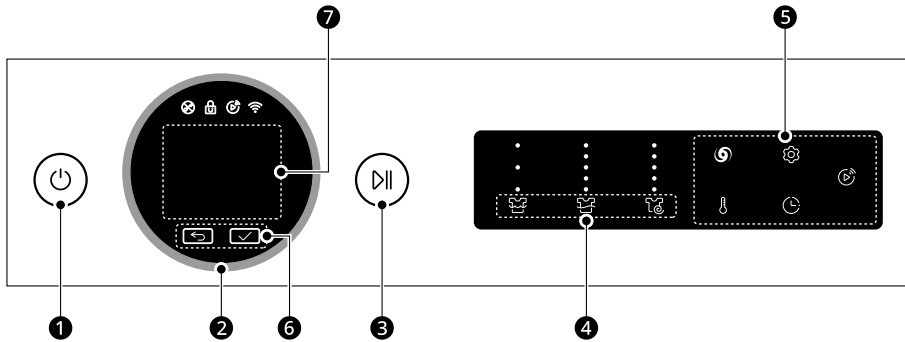

	Descripción
1	Botón Encendido/Apagado Pulse este botón para encender o apagar la lavadora.
2	Selector de programa - Los programas disponibles varían según el tipo de ropa. - Una vez seleccionado el ciclo deseado, en la pantalla aparecerán los preajustes estándar. Estos ajustes pueden modificarse mediante los botones Personalizar programa de lavado en cualquier momento antes de iniciar el ciclo.
3	Botón Inicio/Pausa - Este botón sirve para iniciar el programa de lavado o pausar el programa de lavado. - Si necesita detener temporalmente el programa de lavado, pulse este botón.
4	Personalización de los botones de programa de lavado Utilice estos botones para ajustar el nivel de suciedad, la número de aclarados o los ajustes de la velocidad de centrifugado para el programa seleccionado. - Los ajustes actuales se muestran en la pantalla. - Pulse el botón para esa opción para seleccionar otros ajustes.

	Descripción
5	Opciones y funciones extra - Para usar las funciones extra, pulse el botón correspondiente. El símbolo correspondiente se ilumina en la pantalla. - Esto le permite seleccionar programas adicionales y se encenderá cuando se seleccione. Inicio remoto Con la aplicación LG ThinQ, puede usar un teléfono inteligente para controlar su electrodoméstico remotamente. - Para utilizar esta función, consulte FUNCIONES SMART.
6	Botones ↶ y ✓ - Pulse el botón ↶ para ir a la pantalla anterior. - Pulse el botón ✓ para seleccionar un elemento del menú o guardar la información.
7	Pantalla La pantalla muestra los ajustes, el tiempo restante estimado, opciones y mensajes de estado.

Pantalla de tiempo y estado

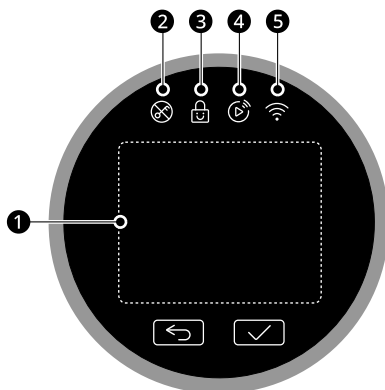

	Descripción
1	Indicadores de estado del programa La pantalla muestra los ajustes, el tiempo restante estimado, opciones y mensajes de estado.
2	⊗ se enciende cuando el programa comienza y la puerta se bloquea.
3	🔒 se enciende cuando el panel de control se bloquea excepto para el botón Encendido/ Apagado.
4	📶 se enciende cuando la función de control remoto se activa.
5	📶 se enciende cuando el electrodoméstico se conecta a la red Wi-Fi del hogar.

26 FUNCIONAMIENTO

Preparación de la carga de lavado

Clasifique la carga de lavado para obtener los mejores resultados posibles, y luego prepare la ropa siguiendo los símbolos de sus etiquetas de mantenimiento.

Clasificación de las prendas

- Nivel de suciedad (Profunda, Normal, Ligera): separe las prendas según el nivel de suciedad. De ser posible, no lave prendas muy sucias con prendas más limpias.
- Color (Blanco, Claro, Oscuro): lave las prendas oscuras o tintadas y las de colores blancos o claros de forma separada. La mezcla de prendas con tinturas y prendas claras pueden provocar una transferencia de tintes o decoloración de las prendas más claras.
- Pelusa (Generadores de pelusa, Receptores de pelusa): lave por separado los tejidos que producen pelusas y los tejidos recolectores de pelusa. Los tejidos productores de pelusa pueden provocar bolitas y pelusas en los tejidos recolectores.

Comprobación de la etiqueta de cuidado de la ropa

Los símbolos le indican el contenido de tejido de la prenda y cómo debe lavarse.

Símbolos en las etiquetas de cuidado

Símbolo	Lavado/tipo tejido
	• Lavado normal • Algodón, tejidos mixtos
	• Lavado delicado • Sintético, tejidos mixtos
	• Lavado delicado especial • Delicados
	• Solo lavado mano • Lana, seda

Símbolo	Lavado/tipo tejido
	• No lavar


NOTA

- Para obtener información general sobre los símbolos de lavado de las etiquetas de cuidado textil, visite la página web de Ginetex (www.ginetex.ch).



Comprobación de la ropa antes de la carga

- Para poder distribuir la carga equilibradamente durante el centrifugado, combine prendas grandes y pequeñas en una carga.
- No lave individualmente artículos pequeños. Agregue 1-2 artículos similares a la carga para prevenir una carga desequilibrada.
- Compruebe todos los bolsillos para asegurarse de que están vacíos. Los objetos tales como clavos, horquillas del pelo, cerillas, bolígrafos, monedas y llaves pueden dañar tanto el electrodoméstico como las prendas.

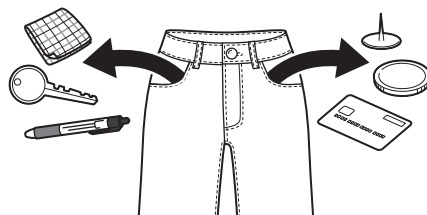

- Cuando lave ropa con tirantes largos, átelos o utilice una red para la colada.
- Utilice una red de lavado para prendas pequeñas como mangas, medias, leotardos, ropa interior y calcetines para evitar que se atasquen entre el tambor y la junta de la puerta.

- Llene la red de lavado con menos de la mitad de su capacidad y lávela con el resto de la ropa. Evite llenarla en exceso o lavarla por separado, ya que podría causar un desequilibrio en el tambor, provocando un ciclo de centrifugado inadecuado.
- Cierre las cremalleras y ganchos y ate los lazos para asegurarse de que estos objetos no se enganchan en otras prendas.
- Trate previamente la suciedad y manchas cepillando la prenda con una pequeña cantidad de detergente disuelto en agua sobre las manchas para ayudar a quitar la suciedad.

Adición de detergentes y suavizantes

Dosificación del detergente

- El detergente debe usarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante y seleccionarse en función del tipo, color, grado de suciedad del tejido y la temperatura de lavado. Use solo detergentes que sean adecuados para lavadoras de tipo tambor (carga frontal).
- Si se produce demasiada espuma, reduzca la cantidad de detergente.
- Si utiliza demasiado detergente, puede generarse mucha espuma, lo que causará un resultado insatisfactorio del lavado o una carga excesiva en el motor.
- Si desea usar detergente líquido, siga las instrucciones del fabricante.
- Puede verter el detergente líquido directamente en el cajón principal del detergente si va a iniciar el ciclo de lavado de inmediato.
- No utilice detergente líquido si va a usar la función **Finalización diferida**, o si ha seleccionado la opción **Prelavado**, ya que el líquido puede dispensarse inmediatamente y podría endurecerse en el cajón o la cuba.
- Puede ser necesario ajustar el uso de detergente según la temperatura y dureza del agua y el tamaño y grado de suciedad de la carga. Para obtener unos resultados óptimos, evite la dosificación excesiva del detergente. De lo contrario, podrían generarse excesos de espuma.

- Consulte la etiqueta de las prendas, antes de añadir el detergente y elegir la temperatura del agua.
- Utilice detergentes apropiados para el tipo respectivo de ropa:
 - El detergente líquido a menudo está diseñado para aplicaciones especiales, p. ej., para tejidos de colores, lana, delicados o prendas oscuras.
 - El detergente en polvo es adecuado para todo tipo de tejidos.
 - Para obtener resultados de lavado mejores con prendas blancas o claras, utilice detergente en polvo con lejía.
 - El detergente se aporta desde el dispensador al principio del ciclo de lavado.

NOTA

- No deje que el detergente se solidifique. Si lo hace, puede causar obstrucciones, malos olores o un enjuague inadecuado.
- Carga completa: de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
- Carga parcial: 1/2 de la cantidad normal.
- Carga mínima: 1/3 de la cantidad total.


Uso del dispensador

Para añadir la dosis de detergente al dispensador:

- 1 Abra el cajón dispensador.

28 FUNCIONAMIENTO

- 2** Añada el detergente y el suavizante en los compartimentos apropiados.

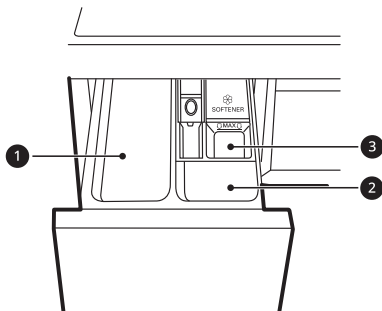

- 1** Compartimento principal de detergente de lavado
 - Detergente para el lavado principal, ablandador de agua y quitamanchas
- 2** Compartimento de detergente de prelavado
- 3** Compartimento de suavizante líquido


- 3** Cierre suavemente el cajón dispensador de detergente antes de comenzar el ciclo.
- Cerrar de golpe el cajón puede hacer que el detergente se desborde en otro compartimento o se dispense en el tambor antes de lo programado.
 - Tenga cuidado de no pillarse la mano en el cajón al cerrarlo.
 - Es normal que quede una pequeña cantidad de agua en los compartimientos del dispensador al final del ciclo.

Compartimento de suavizante

Este compartimento contiene suavizante líquido, que se distribuye automáticamente durante el ciclo de enjuague final. Se puede usar suavizante en polvo o líquido.

- Vierta suavizante hasta la línea de llenado máximo. El vertido excesivo de suavizante por encima de la línea de llenado máximo puede

provocar que se dispense demasiado pronto, lo que podría manchar la ropa.

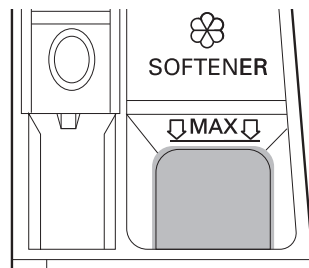

NOTA

- No vierta el suavizante de telas directamente sobre la ropa en el tambor de lavado, ya que esto causará manchas oscuras en la ropa que será difícil de quitar.
- No deje el suavizante en el cajón de detergente durante más de 1 día. El suavizante podría endurecerse. El suavizante podría acumularse en el dispensador si es demasiado espeso. El suavizante debe diluirse si la consistencia es demasiado espesa para que pueda fluir fácilmente.
- No abra el cajón cuando se esté suministrando agua durante el lavado.
- Nunca deben usarse disolventes (benceno, etc.).

Adición de tabletas de detergente

Las tabletas de detergente también se pueden usar cuando se lava.

- 1** Abra la puerta y ponga las tabletas en el tambor antes de cargar las prendas.
- 2** Cargue las prendas en el tambor y cierre la puerta.

NOTA

- No ponga las tabletas en el dispensador.

Adición de descalcificadores de agua

Se puede usar un descalcificador de agua, como un producto antical, para reducir el uso de detergente en áreas con un alto nivel de dureza del agua.

- Primero añade el detergente, y luego el suavizante. Dispense según la cantidad especificada en el envase.

30 FUNCIONAMIENTO

Tabla de programas

Programa de lavado

Programas de lavado principales

Lavado AI	40 °C (Frío a 60 °C)	Carga máx.: 3 kg
Descripción	Lavado AI proporciona acciones adecuadas de rotación del tambor después de que haya finalizado la detección de la carga. - Lava con suavidad los tejidos impermeables, y con fuerza los tejidos permeables. NOTA - Para obtener los mejores resultados de lavado, cargue la ropa seca para este programa. - La detección AI no se activa cuando se selecciona la opción Vapor.	

Algodón	40 °C (Frío a 95 °C)	Carga máx.: Capacidad nominal
Descripción	Lava ropa con suciedad normal al combinar distintos movimientos del tambor.	

Eco 40-60	-	Carga máx.: Capacidad nominal
Descripción	Lava ropa de algodón con suciedad normal indicada como lavable a 40 °C o 60 °C.	

TurboWash 39	40 °C (Frío a 60 °C)	Carga máx.: 5 kg
Descripción	Con 4 chorros de agua funcionando durante el lavado y el aclarado, esta lavadora puede lavar media carga de ropa ligeramente sucia durante aproximadamente 39 minutos.	

Tejidos mixtos	40 °C (Frío a 60 °C)	Carga máx.: 4 kg
Descripción	Lava tejidos mixtos simultáneamente. Usar para distintos tipos de tejido, excepto prendas especiales (seda/delicado, ropa deportiva, ropa oscura, lana, edredones/cortinas).	

Rápido 14	20 °C (20 °C a 40 °C)	Carga máx.: 2 kg
Descripción	Lava rápidamente pequeñas cantidades de ropa con suciedad ligera durante aproximadamente 14 minutos.	

Delicado	20 °C (Frío a 40 °C)	Carga máx.: 3 kg
Descripción	Lava lencería, ropa transparente y de encaje lavable a máquina.	

Sintético	40 °C (Frío a 60 °C)	Carga máx.: 4 kg
Descripción	Lava ropa que no necesite ser planchada después del lavado. • Usar para poliamida, acrílico o poliéster.	

A mano/Lana	30 °C (Frío a 40 °C)	Carga máx.: 2 kg
Descripción	Lava prendas delicadas lavables a mano y a máquina, como lana lavable, lencería, vestidos, etc. • Usar detergente para lanas lavables a máquina.	

Cuidado de microplásticos	40 °C (Frío a 40 °C)	Carga máx.: 3 kg
Descripción	Reduce la liberación de microplásticos generados cuando se lava ropa sintética.	

Ropa deportiva	40 °C (Frío a 40 °C)	Carga máx.: 3 kg
Descripción	Lava prendas especiales como ropa deportiva o ropa para actividades de exterior. • Usar para tejido resistente al agua utilizando en la industria textil.	

Antialérgico	60 °C	Carga máx.: 4 kg
Descripción	Ayuda a minimizar las sustancias que provocan reacciones alérgicas. • Usar para algodón, ropa interior, fundas de almohada, sábanas, ropa de bebé.	

Limpieza de cuba	-	-
Descripción	Esta función ayuda a limpiar el interior de la cuba de su electrodoméstico.	

Programas de lavado no predeterminados

Edite la lista de programas de lavado usando la opción **Editar lista de ciclos** para utilizar estos programas.

Lavado en frío	Frío	Carga máx.: Capacidad nominal
Descripción	Ropa con suciedad ligera con agua fría.	

Aclarar+Centrifugar	-	Carga máx.: Capacidad nominal
Descripción	Enjuaga y centrifuga las prendas. Usar suavizante si fuera necesario.	

32 FUNCIONAMIENTO

Solo centrifugado	-	Carga máx.: Capacidad nominal
Descripción	Este programa escurre y centrifuga la ropa sin lavarla ni aclararla.	

Días lluviosos	40 °C (Frío a 95 °C)	Carga máx.: Capacidad nominal
Descripción	Lava la ropa ligeramente mojada por la lluvia, pero no admite chubasquero.	

Toallas	40 °C (Frío a 95 °C)	Carga máx.: Capacidad nominal
Descripción	Lava tejidos resistentes como toallas, camisas y manteles.	

Edredón	Frío (Frío a 40 °C)	Carga máx.: 2,5 kg (1 edredón de plumón)
Descripción	Lava prendas grandes tales como colchas, almohadas, fundas de sofá, etc.	

Lavado silencioso	40 °C (Frío a 60 °C)	Carga máx.: 5 kg
Descripción	Lava ropa con menos ruidos y vibraciones que otros programas de lavado. • Usar para algodón blanco con suciedad ligera (ropa interior).	

Cuidado infantil con vapor	60 °C	Carga máx.: 4 kg
Descripción	Ayuda a limpiar manchas sólidas y de proteínas y realiza un enjuague más intenso. Usar para ropa de bebé con suciedad ligera.	

Puños y cuellos de camisas	60 °C	Carga máx.: Capacidad nominal
Descripción	Retira manchas con temp. alta (60 °C).	

Sábanas	Frío (Frío a 40 °C)	Carga máx.: 2,5 kg
Descripción	Lava artículos de cama como sábanas o mantas.	

Plumífero	20 °C (Frío a 40 °C)	Carga máx.: Capacidad nominal
Descripción	Lava la ropa rellena de plumón sin perder el relleno de plumón.	

NOTA

- Seleccione la temperatura adecuada del agua para el programa de lavado elegido. Siga siempre la etiqueta de cuidado o las instrucciones del fabricante textil cuando haga lavados para evitar daños a la ropa.
- Seleccione la temperatura de lavado y la velocidad de centrifugado adecuadas para los programas deseados.
- La temperatura real del agua podría ser diferente de la temperatura indicada del ciclo.
- Se recomienda detergente neutro.

Opciones adicionales

*1 Esta opción se añade automáticamente al programa y no puede deseleccionarse.

NOTA

- La opción **Finalización diferida** pueden ser seleccionadas para cada programa de lavado en esta tabla.

Programa	Vapor	TurboWash	Prelavado
Lavado AI	●		
Algodón	●	●	●
Eco 40-60		●	●
TurboWash 39	●	●*1	●
Tejidos mixtos	●	●	●
Rápido 14		●*1	
Delicado		●	
Sintético	●	●	●
A mano/Lana			
Cuidado de microplásticos			
Ropa deportiva		●	
Antialérgico	●*1		
Lavado en frío			●

34 FUNCIONAMIENTO

Programa	Vapor	TurboWash	Prelavado
Días lluviosos	●	●	●
Toallas	●	●	●
Edredón		●	
Lavado silencioso	●	●	
Cuidado infantil con vapor	●*1		
Puños y cuellos de camisas	●	●	●
Sábanas		●	
Plumífero			

Velocidad de centrifugado seleccionable

Programa	Velocidad centrifugado	
	Predeterminado	Disponible
Lavado AI	1400 rpm	Todo
Algodón	1400 rpm	Todo
Eco 40-60	1400 rpm	Todo
TurboWash 39	1200 rpm	De 400 a 1400 rpm
Tejidos mixtos	1000 rpm	Todo
Rápido 14	400 rpm	De 400 a 1400 rpm
Delicado	800 rpm	Hasta 800 rpm
Sintético	1400 rpm	Todo
A mano/Lana	800 rpm	Hasta 800 rpm
Cuidado de microplásticos	1000 rpm	Todo
Ropa deportiva	800 rpm	Hasta 800 rpm
Antialérgico	1400 rpm	Todo
Lavado en frío	1400 rpm	Todo
Aclarar+Centrifugar	1400 rpm	Todo

Programa	Velocidad centrifugado	
	Predeterminado	Disponible
Solo centrifugado	1400 rpm	Todo
Días lluviosos	1400 rpm	Todo
Toallas	1400 rpm	Todo
Edredón	1000 rpm	Hasta 1000 rpm
Lavado silencioso	800 rpm	Hasta 1000 rpm
Cuidado infantil con vapor	1000 rpm	Hasta 1000 rpm
Puños y cuellos de camisas	1400 rpm	Todo
Sábanas	1000 rpm	Hasta 1000 rpm
Plumífero	800 rpm	Hasta 1000 rpm

NOTA

- La velocidad de centrifugado máxima real podría variar dependiendo de las condiciones de carga. Los valores superiores se redondearán a la siguiente centésima.

Datos de consumo**Descripción de la unidad****kg:** Carga de lavado**h:mm:** Duración del programa**kWh:** Consumo de energía**°C:** Temperatura máxima dentro de la ropa tratada**Litros:** Consumo de agua**rpm:** Velocidad centrifugado máxima**%:** Humedad remanente al final de la fase de centrifugado. Cuanto mayor sea la velocidad de centrifugado, mayor será el ruido y menor será la humedad remanente.**Programas comunes**

Programa	kg	h:mm	kWh	°C	Litros	rpm	%
Algodón 20 °C	11	2:38	0,319	26	82,2	1350	48,8
Algodón 60 °C	11	4:04	1,506	48	82,7	1350	49,5
Tejidos mixtos	4	1:21	0,469	34	52,2	1160	64,9

36 FUNCIONAMIENTO

Programa	kg	h:mm	kWh	°C	Litros	rpm	%
Rápido 14	2	0:14	0,046	21	27,4	600	100,2
Algodón 40 °C + Pesado	11	4:17	0,699	27	111,8	1350	50,0
Eco 40-60 (Plena)*¹	11	4:00	0,637	33	72,0	1350	52,8
Eco 40-60 (Mitad)*¹	5,5	3:00	0,296	26	51,0	1350	53,9
Eco 40-60 (Cuarta parte)*¹	3,0	2:20	0,154	25	30,8	1350	54,5

*¹ Puede limpiar colada con suciedad normal declarada como lavable a 40 °C o 60 °C, mezclada en el mismo ciclo, y que este programa se use para evaluar el cumplimiento de la legislación de la UE sobre ecodiseño (UE 2019/2023).

NOTA

- Los resultados de la prueba dependen de la presión del agua, la dureza del agua, la temperatura de entrada del agua, la temperatura ambiente, el tipo y la cantidad de carga, el grado de suciedad, del detergente utilizado, fluctuaciones en el suministro eléctrico principal y las opciones adicionales elegidas.
- Los valores de los programas comunes, con la excepción del ciclo **Eco 40-60**, son solo indicativos.
- La Regulación UE 2019/2023, válida desde el 1 de marzo de 2021, está relacionada con las clases de Eficiencia energética recogidas en la Regulación UE 2019/2014.
- Escanee el código QR de la etiqueta de energía suministrada con el electrodoméstico, la cual proporciona un enlace web a la información relacionada con el rendimiento del electrodoméstico de la base de datos EU EPREL. Conserve la etiqueta de energía para futuras consultas junto con el manual del propietario y todos los demás documentos suministrados con el electrodoméstico.
- El nombre del modelo puede encontrarse en la etiqueta de calificación del electrodoméstico, abra la puerta que está justo alrededor de la abertura del tambor.
- Para encontrar la misma información en EPREL, visite <https://eprel.ec.europa.eu> y busque usando el nombre del modelo. (Válido desde el 1 de marzo 2021)

Opciones y funciones extra

Puede usar las opciones y funciones extra para personalizar los programas.

Personalizar un programa de lavado

Cada programa tiene ajustes predeterminados que se seleccionan automáticamente. También puede personalizar estos ajustes con estos botones.

Lavado

Pulse el botón **Lavado** repetidamente hasta que se seleccione el nivel de suciedad deseado.

- **Pesado:** para ropa con suciedad normal y abundante
- **Medio:** para ropa con suciedad normal
- **Ligero:** para ropa con suciedad ligera

Aclarado

El número de aclarados puede ser seleccionado pulsando el botón **Aclarado**. Esta función se recomienda para las personas con alergias a los detergentes.

Centrifugado

Puede seleccionar el nivel de intensidad de centrifugado pulsando repetidas veces este botón.

- Pulse el botón **Centrifugado** para seleccionar las RPM.

NOTA

- Si selecciona **No** del nivel de centrifugado, el tambor de la lavadora rotará antes del desagüe.

Temp.

Este botón selecciona la temperatura de lavado para el programa seleccionado.

- Pulse el botón **Temp.** repetidamente hasta que se encienda el ajuste deseado.
- Seleccione la temperatura del agua adecuada para el tipo de colada que vaya a lavar. Siga las etiquetas de cuidado del tejido de la prenda para obtener unos resultados óptimos.

Siga los siguientes pasos para personalizar un programa de lavado:

- 1 Prepare las prendas y cargue el tambor.
- 2 Pulse el botón **Encendido/Apagado**.
- 3 Añada detergente.
- 4 Seleccione un programa de lavado.
- 5 Personalice el programa de lavado (**Lavado**, **Aclarado**, **Centrifugado** y **Temp.**) según sea necesario.
- 6 Pulse el botón **Inicio/Pausa**.

Uso de las opciones especiales

Puede personalizar los programas utilizando las siguientes opciones especiales:

TurboWash

La adición de esta opción reduce el tiempo del programa, pero se proporcionarán resultados de lavado similares.

Siga los siguientes pasos para usar una opción especial:

- 1 Pulse el botón **Encendido/Apagado**.
- 2 Seleccione un programa de lavado.
- 3 Personalice el programa de lavado (**Lavado**, **Aclarado**, **Centrifugado** y **Temp.**) según sea necesario.

38 FUNCIONAMIENTO

4 Pulse el botón **TurboWash**.

5 Pulse el botón **Inicio/Pausa**.

Uso de las opciones básicas

Puede personalizar los programas utilizando las siguientes opciones básicas:

Finalización diferida

Puede ajustar esta función para que la lavadora empiece automáticamente y termine después de un intervalo de tiempo específico.

1 Pulse el botón **Encendido/Apagado**.

2 Seleccione un programa de lavado.

3 Pulse el botón **Finalización diferida** según sea necesario.

4 Pulse el botón **Inicio/Pausa**.


NOTA

- Excepto para el LED del botón **Finalización diferida**, todos los LEDs del panel de control se apagarán en 20 minutos. Esta característica podría variar dependiendo del modelo adquirido.
- El tiempo diferido es el transcurso de tiempo hasta el final del programa, no el inicio. El tiempo de ejecución real puede variar por la temperatura del agua, ropa u otros factores.
- Se debe pulsar el botón **Encendido/Apagado** para cancelar la función.
- Evite el uso de detergente líquido para esta función.

Uso de ajustes varios

Ajustes

1 Pulse el botón  **Ajustes**.



2 Gire el regulador para seleccionar el ajuste deseado y presione el botón ✓.

3 Gire el regulador para seleccionar o cambiar el ajuste y presione el botón ✓ para guardar el ajuste.

4 Para regresar a la pantalla anterior, presione el botón **Ajustes** de nuevo o presione el botón ↶.

NOTA

- Si no se realiza ninguna acción durante varios minutos después de presionar el botón **Ajustes**, la pantalla vuelve a la pantalla anterior.

Bloqueo infantil

Utilice esta opción para desactivar los controles. Esta función puede evitar que los niños cambien los ciclos o hagan funcionar el electrodoméstico.

- Mantenga pulsado el botón ✓ durante 3 segundos para desactivar esta función.

NOTA

- Una vez que se establece esta función, todos los botones quedan bloqueados, excepto el botón **Encendido/Apagado**.
- Cuando los controles están bloqueados, el indicador **Bloqueo infantil** se enciende y el programa de lavado se muestra en la pantalla.
- Apagar la alimentación no restablecerá esta función. Debe desactivar esta función antes de poder acceder a otras opciones y funciones.

Prelavado

Esta opción se recomienda cuando se lava una carga con suciedad profunda.

Vapor

La adición de esta opción ayuda a proporcionar mejores resultados de limpieza.

Editar lista de ciclos

Edite la lista de programas de lavado como desee.


- 1) Gire el regulador para seleccionar el programa de lavado deseado y pulse el botón ✓ para incluir o excluir programas de lavado.
 - Si se añade un programa de lavado, aparecerá una marca de verificación junto a dicho programa.
 - Si se elimina un programa de lavado, la marca de verificación no aparece en dicho programa.
- 2) Pulse el botón ↶ para guardar la lista de programas de lavado.

NOTA

- Algunos programas predeterminados que no se pueden eliminar tienen sus casillas deshabilitadas.
- El orden de programas de lavado de la lista puede ser cambiado. Cambie el orden del programa de lavado de la lista usando **Más Ajustes > Optimización de ciclo** en el producto u **Optimización de ciclo** en la aplicación LG ThinQ.

Más Ajustes

- 1 Pulse el botón ⚙ **Ajustes**.



- 2 Gire el regulador para seleccionar **Más Ajustes** y presione el botón ✓.

- 3 Gire el regulador para seleccionar el ajuste deseado y presione el botón ✓.

- 4 Gire el regulador para seleccionar o cambiar el ajuste y presione el botón ✓ para guardar el ajuste.

- 5 Para regresar a la pantalla anterior, presione el botón ↶.

Conexión Wi-Fi

Utilizar para configurar **Conexión Wi-Fi**. Cuando se activa el Wi-Fi, el icono Wi-Fi aparece en la pantalla.

Optimización de ciclo

Cuando está activada, esta función organiza automáticamente la lista de programas y opciones de lavado en función de sus hábitos de uso.

- **Encendido** es el ajuste predeterminado.
- Si selecciona **Apagado**, se mantiene el orden actual de la lista.

Sonido

Use esta opción para ajustar el volumen del sonido y apagar el sonido.

Idioma

Use esto para cambiar el idioma mostrado en la pantalla.

Smart Diagnosis

Use esto para recibir ayuda y resolver errores o fallos de funcionamiento.

- Consulte la sección **Smart Diagnosis** para obtener más detalles.

Restablecer los Ajustes de fábrica

Selecione esto para eliminar todos los datos almacenados e inicializar los ajustes.

40 FUNCIONES SMART

FUNCIONES SMART

Aplicación LG ThinQ

La aplicación **LG ThinQ** le permite comunicarse con el aparato usando un teléfono inteligente.

Características de la aplicación LG ThinQ

Comuníquese con el aparato desde un teléfono inteligente utilizando las cómodas funciones inteligentes.

Inicio remoto

Le permite controlar el aparato remotamente con la aplicación **LG ThinQ**.

Limpieza de la cuba Gestor de ciclos

Esta función muestra el número de ciclos que quedan hasta que sea necesario activar la función **Limpieza de cuba**.

Monitorizado de energía

Esta función comprueba el consumo de energía de los ciclos usados recientemente y el promedio mensual.

Smart Diagnosis

Esta función proporciona información útil para el diagnóstico y solución de problemas con el aparato con base en el patrón de uso.

Ajustes

Le permite ajustar diversas opciones en el aparato y en la aplicación.

Alerta push

Cuando el ciclo ha finalizado o el electrodoméstico tiene problemas, usted tiene la opción de recibir notificaciones push en un teléfono inteligente. Las notificaciones se lanzan incluso si la aplicación **LG ThinQ** está apagada.

NOTA

- En los siguientes casos, debe actualizar la información de red de cada electrodoméstico en la aplicación **LG ThinQ** dentro de **Tarjetas dispositivo** → **Configuraciones** → **Cambie la red**.
 - el router inalámbrico ha cambiado


- la contraseña del router inalámbrico ha cambiado
- el proveedor de servicio de internet ha cambiado

- El aparato podría verse modificado para realizar mejoras en él sin previo aviso a los usuarios.
- Las funciones pueden variar según el modelo.

Instalación de la aplicación LG ThinQ y conexión de un aparato LG

Modelos con código QR

Escanee el código QR adjunto al producto utilizando la cámara o una aplicación de lectura de códigos QR en su teléfono inteligente.

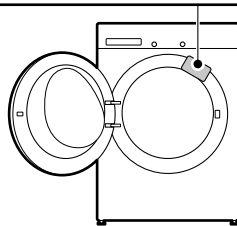

Modelos sin código QR

- Busque la aplicación **LG ThinQ** en Google Play Store o Apple App Store e instálela en un teléfono inteligente.
- Ejecute la aplicación **LG ThinQ** e inicie sesión con su cuenta existente o cree una cuenta LG para iniciar sesión.

- 3 Toque el botón de añadir (+) en la aplicación **LG ThinQ** para conectar su aparato LG. Siga la instrucciones en la aplicación para finalizar el proceso.

NOTA

- Para verificar la conexión Wi-Fi, compruebe que el indicador Wi-Fi del panel de control esté iluminado.
- El dispositivo solo es compatible con redes Wi-Fi de 2,4 GHz. Para comprobar la frecuencia de red, póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet o consulte el manual del router inalámbrico.
- **LG ThinQ** no se hace responsable de ningún problema de conexión a la red ni de fallos, mal funcionamiento o errores causados por la conexión de red.
- El entorno inalámbrico circundante puede hacer que el servicio de red inalámbrica tenga un funcionamiento muy lento.
- Si hay demasiada distancia entre el aparato y el router inalámbrico, la intensidad de la señal se reducirá. Es posible que la conexión tarde mucho tiempo en realizarse o que la instalación no se lleve a cabo correctamente.
- Si el aparato tiene algún problema para conectarse a la red Wi-Fi, es posible que sea porque está demasiado lejos del router. Adquiera un repetidor Wi-Fi (un amplificador de alcance inalámbrico) para incrementar la señal Wi-Fi.
- La conexión de red podría no funcionar correctamente con algunos proveedores de servicios de Internet.
- Es posible que la conexión Wi-Fi no se establezca o se vea interrumpida debido al entorno de la red doméstica.
- El aparato no puede conectarse debido a problemas en la transmisión de la señal inalámbrica. Desenchufe el aparato y espere aproximadamente un minuto para volver a intentarlo.
- Si el firewall del router inalámbrico está activado, desactive el firewall o añada una excepción.
- El nombre de la red inalámbrica (SSID) debe ser una combinación de letras del alfabeto inglés y números (no utilice caracteres especiales).

- La interfaz de usuario (UI) del teléfono inteligente puede variar en función del sistema operativo (SO) móvil y el fabricante.
- Si el protocolo de seguridad del router está establecido en **WEP**, es posible que no pueda configurar la red. Por favor, cámbielo a otros protocolos de seguridad (se recomienda **WPA2**) y vuelva a conectar el producto.

Activación de la conexión a redes

- 1 Ejecute la aplicación **LG ThinQ**.
- 2 Seleccione y toque **Lavadora de carga frontal** en la aplicación.
- 3 Presione el botón **Encendido/Apagado** del panel de control.
- 4 Pulse el botón  **Ajustes**.
- 5 Gire el regulador para seleccionar **Más Ajustes** y presione el botón ✓.
- 6 Gire el regulador para seleccionar **Conexión Wi-Fi** y presione el botón ✓.
- 7 Seleccione **Encendido** y presione el botón ✓.
 - Cuando se activa el **Wi-Fi**, el icono **Wi-Fi** aparece en la pantalla.

Uso remoto del electrodoméstico

Inicio remoto

Use un teléfono inteligente para controlar su electrodoméstico remotamente. También puede

42 FUNCIONES SMART

monitorizar el funcionamiento de su ciclo para saber cuánto tiempo le queda al ciclo.

Uso de esta función

- 1 Ponga las prendas dentro del tambor.
 - Si lo desea, añada lejía o suavizante en las áreas apropiadas del dispensador.
- 2 Pulse el botón **Encendido/Apagado**.
- 3 Presione el botón **Inicio remoto** y seleccione **Encendido** para habilitar la función de control remoto.
- 4 Inicie un ciclo desde la aplicación **LG ThinQ** de su smartphone.

NOTA

- Una vez activada esta función, solo podrá iniciar un ciclo desde la aplicación para teléfonos inteligentes **LG ThinQ**. Si el ciclo no se inicia, la máquina esperará a que se apague de forma remota desde la aplicación o se desactive esta función para iniciar el ciclo.
- Si la puerta se ha abierto, no podrá iniciar un ciclo remotamente.

Deshabilitar esta función manualmente

Cuando esta función está activada, presione el botón **Inicio remoto** y seleccione **Apagado** para desactivarlo.

Desactivación de la conexión a redes

- 1 Presione el botón **Encendido/Apagado** del panel de control.
- 2 Pulse el botón  **Ajustes**.

- 3 Gire el regulador para seleccionar **Más Ajustes** y presione el botón ✓.

- 4 Gire el regulador para seleccionar **Conexión Wi-Fi** y presione el botón ✓.

- 5 Seleccione **Apagado** y presione el botón ✓.
 - Cuando **Wi-Fi** está apagado, el icono **Wi-Fi** desaparece de la pantalla.

Especificaciones del equipo de radio

Nombre del módulo	LCWB-002
Rango de frecuencia de LAN inalámbrica	2412 MHz - 2472 MHz
Potencia de salida de LAN inalámbrica (máx.)	19,33 dBm
Rango de frecuencia de Bluetooth	2402 MHz - 2480 MHz
Potencia de salida de Bluetooth (Máx)	6,18 dBm

Versión del software de la función inalámbrica: V 1.0

Para que el usuario lo tenga en cuenta, este dispositivo debe ser instalado y operado con una distancia mínima de 20 cm entre el dispositivo y el armazón.

Declaración de conformidad



Por la presente, LG Electronics declara que el tipo de equipamiento de radio de la lavadora se ajusta a la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de UE está disponible en la siguiente dirección de internet:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Información del aviso de software de código abierto

Para obtener el código fuente bajo GPL, LGPL, MPL y otras licencias de fuentes abiertas que tengan las obligaciones de revelar un código fuente, que esté contenido en este producto, y para acceder a todos los términos sobre licencia referidos, así como a los avisos sobre copyright y otros documentos relevantes, por favor, visite <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics también le proporcionará código abierto en CD-ROM por un importe que cubre los gastos de su distribución (como el soporte, el envío y la manipulación) previa solicitud por correo electrónico a opensource@lge.com.

Esta oferta es válida para cualquier persona en posesión de esta información durante un periodo de tres años después del último envío de este producto.

Smart Diagnosis

Use esta función para ayudarle a diagnosticar y solucionar problemas de su aparato.

NOTA

- Por motivos no atribuibles a negligencias de LGE, el servicio podría no funcionar debido a factores externos como, entre otros, no disponibilidad de red Wi-Fi, desconexión de la red Wi-Fi, política local de la tienda de apps, o no disponibilidad de la app.
- La función podría estar sujeta a cambios sin previo aviso y podría presentar una forma diferente dependiendo de dónde se encuentre usted situado.

Uso de LG ThinQ para diagnosticar problemas

Si sufre algún problema con su aparato equipado con Wi-Fi, puede transmitir datos de resolución de problemas a un smartphone usando la aplicación **LG ThinQ**.

- Ejecute la aplicación **LG ThinQ** y seleccione la función **Smart Diagnosis** en el menú. Siga las


instrucciones que se proporcionan en la aplicación **LG ThinQ**.

Uso de diagnóstico audible para diagnosticar problemas

Siga las instrucciones a continuación para usar el método de diagnóstico audible.

- Ejecute la aplicación **LG ThinQ** y seleccione la función **Smart Diagnosis** en el menú. Siga las instrucciones para diagnóstico audible que se proporcionan en la aplicación **LG ThinQ**.

- 1 Pulse el botón **Encendido/Apagado** para encender el electrodoméstico.
- 2 Pulse el botón  **Ajustes**.
- 3 Gire el regulador para seleccionar **Más Ajustes** y presione el botón ✓.
- 4 Gire el regulador para seleccionar **Smart Diagnosis** y presione el botón ✓.
- 5 Coloque el micrófono de su teléfono inteligente cerca del botón **Encendido/Apagado** y presione el botón ✓.
 - Sostenga el micrófono del teléfono inteligente cerca del **Encendido/Apagado** hasta que la transferencia de datos finalice.

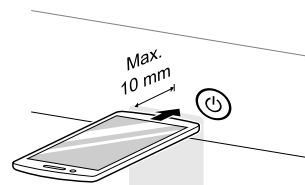

- 6 Después de que la transferencia de datos haya finalizado, el electrodoméstico se apagará.

44 FUNCIONES SMART

NOTA

- Para obtener unos resultados óptimos, no mueva el teléfono inteligente mientras se estén transmitiendo los tonos.
-

MANTENIMIENTO

⚠ ADVERTENCIA

- Desenchufe el electrodoméstico antes de limpiarlo para evitar el riesgo de que se produzca una descarga eléctrica. De no seguir esta advertencia, pueden producirse lesiones graves, incendios, descargas eléctricas o la muerte.
- No use nunca productos químicos fuertes, limpiadores abrasivos ni disolventes para limpiar el electrodoméstico. Podrían dañar el acabado.


ESPAÑOL

Limpieza después de cada lavado

Qué limpiar

Extraiga siempre las prendas de la lavadora en cuanto el ciclo haya terminado. Si deja prendas húmedas en el interior de la lavadora, pueden producirse arrugas, transferencias de color y malos olores.

- Una vez finalizado el ciclo de lavado, limpie la puerta y la junta de la puerta para eliminar posibles humedades.
- Deje la puerta ligeramente abierta para que se seque el tambor.
- Limpie el electrodoméstico con un trapo seco para eliminar posibles humedades.

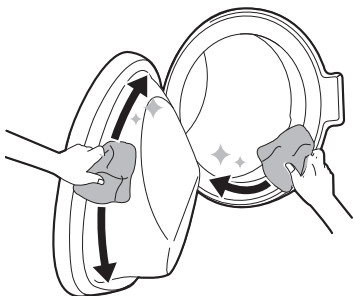

⚠ ADVERTENCIA

- Deje la puerta abierta para que se seque el interior del electrodoméstico solo si los niños están siendo supervisados en su hogar.

Limpieza del exterior

Un cuidado apropiado de su electrodoméstico puede ampliar su vida útil.

Exterior

- Limpie de inmediato cualquier salpicadura.
- Frote con un paño húmedo y luego otra vez con un paño seco asegurándose de que no queda humedad en uniones y grietas del armario.
- No presione la superficie o la pantalla con objetos afilados.

Puerta

- Limpie con un trapo húmedo el exterior y el interior y, a continuación, seque con un trapo suave.

⚠ ADVERTENCIA

- No intente separar ningún panel ni desmontar el aparato. No aplique ningún objeto afilado al panel de control con el fin de hacer funcionar el aparato.

Limpieza periódica del electrodoméstico

Limpieza de la cuba

Este es un programa que ayuda a limpiar el interior del electrodoméstico al remojar, lavar, enjuagar y centrifugar.

46 MANTENIMIENTO

Ponga en marcha esta función **una vez al mes** (o con más frecuencia, si es necesario), para reducir la acumulación de detergente y suavizante y otros residuos.

- Si existen malos olores o moho en el interior del electrodoméstico, ponga en marcha esta función **una vez a la semana durante 3 semanas** además de los intervalos sugeridos habitualmente.

NOTA

- El mensaje **Limpieza de cuba** se mostrará para alertarle sobre la recomendación de realizar esta función.

- 1 Retire las prendas u otros objetos del electrodoméstico y cierre la puerta.
- 2 Abra el cajón dispensador y añada un producto antical en polvo al compartimento del lavado normal.
 - Las tabletas pueden colocarse directamente en el tambor como alternativa al polvo.
- 3 Cierre lentamente el cajón dispensador.
- 4 Encienda el aparato, y luego seleccione **Limpieza de cuba**.
- 5 Pulse el botón **Inicio/Pausa** para empezar.
- 6 Deje la puerta abierta para que se seque completamente el interior del electrodoméstico.
 - Cuando el interior del electrodoméstico no se haya secado completamente, podría provocar malos olores o moho.

⚠ ADVERTENCIA


- Deje la puerta abierta para que se seque el interior del electrodoméstico solo si los niños están siendo supervisados en su hogar.

Limpieza del filtro de entrada de agua


El filtro de entrada de agua recoge la cal o cualquier sedimento que pudiera estar en el agua que se suministra al electrodoméstico. Limpie el filtro de entrada cada seis meses o así, o más a menudo si el agua es dura o contiene trazas de cal.

- Cierre la llave de paso de agua si no va a usar el electrodoméstico durante cierto periodo de tiempo (por ejemplo, en vacaciones), sobre todo si no hay desagüe en el suelo (sumidero) justo al lado.
- El mensaje de error **Suministro de agua** se mostrará en el panel de control cuando el agua no esté entrando en el cajón del detergente.


- 1 Apague el electrodoméstico y cierre la llave de paso del agua y desenrosque el tubo de entrada de agua.

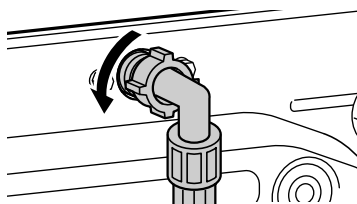

- 2** Retire el filtro de entrada de agua con unos alicates y luego limpie el filtro utilizando un cepillo de dientes con cerdas de dureza media.

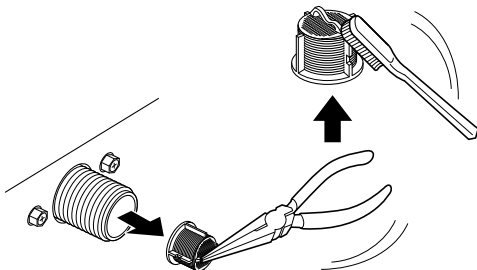

- 3** Retire el tapón de desagüe del tubo de desagüe en primer lugar, y luego deságüe el agua.

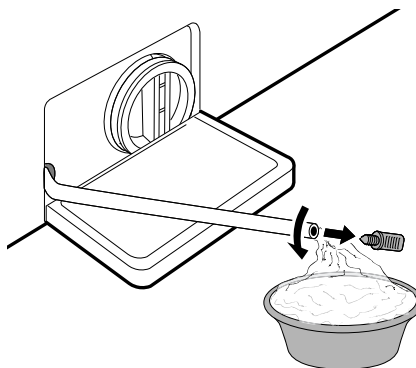


Limpieza de la bomba de desagüe y realización de una evacuación de agua por emergencia


El filtro de desagüe recoge hilos y pequeños objetos que hayan podido quedarse accidentalmente en la ropa. Compruebe que el filtro está limpio cada seis meses para asegurar un funcionamiento adecuado del electrodoméstico.

Deje que el agua se enfríe antes de limpiar el filtro de la bomba de desagüe. Abra la puerta en caso de una emergencia o realice una evacuación de agua por emergencia.


- 1** Desenchufe el electrodoméstico.
- 2** Abra la tapa y tire del tubo de desagüe hacia afuera.

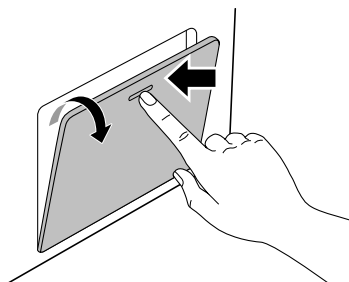

- 4** Desenrosque lentamente el filtro de la bomba de desagüe para drenar el agua remanente y luego proceda a retirar cualesquiera restos u objetos del filtro.

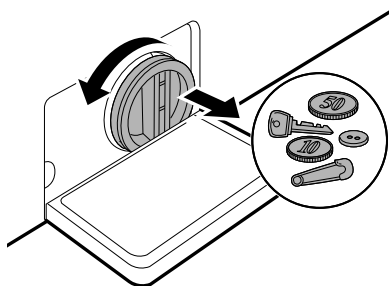

- 5** Limpie el filtro de la bomba y la abertura con un cepillo.

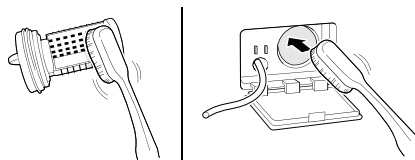

48 MANTENIMIENTO

6 Después de limpiar el filtro de la bomba de desagüe, vuelva a insertar el filtro con cuidado y enrosque de nuevo el tapón de desagüe en el sentido de las agujas del reloj con cuidado para evitar roscas cruzadas y fugas.

7 Vuelva a insertar el tapón en el tubo de desagüe y coloque el tubo en su soporte. Los soportes de tubo vertical y horizontal se proporcionan para el almacenamiento adecuado o el tubo de desagüe.

8 Cierre la tapa.

⚠ PRECAUCIÓN


- Tenga cuidado al desaguar, ya que el agua puede estar caliente.
- No presione el tubo de desagüe de nuevo en el armario. Esto provocará daños al tubo.
- Ponga en marcha el programa de limpieza del tambor una vez al mes (o con más frecuencia, según sea necesario), para eliminar el exceso de detergente y otros restos.

Limpieza del cajón dispensador

Pueden producirse acumulaciones de detergente y suavizante en el cajón dispensador. Los detergentes líquidos podrían acumularse bajo el cajón dispensador y no llegar a ser dispensados completamente. Extraiga el cajón y los insertables y verifique la acumulación de productos de limpieza **una o dos veces al mes**.

1 Extraiga el dispensador de detergente tirando de él hacia afuera hasta que se pare.

- A continuación, retire el cajón suavemente mientras presiona con fuerza el botón de desenganche.

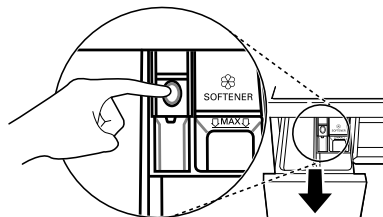

2 Retire la acumulación de detergente y suavizante.

- Enjuague el cajón y los componentes del cajón con agua caliente para eliminar la acumulación de detergente y suavizante. Utilice solo agua para limpiar el cajón dispensador.

3 Para limpiar la abertura del cajón, utilice un trapo o un cepillo pequeño de cerdas no metálicas para limpiar el hueco.

- Retire todos los residuos de la parte superior e inferior del hueco.

4 Frote para eliminar cualquier resto de humedad con una toalla o un paño seco después de limpiar.

5 Vuelva a colocar los componentes del cajón en los compartimentos apropiados e inserte el cajón dispensador del detergente.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El funcionamiento de su electrodoméstico puede generar errores y un mal funcionamiento. Las siguientes tablas contienen posibles causas y notas para resolver un mensaje de error o mal funcionamiento. Se recomienda la lectura de las siguientes tablas detenidamente para ahorrar el tiempo y el dinero que le costaría llamar al centro de servicio de LG Electronics.

ESPAÑOL

Antes de llamar para recibir servicio técnico

Su electrodoméstico cuenta con un sistema automático de supervisión de errores para detectar y diagnosticar problemas en una fase temprana. Si el electrodoméstico no funciona correctamente o no funciona en absoluto, compruebe lo siguiente antes de llamar al centro de servicio de LG Electronics.

Mensajes de error

Síntomas	Causa posible y solución
Puerta abierta	La puerta está abierta. Abra y cierre la puerta otra vez. Si el mensaje sigue apareciendo, desenchufe el cable de alimentación y llame al servicio técnico.
Puerta desbloqueada	La puerta no está asegurada. Cierre y asegure la puerta. Si el mensaje sigue apareciendo, desenchufe el cable de alimentación y llame al servicio técnico.
Suministro de agua	El suministro de agua no es adecuado en esa ubicación. El agua no entra en el electrodoméstico o lo hace lentamente. Pruebe otro grifo de la casa.
	El grifo de suministro de agua no está abierto completamente. El agua no entra en el electrodoméstico o lo hace lentamente. Abra el grifo completamente.
	Los tubos de suministro de agua están retorcidos. Enderece el tubo o reinstale el tubo de entrada de agua.
	El filtro de los tubos de suministro está obstruido. Verifique y limpie el filtro de la válvula de entrada después de cerrar los grifos y quitar las conexiones del tubo a la lavadora.
Desagüe	El tubo de desagüe está doblado o atascado. El agua del electrodoméstico no se desagua o lo hace lentamente. Limpie y enderece el tubo de desagüe.
	El filtro de desagüe está atascado. Compruebe y limpie el filtro de desagüe.

50 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Síntomas	Causa posible y solución
Desequilibrio	El electrodoméstico tiene un sistema que detecta y corrige el desequilibrio del electrodoméstico. - Las prendas podrían quedar demasiado mojadas al final del ciclo, reajuste la carga para que se produzca un centrifugado adecuado. Cierre la puerta y presione el botón Inicio/Pausa. Podría llevar unos momentos hasta que el electrodoméstico empiece a centrifugar. La puerta debe cerrarse antes de que se pueda centrifugar. La carga es demasiado pequeña. Este sistema podría detener el centrifugado o incluso interrumpir el ciclo de centrifugado si artículos pesados independientes (p. ej., alfombrilla de baño, albornoz, etc.) se cargan. - Añada 1 o 2 prendas similares o artículos para lavar más pequeños que posibiliten el equilibrio de la carga. Cierre la puerta y presione el botón Inicio/Pausa. Podría llevar unos momentos hasta que el electrodoméstico empiece a centrifugar. La puerta debe cerrarse antes de que se pueda centrifugar.
No se detecta agua	El sensor de nivel de agua no funciona. Cierre el grifo de agua. Desenchufe el enchufe de alimentación. Llame al servicio técnico.
Error de motor	Sobrecarga en el motor. Deje que el electrodoméstico espere durante 30 minutos hasta que el motor se enfríe y luego, reinicie el ciclo.
Agua demasiado alta	El agua se desborda debido a una posible válvula de agua defectuosa. Cierre el grifo de agua. Desenchufe el enchufe de alimentación. Llame al servicio técnico.
Error de congelación	¿Están el tubo de suministro/drenaje de agua o la bomba de drenaje congelados? Suministre agua caliente al interior del tambor para descongelar el tubo de desagüe y la bomba de desagüe. Cubra el tubo de desagüe con una toalla mojada y caliente.
No se detecta temperatura	Este un error de control. Desenchufe el cable y llame al servicio técnico.
Sensor de vibraciones	El sensor de vibración no funciona. Llame al servicio técnico.
Error de comunicación	El electrodoméstico no funciona correctamente. Llame al servicio técnico.

Ruidos que podría oír

Síntomas	Causa posible y solución
Traqueteo y sonido metálico	Puede haber objetos extraños, como llaves, monedas o imperdibles, en el tambor. • Detenga el electrodoméstico, compruebe la cuba ante la presencia de objetos extraños. Si el ruido continúa después de reiniciar el electrodoméstico, llame al servicio técnico.
Sonido de golpes sordos	Las prendas pesadas pueden producir un golpeteo. Esto suele ser normal. • Si el sonido continúa, probablemente el electrodoméstico esté desequilibrado. Deténgalo y distribuya nuevamente las prendas.
	Las prendas podrían estar desequilibradas. • Pause el programa y redistribuya las prendas después de que la puerta se haya desbloqueado.
Sonido de vibración	Los materiales de embalaje no se han retirado. • Retire los materiales de embalaje.
	Las prendas podrían estar distribuidas desigualmente en el tambor. • Pause el programa y redistribuya las prendas después de que la puerta se haya desbloqueado.
	No todas las patas están descansando firmemente y por igual sobre el suelo. • Consulte las instrucciones sobre Nivelación del electrodoméstico para ajustar la nivelación del electrodoméstico.
	El suelo no es suficientemente rígido. • Compruebe si el suelo es sólido y no se flexiona. Consulte Requisitos del lugar de instalación para seleccionar la ubicación adecuada.

ESPAÑOL

Funcionamiento

Síntomas	Causa posible y solución
Se está produciendo una fuga de agua.	Las tuberías de desagüe de la casa están atoradas. • Desatore las tuberías de desagüe. Póngase en contacto con un fontanero si es necesario.
	La fuga está causada por una instalación incorrecta del tubo de desagüe o tubo de desagüe atascado. • Limpie y enderece el tubo de desagüe. Compruebe y limpie el filtro de desagüe regularmente.

52 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Síntomas	Causa posible y solución
Se está produciendo una fuga de agua.	La tapa del filtro de la bomba de desagüe no está ajustada correctamente. Reajuste el filtro de la bomba de desagüe.
El electrodoméstico no funciona.	El panel de control se ha apagado debido a la inactividad. Esto es normal. Pulse el botón Encendido/Apagado para encender el electrodoméstico.
	El electrodoméstico está desenchufado. Asegúrese de que el cable está enchufado con seguridad a una toma de corriente que funcione.
	El suministro de agua está desactivado. Abra el grifo de suministro de agua completamente.
	Los controles no están ajustados apropiadamente. Asegúrese de que el programa está ajustado correctamente. Cierre la puerta y pulse el botón Inicio/Pausa.
	La puerta está abierta. Cierre la puerta y asegúrese de que nada está atrapado debajo de la puerta evitando que esta se cierre completamente.
	El disyuntor/fusible está disparado/quemado. Compruebe los disyuntores/fusibles de su hogar. Reemplace los fusibles o reactive el disyuntor. El electrodoméstico debería estar en un circuito derivado dedicado. El electrodoméstico reanudará el programa donde se haya detenido cuando la alimentación se restablezca.
	El control debe restablecerse. Pulse el botón Encendido/Apagado, luego reseleccione el programa deseado y presione el botón Inicio/Pausa.
	El botón Inicio/Pausa no fue presionado después de que un programa quedara ajustado. Presione el botón Encendido/Apagado, luego reseleccione el programa deseado y presione el botón Inicio/Pausa. El electrodoméstico se apagará si el botón Inicio/Pausa no se presiona dentro de cierto tiempo.
	Presión del agua extremadamente baja. Compruebe otro grifo de la casa para asegurarse de que la presión del agua de la vivienda es la adecuada.
	El electrodoméstico está calentando el agua o creando vapor. El tambor podría dejar de funcionar temporalmente durante ciertos ciclos, mientras el agua se calienta de manera segura hasta alcanzar la temperatura ajustada.

Síntomas	Causa posible y solución
El electrodoméstico se detiene durante unos minutos y luego se reinicia.	Se ha activado un dispositivo de protección del motor para prevenir el sobrecalentamiento del motor. Esto es normal. Si el dispositivo de protección del motor es activado, el electrodoméstico se detendrá durante unos minutos y luego se iniciará otra vez.
Los botones pueden no funcionar correctamente.	La opción Bloqueo infantil está activada. Desactive la opción Bloqueo infantil si es necesario.
La puerta no se abre.	La puerta no puede abrirse por motivos de seguridad una vez que el electrodoméstico comienza a funcionar. Esto es normal. Podrá abrir la puerta con seguridad cuando el icono  se haya apagado.
El electrodoméstico no se está llenando apropiadamente.	El filtro de entrada está obstruido. Asegúrese de que los filtros de entrada de las válvulas de llenado no están obstruidos.
	Los tubos de entrada podrían estar doblados. Compruebe que los tubos de entrada no están doblados u obstruidos.
	Suministro de agua insuficiente. Asegúrese de que tanto los grifos de agua caliente como los de agua fría están abiertos por completo.
	Los tubos de suministro caliente y frío están invertidos. Compruebe las conexiones de los tubos de suministro.
El electrodoméstico no drena el agua.	Tubo de desagüe doblado. Asegúrese de que el tubo de desagüe no está doblado.
	El desagüe está localizado más de 1 m por encima del nivel del suelo. Asegúrese de que el tubo de desagüe no está por encima de 1 m del nivel del suelo donde descansa el electrodoméstico.
El detergente no se dispensa completamente o no se dispensa en absoluto.	Está usando demasiado detergente. Siga las instrucciones proporcionadas por el fabricante del detergente.
	El filtro de la bomba de desagüe podría estar bloqueado. Limpie el filtro de desagüe.
El tiempo del ciclo es mayor de lo normal.	La carga es demasiado pequeña. Añada más artículos para permitir que el electrodoméstico equilibre las cargas.

54 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Síntomas	Causa posible y solución
El tiempo del ciclo es mayor de lo normal.	Los artículos pesados se mezclan con artículos más ligeros. Siempre intente lavar artículos con un peso similar para permitir que el electrodoméstico distribuya por igual el peso de la carga para el centrifugado.
	La carga está desequilibrada. Redistribuya manualmente la carga si los artículos se han enredado.
El final del ciclo se ha retrasado.	Se ha detectado un desequilibrio o el programa de eliminación de espuma está activado. Esto es normal. El tiempo restante que se muestra en la pantalla es solo una duración estimada. El tiempo real puede variar.

Rendimiento

Síntomas	Causa posible y solución
Eliminación pobre de manchas	Manchas persistentes. Los artículos que hayan sido lavados previamente podrían tener manchas que se hayan fijado. Estas manchas podrían ser difíciles de eliminar y podrían requerir que se laven a mano o traten previamente para favorecer la eliminación de la mancha.
Manchas	La lejía o el suavizante se dispensan demasiado pronto. - El compartimento del dispensador está demasiado lleno. Esto hace que la lejía o el suavizante se dispensen rápidamente. Mida siempre la lejía o el suavizante para prevenir que se llene demasiado. - Cierre lentamente el dispensador de detergente.
	Se añadió lejía o suavizante directamente a las prendas en el tambor. Use siempre el dispensador de detergente para garantizar que la lejía o el suavizante sean siempre dispensados apropiadamente en el momento adecuado del programa.
	Las prendas no han sido clasificadas adecuadamente. - Lave siempre los colores oscuros separadamente de los colores claros y blancos para prevenir descoloración. - Nunca lave los artículos muy sucios con los ligeramente sucios.
Arrugas	La carga del electrodoméstico no fue retirada inmediatamente. Saque siempre los artículos del electrodoméstico en cuanto el programa haya finalizado.
	El electrodoméstico está sobrecargado. El electrodoméstico puede llenarse por completo, pero sin que los artículos queden apretados en el tambor. La puerta del electrodoméstico debería poder cerrarse con facilidad.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 55

ESPAÑOL

Síntomas	Causa posible y solución
Arrugas	Los tubos de suministro de agua caliente y agua fría están invertidos. Un enjuague con agua caliente puede crear arrugas en las prendas. Compruebe las conexiones con el tubo de suministro.
	La velocidad de centrifugado podría ser demasiado alta. Ajuste la velocidad de centrifugado para adecuarla al tipo de prenda.

Olores

Síntomas	Causa posible y solución
Olor a humedad o moho en el aparato	El interior del tambor no está limpiado apropiadamente. Ejecute la función Limpieza de cuba regularmente.
	Es posible que se produzcan olores si el tubo de desagüe no está correctamente instalado, lo que producirá sifonado (el agua fluirá de nuevo hacia el interior del electrodoméstico). Cuando instale el tubo de desagüe, asegúrese de que no esté enroscado ni bloqueado.
	Si el dispensador de detergente no se limpia con frecuencia, podrían producirse olores debido al moho o a sustancias extrañas. Retire y limpie el dispensador de detergente, especialmente la parte superior e inferior de la apertura del dispensador.

Wi-Fi

Síntomas	Causa posible y solución
El electrodoméstico y el smartphone no están conectados a la red Wi-Fi.	La contraseña de la red Wi-Fi a la que está intentando conectarse no es correcta. Busque la red Wi-Fi conectada a su smartphone, elimínela y, a continuación, registre su electrodoméstico en LG ThinQ.
	Los datos móviles de su teléfono inteligente están activados. Desactive los Datos móviles de su smartphone y registre el electrodoméstico utilizando la red Wi-Fi.
	El nombre de la red inalámbrica (SSID) se ha configurado de forma incorrecta. El nombre de la red inalámbrica (SSID) debe ser una combinación de letras del alfabeto inglés y números (no utilice caracteres especiales).

56 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Síntomas	Causa posible y solución
El electrodoméstico y el smartphone no están conectados a la red Wi-Fi.	La frecuencia del router no es de 2,4 GHz. Solo se admiten frecuencias de router de 2,4 GHz. Configure el router inalámbrico en 2,4 GHz y conecte el electrodoméstico al router inalámbrico. Para comprobar la frecuencia del router, póngase en contacto con su proveedor de servicios de internet o con el fabricante del router.
	Hay demasiada distancia entre el electrodoméstico y el router. Si hay demasiada distancia entre el electrodoméstico y el router, la señal podría debilitarse y la conexión podría no configurarse correctamente. Mueva el router de lugar para que esté más cerca del electrodoméstico.

Atención al cliente y servicio técnico

Contacte a un Centro de información al cliente de LG Electronics.

- Para encontrar personal de servicio técnico autorizado de LG Electronics, visite nuestro sitio web en **www.lg.com** y siga las instrucciones que se encuentran allí.
- No se recomiendan hacer reparaciones domésticas ya que podrían dañar aun más al dispositivo y anular la garantía.
- Las piezas de repuesto referidas en la Regulación 2019/2023 están disponibles por una duración mínima de 10 años.



Escaneja el codi QR
per veure el manual.



MANUAL DE L'USUARI

RENTADORA



Abans de començar la instal·lació, llegeixi atentament aquestes instruccions. Això simplificarà la instal·lació i garantirà que el producte s'instal·li de manera correcta i segura. Guardi aquestes instruccions a prop del producte després de la instal·lació per a futures consultes.

CATALÀ

F4X7011TW* / F4X7009T**

www.lg.com

Copyright © 2024 LG Electronics. All Rights Reserved

ÍNDEX

Aquest manual pot contenir imatges o continguts diferents del model que ha adquirit.

Aquest manual està subjecte a revisió per part del fabricant.

CURA DEL MEDI AMBIENT

Consells ecologistes i d'estalvi.....3

INSTRUCCIONS DE SEURETAT

LLEGIU TOTES LES INSTRUCCIONS ABANS D'UTILITZAR5

ADVERTÈNCIA5

INSTAL·LACIÓ

Peces i especificacions.....10

Requisits del lloc d'instal·lació13

Desembalar l'aparell.....14

Anivellar l'aparell.....15

Connectar el tub de subministrament d'aigua17

Instal·lar el tub de desguàs18

FUNCIONAMENT

Descripció general del funcionament20

Panell de control21

Preparar la càrrega de rentat.....23

Afegir detergents i suavitzants24

Taula de programes26

Opcions i funcions extres.....33

FUNCIONS INTEL·LIGENTS

Aplicació LG ThinQ36

Diagnòstic intel·ligent.....39

MANTENIMENT

Netejar després de cada rentat.....40

Netejar l'aparell periòdicament40

SOLUCIONAR PROBLEMES

Abans de trucar al servei de reparacions44

CURA DEL MEDI AMBIENT

Consells ecologistes i d'estalvi

Consum d'aigua i energia

- El consum d'aigua i d'energia es poden veure afectats pel pes de la càrrega. Per assegurar-vos que utilitzeu l'aparell de manera òptima, carregueu el màxim de roba seca per a cada programa en concret.
- Carregar la bugada de manera equilibrada fins a la capacitat indicada pel fabricant pels respectius programes contribuirà a l'estalvi d'energia i aigua.
- Els programes més eficients pel que fa al consum energètic són normalment els que funcionen amb temperatures més baixes i una durada més llarga.
- El soroll i la humitat romanent estan influïts per la velocitat de centrifugació: com més elevada sigui la velocitat de centrifugació de la fase de centrifugació, més elevat serà el soroll i hi romandrà menys humitat.
- Per a rentar petites quantitats de roba, el sistema de detecció automàtica de la càrrega ajuda a reduir l'ús d'aigua i energia.
- Utilitzeu el programa Speed per a càrregues petites i poc brutes per a estalviar energia i aigua.
- Els detergents per a bugades amb aigua freda poden ser igual d'eficaços a temperatures baixes (uns 20 °C). Utilitzar una configuració a 20 °C gasta menys energia que a 30 °C o temperatures més elevades.

Detergent

- El detergent s'hauria de triar en funció del tipus de teixit, el color, la brutícia i la temperatura de rentat. I s'hauria d'utilitzar seguint les instruccions del fabricant del detergent. Utilitzeu només detergents aptes per a rentadores amb tambor (de càrrega frontal).
- Utilitzeu menys detergent per a càrregues més petites.

4 CURA DEL MEDI AMBIENT

Seleccionar opcions i funcions extres

- Seleccioneu una temperatura de l'aigua adequada per al tipus de càrrega que renteu. Seguiu les etiquetes de la roba per a obtenir els millors resultats.
- L'opció de prerentat està recomanada per a rentar roba molt bruta.

Eliminació del material d'embalatge

- Els materials d'embalatge estan dissenyats per a protegir l'aparell de danys inesperats durant el transport.
- Després d'instal·lar l'aparell, llenceu els residus d'embalatge d'acord amb els símbols de reciclatge dels tipus de material. Dipositeu els residus d'embalatge als contenidors corresponents per a reciclar-los.

Eliminació de l'aparell antic



- Aquest símbol d'un contenidor ratllat indica que els residus de productes elèctrics i electrònics (RAEE) s'han d'eliminar per separat de la resta de residus municipals.
- Els productes elèctrics antics poden contenir substàncies perilloses, de manera que l'eliminació correcta del vostre aparell antic ajudarà a prevenir possibles conseqüències negatives per al medi ambient i la salut humana. El vostre aparell antic pot contenir peces reutilitzables que es podrien utilitzar per a reparar altres productes, i altres materials valuosos que es poden reciclar per conservar recursos limitats.
- Podeu portar el vostre aparell a la botiga on el vaueu comprar, o bé posar-vos en contacte amb l'oficina de residus de la vostra administració local per tal d'obtenir informació sobre el vostre punt de recollida de RAEE autoritzat més proper. Per obtenir la informació més actualitzada del vostre país, consulteu www.lg.com/global/recycling.

INSTRUCCIONS DE SEGURETAT

LLEGIU TOTES LES INSTRUCCIONS ABANS D'UTILITZAR

Les següents directrius de seguretat tenen l'objectiu d'evitar riscos imprevistos o danys derivats d'un funcionament poc segur o incorrecte de l'aparell.

Les directrius es divideixen en "ADVERTÈNCIA" i "PRECAUCIÓ" tal com es descriu a continuació.

CATALÀ

Missatges de seguretat



Aquest símbol es mostra per indicar qüestions i operacions que poden suposar un risc. Llegiu atentament la part amb aquest símbol i seguiu les instruccions per evitar riscos.



ADVERTÈNCIA

Indica que no seguir les instruccions pot causar lesions greus o la mort.



PRECAUCIÓ

Indica que no seguir les instruccions pot causar lesions lleus o danys al producte.

ADVERTÈNCIA



ADVERTÈNCIA

Per tal de reduir el risc d'explosió, incendi, mort, descàrrega elèctrica, lesions o cremades a les persones que utilitzin aquest producte, seguiu les precaucions bàsiques, incloent-hi les següents:

Seguretat tècnica

- Aquest aparell pot ser utilitzat per infants a partir de 8 anys i per persones amb una disminució de les capacitats físiques, sensorials o intel·lectuals o sense experiència ni coneixements si reben supervisió o instruccions relatives a un ús prudent de l'aparell i entenen els riscos que això comporta. Els infants no han de jugar amb l'aparell.

6 INSTRUCCIONS DE SEGURETAT

La neteja i el manteniment de l'usuari no els poden fer infants sense supervisió.

- Cal mantenir-ne els infants menors de 3 anys allunyats tret que estiguin supervisats contínuament.
- Si el cable d'alimentació està deteriorat, l'ha de substituir el fabricant, un agent de servei o una persona igualment qualificada per tal de prevenir riscos.
- Les boques de ventilació no poden estar obstruïdes per una catifa.
- Els usos previstos d'aquest aparell són només les aplicacions domèstiques.
- Utilitzeu un tub o el conjunt de tubs nous inclosos amb l'aparell. La reutilització de tubs vells pot provocar fuites d'aigua i danys materials posteriors.
- La pressió de l'aigua ha d'estar entre 50 kPa i 800 kPa.

Capacitat màxima

La capacitat màxima d'alguns cicles per a roba seca per rentar és **11 kg**. La capacitat màxima recomanada per a cada programa de rentat pot variar. Per a bons resultats de rentat, consulteu la **Taula de programes** al capítol **FUNCIONAMENT** per a més detalls.

Instal·lació

- Aquest aparell només el poden transportar dues o més persones que el puguin subjectar de manera segura.
- No instal·leu l'aparell en un lloc humit i polsós. No instal·leu ni emmagatzemu l'aparell a l'exterior ni a llocs exposats a condicions meteorològiques com ara la llum solar directa, el vent, la pluja o temperatures sota zero.
- Assegureu-vos que l'endoll està ben entrat a la presa de corrent.
- No endol·leu l'aparell a una base múltiple, quadres de potència o un cable allargador.

- No modifiqueu l'endoll inclòs amb l'aparell. Si no encaixa amb la presa de corrent, demaneu a un electricista qualificat que us instal·li una presa adequada.
- Aquest aparell està equipat amb un cable d'alimentació que disposa d'un conductor de connexió a terra (clavilla de terra) de l'equip i d'un endoll de connexió a terra. L'endoll s'ha de connectar a una presa de corrent adequada, que estigui instal·lada i connectada a terra seguint tots els codis i ordenances locals.
- La connexió incorrecta del conductor de connexió a terra de l'equip pot suposar un risc de descàrrega elèctrica. Consulteu amb un electricista qualificat o amb el personal de servei si teniu dubtes sobre si l'aparell està correctament connectat a terra.

Funcionament

- No intenteu utilitzar mai l'aparell si està fet malbé, funciona malament, està parcialment desmuntat, li falten peces o estan trencades (s'inclouen els danys al cable o l'endoll).
- No utilitzeu estris punxeguts per tocar el panell de control per fer funcionar l'aparell.
- No intenteu separar els panells o desmuntar l'aparell.
- No repareu ni substituïu cap part de l'aparell. Totes les reparacions i el manteniment han de fer-se pel personal de servei qualificat, llevat que es recomani específicament en aquest manual del propietari. Utilitzeu només peces de fàbrica autoritzades.
- No exerciu massa força sobre la porta de l'aparell quan aquesta estigui oberta.
- No introduïu animals, com ara mascotes, a l'aparell.
- No renteu peces de roba que el fabricant especifiqui a l'etiqueta que no es poden rentar a la rentadora.
- Procureu que a la zona de sota i del voltant de l'aparell no hi hagi materials combustibles, com ara borrissol, paper, draps, productes químics, etc.

8 INSTRUCCIONS DE SEURETAT

- No deixeu la porta de l'aparell oberta. Els nens poden penjar-se de la porta o ficar-se a dins de l'aparell, la qual cosa podria causar avaries o lesions.
- No hi introduïu ni renteu o assequeu articles que s'hagin rentat, xopat o esquitxat amb substàncies combustibles o explosives (com ara, ceres, substàncies per desencerar, petroli, pintura, gasolina, desengreixant, dissolvents en sec, querosè, llevataques, aigurràs, oli vegetal, oli de cuina, acetona, alcohol, etc.). Un ús inadequat pot provocar incendis o explosions.
- No utilitzeu ni emmagatzemeu substàncies inflamables o combustibles (èter, benzè, alcohol, productes químics, GLP, esprais combustibles, gasolina, diluents, petroli, insecticida, ambientadors, productes cosmètics, etc.) a prop e l'aparell.
- No fiqueu la mà dins l'aparell mentre funciona. Espereu fins que el tambor s'hagi aturat completament.
- No toqueu la porta durant un programa d'alta temperatura.
- En cas d'inundació, desconnecteu l'endoll i poseu-vos en contacte amb el centre d'informació al client d'LG Electronics.
- Tanqueu les aixetes per reduir la pressió dels tubs i vàlvules per minimitzar les fuites si es produeix algun trencament o fissura. Comproveu l'estat dels tubs; s'haurien de substituir al cap de 5 anys.
- Si hi ha una fuga de gas (isobutà, propà, gas natural, etc.) a l'habitatge, no toqueu l'aparell ni l'endoll i ventileu la zona immediatament.
- Si el tub de desguàs o el tub d'entrada es congelen durant l'hivern, utilitzeu-lo només després d'haver fos el gel.
- Mantingueu el detergent, el suavitzant i el lleixiu fora de l'abast dels infants.
- No toqueu l'endoll ni els controls de l'aparell amb les mans humides.
- No doblegueu en excés el cable d'alimentació ni hi col·loqueu objectes pesats a sobre.
- Eviteu tocar l'aigua que es buida de l'aparell durant el rentat.
- Assegureu-vos que es buida l'aigua de manera correcta. Si no es buida bé, l'aparell es pot inundar.

- Quan la temperatura de l'aire és elevada i la temperatura de l'aigua baixa, es pot produir condensació i mullar el terra.
- Elimineu la brutícia i la pols dels contactes de l'endoll.

Manteniment

- Desconnecteu l'aparell de la xarxa elèctrica abans de netejar-lo. L'aparell no es desconnecta de la xarxa elèctrica encara que poseu els controls a la posició d'apagat o d'espera.
- Connecteu l'endoll de manera segura a la presa de corrent després d'eliminar completament la humitat i la pols.
- No ruixeu aigua dins o fora de l'aparell per netejar-lo.
- No desconnecteu mai l'aparell estirant el cable d'alimentació. Agafeu sempre l'endoll amb fermesa i estireu-lo directament de la presa de corrent.
- Només el personal de servei qualificat d'LG Electronics hauria de desmuntar, reparar o modificar l'aparell. Poseu-vos en contacte amb un centre d'informació al client d'LG Electronics si heu de moure i instal·lar l'aparell a una ubicació diferent.

Eliminació

- Abans de llençar un aparell vell, desendol·leu-lo. Talleu el cable directament per darrere de l'aparell per evitar-ne un mal ús.
- Llenceu tots els materials d'embalatge (com ara bosses de plàstic i escuma de poliestirè) de manera que els nens no hi tinguin accés. Els materials d'embalatge poden provocar asfíxia.
- Talleu el cable d'alimentació i retireu la porta abans de llençar l'aparell per evitar que infants o petits animals hi quedin atrapats.

10 INSTAL·LACIÓ


INSTAL·LACIÓ

Peces i especificacions

NOTA


- L'aparença i les especificacions poden canviar sense previ avís per millorar la qualitat de l'aparell.

Vista frontal

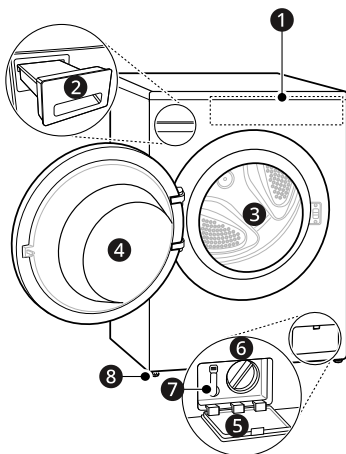

- ❶ Panell de control
- ❷ Calaix del dispensador de detergent
- ❸ Tambor
- ❹ Porta
- ❺ Tapa de la coberta
- ❻ Filtre de la bomba del desguàs
- ❼ Tap del desguàs
- ❽ Potes regulables

Vista posterior

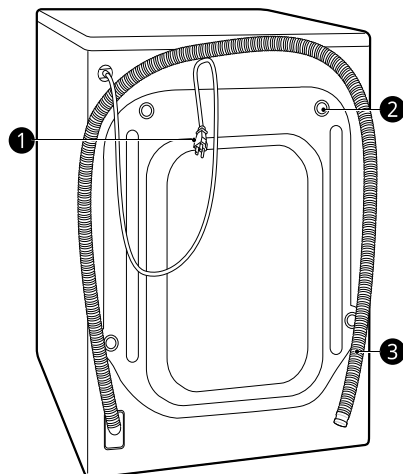


- ❶ Endoll
- ❷ Perns pel transport
- ❸ Tub de desguàs

Especificacions

Model	F4X7011TWB / F4X7011TWS
Alimentació elèctrica	220-240 V~, 50 Hz
Pes del producte	68 kg

CATALÀ






Dimensions(mm)

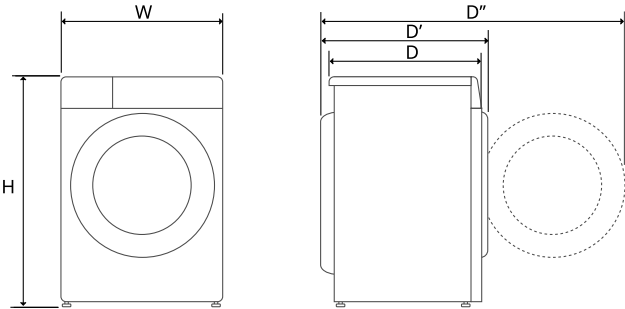

W	600	D	565	D''	1100
H	850	D'	620		

12 INSTAL·LACIÓ

Accessoris

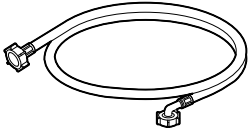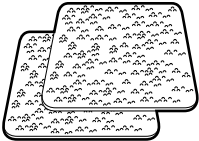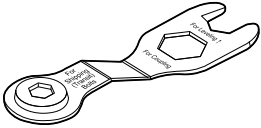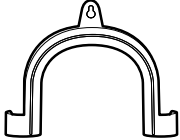
 Tub de subministrament fred	 Làmines antilliscants
 Clau	 Suport per fixar el tub de desguàs
 Taps per cobrir els forats dels perns pel transport	

Requisits del lloc d'instal·lació

Abans d'instal·lar l'aparell, comproveu la informació següent per assegurar-vos que instal·leu l'aparell al lloc correcte.

Ubicació de la instal·lació

- Aquest aparell s'ha d'instal·lar sobre un terra uniforme per minimitzar la vibració durant el cicle de centrifugació. Un terra de formigó és el millor, és menys propens a vibracions que els terres de fusta o amb catifes.
- Si és impossible evitar ubicar l'aparell al costat d'una cuina de gas o una estufa de carbó, cal col·locar un aïllant (850 X 600 mm) cobert de paper d'alumini al costat orientat cap a la cuina o estufa entre els dos aparells.
- Assegureu-vos que quan instal·leu l'aparell, aquest sigui fàcilment accessible per a un tècnic en cas d'avaría.
- Quan instal·leu l'aparell, ajusteu les quatre potes amb la clau dels pernys pel transport inclosos per assegurar-vos que l'aparell està estable.
- Assegureu-vos que hi ha prou espai per obrir la porta de l'aparell completament.
- Per assegurar que hi hagi espai suficient per als tubs d'entrada, el tub de desguàs i la ventilació, deixeu unes distàncies mínimes de 20 mm als costats i 100 mm darrere de l'aparell. Assegureu-vos de deixar espai per a les motllures de la paret, la porta o el terra que poden augmentar les distàncies necessàries.

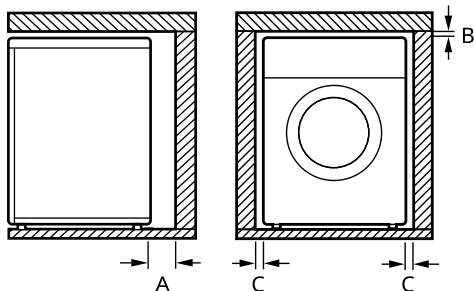

Índex	Distàncies (mm)
A	100


Índex	Distàncies (mm)
B	5
C	20

⚠ ADVERTÈNCIA

- Aquest aparell només es pot fer servir per a ús domèstic i no s'hauria d'utilitzar per a finalitats mòbils.

Terres de fusta (Forjats sanitaris)

Quan instal·leu l'aparell sobre terres de fusta, utilitzeu caputxons de goma per a reduir les vibracions excessives i desequilibris. La fusta o terres de forjat sanitari poden provocar vibracions excessives i desequilibris, errors i avaries.

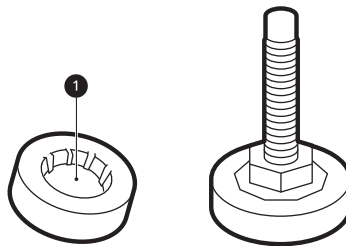

- Per a reduir la vibració, us recomanem que col·loqueu caputxons de goma d'almenys 15 mm **1** sota cada pota de l'aparell, fixats a almenys dues bigues del terra amb cargols.
- Si és possible, instal·leu l'aparell a un dels racons de l'habitació, on el terra és més estable.
- Encaixeu els caputxons de goma per a reduir la vibració.

⚠ PRECAUCIÓ

- Si l'aparell s'instal·la sobre un terra inestable (per exemple, terra de fusta), la garantia no cobreix els danys i costos derivats de la instal·lació sobre un terra inestable.

14 INSTAL·LACIÓ

NOTA

- Podeu comprar caputxons de goma (peça núm. **4620ER4002B**) al centre de servei LG.

terra correctament, d'acord amb tots els codis i ordenances locals.

Ventilació

- Assegureu-vos que la circulació d'aire al voltant de l'aparell no està obstruïda per catifes, estores, etc.

Temperatura de l'ambient

- No instal·leu l'aparell en habitacions en què es puguin produir temperatures de congelació. Els tubs congelats podrien esclatar amb la pressió. La fiabilitat de la unitat de control electrònica pot veure's alterada per temperatures sota zero.
- Si l'aparell s'entrega durant l'hivern i les temperatures estan sota zero, deixeu l'aparell a la temperatura de l'interior durant unes hores abans de posar-lo en funcionament.

Connexió elèctrica

- No utilitzeu un cable d'extensió ni un adaptador doble.
- Heu de desendollar l'aparell i tancar el subministrament d'aigua després d'utilitzar-lo.
- Connecteu l'aparell a una presa de terra d'acord amb la normativa vigent sobre el cablejat.
- L'aparell ha d'estar situat de manera que l'endoll sigui fàcilment accessible.
- La presa de corrent ha d'estar a menys d'1 metre de qualsevol dels dos costats de l'aparell.


⚠ ADVERTÈNCIA

- Només el personal qualificat pot dur a terme les reparacions de l'aparell. Les reparacions fetes per persones sense experiència poden provocar lesions o avaries greus. Poseu-vos en contacte amb el vostre reparador d'LG local.
- L'endoll s'ha de connectar a una presa de corrent adequada que estigui instal·lada i connectada a

Desembalar l'aparell

Aixecar l'aparell de la base d'escuma

Després de retirar el cartró i material d'embalatge, aixequu l'aparell de sobre la base d'escuma.

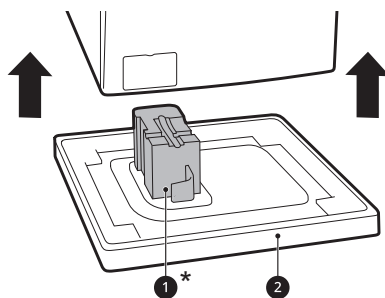

- Assegureu-vos que el tub de suport ❶* se separi de la base i no es quedi enganxat a la base de l'aparell.
- Si heu de deixar a terra l'aparell per retirar-ne la base de cartró ❷, assegureu-vos sempre de protegir el lateral de l'aparell i col·loqueu-lo amb compte de costat. No col·loqueu l'aparell sobre la cara frontal o posterior.


* Aquesta funció pot variar segons el model adquirit.

Retirar el muntatge dels pernys pel transport

Per evitar que l'aparell vibri molt o es trenqui, retireu els pernys pel transport i les peces de subjecció.

- 1 Començant amb els dos pernys de la part inferior ❶, utilitzeu la clau (inclosa) per afluixar


completament tots els pernns girant-los en el sentit contrari a les agulles del rellotge.

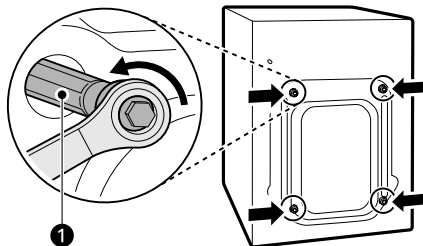

- 2** Retireu els muntatges dels pernns brandejant-los lleugerament mentre els estireu enfora.

- 3** Instal·leu els taps dels forats.

- Localitzeu els taps dels forats **2** inclosos al paquet d'accessoris o enganxats a la part posterior.

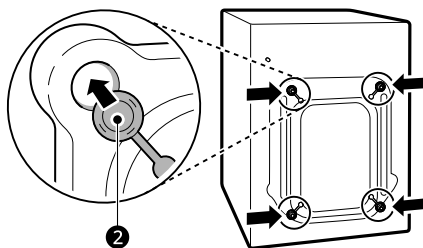

NOTA

- Guardeu els pernns i les peces de subjecció per a utilitzar-los en un futur.
- Transporteiu aquest aparell com s'indica a continuació per prevenir trencar-lo:
 - Reinstal·leu els pernns pel transport.
 - Fixeu l'endoll a la part posterior de l'aparell.

l'aparell no hauria de moure's amunt i avall gens (comproveu totes dues direccions).

- Si l'aparell es balanceja quan s'empeny la placa superior en diagonal, torneu a ajustar les potes.
- Comproveu que l'aparell estigui perfectament anivellat després d'instal·lar-lo.

NOTA

- Els terres de fusta o amb forjats sanitaris poden provocar una vibració excessiva i desequilibris. Considereu l'opció de reforçar o afermar el terra de fusta per eliminar o reduir els sorolls i les vibracions excessives.
- No proveu mai d'anivellar un terra desigual per mitjà de peces de fusta, cartró o materials semblants a sota de l'aparell.

Ajustar i anivellar les potes

Quan instal·leu l'aparell, aquest hauria d'estar alineat i perfectament anivellat. Si l'aparell no està alineat i anivellat adequadament, l'aparell es podria danyar i no funcionar adequadament.

- 1** Gireu les potes regulables com calgui si el terra no està anivellat.
- No inseriu peces de fusta, etc. sota les potes.


Anivellar l'aparell

Comprovar el nivell

Quan apliqueu força cap avall a les vores de la placa superior en punts oposats diagonalment,

16 INSTAL·LACIÓ


- Assegureu-vos que totes quatre potes estiguin estables i en contacte amb el terra.

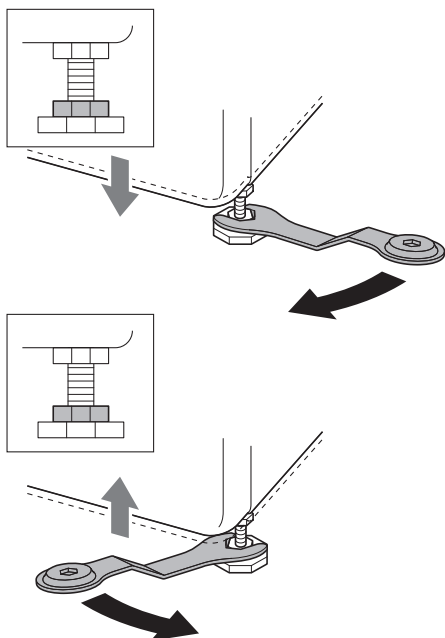


NOTA

- No instal·leu la rentadora sobre un pedestal, suport o superfície elevada a no ser que l'hagi fabricat LG Electronics per a utilitzar-lo amb aquest model.

- 2 Comproveu que l'aparell estigui perfectament anivellat amb un nivell de bombolla ①.

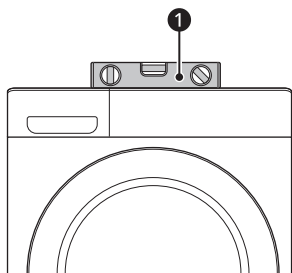

- 3 Fixeu les potes regulables amb femelles de seguretat ② girant-les en el sentit contrari de les agulles del rellotge vers la base de l'aparell.

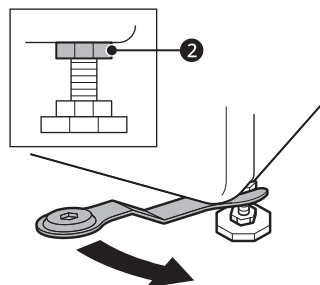

- 4 Comproveu que totes les femelles de seguretat de la base de l'aparell estiguin ben fixades.

NOTA

- Una ubicació i un anivellament adequats de l'aparell en garanteixen un funcionament durador, normal i fiable.
- L'aparell ha d'estar 100% horitzontal i mantenir-se ferm al lloc sobre un terra dur i pla.
- Les cantonades no han de balancejar-se quan es carrega.
- No permeteu que les potes de l'aparell es mullin. Si no és així, es poden produir vibracions o soroll.

Utilitzar les làmines antilliscants

Aquesta funció pot variar segons el model adquirit. Si instal·leu l'aparell sobre una superfície lliscant, es pot moure a causa de vibracions excessives. Un anivellament incorrecte pot provocar un mal funcionament pel soroll i les vibracions. Si això passa, instal·leu làmines antilliscants sota les potes regulables i ajusteu-ne el nivell.


- 1 Netegeu el terra per enganxar-hi les làmines antilliscants.

- Utilitzeu un drap sec per retirar i netejar objectes estranys i humitat. Si hi queda humitat, les làmines antilliscants poden lliscar.

2 Ajusteu-ne el nivell després de col·locar l'aparell a l'àrea d'instal·lació.

3 Col·loqueu el costat adherent ❶ de la làmina antilliscant sobre el terra.

- El mètode més efectiu és instal·lar les làmines antilliscants sota les potes frontals. Si és difícil col·locar les làmines sota les potes frontals de l'aparell, enganxeu-les sota les potes posteriors.

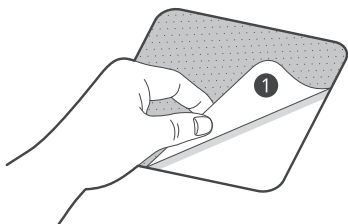

4 Col·loqueu l'aparell sobre les làmines antilliscants.

- No enganxeu el costat adherent ❶ de les làmines antilliscants a les potes de l'aparell.

NOTA

- Trobareu làmines antilliscants addicionals al centre de servei d'LG Electronics.

Connectar el tub de subministrament d'aigua

Comentaris sobre la connexió

- La pressió de l'aigua ha d'estar entre **50 kPa i 800 kPa** (0,5–8,0 kgf/cm²). Si la pressió de l'aigua és superior a **800 kPa**, s'hauria d'instal·lar un aparell de descompressió.
- Comproveu l'estat del tub de subministrament d'aigua periòdicament i substituïu el tub de subministrament d'aigua si cal.

NOTA


- No estreneu en excés el tub de subministrament d'aigua ni utilitzeu dispositius mecànics per ajustar-lo a les vàlvules d'entrada.
- No calen més mesures de protecció pel reflux per la connexió de l'entrada d'aigua.

CATALÀ

Revisar la tanca de goma

S'inclouen dues tanques de goma ❶ amb el tub de subministrament d'aigua. Serveixen per evitar fuites d'aigua. La connexió amb les aixetes és prou ferma.

- No utilitzeu estris mecànics com ara alicates universals per fermar el tub de subministrament d'aigua. Assegureu-vos que l'extrem corbat del tub de subministrament d'aigua estigui connectat a l'aparell.

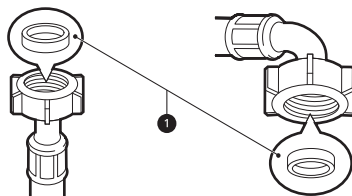


Connectar el tub a l'aixeta de l'aigua

Connectar el tub de cargol a una aixeta amb rosca

Cargoleu el tub de subministrament connector a l'aixeta de subministrament d'aigua. Enrosqueu-lo amb la mà només o amb l'ajuda d'un drap suau. No

18 INSTAL·LACIÓ

enrosqueu el tub de subministrament en excés amb un estri mecànic.

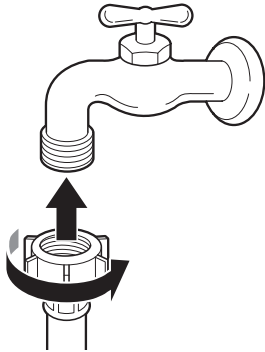


NOTA

- Després de connectar el tub d'entrada d'aigua a l'aixeta, obriu l'aixeta per eliminar les substàncies estranyes (brutícia, sorra, serradures, etc.) de les línies d'aigua. Deixeu caure l'aigua en una galleda i comproveu la temperatura de l'aigua.

Connectar el tub a l'aparell

Cargoleu el tub de subministrament a la vàlvula d'entrada d'aigua del darrere de l'aparell.

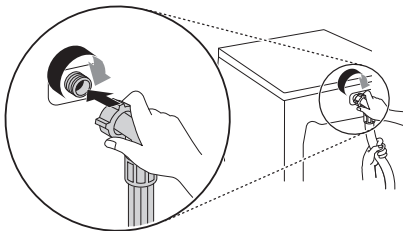

- No connecteu el tub del subministrament d'aigua calenta als models amb una sola entrada d'aigua. Connecteu-hi només el de subministrament d'aigua freda.

NOTA

- Un cop finalitzada la connexió, si l'aigua goteja del tub, repetiu els mateixos passos. Utilitzeu el tipus d'aixeta d'aigua més convencional per al subministrament d'aigua. Si l'aixeta és quadrada

o massa gran, retireu la placa guia abans d'inserir l'aixeta a l'adaptador.



- Assegureu-vos que el tub no quedi doblegat o atrapat.

Instal·lar el tub de desguàs

Instal·lar el tub de desguàs amb el suport


El tub de desguàs no s'hauria col·locar per sobre de **100 cm** del terra. Si no, l'aigua de l'aparell podria no buidar-se o fer-ho lentament.

- Fixar el tub de desguàs correctament protegirà el terra de danys provocats pel vessament d'aigua.

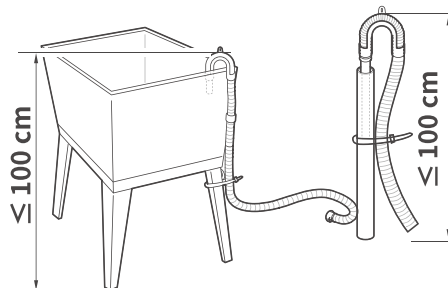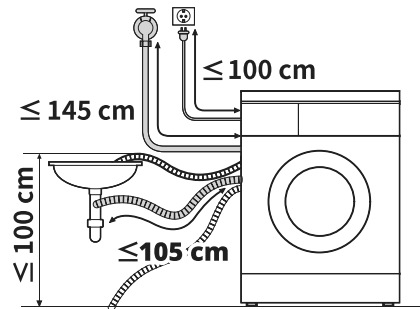


- Si el tub de desguàs és massa llarg, no l'introduïu a la força a l'aparell. Això provocaria sorolls anormals.

- Connecteu el suport colzat a, a menys de **10 cm** de l'extrem del tub de desguàs.

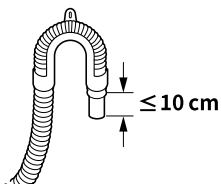

- Assegureu-vos que el tub de desguàs no s'introdueix més de **15 cm** en el desguàs.
- Quan instal·leu el tub de desguàs cap a una pica, fixeiu-lo fermament amb un cordill.

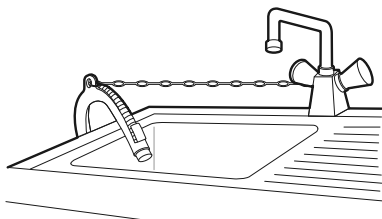

20 FUNCIONAMENT

FUNCIONAMENT

Descripció general del funcionament


Utilitzar l'aparell

Abans del primer rentat, seleccioneu el programa de rentat **Algodón** i afegiu la meitat de quantitat de detergent. Enguegueu l'aparell sense roba. Això eliminarà els possibles residus i aigua del tambor que hi puguin haver quedat durant la fabricació.


- 1 Classifiquen la roba i carreguen les peces.
 - Classifiquen la roba segons el tipus de teixit, nivell de brutícia, color i mida de la càrrega segons calgui. Obriu la porta i introduïu les peces a l'aparell.

⚠ PRECAUCIÓ

- Abans de tancar la porta, assegureu-vos que tota la roba i peces estiguin a la tina i no penjant de la tanca de goma de la porta, hi quedarien retinguts en tancar la porta. En cas contrari, la tanca de la porta i la roba es poden fer malbé.

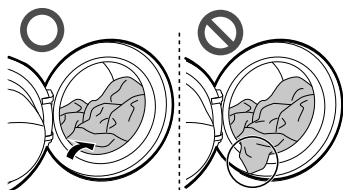

- Retireu les peces de la junta flexible de la tanca de la porta per evitar danys a la roba i la tanca de la porta.

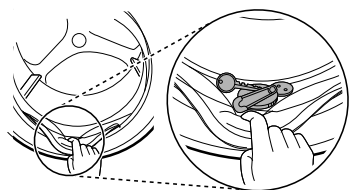


- 2 Afegiu els productes de neteja o detergent i suavitzant.
 - Afegiu la quantitat de detergent adequada al dispensador de detergent. Si ho desitgeu, afegiu suavitzant de teixits a les zones adjacents del dispensador.
- 3 Enceneu l'aparell.
 - Premeu el botó **Encendido/Apagado** per encendre l'aparell.
- 4 Trieu el cicle que desitgeu.
 - Premeu el botó de cicle repetidament o gireu la maneta seleccionadora de cicle fins que seleccioneu el cicle que desitgeu.
 - Ara seleccioneu la temperatura de rentat i la velocitat de centrifugació. Paeu atenció a l'etiqueta sobre el manteniment del teixit de la vostra roba.
- 5 Comenceu el cicle.
 - Premeu el botó **Inicio/Pausa** per començar el cicle. L'aparell s'agitarà breument per mesurar el pes de la càrrega. Si no es prem el botó **Inicio/Pausa** dins un cert període de temps, l'aparell s'apagarà i es perdrà tota la configuració.
- 6 Fi del cicle.
 - Quan s'acabi el cicle, sonarà una melodia. Retireu la roba de l'aparell immediatament per reduir-ne les arrugues. Comproveu l'entorn de la tanca de la porta quan en tragueu la càrrega per comprovar que no hagin quedat petits objectes atrapats a la tanca.

Panell de control

El panell de control pot ser diferent en funció del model.

Funcions del panell de control

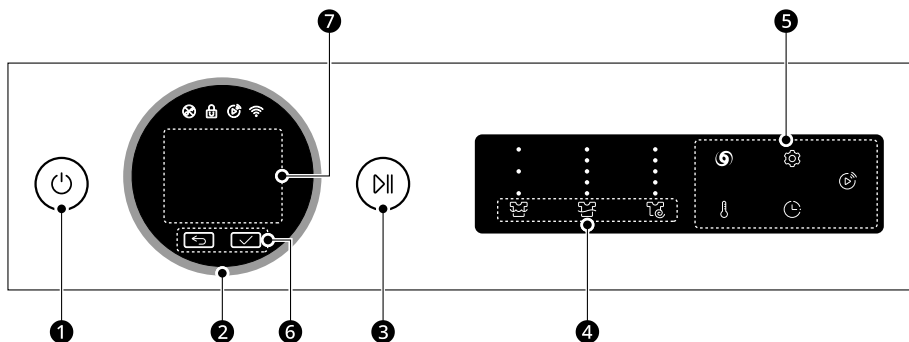


	Descripció
1	Encendido/Apagado Botó On/Off Premeu aquest botó per encendre o apagar la rentadora.
2	Maneta de programes - Els programes estan disponibles en funció del tipus de roba. - Una vegada seleccionat el cicle desitjat, en la pantalla apareixeran els preajustos estàndard. Aquests ajustes poden modificar-se mitjançant els botons Personalitzar programa de rentat en qualsevol moment abans d'iniciar el cicle.
3	Botó Inicio/Pausa - Aquest botó s'utilitza per a iniciar o aturar el programa de rentat. - Si cal aturar temporalment el programa de rentat, premeu aquest botó.
4	Personalitzar els botons de programa de rentat Utilitzeu aquests botons per a regular el nivell de brutícia, la el número d'esbandides o velocitat de centrifugació per al programa seleccionat. - La configuració actual es mostra a la pantalla. - Premeu el botó per a aquella opció per seleccionar una altra configuració.

22 FUNCIONAMENT

	Descripció
5	Opcions i funcions extres - Per a utilitzar les funcions extres, premeu el botó corresponent. El símbol corresponent s'il·luminarà a la pantalla. - Us permet seleccionar programes addicionals i s'il·luminarà quan se seleccioni. Inicio remoto Amb l'aplicació LG ThinQ podeu utilitzar un telèfon intel·ligent per a controlar l'aparell de manera remota. - Per a utilitzar aquesta funció, consulteu FUNCIONS INTEL·LIGENTS.
6	Botons ↶ i ✓ - Premeu el botó ↶ per a anar a la pantalla anterior. - Premeu el botó ✓ per a seleccionar una opció del menú o guardar la informació.
7	Pantalla La pantalla mostra els ajustos, el temps restant estimat, les opcions i els missatges d'estat.

Visualització del temps i l'estat a la pantalla

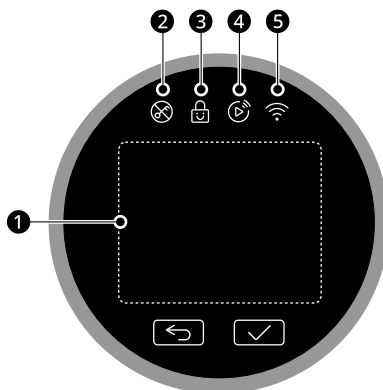

	Descripció
1	Indicadors de l'estat del programa La pantalla mostra els ajustos, el temps restant estimat, les opcions i els missatges d'estat.
2	⊗ s'il·lumina quan el programa comença i la porta està bloquejada.
3	🔒 s'il·lumina quan el panell de control està bloquejat excepte el botó Encendido/Apagado.
4	📶 s'il·lumina quan l'opció de control remot està activada.
5	📶 s'il·lumina quan l'aparell està connectat a la xarxa Wi-Fi domèstica.

Preparar la càrrega de rentat

Classifiquen la càrrega de rentat per a millorar els resultats del rentat i prepareu la roba en funció dels símbols de les seves etiquetes.

Classificar la roba

- **Nivell de brutícia (molta, normal, poca):** Separeu la roba en funció del nivell de brutícia. Si és possible, no renteu peces molt brutes amb peces poc brutes.
- **Color (blanc, clars, foscos):** Renteu la roba fosca o tenyida separada de la blanca o clara. Barrejar roba tenyida amb la de colors clars pot provocar transferència de color o el descoloriment de les peces clares.
- **Borriçol (productors de borriçol, acumuladors de borriçol):** Renteu per separat els teixits que produeixen borriçol dels que l'acumulen. Els productors de borriçol poden formar boles i deixar borriçol a les peces que tendeixen a acumular-ne.

Comprovar les etiquetes de cura de la roba

Els símbols us informen del tipus de teixit de la peça i com caldria rentar-la.

Símbols de l'etiqueta

Símbol	Tipus de rentat / teixit
	• Rentat normal • Cotó, mescla de teixits
	• Cura fàcil • Teixits sintètics, mescla de teixits
	• Rentat delicat especial • Delicats
	• Rentat a mà només • Llana, seda
	• No rentar

NOTA


- Per a informació general sobre els símbols de rentat de les etiquetes dels tèxtils, visiteu el lloc web de Ginetex (www.ginetex.ch).



CATALÀ

Comprovar la roba abans de carregar l'aparell

- Per ajudar a distribuir la càrrega a parts iguals durant la centrifugació, combineu peces grans i petites a la càrrega.
- No renteu peces petites individualment. Afegiu 1-2 peces similars a la càrrega per evitar una càrrega desequilibrada.
- Comproveu totes les butxaques per assegurar-vos que estan buides. Elements com ara claus, clips de cabell, llumins, bolígrafs, monedes i claus poden malmetre tant l'aparell com la vostra roba.

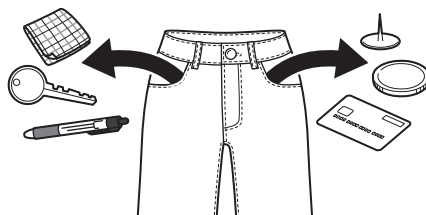

- Quan renteu roba amb tires llargues, lligueu-les o utilitzeu una bossa per a la rentadora.
- Utilitzeu una bossa per a la rentadora per a peces petites com ara mànigues, mitges, pantis, roba interior i mitjons per a evitar que quedin atrapats entre el tambor i la tanca de la porta.
- Ompliu la bossa per a la rentadora fins a menys de la meitat de la seva capacitat i renteu-la amb altra roba. Eviteu omplir-la massa o rentar-la per separat perquè pot provocar un desequilibri dins del tambor i afectar el cicle de centrifugació.

24 FUNCIONAMENT

- Lligueu les cremalleres, ganxos i cordills per tal que no s'enganxin a les altres peces.
- Tracteu amb anterioritat la brutícia i les taques fregant-les amb una petita quantitat de detergent dissolt en aigua sobre les taques per ajudar a llevar la brutícia.

Afegir detergents i suavitzants

Dosi de detergent

- S'hauria d'utilitzar detergent d'acord amb les instruccions del fabricant de detergent i seleccionar-lo segons el tipus, color i brutícia del teixit i la temperatura de rentat. Utilitzeu només detergents adequats per a rentadores amb tambor (càrrega frontal).
- Si es genera massa espuma, reduïu la quantitat de detergent.
- Si s'utilitza massa detergent, es generarà massa espuma i això provocarà resultats insatisfactoris o una càrrega excessiva del motor.
- Si utilitzeu detergent líquid, seguiu les indicacions que us proporcioni el fabricant de detergent.
- Podeu abocar el detergent líquid directament al calaix principal de detergent si heu de començar el cicle de rentat immediatament.
- No utilitzeu detergent líquid si utilitzeu la funció **Finalización diferida** o si heu seleccionat l'opció **Prelavado**, ja que el líquid es dispensarà immediatament i pot endurir el calaix o la tina.
- Pot ser que calgui ajustar l'ús de detergent a la temperatura de l'aigua, la duresa de l'aigua, la mida i el nivell de brutícia de la càrrega. Per a resultats òptims, eviteu dosis excessives de detergent. En cas contrari, es pot generar espuma excessiva.
- Consulteu l'etiqueta de la roba abans d'afegir el detergent i triar la temperatura de l'aigua.
- Utilitzeu només detergents adequats per a cada tipus de roba:
 - El detergent líquid sovint està dissenyat per a usos especials, per exemple, roba de color, de llana, delicada o fosca.

- El detergent en pols és adequat per a tot tipus de teixits.
- Per a uns millors resultats, al rentar roba blanca i clara, utilitzeu detergent en pols amb lleixiu.
- El detergent es descarrega del dispensador a l'inici del cicle de rentat.

NOTA


- No deixeu que el detergent s'endureixi. Això podria provocar obstruccions, esbandides insuficients o males olors.
- Càrrega plena: Segons la recomanació del fabricant.
- Càrrega parcial: 1/2 de la quantitat normal.
- Càrrega mínima: 1/3 de la càrrega plena.

Utilitzar el dispensador

Per afegir una dosi de detergent al dispensador:

1 Obriu el calaix dispensador.

2 Afegiu detergent i suavitzant als compartiments adequats.

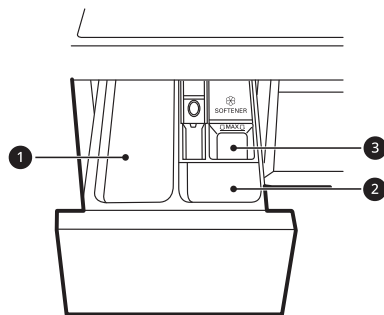

1 Compartiment pel detergent del rentat principal

- Detergents del rentat principal, descalcificador i llevataques

2 Compartiment pel detergent del pre-tractament

3 Compartiment pel suavitzant líquid


3 Tanqueu el calaix del dispensador de detergent amb cura abans de començar el cicle.

- Tancar el calaix amb força pot provocar que el detergent vessi a un altre compartiment o que es dispensi al tambor abans d'hora.
- Aneu amb compte de no enganxar-vos la mà amb el calaix en tancar-lo.
- És normal que quedi una mica d'aigua als compartiments del dispensador al final del cicle.

Compartiment pel suavitzant

Aquest compartiment reté el suavitzant líquid, que es dispensa automàticament durant l'esbandida del final del cicle. Es pot utilitzar tant suavitzant en pols com líquid.

- Aboqueu el suavitzant fins la línia marcada de màxim. Abocar-hi una quantitat de suavitzant superior a la línia marcada pot provocar que es dispensi abans d'hora, fet que pot tacar la roba.

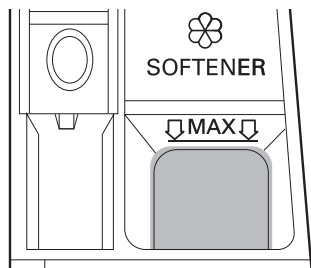

NOTA

- No aboqueu el suavitzant directament a la roba dins del tambor de rentat, això provocaria taques fosques a la roba difícils de treure.
- No deixeu el suavitzant al calaix dispensador durant més d'1 dia. El suavitzant es podria endurir. El suavitzant es podria quedar al dispensador si és massa espès. El suavitzant s'hauria de diluir si té una consistència massa espessa per lliscar fàcilment.
- No obriu el calaix mentre se subministra aigua durant el rentat.
- No es poden utilitzar mai dissolvents (benzè, etc.).

Afegir pastilles de detergent

També es poden utilitzar pastilles de detergent per al rentat.

- 1** Obriu la porta i col·loqueu les pastilles de detergent al tambor abans de carregar la roba.
- 2** Carregueu la roba al tambor i tanqueu la porta.

NOTA

- No col·loqueu les pastilles al dispensador.

Afegir un descalcificador d'aigua

Es pot utilitzar un descalcificador d'aigua, com ara un producte anticalç, per reduir l'ús de detergent en zones amb una duresa de l'aigua elevada.

- Primer afegiu el detergent i després el descalcificador. Reguleu la quantitat segons les indicacions de l'envàs.

26 FUNCIONAMENT

Taula de programes

Programa de rentat

Programes de rentat predeterminats

Lavado AI		40 °C (Frío fins a 60 °C)	Càrrega màxima: 3 kg
Descripció	Lavado AI produeix les accions de rotació adequades un cop ha acabat la detecció de la càrrega. - Renta amb cura els teixits impermeables i amb força els teixits permeables a l'aigua. NOTA - Per als millors resultats, carregueu roba seca per aquest programa. - La detecció amb IA no s'activa quan s'ha seleccionat l'opció Vapor.		

Algodón		40 °C (Frío fins a 95 °C)	Càrrega màxima: Classificació
Descripció	Renta roba amb un nivell de brutícia normal combinant diversos moviments del tambor.		

Eco 40-60		-	Càrrega màxima: Classificació
Descripció	Renta roba de cotó amb un nivell de brutícia normal a la qual s'indica que es pot rentar a 40 °C o 60 °C.		

TurboWash 39		40 °C (Frío fins a 60 °C)	Càrrega màxima: 5 kg
Descripció	Amb 4 dolls d'aigua que funcionen durant el rentat i l'esbandida, aquesta rentadora pot rentar mitja càrrega de roba poc bruta en 39 minuts aproximadament.		

Tejidos mixtos		40 °C (Frío fins a 60 °C)	Càrrega màxima: 4 kg
Descripció	Renta teixits barrejats simultàniament. Utilitzeu-lo per a teixits diversos excepte peces especials (seda/delicats, roba esportiva, roba fosca, llana, edredons nòrdics/cortines).		

Rápido 14		20 °C (20 °C fins a 40 °C)	Càrrega màxima: 2 kg
Descripció	Renta càrregues petites de roba poc bruta durant 14 minuts aproximadament.		

Delicado		20 °C (Frío fins a 40 °C)	Càrrega màxima: 3 kg
Descripció	Renta llenceria, roba transparent o de punta apta per a rentadora.		

Sintético	40 °C (Frío fins a 60 °C)	Càrrega màxima: 4 kg
Descripció	Renta roba que no cal planxar després de rentar. • Utilitzeu-lo per a teixits de poliamida, acrílics, de polièster.	

A mano/Lana	30 °C (Frío fins a 40 °C)	Càrrega màxima: 2 kg
Descripció	Renta roba delicada que es pot rentar a mà i a màquina, com ara llana, llenceria, vestits, etc. que es poden rentar. • Utilitzeu detergent per a roba de llana apta per a rentar.	

Cuidado de microplásticos	40 °C (Frío fins a 40 °C)	Càrrega màxima: 3 kg
Descripció	Redueix l'alliberament de microplàstics generats en rentar roba sintètica.	

Ropa deportiva	40 °C (Frío fins a 40 °C)	Càrrega màxima: 3 kg
Descripció	Renta roba especial com ara peces esportives o d'exterior. • Utilitzeu-lo per als teixits laminats hidròfugs que s'utilitzen per a la roba.	

Antialérgico	60 °C	Càrrega màxima: 4 kg
Descripció	Ajuda a minimitzar les substàncies que provoquen reaccions al·lèrgiques. • Utilitzeu-lo per a cotó, roba interior, coixineres, llençols, roba per a nadons.	

Limpieza de cuba	-	-
Descripció	Aquesta funció us ajuda a netejar l'interior de la tina de l'aparell.	

Programes de rentat no predeterminats

Editeu la llista de programes de rentat mitjançant l'opció **Editar lista de ciclos** per a utilitzar aquests programes.

Lavado en frío	Frío	Càrrega màxima: Classificació
Descripció	Roba poc bruta amb aigua freda.	

Aclarar+Centrifugar	-	Càrrega màxima: Classificació
Descripció	Esbandeix i centrifuga roba. Utilitzeu suavitzant si cal.	

Solo centrifugado	-	Càrrega màxima: Classificació
Descripció	Aquest programa escorre i centrifuga la roba sense rentar-la ni aclarir-la.	

28 FUNCIONAMENT

Días lluviosos	40 °C (Frío fins a 95 °C)	Càrrega màxima: Classificació
Descripció	Lava la roba lleugerament mullada per la pluja, però no admet impermeable.	

Toallas	40 °C (Frío fins a 95 °C)	Càrrega màxima: Classificació
Descripció	Lava teixits resistents com a tovalloles, camises i estovalles.	

Edredón	Frío (Frío fins a 40 °C)	Càrrega màxima: 2,5 kg (1 edredó de plomissol)
Descripció	Renta peces grans com ara cobrellits, coixins, fundes de sofà, etc.	

Lavado silencioso	40 °C (Frío fins a 60 °C)	Càrrega màxima: 5 kg
Descripció	Renta la roba amb menys soroll i vibració que altres programes de rentat. • Recomanat per a roba de cotó blanca molt bruta (roba interior).	

Cuidado infantil con vapor	60 °C	Càrrega màxima: 4 kg
Descripció	Ajuda a eliminar les taques de brutícia i proteïnes i proporciona un millor rendiment de l'aclarit. Usar per a roba de bebè poc bruta.	

Puños y cuellos de camisas	60 °C	Càrrega màxima: Classificació
Descripció	Elimineu les taques amb alta temperatura (60 °C).	

Sábanas	Frío (Frío fins a 40 °C)	Càrrega màxima: 2,5 kg
Descripció	Lava la roba de llit, com a llençols o mantes.	

Plumífero	20 °C (Frío fins a 40 °C)	Càrrega màxima: Classificació
Descripció	Lava la roba farcida de plomissol sense perdre el farciment de plomissol.	

NOTA

- Seleccioneu la temperatura de l'aigua adequada per al programa de rentat que trieu. Seguiu sempre l'etiqueta o instruccions del fabricant de la peça en rentar per evitar fer malbé la roba.
- Seleccioneu la temperatura de rentat i la velocitat de centrifugació adequades per als programes dissenyats.
- La temperatura real de l'aigua pot ser diferent a la temperatura del cicle indicada.
- Es recomana detergent neutre.

Opcions extra

*1 Aquesta opció està activada automàticament al programa i no es pot deixar de seleccionar.

NOTA

- Es poden seleccionar les opcions **Finalización diferida** per a tots els programes de rentat d'aquesta taula.

CATALÀ

Programa	Vapor	TurboWash	Prelavado
Lavado AI	●		
Algodón	●	●	●
Eco 40-60		●	●
TurboWash 39	●	●*1	●
Tejidos mixtos	●	●	●
Rápido 14		●*1	
Delicado		●	
Sintético	●	●	●
A mano/Lana			
Cuidado de microplásticos			
Ropa deportiva		●	
Antialérgico	●*1		
Lavado en frío			●
Días lluviosos	●	●	●
Toallas	●	●	●
Edredón		●	
Lavado silencioso	●	●	
Cuidado infantil con vapor	●*1		
Puños y cuellos de camisas	●	●	●

30 FUNCIONAMENT

Programa	Vapor	TurboWash	Prelavado
Sábanas		●	
Plumífero			

Velocitat de centrifugació seleccionable

Programa	Velocitat de centrifugació	
	Predeterminada	Disponible
Lavado AI	1400 rpm	Tots
Algodón	1400 rpm	Tots
Eco 40-60	1400 rpm	Tots
TurboWash 39	1200 rpm	De 400 a 1400 rpm
Tejidos mixtos	1000 rpm	Tots
Rápido 14	400 rpm	De 400 a 1400 rpm
Delicado	800 rpm	Fins a 800 rpm
Sintético	1400 rpm	Tots
A mano/Lana	800 rpm	Fins a 800 rpm
Cuidado de microplásticos	1000 rpm	Tots
Ropa deportiva	800 rpm	Fins a 800 rpm
Antialérgico	1400 rpm	Tots
Lavado en frío	1400 rpm	Tots
Aclarar+Centrifugar	1400 rpm	Tots
Solo centrifugado	1400 rpm	Tots
Días lluviosos	1400 rpm	Tots
Toallas	1400 rpm	Tots
Edredón	1000 rpm	Fins a 1000 rpm
Lavado silencioso	800 rpm	Fins a 1000 rpm
Cuidado infantil con vapor	1000 rpm	Fins a 1000 rpm
Puños y cuellos de camisas	1400 rpm	Tots

Programa	Velocitat de centrifugació	
	Predeterminada	Disponible
Sábanas	1000 rpm	Fins a 1000 rpm
Plumífero	800 rpm	Fins a 1000 rpm

NOTA

- La velocitat de centrifugació màxima real pot variar en funció de les condicions de la càrrega. Els valors per sobre s'arrodoneixen al centenar més proper.

Dades de consum**Descripció de l'aparell****kg:** Càrrega de la bugada**h:mm:** Durada del programa**kWh:** Consum energètic**°C:** Temperatura màxima del teixit tractat**Litres:** Consum d'aigua**rpm:** Velocitat de centrifugació màxima

%: Humitat romanent a la fi de la fase de centrifugació. Com més elevada sigui la velocitat de centrifugació, més elevat serà el soroll i menor la humitat romanent.

Programes comuns

Programa	kg	h:mm	kWh	°C	Litres	rpm	%
Algodón 20 °C	11	2:38	0,319	26	82,2	1350	48,8
Algodón 60 °C	11	4:04	1,506	48	82,7	1350	49,5
Tejidos mixtos	4	1:21	0,469	34	52,2	1160	64,9
Rápido 14	2	0:14	0,046	21	27,4	600	100,2
Algodón 40 °C + Pesado	11	4:17	0,699	27	111,8	1350	50,0
Eco 40-60 (Completa)* ¹	11	4:00	0,637	33	72,0	1350	52,8
Eco 40-60 (La meitat)* ¹	5,5	3:00	0,296	26	51,0	1350	53,9
Eco 40-60 (Un quart)* ¹	3,0	2:20	0,154	25	30,8	1350	54,5

32 FUNCIONAMENT

*1 Pot rentar roba de cotó amb un nivell de brutícia normal que s'indica que es pot rentar a 40 °C o 60 °C, junta al mateix cicle, i aquest programa s'utilitza per a valorar el compliment de la legislació de la UE sobre el disseny ecològic (UE 2019/2023).

NOTA

- Els resultats de la prova depenen de la pressió de l'aigua, la duresa de l'aigua, la temperatura de l'aigua d'entrada, la temperatura de l'ambient, el tipus i quantitat de càrrega, el grau de brutícia, el detergent, les fluctuacions de l'alimentació d'aigua i les opcions addicionals seleccionades.
- Els valors dels programes comuns, excepte el cicle **Eco 40-60**, només són indicatius.
- El Reglament UE 2019/2023, vigent a partir de l'1 de març de 2021, està relacionat amb les classes d'eficiència energètica recollides al Reglament UE 2019/2014.
- Escanegeu el codi QR de l'etiqueta energètica inclosa amb l'aparell, que inclou un enllaç web a la informació relacionada amb el rendiment de l'aparell a la base de dades EPREL de la UE. Conserveu l'etiqueta energètica com a referència juntament amb el manual del propietari i tots els altres documents inclosos amb l'aparell.
- El nom del model es troba a l'etiqueta de classificació de l'aparell: obriu la porta, està just al voltant del forat del tambor.
- Si voleu trobar la mateixa informació a EPREL, visiteu <https://eprel.ec.europa.eu> i cerqueu el nom del model. (Vàlid a partir de l'1 de març de 2021)

Opcions i funcions extres

Podeu utilitzar les opcions i funcions extres per a personalitzar els programes.

Personalitzar un programa de rentat

Cada programa té una configuració predeterminada que se selecciona automàticament. També podeu personalitzar aquesta configuració utilitzant aquests botons.

Lavado

Premeu repetidament el botó **Lavado** fins que se seleccioni el nivell de brutícia desitjat.

- **Pesado**: per a roba normal i molt bruta
- **Medio**: per a roba normal
- **Ligero**: per a roba lleugerament bruta

Aclarado

El número d'esbandides es pot seleccionar prement el botó **Aclarado**. Aquesta funció està recomanada per a persones amb al·lèrgia a detergents.

Centrifugado

El nivell d'intensitat de centrifugació es pot seleccionar prement aquest botó repetidament.

- Premeu el botó **Centrifugado** per seleccionar la velocitat de centrifugació.

NOTA

- Si se selecciona el nivell de centrifugació **No**, el tambor de la rentadora girarà abans de buidar-se.

Temp.

Aquest botó selecciona la temperatura de rentat del programa seleccionat.

- Premeu el botó **Temp.** fins que s'encengui la configuració desitjada.
- Seleccioneu una temperatura de l'aigua adequada per al tipus de càrrega que renteu. Seguiu les etiquetes de la roba per a obtenir els millors resultats.

Seguiu els passos següents per a personalitzar un programa de rentat:

- 1 Prepareu la roba i ompliu el tambor.
- 2 Premeu el botó **Encendido/Apagado**.
- 3 Afegiu detergent.
- 4 Trieu un programa de rentat.
- 5 Personalitzeu el programa de rentat (**Lavado**, **Aclarado**, **Centrifugado** i **Temp.**) com calgui.
- 6 Premeu el botó **Inicio/Pausa**.

Utilitzar les opcions especials

Podeu personalitzar els programes seguint les opcions especials següents:

TurboWash

Afegir aquesta opció redueix la durada del programa, però aconsegueix uns resultats de rentat similars.

Seguiu els passos següents per a utilitzar una opció especial.

- 1 Premeu el botó **Encendido/Apagado**.
- 2 Trieu un programa de rentat.
- 3 Canvieu el programa (**Lavado**, **Aclarado**, **Centrifugado** i **Temp.**) com calgui.
- 4 Premeu el botó **TurboWash**.

34 FUNCIONAMENT

5 Premeu el botó **Inicio/Pausa**.

Utilitzar les opcions bàsiques

Podeu personalitzar els programes seguint les opcions bàsiques següents:

Finalización diferida

Podeu configurar aquesta funció perquè l'aparell s'activi de manera automàtica i acabi després d'un interval de temps especificat.

- 1 Premeu el botó **Encendido/Apagado**.
- 2 Trieu un programa de rentat.
- 3 Premeu el botó **Finalización diferida** si cal.
- 4 Premeu el botó **Inicio/Pausa**.


NOTA

- A excepció del llum LED del botó **Finalización diferida**, tots els llums LED del panell de control s'apagaran al cap de 20 minuts. Aquesta funció pot variar segons el model adquirit.
- El temporitzador indica el temps que queda per acabar el programa, no l'inici. La durada del programa pot variar en funció de la temperatura de l'aigua, la roba i altres factors.
- Per cancel·lar la funció, premeu el botó **Encendido/Apagado**.
- Eviteu utilitzar detergent líquid amb aquesta funció.

Ús de ajustos varis

Ajustos

- 1 Premeu el botó  **Ajustes**.



- 2 Premeu el comandament per a seleccionar l'ajust desitjat i premeu el botó ✓.
- 3 Gireu el comandament per a seleccionar o canviar l'ajust i premeu el botó ✓ per a guardar l'ajust.
- 4 Per a tornar a la pantalla anterior, premeu de nou el botó **Ajustes** o premeu el botó ↶.

NOTA

- Si no es realitza cap acció durant diversos minuts després de prémer el botó **Ajustes**, es torna a la pantalla anterior.

Bloqueo infantil

Utilitzeu aquesta opció per inutilitzar els controls. Aquesta funció pot evitar que els infants canviïn els cicles o utilitzin l'aparell.

- Mantingueu premut el botó ✓ durant 3 segons per desactivar aquesta funció.

NOTA

- Un cop s'ha configurat aquesta opció, tots els botons estan bloquejats excepte el botó **Encendido/Apagado**.
- Quan els comandaments estan bloquejats, l'indicador **Bloqueo infantil** s'encén i el programa de rentat es mostra en la pantalla.
- Apagar l'alimentació elèctrica no restaura aquesta funció. Heu de desactivar aquesta funció abans d'accedir a la resta de opcions i funcions.

Prelavado

Aquesta opció està recomanada per a rentar roba molt bruta.

Vapor

Afegir aquesta opció ajuda a aconseguir uns resultats de rentat millors.

Editar lista de ciclos

Editue la llista de programes de rentada com desitgi.


- 1) Gireu el comandament per a seleccionar el programa de rentada desitjada i premeu el botó ✓ per a incloure o excloure programes de rentada.
 - Si s'afegeix un programa de rentada, apareixerà una marca de verificació al costat d'aquest programa.
 - Si s'esborra un programa de rentada, la marca de verificació no apareix en aquest programa.
- 2) Premeu la tecla ↺ per a guardar la llista de programes de rentada.

NOTA

- Alguns programes predeterminats que no es poden esborrar tenen les seves caselles de verificació desactivades.
- Es pot canviar l'ordre dels programes de rentada en la llista. Canvieu l'ordre del programa de rentada en la llista utilitzant **Más Ajustes > Optimización de ciclo** en el producte o **Optimització de cicle** en l'aplicació **LG ThinQ**.

Més ajustes

- 1 Premeu el botó  **Ajustes**.



- 2 Gireu el comandament per a seleccionar **Más Ajustes** i premeu el botó ✓.

- 3 Premeu el comandament per a seleccionar l'ajust desitjat i premeu el botó ✓.

- 4 Gireu el comandament per a seleccionar o canviar l'ajust i premeu el botó ✓ per a guardar l'ajust.

- 5 Per a tornar a la pantalla anterior, premeu el botó ↺.

Conexión Wi-Fi

Permet configurar **Conexión Wi-Fi**. Quan Wi-Fi està activat, la icona Wi-Fi apareix en la pantalla.

Optimización de ciclo

Quan està activada, aquesta funció organitza automàticament la llista de programes i opcions de rentada en funció dels seus hàbits d'ús.

- **Encendido** és l'ajust predeterminat.
- Si selecciona **Apagado**, es manté l'ordre actual de la llista.

Sonido

Utilitzeu aquesta opció per a ajustar el volum del so i apagar-lo.

Idioma

Utilitzeu aquesta opció per a canviar l'idioma mostrat en la pantalla.

Smart Diagnosis

Utilitzi aquesta opció per a solucionar errors o avaries.

- Consulti la secció **Smart Diagnosis** per a més detalls.

Restablecer los Ajustes de fábrica

Selecioneu aquesta opció per a esborrar totes les dades emmagatzemades i inicialitzar els ajustos.

36 FUNCIONS INTEL·LIGENTS

FUNCIONS INTEL·LIGENTS

Aplicació LG ThinQ

L'aplicació **LG ThinQ** us permet comunicar-vos amb l'aparell mitjançant un telèfon intel·ligent.

Funcions de l'aplicació LG ThinQ

Comuniqueu-vos amb l'aparell des d'un telèfon intel·ligent utilitzant les còmodes funcions intel·ligents.

Inicio remot

Us permet controlar l'aparell de manera remota des de l'aplicació **LG ThinQ**.

Assistent per netejar la tina

Aquesta funció mostra quants cicles queden abans que arribi el moment de fer servir la funció

Limpeza de cuba.

Seguiment del consum energètic

Aquesta funció comprova el consum energètic dels cicles utilitzats recentment i la mitjana mensual.

Diagnòstic intel·ligent

Aquesta funció ofereix informació útil per diagnosticar i resoldre problemes amb l'aparell en funció del patró d'ús.

Ajustos

Permet configurar diverses opcions a l'aparell i a l'aplicació.

Alerta push

Quan s'ha completat el cicle o l'aparell té problemes, teniu l'opció de rebre notificacions push en un telèfon intel·ligent. Les notificacions es reben encara que l'aplicació **LG ThinQ** estigui apagada.

NOTA


- En els següents casos, ha d'actualitzar la informació de xarxa de cada aparell en l'aplicació **LG ThinQ**, en **Tarjetas dispositivo** → **Configuraciones** → **Cambie la red.**
 - es canvia l'encaminador sense fil
 - es canvia la contrasenya de l'encaminador sense fil

- es canvia el proveïdor de serveis d'Internet
- L'aplicació està subjecta a canvis per a la millora de l'aparell sense previ avís als usuaris.
- Les funcions poden variar segons el model.

Instal·lar l'aplicació LG ThinQ i connectar un aparell LG

Models amb codi QR

Escanegeu el codi QR adjunt al producte amb la càmera o una aplicació de lectura de codis QR del vostre telèfon intel·ligent.

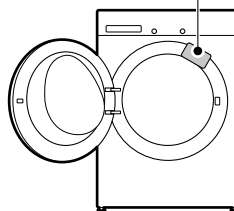

Models sense codi QR

- Busqueu l'aplicació **LG ThinQ** a Google Play Store o Apple App Store i instal·leu-la en un telèfon intel·ligent.
- Executeu l'aplicació **LG ThinQ** i inicieu la sessió amb el vostre compte, o bé creeu un compte LG per iniciar la sessió.
- Toqueu el botó d'afegir (+) de l'aplicació **LG ThinQ** per connectar el vostre aparell LG. Seguiu les instruccions de l'aplicació per completar el procés.

NOTA

- Per verificar la connexió Wi-Fi, comproveu que l'indicador del Wi-Fi del panell de control estigui il·luminat.
- L'aparell només funciona amb xarxes Wi-Fi de 2,4 GHz. Per comprovar la freqüència de la vostra xarxa, poseu-vos en contacte amb el vostre proveïdor de serveis d'Internet o consulteu el manual de l'encaminador sense fil.
- **LG ThinQ** no es fa responsable de cap problema de connexió a la xarxa ni de qualsevol fallada, funcionament incorrecte o error causat per la connexió de xarxa.
- L'entorn sense fil circumdant pot fer que el servei de xarxa sense fil funcioni lentament.
- Si la distància entre l'aparell i l'encaminador sense fil és massa gran, la intensitat del senyal es redueix. La connexió pot trigar molt de temps o la instal·lació pot fallar.
- Si l'aparell té problemes per connectar-se a la xarxa Wi-Fi, és possible que estigui massa lluny de l'encaminador. Compréu un repetidor Wi-Fi (amplificador d'abast) per millorar la intensitat del senyal Wi-Fi.
- És possible que la connexió de xarxa no funcioni correctament segons el proveïdor de serveis d'Internet.
- És possible que la connexió Wi-Fi no s'estableixi o s'interrompi a causa de l'entorn de la xarxa domèstica.
- L'aparell no es pot connectar a causa de problemes amb la transmissió del senyal sense fil. Desendol·leu l'aparell i espereu aproximadament un minut abans de tornar-ho a provar.
- Si el tallafoc del vostre encaminador sense fil està activat, desactiveu-lo o afegiu-hi una excepció.
- El nom de la xarxa sense fil (SSID) hauria de ser una combinació de números i lletres en anglès. (No utilitzeu caràcters especials).
- La interfície d'usuari (IU) del telèfon intel·ligent pot variar segons el sistema operatiu (SO) mòbil i el fabricant.
- Si el protocol de seguretat de l'encaminador està configurat a **WEP**, és possible que no pugueu configurar la xarxa. Seleccioneu un altre

protocol de seguretat (es recomana **WPA2**) i torneu a connectar el producte.

Activar la connexió de xarxa

- 1 Executeu l'aplicació **LG ThinQ**.
- 2 Seccioneu i premeu **Lavadora de carga frontal** a l'aplicació.
- 3 Premeu el botó **Encendido/Apagado** del panell de control.
- 4 Premeu el botó  **Ajustes**.
- 5 Gireu el comandament per a seleccionar **Más Ajustes** i premeu el botó ✓.
- 6 Gireu el comandament per a seleccionar **Conexión Wi-Fi** i premeu el botó ✓.
- 7 Seccioneu **Encendido** i premeu el botó ✓.
 - Quan la connexió **Wi-Fi** està activada, la icona **Wi-Fi** apareix en la pantalla.

Utilitzar l'aparell de manera remota** Inicio remoto**

Utilitzeu un telèfon intel·ligent per controlar l'aparell de manera remota. També podeu fer un seguiment del cicle de funcionament per saber quant temps queda del cicle.

Utilitzar aquesta funció

- 1 Poseu la roba al tambor.

38 FUNCIONS INTEL·LIGENTS

- Si ho desitgeu, afegiu lleixiu o suavitzant a les zones adequades del dispensador.

2 Premeu el botó **Encendido/Apagado**.

3 Premeu el botó **Inicio remoto** i seleccioneu **Encendido** per activar la funció de control remot.

4 Inicieu un cicle des de l'aplicació **LG ThinQ** del vostre telèfon intel·ligent.

NOTA

- Un cop s'activa aquesta funció, només podeu iniciar un cicle des de l'aplicació **LG ThinQ** per a telèfons intel·ligents. Si el cicle no s'inicia, l'aparell esperarà a iniciar el cicle fins que s'apagui de manera remota des de l'aplicació o es desactivi la funció.
- Si la porta s'ha obert, no es pot iniciar el cicle de manera remota.

Desactivar la funció manualment

Quan aquesta funció està activada, premeu el botó **Inicio remoto** a distància i seleccioneu **Apagado** per a desactivar-la.

Desactivar la connexió de xarxa

1 Premeu el botó **Encendido/Apagado** del panell de control.

2 Premeu el botó  **Ajustes**.

3 Gireu el comandament per a seleccionar **Más Ajustes** i premeu el botó ✓.

4 Gireu el comandament per a seleccionar **Conexión Wi-Fi** i premeu el botó ✓.

5 Seleccioneu **Apagado** i premeu el botó ✓.

- Quan la connexió **Wi-Fi** està desactivada, la icona **Wi-Fi** desapareix de la pantalla.

Especificacions dels equips de ràdio

Nom del mòdul	LCWB-002
Rang de freqüència de LAN sense fil	2412 MHz - 2472 MHz
Potència de sortida de LAN sense fil (màxima)	19,33 dBm
Rang de freqüència Bluetooth	2402 MHz - 2480 MHz
Potència de sortida Bluetooth (màxima)	6,18 dBm

Versió del software de la funció sense fil: V 1.0

Per tal que l'usuari ho tingui en compte, aquest dispositiu s'ha d'instal·lar i utilitzar amb una distància mínima de 20 cm entre el dispositiu i el cos.

Declaració de conformitat



Per la present, LG Electronics declara que l'equip de ràdio tipus Rentadora compleix la Directiva 2014/53/UE. El text complet de la declaració de conformitat de la UE està disponible a la següent adreça d'Internet:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Informació del avís de software de codi obert

Per obtenir el codi font sota GPL, LGPL, MPL i altres llicències de fonts obertes que tinguin les obligacions de revelar un codi font, que estigui contingut en aquest producte, i per accedir a tots els termes sobre llicència referits, així com als

avisos sobre copyright i altres documents rellevants, si us plau, visiteu <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics també us proporcionarà codi obert en CD-ROM per un import que cobreix les despeses de la seva distribució (com el suport, l'enviament i la manipulació) prèvia sol·licitud per correu electrònic a opensource@lge.com.

Aquesta oferta és vàlida per a qualsevol persona en possessió de la informació durant un període de tres anys després del darrer enviament d'aquest producte.

Diagnòstic intel·ligent

Utilitzeu aquesta característica per ajudar-vos a diagnosticar i solucionar problemes amb el vostre aparell.

NOTA

- Per raons no atribuïbles a una negligència d'LGE, el servei pot no funcionar a causa de factors externs com ara, entre altres, la falta de disponibilitat de Wi-Fi, la desconexió de Wi-Fi, la política de la botiga local d'aplicacions o la falta de disponibilitat de l'aplicació.
- La característica pot estar subjecta a canvis sense prèvia notificació i pot tenir una forma diferent segons on us trobeu ubicat.

Utilitzar LG ThinQ per diagnosticar problemes

Si experimenteu un problema amb el seu aparell equipat amb Wi-Fi, pot transmetre dades de solució de problemes a un telèfon intel·ligent mitjançant l'aplicació **LG ThinQ**.


- Inicieu l'aplicació **LG ThinQ** i seleccioneu la funció **Smart Diagnosis** al menú. Seguiu les instruccions indicades a l'aplicació **LG ThinQ**.

Utilitzar el diagnòstic sonor per diagnosticar problemes

Seguiu aquests instruccions per utilitzar el mètode de diagnòstic sonor.

- Inicieu l'aplicació **LG ThinQ** i seleccioneu la funció **Smart Diagnosis** al menú. Seguiu les instruccions per al diagnòstic sonor indicades a l'aplicació **LG ThinQ**.

- 1 Premeu el botó **Encendido/Apagado** per encendre l'aparell.
- 2 Premeu el botó  **Ajustes**.
- 3 Gireu el comandament per a seleccionar **Más Ajustes** i premeu el botó ✓.
- 4 Gireu el comandament per a seleccionar **Smart Diagnosis** i premeu el botó ✓.
- 5 Col·loqueu el micròfon del vostre telèfon intel·ligent prop del botó **Encendido/Apagado** i premeu el botó ✓.
 - Mantingueu el filtre del telèfon intel·ligent al costat del botó **Encendido/Apagado** fins que finalitzi la transferència de dades.

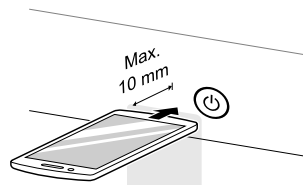

- 6 Un cop finalitzada la transferència de dades, l'aparell s'apagarà.

NOTA

- Per obtenir els millors resultats, no moveu el telèfon intel·ligent durant la transmissió dels tons.

40 MANTENIMENT

MANTENIMENT

⚠ ADVERTÈNCIA


- Desconnecteu l'aparell abans de netejar-lo per evitar descàrregues elèctriques. No seguir aquesta advertència pot causar lesions greus, incendis, descàrregues elèctriques o la mort.
- No utilitzeu productes químics, productes de neteja abrasius o dissolvents per a netejar l'aparell. En podrien malmetre l'acabat.

Netejar després de cada rentat

Què cal netejar

Retireu sempre les peces de roba de la rentadora tan bon punt el cicle hagi acabat. Deixar la roba humida a la rentadora pot provocar arrugues, transferència de color i males olors.

- Després que hagi acaba el cicle de rentat, passeu un drap per la porta i la tanca de la porta per eliminar-ne la humitat.
- Deixeu la porta lleugerament oberta per deixar assecar el tambor.
- Eixugueu l'aparell amb un drap sec per eliminar-ne la humitat.

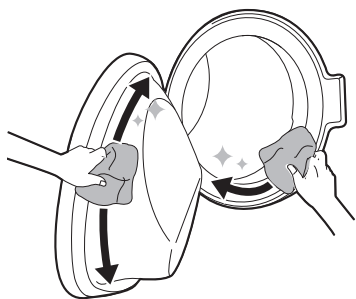

⚠ ADVERTÈNCIA

- Deixeu la porta oberta perquè s'assequi l'interior de l'aparell només si els infants de la casa es troben sota supervisió.

Netejar l'exterior

Un manteniment adequat de l'aparell en pot allargar la vida útil.

Exterior

- Eixugueu immediatament els vessaments.
- Passeu-hi un drap humit i després un drap sec per assegurar-vos que no queda humitat a les juntes o fenedures.
- No premeu la superfície o la pantalla amb objectes esmolats.

Porta

- Netegeu amb un drap humit l'interior i l'exterior i eixugueu-lo amb un drap suau.

⚠ ADVERTÈNCIA

- No intenteu separar cap panell ni desmuntar l'aparell. No utilitzeu objectes esmolats al panell de control per fer funcionar l'aparell.

Netejar l'aparell periòdicament

Netejar la tina

Aquest programa us ajuda a netejar l'interior de l'aparell amb una xopada, rentat, esbandida i centrifugació.

Activeu aquesta funció **un cop al mes** (o més sovint si cal) per reduir l'acumulació de detergent i suavitzant i altres residus.

- Si hi ha mala olor o floridures dins l'aparell, activeu aquesta funció **un cop per setmana durant 3 setmanes** a banda dels intervals ja dictats regularment.

NOTA

- El missatge **Limpieza de cuba** es mostrarà per alertar de la recomanació d'utilitzar aquesta funció.

- 1 Retireu tota la roba de l'aparell i tanqueu la porta.
- 2 Obriu el calaix del dispensador i afegiu pols anticalç al compartiment de rentat principal.
 - Les pastilles es poden introduir directament al tambor com a alternativa a la pols.
- 3 Tanqueu el calaix del dispensador lentament.
- 4 Activeu l'alimentació elèctrica i seleccioneu **Limpieza de cuba**.
- 5 Premeu el botó **Inicio/Pausa** per començar.
- 6 Deixeu la porta oberta perquè l'interior de l'aparell s'assequi completament.
 - Quan l'interior de l'aparell no s'asseca completament, pot provocar males olors o floridures.

⚠ ADVERTÈNCIA


- Deixeu la porta oberta perquè s'assequi l'interior de l'aparell només si els infants de la casa es troben sota supervisió.

Netejar el filtre de l'entrada d'aigua


L'entrada d'aigua acumula calç o altres sediments que conté l'aigua que se subministra a l'aparell. Netegeu el filtre d'entrada cada sis mesos aproximadament, o més sovint si l'aigua és molt dura o conté restes de calç.

- Tanqueu les aixetes de subministrament d'aigua de l'aparell si heu de deixar l'aparell sense funcionar durant un període de temps (per exemple, vacances), especialment si no hi ha un desguàs de terra (bonera) a la proximitat immediata.
- Es mostrarà el missatge d'error **Suministro de agua** al panell de control quan l'aigua no entri al calaix del detergent.

- 1 Apagueu l'alimentació elèctrica, tanqueu l'aixeta i desenrosqueu el tub d'entrada d'aigua.

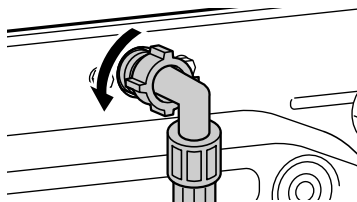

- 2 Retireu el filtre d'entrada d'aigua amb unes alicates petites i netegeu el filtre amb un raspall de dents amb filaments de duresa mitjana.

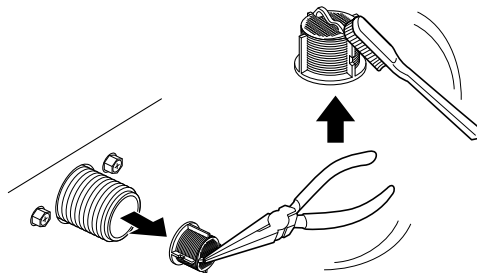

42 MANTENIMENT


Netejar el filtre de la bomba del desguàs i activar l'evacuació d'aigua d'emergència

El filtre del desguàs acumula filaments i petits objectes que es poden haver quedat a la roba per accident. Assegureu-vos que el filtre estigui net cada sis mesos per assegurar un funcionament sense problemes del vostre aparell.


Deixeu que l'aigua es refredi abans de netejar el filtre de la bomba del desguàs. Obriu la porta en cas d'emergència o efectueu una evacuació d'aigua d'emergència.

1 Desendolieu l'aparell.


2 Obriu la tapa de la coberta i estireu enfora el tub de desguàs.

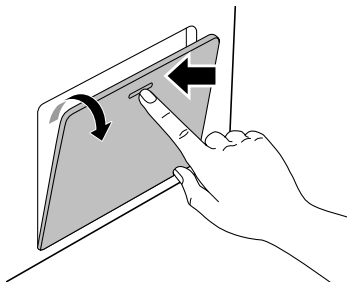


3 Primer retireu el tap del desguàs del tub de desguàs i després buideu l'aigua.

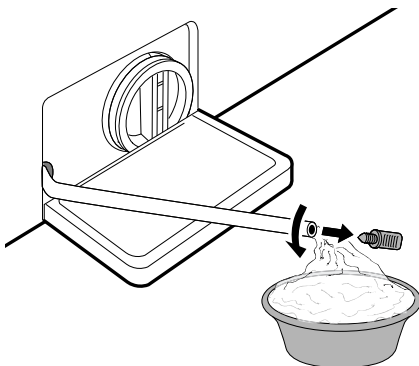

4 Desenrosqueu el filtre de la bomba d'aigua a poc a poc per buidar l'aigua que queda i, aleshores, retireu les restes o objectes del filtre.

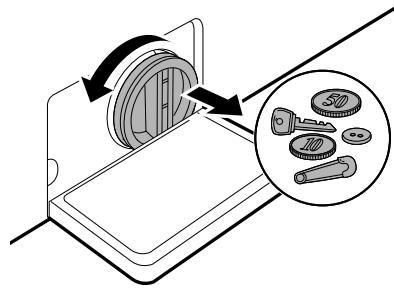

5 Netegei el filtre de la bomba i l'obertura amb un raspall.

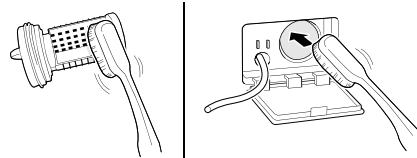

6 Després de netejar el filtre de la bomba de desguàs, torneu a inserir el filtre amb cura i enrosqueu de nou el tap de drenatge en el sentit de les agulles del rellotge amb cura per a evitar rosques creuades i fugides.

7 Torneu a inserir el tap en el tub de desguàs i col·loqueu el tub en el seu suport. Els suports de tub vertical i horitzontal es proporcionen per a l'emmagatzematge adequat o el tub de desguàs.

8 Tanqueu la tapa de la coberta.

⚠ PRECAUCIÓ

- Aneu amb compte a l'hora de buidar l'aigua, ja que pot estar calenta.
- No empenyeu el tub de desguàs cap a l'interior de l'armari. Això danyaria el tub.
- Activeu el programa de neteja del tambor un cop al mes (o més sovint, si cal) per eliminar l'excés de detergent i altres restes.


4 Eixugueu la humitat amb una tovallola o drap secs després de netejar-la.

5 Torneu a muntar els components del calaix als compartiments adequats i inseriu el calaix dispensador de detergent.

Netejar el calaix dispensador

El detergent i el suavitzant es poden acumular al calaix dispensador. Els detergents líquids es poden acumular al calaix dispensador i no buidar-se completament. Retireu el calaix i les altres peces i comproveu si hi ha productes de neteja acumulats **un o dos cops al mes**.

- 1 Extraieu el calaix dispensador de detergent estirant-lo enfora fins que el calaix s'aturi.
- Aleshores estireu el calaix en compte cap enfora mentre premeu amb força el botó de desbloqueig.

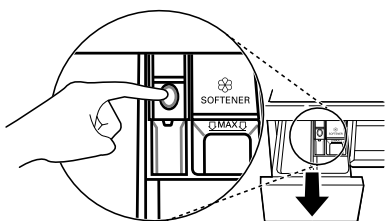

- 2 Elimineu l'acumulació de detergent i suavitzant.
- Esbandiu el calaix i els components del calaix amb aigua tèbia per eliminar l'acumulació de detergent i suavitzant. Utilitzeu només aigua per netejar el calaix dispensador.
- 3 Per netejar la boca del calaix, utilitzeu un drap o un raspall petit no-metàl·lic per netejar la cavitat.
- Elimineu tots els residus de les parts superior i inferior de la cavitat.

44 SOLUCIONAR PROBLEMES

SOLUCIONAR PROBLEMES

L'ús de l'aparell en pot provocar errors i avaries. Les taules següents contenen possibles causes i comentaris per resoldre un missatge d'error o avaria. Us recomanem que llegiu les taules següents amb atenció per tal d'estalviar-vos el temps i els diners que us pot costar trucar al centre de servei d'LG Electronics.

Abans de trucar al servei de reparacions

El vostre aparell està equipat amb un sistema automàtic de control d'errors que detecta i diagnostica problemes de manera anticipada. Si l'aparell no funciona correctament, o no funciona en absolut, comproveu les taules següents abans de trucar al centre de servei d'LG Electronics.

Missatges d'error

Síntomes	Possible causa i solució
Puerta abierta	La porta està oberta. • Torneu a obrir i tanqueu la porta. Si el missatge continua apareixent, desendolieu el cable d'alimentació i crideu al servei tècnic.
Puerta desbloqueada	La porta no està assegurada. • Tanqui i assegurí la porta. Si el missatge continua apareixent, desendolli el cable d'alimentació i cridi al servei tècnic.
Suministro de agua	El subministrament d'aigua no és l'adequat en aquella ubicació. L'aigua no entra a l'aparell o hi entra lentament. • Comproveu una altra aixeta de la casa.
	L'aixeta de subministrament d'aigua no està oberta del tot. L'aigua no entra a l'aparell o hi entra lentament. • Obriu l'aixeta completament.
	El(s) tub(s) de subministrament d'aigua estan doblegats. • Redreceu el tub o reinstal·leu el tub d'entrada d'aigua.
	El filtre del(s) tub(s) de subministrament està embussat. • Comproveu i netegeu el filtre de la vàlvula d'entrada després d'apagar les aixetes i retirar les connexions dels tubs a la rentadora.
Desagüe	El tub de desguàs està doblegat o obstruït. L'aigua de l'aparell no es buida o es buida lentament. • Netegeu i redreceu el tub de desguàs.
	El filtre del desguàs està embussat. • Comproveu i netegeu el filtre del desguàs.

Síntomes	Possible causa i solució
Desequilibrio	L'aparell té un sistema que detecta i corregeix els desequilibris de l'aparell. - Pot ser que la roba estigui massa xopa al final del cicle, canvieu la disposició de la càrrega per permetre una bona centrifugació. Tanqueu la porta i premeu el botó Inicio/Pausa. Pot ser que l'aparell trigui uns moments a començar la centrifugació. La porta ha d'estar bloquejada abans de fer la centrifugació. La càrrega és massa petita. Aquest sistema pot aturar la centrifugació o interrompre tot el cicle de centrifugació si es carreguen articles pesats individuals (per exemple, una estora de bany, un barnús, etc.). - Afegiu 1 o 2 peces similars o peces de roba més petites per ajudar a equilibrar la càrrega. Tanqueu la porta i premeu el botó Inicio/Pausa. Pot ser que l'aparell trigui uns moments a començar la centrifugació. La porta ha d'estar bloquejada abans de fer la centrifugació.
No se detecta agua	Avaria del sensor del nivell d'aigua. Tanqueu l'aixeta d'aigua. Desendol·leu l'endoll. Truqueu al servei tècnic.
Error de motor	Càrrega excessiva del motor. Deixeu reposar l'aparell durant 30 minuts fins que el motor s'hagi refredat i, aleshores, reinicieu el cicle.
Agua demasiado alta	L'aigua vessa per un possible defecte de la vàlvula d'aigua. Tanqueu l'aixeta d'aigua. Desendol·leu l'endoll. Truqueu al servei tècnic.
Error de congelación	El tub de subministrament/desguàs o la bomba de desguàs està congelat? Introduïu aigua tèbia al tambor per descongelar el tub de desguàs i la bomba de desguàs. Cobriu el tub de desguàs amb una tovallola mullada i tèbia.
No se detecta temperatura	Aquest és un error de control. Desendol·leu l'endoll i truqueu al servei tècnic.
Sensor de vibraciones	Avaria del sensor de la vibracions. Truqueu al servei tècnic.
Error de comunicación	L'aparell no funciona correctament. Truqueu al servei tècnic.

46 SOLUCIONAR PROBLEMES

Sorolls que podeu sentir

Síntomes	Possible causa i solució
Espetecs i repics	Pot ser que hi hagi objectes estranys com ara claus, monedes o imperdibles dins del tambor. Atureu l'aparell, busqueu objectes estranys al tambor. Si el soroll continua després de reiniciar l'aparell, truqueu al servei tècnic.
Cops sords	La roba pesada pot produir cops sords. Això sol ser normal. Si el soroll continua, l'aparell probablement està desequilibrat. Atureu-lo i redistribuiu la roba.
	La roba pot estar desequilibrada. Poseu el programa en pausa i redistribuiu la roba quan la porta s'hagi desbloquejat.
Soroll de vibració	No s'ha retirat els materials d'embalatge. Retireu els materials d'embalatge.
	La roba pot estar distribuïda de manera desequilibrada al tambor. Poseu el programa en pausa i redistribuiu la roba quan la porta s'hagi desbloquejat.
	No totes les potes regulables toquen el terra fermament i de manera equilibrada. Vegeu les instruccions Anivellar l'aparell per ajustar l'anivellació de l'aparell.
	El terra no és prou rígid. Comproveu que el terra sigui sòlid i no es doblegui. Consulteu els Requisits del lloc d'instal·lació per triar una ubicació correcta.

Funcionament

Síntomes	Possible causa i solució
Hi ha una fuga d'aigua.	Les canonades de desguàs de la casa estan obstruïdes. Desembusseu les canonades de sanejament. Poseu-vos en contacte amb un lampista si cal.
	El vessament el provoca una instal·lació inadequada del tub de desguàs o aquest està embussat. Netegeu i redreceu el tub de desguàs. Comproveu i netegeu el filtre del desguàs regularment.
	El tap del filtre de la bomba del desguàs no està ben col·locat. Recol·loqueu el filtre de la bomba del desguàs.

Síntomes	Possible causa i solució
L'aparell no funciona.	El panell de control s'ha apagat per falta d'activitat. Això és normal. Premeu el botó Encendido/Apagado per encendre l'aparell.
	L'aparell està desendollat. Assegureu-vos que el cable estigui ben endollat a una presa que funcioni.
	El subministrament d'aigua està tallat. Obriu l'aixeta de subministrament d'aigua completament.
	Els controls no estan configurats adequadament. Assegureu-vos que el programa estigui configurat correctament. Tanqueu la porta i premeu el botó Inicio/Pausa.
	La porta està oberta. Tanqueu la porta i assegureu-vos que no hi ha res atrapat sota la porta que impedeixi tancar-la completament.
	El disjuntor/fusible s'ha disparat/cremat. Comproveu els disjuntors/fusibles de l'habitatge. Substituïu els fusibles o reestabliu el disjuntor. L'aparell hauria d'estar a una branca exclusiva del circuit. L'aparell reprendrà el programa des d'on s'havia aturat un cop es reestableixi l'alimentació elèctrica.
	Cal tornar a configurar el control. Premeu el botó Encendido/Apagado, després torneu a seleccionar el programa desitjat i premeu el botó Inicio/Pausa.
	No es va prémer el botó Inicio/Pausa després de configurar el programa. Premeu el botó Encendido/Apagado, després torneu a seleccionar el programa desitjat i premeu el botó Inicio/Pausa. L'aparell s'apaga si no premeu el botó Inicio/Pausa al cap d'un cert temps.
	Pressió de l'aigua extremadament baixa. Comproveu una altra aixeta de la casa per assegurar-vos que la pressió de l'aigua de la casa sigui l'adequada.
L'aparell s'atura durant uns quants minuts i es torna a posar en marxa.	L'aparell escalfa l'aigua o genera vapor. El tambor pot deixar de funcionar temporalment durant certs cicles mentre l'aigua s'escalfa de manera segura fins a la temperatura configurada.
	El dispositiu de protecció del motor s'ha activat per evitar que se sobreescalfi el motor. Això és normal. Si el dispositiu de protecció del motor s'ha activat, l'aparell s'aturarà durant uns quants minuts i es tornarà a posar en marxa.
Els botons no funcionen adequadament.	Pot ser que l'opció Bloqueo infantil estigui activada. Desactiveu l'opció Bloqueo infantil si cal.

48 SOLUCIONAR PROBLEMES

Síntomes	Possible causa i solució
La porta no s'obre.	La porta no es pot obrir per raons de seguretat un cop l'aparell s'ha posat en marxa. Això és normal. Podeu obrir la porta de manera segura un cop s'apagui / .
L'aparell no s'omple adequadament.	El filtre d'entrada està bloquejat. Assegureu-vos que els filtres d'entrada de les vàlvules d'emplenament no estiguin bloquejats.
	Els tubs d'entrada poden estar doblegats. Comproveu que els tubs d'entrada no estiguin doblegats ni embussats.
	Subministrament d'aigua insuficient. Assegureu-vos que les aixetes d'aigua calenta i freda estiguin obertes del tot.
	Els tubs de subministrament calent i fred estan invertits. Comproveu les connexions dels tubs de subministrament.
L'aparell no buida l'aigua.	Tub de desguàs doblegat. Assegureu-vos que el tub de desguàs no estigui doblegat.
	El desguàs està situat més amunt d'1 m per sobre del terra. Assegureu-vos que el tub de desguàs no estigui més amunt d'1 m per sobre de la base de l'aparell.
No es dispensa tot el detergent o no se'n dispensa gens.	S'utilitza massa detergent. Seguiu les indicacions que us proporciona el fabricant de detergent.
	El filtre de la bomba del desguàs pot estar bloquejat. Netegeu el filtre del desguàs.
La durada del cicle és superior a l'habitual.	La càrrega és massa petita. Afegiu més peces perquè l'aparell pugui equilibrar les càrregues.
	Peces pesades barrejades amb peces més lleugeres. Sempre intenteu rentar peces d'un pes similar per tal que l'aparell pugui distribuir equilibradament el pes de la càrrega per a la centrifugació.
	La càrrega està desequilibrada. Redistribuiu la càrrega manualment si les peces s'han embolicat.
La fi del cicle s'ha endarrerit	Es detecta un desequilibri o el programa per a l'eliminació d'espuma està activat. Això és normal. El temps que queda que es mostra a la pantalla és només una durada estimada. La durada real pot variar.

Rendiment

Síntomes	Possible causa i solució
Eliminació de taques insuficient	Taques fixades anteriorment. Les peces que s'hagin rentat anteriorment poden tenir taques que hagin quedat fixades. Aquestes taques poden ser difícils d'eliminar i pot caldre rentar-les a mà o tractar-les abans per ajudar a eliminar-ne les taques.
Taques	El lleixiu o suavitzant es dispensa massa aviat. - El compartiment del dispensador està massa ple. Això provoca que el lleixiu o el suavitzant es dispensin ràpidament. Mesureu sempre el lleixiu o suavitzant per evitar omplir-lo excessivament. - Tanqueu el dispensador del detergent a poc a poc.
	S'ha afegit el lleixiu o suavitzant directament a la roba del tambor. Utilitzeu sempre el dispensador de detergent per assegurar-vos que el lleixiu o suavitzant es dispensi adequadament al moment correcte del programa.
	La roba no estava ben classificada. - Renteu sempre la roba fosca separada de la de colors clars i blanc per evitar el descoloriment. - No renteu mai peces molt brutes amb peces poc brutes.
Arrugues	No s'ha descarregat l'aparell de seguida. Retireu sempre les peces de roba de l'aparell tan bon punt el programa hagi acabat.
	L'aparell està massa carregat. L'aparell pot estar carregat completament, però el tambor no hauria d'estar atapeït de roba. La porta de l'aparell s'hauria de poder tancar amb facilitat.
	Els tubs de subministrament d'aigua calenta i freda estan invertits. Esbandir amb aigua calenta pot generar arrugues a la roba. Comproveu les connexions del tub de subministrament.
	La velocitat de centrifugació pot ser massa elevada. Configureu la velocitat de centrifugació d'acord amb el tipus de roba.

CATALÀ

Males olors

Síntomes	Possible causa i solució
Olor rànica o de resclosit de l'aparell	L'interior de l'aparell no està ben net. Activeu la funció Limpieza de cuba regularment.

50 SOLUCIONAR PROBLEMES

Síntomes	Possible causa i solució
Olor rànica o de resclosit de l'aparell	Les males olors es poden deure a un tub de desguàs mal instal·lat, que pot actuar com un sifó (l'aigua torna a l'interior de l'aparell). Quan instal·leu el tub de desguàs, assegureu-vos que no queda doblegat ni bloquejat.
	Si el dispensador de detergent no es neteja regularment, es poden produir males olors per culpa de la floridura o substàncies estranyes. Extraieu i netegeu el dispensador de detergent, especialment el sostre i la base de la cavitat del dispensador.

Wi-Fi

Síntomes	Possible causa i solució
El vostre electrodomèstic i telèfon intel·ligent no estan connectats a la xarxa Wi-Fi.	La contrasenya de la xarxa Wi-Fi a la qual intenteu connectar-vos és incorrecta. Cerqueu la xarxa Wi-Fi connectada al vostre telèfon intel·ligent i elimineu-la, després registreu el vostre aparell a LG ThinQ.
	Les dades mòbils del vostre telèfon intel·ligent estan activades. Desactiveu les dades mòbils del vostre telèfon intel·ligent i registreu l'aparell mitjançant la xarxa Wi-Fi.
	El nom de la xarxa sense fil (SSID) està mal configurat. El nom de la xarxa sense fil (SSID) hauria de ser una combinació de números i lletres en anglès. (No utilitzeu caràcters especials.)
	La freqüència de l'encaminador no és 2,4 GHz. Només s'admet una freqüència d'encaminador de 2,4 GHz. Configureu l'encaminador sense fil a 2,4 GHz i connecteu l'aparell a l'encaminador sense fil. Per a comprovar la freqüència de l'encaminador, consulteu al vostre proveïdor de serveis d'Internet o al fabricant de l'encaminador.
	Hi ha massa distància entre l'aparell i l'encaminador. Si hi ha massa distància entre l'aparell i l'encaminador, el senyal pot ser massa feble i la connexió pot no estar ben configurada. Canvieu la ubicació de l'encaminador perquè estigui més a prop de l'aparell.

Atenció al client i servei tècnic

Poseu-vos en contacte amb un centre d'informació al client d'LG Electronics.

- Per trobar personal de servei tècnic autoritzat d'LG Electronics, visiteu el nostre lloc web **www.lg.com** i seguiu les instruccions que hi trobareu.
- No es recomana fer reparacions pel vostre compte, ja que podríeu danyar encara més el dispositiu i anul·lar la garantia.

SOLUCIONAR PROBLEMES 51

- Les peces de recanvi a les quals fa referència el Reglament 2019/2023 estan disponibles per a una durada mínima de 10 anys.

CATALÀ

RECORDATORI



Digitalize o código QR
para ler o manual.



MANUAL DO UTILIZADOR

MÁQUINA DE LAVAR ROUPA



Antes de iniciar a instalação, leia cuidadosamente as instruções. Esta ação simplificará a instalação e garantirá que o produto é instalado de forma correta e segura. Após a instalação, guarde estas instruções num local próximo ao produto para consulta futura.

PORTUGUÊS

F4X7011TW* / F4X7009T**

www.lg.com

Copyright © 2024 LG Electronics. Todos os direitos reservados.

ÍNDICE

Este manual pode incluir imagens ou conteúdos que não correspondem ao modelo comprado.

Este manual está sujeito a revisão por parte do fabricante.

PROTEGER O AMBIENTE

Indicações ambientais e de poupança 3

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR 6

AVISO 6

INSTALAÇÃO

Peças e especificações 12

Requisitos do local de instalação 15

Retirar o equipamento da embalagem 16

Nivelar o equipamento 17

Ligar o tubo de alimentação de água 19

Instalar o tubo de drenagem 20

FUNCIONAMENTO

Síntese do funcionamento 22

Painel de controlo 23

Preparar a carga de lavagem 26

Adicionar detergentes e amaciadores de roupa 27

Tabela de programas 30

Opções e funções extra 37

FUNÇÕES SMART

Aplicação LG ThinQ 40

Smart Diagnosis 43

MANUTENÇÃO

Limpar após cada lavagem 44

Limpar o equipamento periodicamente 44

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Antes de entrar em contacto com a assistência 48

PROTEGER O AMBIENTE

Indicações ambientais e de poupança

Consumo energético e de água

- O consumo de água e de energia pode ser afetado pelo peso da carga. Para tirar o melhor proveito possível do seu equipamento, carregue-o com a quantidade máxima de roupa seca correspondente ao programa em questão.
- Carregar a máquina uniformemente até à capacidade indicada pelo fabricante para cada respetivo programa, contribuirá para poupar energia e água.
- Os programas mais eficientes em termos de consumo de energia são, geralmente, os que funcionam a temperaturas mais baixas e durante mais tempo.
- O ruído e a humidade restante são influenciados pela velocidade de centrifugação: quanto maior for a velocidade de centrifugação na fase de centrifugação, maior será o ruído e menor será a humidade restante.
- Para lavar menores quantidades de roupa, o sistema de reconhecimento automático da carga irá ajudar a reduzir a quantidade de água e energia utilizada.
- Use o programa rápido para cargas pequenas e levemente sujas, de forma a poupar água e eletricidade.
- Os detergentes de roupa para água fria podem ser igualmente eficazes a baixas temperaturas (cerca de 20 °C). A utilização de configurações de 20 °C irá consumir menos energia do que temperaturas de 30 °C ou superiores.

Detergente

- O detergente deve ser escolhido de acordo com o tipo, cor e sujidade do tecido e a temperatura de lavagem. Deve ser utilizado de acordo com as instruções do fabricante do detergente. Apenas utilize detergentes adequados a máquinas de lavar roupa do tipo tambor (carga frontal).

4 PROTEGER O AMBIENTE

- Utilize menos detergente com cargas mais pequenas.

Selecionar opções e funções extra

- Selecione a temperatura da água adequada para o tipo de carga que está a lavar. Para obter os melhores resultados, respeite as etiquetas de conservação das roupas.
- A opção de pré-lavagem é recomendada para lavar uma carga muito suja.

Eliminação do material da embalagem

- Os materiais da embalagem são criados para proteger o equipamento de danos inesperados durante o transporte.
- Após a instalação do equipamento, elimine os resíduos da embalagem de acordo com os símbolos de reciclagem dos vários tipos de materiais. Coloque os resíduos da embalagem nos recipientes corretos para que sejam reciclados.

Eliminação do seu aparelho usado



- Este símbolo de um caixote do lixo com rodas e linhas cruzadas sobrepostas indica que os resíduos de produtos elétricos e eletrónicos (REEE) devem ser eliminados separadamente do lixo doméstico.
- Os produtos elétricos usados podem conter substâncias perigosas, pelo que, a eliminação correta do seu aparelho usado pode contribuir para evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e saúde humana. O seu aparelho usado pode conter peças reutilizáveis que podem ser usadas para reparar outros produtos e outros materiais úteis que podem ser reciclados para preservar os recursos limitados.
- Pode levar o seu aparelho à loja onde o adquiriu, ou contactar a sua entidade local de recolha e tratamento de resíduos para obter mais informações relativas ao ponto de recolha de REEE autorizado mais próximo. Para obter informações mais atualizadas relativas ao seu país, visite www.lg.com/global/recycling

6 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR

As seguintes diretrizes de segurança destinam-se a evitar riscos ou danos imprevistos resultantes de utilização incorreta ou perigosa do equipamento.

As diretrizes encontram-se divididas em "AVISO" e "CUIDADO", conforme descrito abaixo.

Mensagens de segurança



Este símbolo é apresentado para assinalar assuntos e utilizações que podem representar perigo. Leia cuidadosamente a secção com este símbolo e siga as instruções de forma a evitar riscos.



AVISO

Isto indica que a não observância das instruções pode provocar ferimentos graves ou morte.



CUIDADO

Isto indica que a não observância das instruções pode provocar ferimentos menores ou danos no produto.

AVISO



AVISO

Para reduzir o risco de explosão, incêndio, morte, choque elétrico, ferimentos ou queimaduras causadas pela água em pessoas aquando da utilização deste produto, siga as precauções básicas, incluindo o que se segue:

Segurança técnica

- Este equipamento pode ser utilizado por crianças com idades a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos,

desde que tenham sido advertidas e instruídas relativamente à utilização do equipamento de uma forma segura e que compreendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o equipamento. A limpeza e a manutenção destinadas ao utilizador não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.

- As crianças com idade inferior a 3 anos devem ser mantidas afastadas, exceto se continuamente supervisionadas.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu fornecedor de serviços ou pessoas igualmente qualificadas para evitar riscos.
- As aberturas de ventilação não devem ser obstruídas por carpetes.
- Este equipamento destina-se a ser utilizado apenas em ambiente doméstico.
- Utilize o novo tubo ou conjunto de tubos fornecidos com o equipamento. A reutilização de tubos antigos pode originar uma fuga de água e eventuais danos materiais.
- A pressão da água deve encontrar-se entre 50 kPa e 800 kPa.

Capacidade máxima

Nalguns ciclos, a capacidade máxima de roupa seca a ser lavada é de **11 kg**.

A capacidade máxima recomendada para cada programa de lavagem pode variar. Para obter bons resultados de lavagem, consulte a **Tabela de programas** no capítulo **FUNCIONAMENTO** para obter mais detalhes.

INSTALAÇÃO

- Este equipamento só deve ser transportado por duas ou mais pessoas, segurando-o firmemente.
- Não instale o equipamento num local húmido ou empoeirado. Não instale nem mantenha o equipamento numa área exterior ou em qualquer área sujeita às condições climáticas, tais como luz solar direta, vento, chuva ou temperaturas abaixo de zero.

8 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Certifique-se de que a ficha elétrica se encontra bem encaixada na tomada.
- Não ligue o equipamento a tomadas com múltiplas entradas, quadros de eletricidade, ou a extensões elétricas.
- Não modifique a ficha elétrica fornecida com o equipamento. Se esta não encaixar na tomada, solicite a um electricista qualificado para instalar uma tomada adequada.
- Este equipamento está equipado com um cabo de alimentação-terra / condutor (pino de terra) e uma ficha de ligação à terra. A ficha elétrica deve estar ligada a uma tomada adequada que esteja devidamente instalada e ligada à terra em conformidade com todos os códigos e regulamentos locais.
- A ligação incorreta do condutor de ligação à terra do equipamento pode resultar no risco de choque elétrico. Se tiver dúvidas quanto ao facto de o equipamento estar devidamente ligado à terra, consulte um electricista ou técnico de assistência qualificado.

Funcionamento

- Nunca tente utilizar o equipamento caso esteja danificado, avariado, parcialmente desmontado ou tiver peças partidas ou em falta, incluindo um cabo ou uma ficha danificado(a).
- Não toque com qualquer tipo de objeto afiado no painel de controlo para utilizar o equipamento.
- Não tente separar quaisquer painéis nem desmontar o equipamento.
- Não repare nem substitua qualquer peça do equipamento. Todas as reparações e manutenções devem ser realizadas por técnicos de assistência qualificados, exceto se especificamente recomendado no manual do utilizador. Utilize apenas peças de fábrica autorizadas.
- Não empurre excessivamente a porta para baixo quando a porta do equipamento estiver aberta.
- Não coloque animais, tais como animais domésticos, dentro do equipamento.
- Não lave peças que sejam especificadas pelo fabricante como não laváveis na etiqueta de conservação.

- Mantenha a área em torno do equipamento livre de materiais combustíveis, tais como algodão, papel, trapos, produtos químicos, etc.
- Não deixe a porta do equipamento aberta. As crianças podem pendurar-se na porta ou gatinhar para dentro do equipamento, provocando danos ou ferimentos.
- Não coloque, lave ou seque artigos que foram limpos, lavados, molhados ou manchados com substâncias combustíveis ou explosivas (como ceras, removedores de cera, óleo, tinta, gasolina, desengordurantes, solventes de limpeza a seco, querosene, petróleo, tira-nódoas, terebintina, óleo vegetal, óleo de cozinha, acetona, álcool, etc.). A utilização incorreta pode causar um incêndio ou explosão.
- Não utilize ou armazene substâncias inflamáveis ou combustíveis (éter, benzeno, álcool, produtos químicos, GPL, spray combustível, gasolina, diluente, petróleo, inseticida, ambientador, cosméticos, etc.) junto ao equipamento.
- Nunca aceda ao interior do equipamento durante o seu funcionamento. Aguarde que o tambor tenha parado totalmente.
- Não toque na porta durante um programa de temperatura elevada.
- Em caso de fuga de água do equipamento ou inundação, desligue a ficha elétrica e entre em contacto com o centro de apoio ao cliente da LG Electronics.
- Desligue as torneiras de água para aliviar pressão nos tubos flexíveis e válvulas e para minimizar as fugas em caso de quebra ou rutura. Verifique o estado dos tubos flexíveis de enchimento; devem ser substituídos ao fim de 5 anos.
- Se ocorrer uma fuga de gás (isobutano, propano, gás natural, etc.), dentro de casa, não toque no equipamento nem na ficha elétrica e proceda à ventilação da área imediatamente.
- Se o tubo de drenagem ou tubo de entrada ficar congelado durante o inverno, utilize-o unicamente após descongelamento.
- Mantenha todos os detergentes para lavagem, amaciadores e lixívia fora do alcance das crianças.
- Não toque na ficha elétrica ou nos controlos do equipamento com as mãos molhadas.

10 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Não dobre excessivamente o cabo de alimentação nem coloque um objeto pesado sobre o mesmo.
- Evite tocar em água que esteja a escorrer do equipamento durante a lavagem.
- Certifique-se de que a drenagem está a funcionar corretamente. Se a água não for drenada corretamente, podem ocorrer inundações.
- Quando a temperatura do ar é elevada e a temperatura de água é baixa, pode ocorrer condensação e molhar o chão.
- Limpe a sujidade ou pó nos contactos da ficha de alimentação.

Manutenção

- Desligue o equipamento da fonte de alimentação antes de o limpar. Definir os controlos para a posição DESLIGADO ou para o modo de espera não desliga o equipamento da fonte de alimentação.
- Ligue firmemente a ficha elétrica à tomada após eliminar completamente qualquer humidade ou sujidade.
- Para proceder à limpeza do equipamento, não pulverize água no interior ou exterior do mesmo.
- Nunca desligue o equipamento da tomada puxando pelo cabo de alimentação. Segure sempre firmemente a ficha elétrica e retire-a da tomada.
- Apenas um técnico de assistência autorizado pelo centro de atendimento da LG Electronics pode desmontar, reparar ou alterar o equipamento. Entre em contacto com o centro de apoio ao cliente da LG Electronics caso mova ou instale o equipamento num local diferente.

Eliminação

- Antes de eliminar um equipamento antigo, desligue-o. Corte o cabo diretamente atrás do equipamento para evitar uma utilização indevida.
- Elimine todo o material de embalagem (tal como sacos de plástico e esferovite), afastando-o do alcance das crianças. O material de embalagem pode causar asfixia.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 11

- Corte o cabo de alimentação e remova a porta antes de proceder à eliminação deste para evitar o risco de crianças ou animais pequenos ficarem presos no seu interior.

PORTUGUÊS

12 INSTALAÇÃO


INSTALAÇÃO

Peças e especificações

OBSERVAÇÃO


- O aspeto e as especificações podem ser alterados sem aviso prévio para melhorar a qualidade do equipamento.

Vista frontal

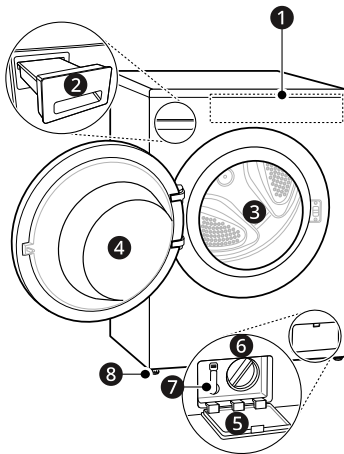

- ❶ Painel de controlo
- ❷ Gaveta do dispensador de detergente
- ❸ Tambor
- ❹ Porta
- ❺ Tampa de proteção
- ❻ Filtro da bomba de drenagem
- ❼ Tampão de drenagem
- ❽ Pés de nivelamento

Vista traseira

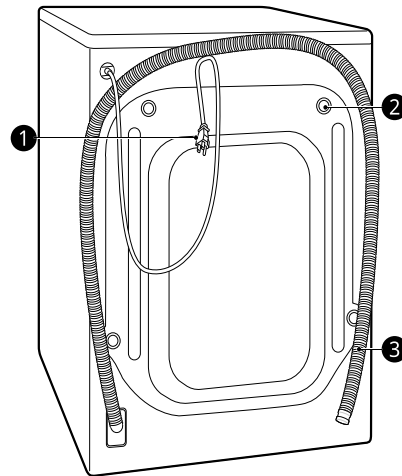


- ❶ Ficha elétrica
- ❷ Parafuso de transporte
- ❸ Tubo de drenagem

Especificações

Modelo	F4X7011TWB / F4X7011TWS
Tensão de alimentação	220–240 V~, 50 Hz
Peso do produto	68 kg

Dimensões (mm)

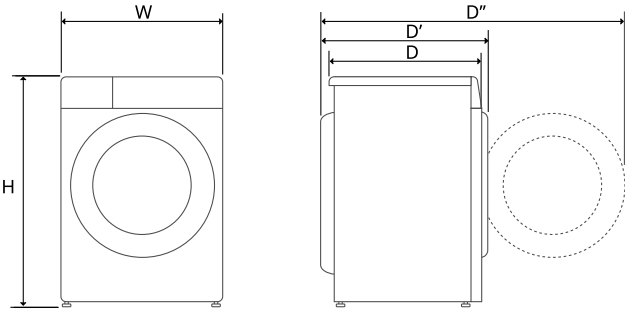


W	600	D	565	D''	1100
H	850	D'	620		


PORTUGUÊS

14 INSTALAÇÃO


Acessórios

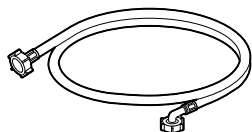


Tubo de abastecimento de água fria

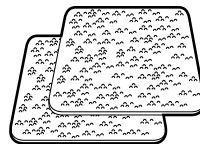


Placas antiderrapantes

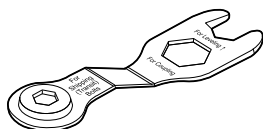

Chave

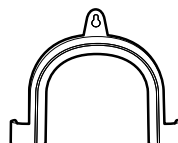

Suporte curvo para fixar o tubo de drenagem

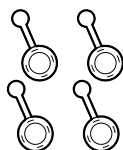


Tampas para cobrir os buracos dos parafusos de transporte

Requisitos do local de instalação

Antes de instalar o equipamento, verifique as seguintes informações, de forma a garantir que o instala no sítio certo.

Local de instalação

- Este equipamento deve ser instalado em superfícies firmes para minimizar a vibração durante o ciclo de centrifugação. O tipo de superfície ideal é em cimento, sendo muito menos propensa a vibrações durante o ciclo de centrifugação do que as tábuas de madeira ou uma superfície acarpetada.
- Se for impossível evitar o posicionamento do equipamento junto de um forno a gás ou carvão, deve ser introduzido entre os dois equipamentos um isolante (850 x 600 mm) coberto com folha de alumínio no lado voltado para o forno ou fogão.
- Quando o equipamento for instalado, certifique-se de que é facilmente acessível a um técnico no caso de uma avaria.
- Ao instalar o equipamento, ajuste os quatro pés usando a chave de parafusos de transporte fornecida para garantir que o equipamento fica estável.
- Certifique-se que há espaço suficiente para a abertura total da porta do equipamento.
- Para garantir folga suficiente para os tubos de entrada de água, tubo de drenagem e fluxo de ar, garanta folgas mínimas de pelo menos 20 mm nas laterais e 100 mm atrás do equipamento. Lembre-se de que molduras de parede, porta ou superfície podem aumentar as folgas necessárias.

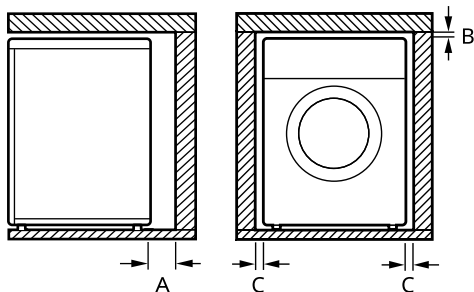


Index	Folga (mm)
A	100
B	5
C	20

⚠ AVISO

- Este equipamento deve ser utilizado apenas para fins domésticos e não deve ser utilizado em estruturas móveis.

Pisos em madeira (pisos flutuantes)

Ao instalar o equipamento em superfícies de madeira, use vedantes de borracha para reduzir vibrações e desequilíbrios excessivos. As superfícies de madeira ou flutuantes podem contribuir para vibrações e desequilíbrios excessivos, erros e mau funcionamento.

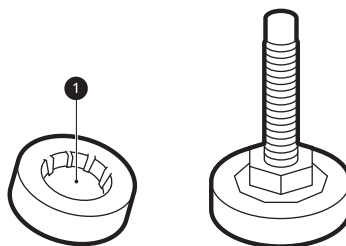

- Para reduzir vibrações, recomendamos a colocação de vedantes de borracha ❶ com pelo menos 15 mm de espessura sob cada pé de ajuste do equipamento, fixos a pelo menos duas vigas do soalho com parafusos.
- Se possível, instale o equipamento num dos cantos da divisão, onde o piso é mais estável.
- Encaixe os vedantes de borracha para reduzir a vibração.

16 INSTALAÇÃO

⚠ CUIDADO

- Se o equipamento for instalado sobre uma superfície instável (por exemplo, sobre uma superfície de madeira), a garantia não cobrirá quaisquer danos nem os custos incorridos inerentes à instalação sobre uma superfície instável.

OBSERVAÇÃO

- Pode adquirir vedantes de borracha (n.º de peça **4620ER4002B**) no centro de atendimento da LG.

- A tomada deve encontrar-se a 1 metro de cada lado do equipamento.

⚠ AVISO

- As reparações no equipamento devem ser realizadas apenas por pessoal qualificado. Reparações realizadas por pessoas não qualificadas podem provocar ferimentos ou avarias graves. Entre em contacto com um assistente técnico autorizado LG.
- A ficha elétrica deve ser ligada a uma tomada adequada que esteja devidamente instalada e ligada/tomada à terra em conformidade com todos os códigos e regulamentos locais.

Ventilação

- Certifique-se de que a circulação de ar em torno do equipamento não é impedida por alcatifas, tapetes, etc.

Temperatura ambiente

- Não instale o equipamento em divisões onde possam ocorrer temperaturas abaixo de zero. Tubos congelados podem estourar sob pressão. A fiabilidade da unidade de controlo eletrónico pode ser prejudicada a temperaturas abaixo de zero.
- Se o equipamento for entregue no inverno e as temperaturas estiverem abaixo de zero, coloque o equipamento num local à temperatura ambiente durante algumas horas antes de o colocar em funcionamento.


Ligação elétrica

- Não utilize uma extensão ou um adaptador duplo.
- Desligue sempre a ficha do equipamento e o abastecimento de água após utilização.
- Ligue o equipamento a uma tomada de terra, em conformidade com os regulamentos elétricos em vigor.
- O eletrodoméstico deve ser posicionado de modo a facilitar o acesso à ficha.

Retirar o equipamento da embalagem

Retirar o equipamento da base de esferovite

Após remover o cartão e material de transporte, retire o equipamento da base de esferovite.

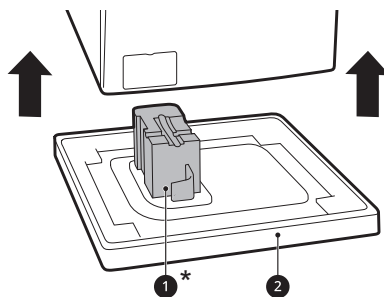


- Certifique-se de que o suporte ❶* da cuba sai juntamente com a base e não fica preso à parte inferior do equipamento.
- Se tiver de deitar o equipamento para remover a base de cartão ❷, proteja sempre as partes laterais do equipamento e deite-o cuidadosamente de lado. Não deite o equipamento pelo seu lado frontal ou traseiro.

* Esta funcionalidade pode variar em função do modelo adquirido.

Remover os conjuntos de parafusos de transporte

Para evitar que o equipamento vibre intensamente e quebre, remova os parafusos e retentores de transporte.


- 1 Comece pelos dois parafusos de transporte inferiores ❶, use a chave (incluída) para desapertar totalmente todos os parafusos de transporte, girando-os no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.

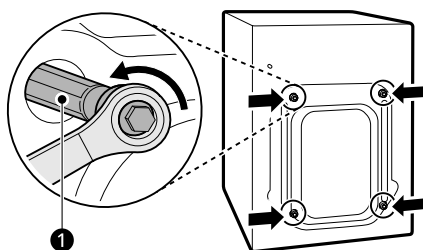

- 2 Remova os conjuntos de parafusos abanando-os ligeiramente enquanto puxa.

- 3 Instale as tampas para buracos.

- Encontre as tampas para buracos ❷ incluídas no conjunto de acessórios ou fixadas na parte traseira.

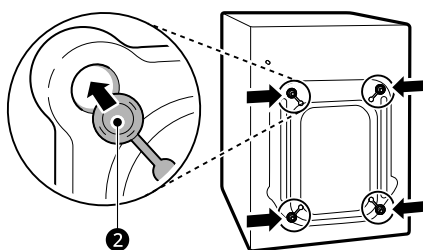

OBSERVAÇÃO

- Guarde os parafusos e retentores de transporte para uso futuro.
- Transporte este equipamento para evitar quebras, como explicado abaixo:
 - Os parafusos de transporte são reinstalados.

- O cabo de alimentação está preso na parte traseira do equipamento.

Nivelar o equipamento

Verificar o nivelamento

Quando pressiona diagonalmente as extremidades da placa superior, o equipamento não deve deslocar-se para cima nem para baixo (verifique ambas as direções).

- Se o equipamento oscilar quando pressiona diagonalmente a placa superior do equipamento, ajuste novamente os pés.
- Verifique se o equipamento se encontra perfeitamente nivelado após a instalação.

OBSERVAÇÃO

- As superfícies de madeira ou flutuantes podem contribuir para vibrações e desequilíbrios excessivos. O reforço ou armação da superfície de madeira pode ser considerado para parar ou reduzir o ruído e a vibração excessivos.
- Nunca tente corrigir um desnivelamento do piso colocando pedaços de madeira, cartão ou materiais semelhantes por baixo do equipamento.


Ajustar e nivelar os apoios

Quando instalar o equipamento, este deve estar alinhado e perfeitamente nivelado. Se este não estiver devidamente alinhado e nivelado, pode danificar o equipamento ou impedi-lo de funcionar corretamente.

- 1 Se o piso for irregular, gire os apoios niveladores conforme necessário.
 - Não insira pedaços de madeira, etc., por baixo dos apoios.

18 INSTALAÇÃO


- Certifique-se de que os quatro apoios se encontram estáveis e assentes no chão.

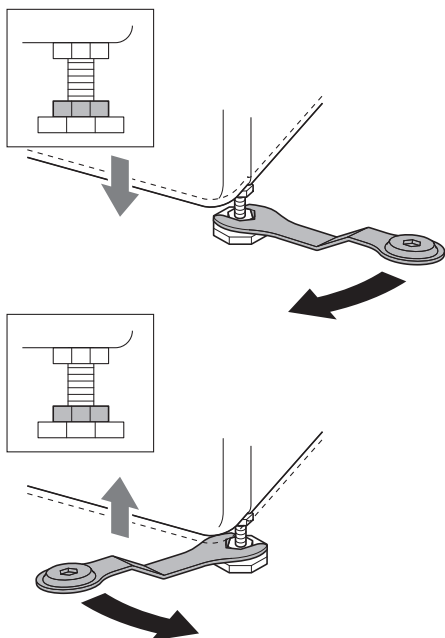

OBSERVAÇÃO

- Não instale a máquina de lavar roupa num rodapé, suporte ou superfície elevada, a menos que seja fabricada pela LG Electronics para uso com este modelo.

ao dos ponteiros do relógio contra a parte inferior do equipamento.

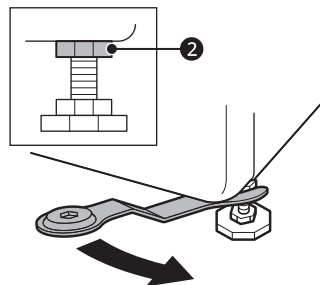


- 4 Verifique se todas as porcas de segurança da parte inferior do equipamento estão devidamente apertadas.

OBSERVAÇÃO

- O posicionamento e nivelamento adequados do equipamento garantirão um funcionamento prolongado, regular e fiável.
- O equipamento deve estar 100% na horizontal e manter-se em posição firme em uma superfície dura e plana.
- Não deve balançar pelos cantos sob a carga.
- Não permita que os pés do equipamento se molhem, pois tal pode provocar vibração ou ruído.

- 2 Verifique se o equipamento está perfeitamente nivelado utilizando um nível de bolha de ar ❶.

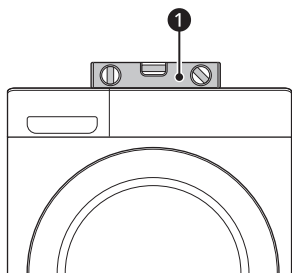

- 3 Fixe os apoios ajustáveis usando as porcas de segurança ❷ girando-as no sentido contrário

Utilizar placas antiderrapantes

Esta funcionalidade pode variar em função do modelo adquirido.


Se instalar o equipamento sobre uma superfície escorregadia, o mesmo poderá mover-se devido a vibração excessiva. O nivelamento incorreto pode provocar avaria devido ao ruído e vibração. Se isso ocorrer, instale placas antiderrapantes sob os pés de nivelamento e ajuste o nível.

- 1 Limpe o chão para fixar as placas antiderrapantes.
 - Utilize um pano seco para remover e limpar objetos estranhos e humidade. Se permanecerem restos de humidade, as placas antiderrapantes podem escorregar.

2 Ajuste o nível após colocar o equipamento no local de instalação.

3 Coloque a face adesiva ❶ das placas antiderrapantes voltada para o chão.

- A maneira mais eficaz consiste em instalar as placas antiderrapantes por baixo dos pés dianteiros. Se for difícil colocar as placas por baixo dos pés dianteiros, fixe-as por baixo dos pés traseiros.

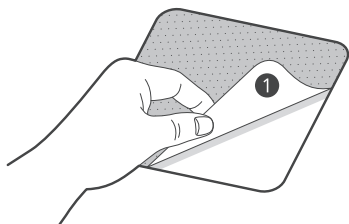

4 Coloque o equipamento sobre as placas antiderrapantes.

- Não fixe a face adesiva ❶ das placas antiderrapantes aos pés do equipamento.

OBSERVAÇÃO

- Pode encontrar placas antiderrapantes adicionais no centro de atendimento da LG Electronics.

Ligar o tubo de alimentação de água

Nota para ligação

- A pressão da água deve encontrar-se entre **50 kPa e 800 kPa** (0.5–8.0 kgf/cm²). Se a pressão da água for superior a **800 kPa**, deve instalar um dispositivo de descompressão.
- Verifique regularmente o estado do tubo de abastecimento de água e substitua-o se necessário.


OBSERVAÇÃO

- Não aperte excessivamente o tubo de abastecimento de água ou não utilize dispositivos mecânicos para apertar as válvulas de entrada.
- Não é necessária proteção contra refluxo para ligar a entrada de água.

Verificar a vedação de borracha

São fornecidas duas vedações de borracha ❶ com o tubo de abastecimento de água. São utilizadas para evitar fugas de água. A ligação às torneiras deve ser suficientemente apertada.

- Não utilize dispositivos mecânicos, como garras aderentes para apertar o tubo de abastecimento de água. Certifique-se que a extremidade curva do tubo de abastecimento de água se encontra ligada ao equipamento.

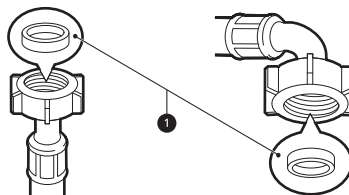


Ligar o tubo à torneira de água

Ligar tubo tipo parafuso a uma torneira com rosca

Aperte o conector do tubo de abastecimento à torneira de abastecimento de água. Aperte manualmente apenas com a ajuda de um pano macio. Não aperte demais o tubo de

20 INSTALAÇÃO

abastecimento com qualquer dispositivo mecânico.

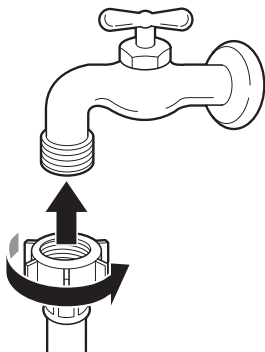


OBSERVAÇÃO

- Após ligar o tubo de entrada à torneira de água, abra a torneira de água para limpar substâncias estranhas (sujeidade, areia, serradura, etc.) das condutas de água. Drene a água para um balde e verifique a temperatura da mesma.

Ligar o tubo ao equipamento

Aparafuse o tubo de abastecimento de água à válvula de entrada de água localizada na parte traseira do equipamento.

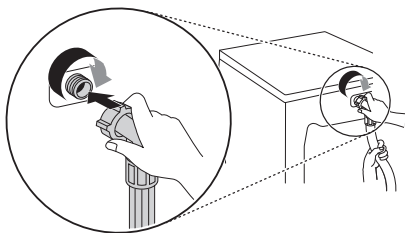

- Em caso de modelos com uma entrada de água, não ligue o tubo ao abastecimento de água quente. Ligue apenas o abastecimento de água fria.

OBSERVAÇÃO

- Após completar a ligação, se o tubo verter água, repita os mesmos passos. Utilize o tipo de torneira mais convencional para o abastecimento de água. Caso a torneira seja

quadrada ou demasiado grande, remova a placa de guia antes de inserir a torneira no adaptador.



- Certifique-se de que o tubo não se encontra dobrado nem preso.

Instalar o tubo de drenagem

Instalar o tubo de drenagem com o suporte curvo


O tubo de drenagem não deve ser colocado a mais de **100 cm** acima do solo. A água no equipamento poderá não conseguir drenar ou poderá drenar lentamente.

- Fixar o tubo de drenagem corretamente irá proteger o chão de danos devido a fugas de água.

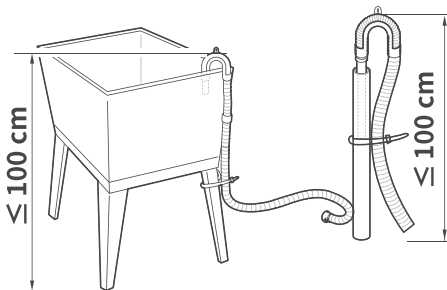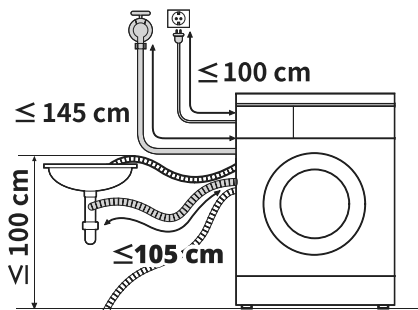


- Se o tubo de drenagem for demasiado comprido, não o force para a parte de trás do equipamento. Esta ação irá provocar ruídos estranhos.

- Conecte o suporte curvo a, assegurando-se de que não fica a mais de **10 cm** de distância da extremidade do tubo de drenagem.

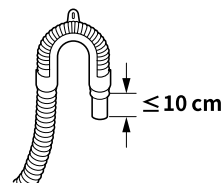

- Assegure-se de que o tubo de drenagem não está inserido mais de **15 cm** no orifício de drenagem.
- Quando instalar o tubo de drenagem num lava-loiça, fixe-o firmemente com cordel.

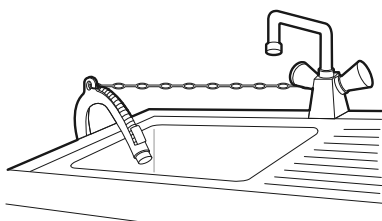

22 FUNCIONAMENTO

FUNCIONAMENTO

Síntese do funcionamento


Utilizar o equipamento

Antes da primeira lavagem, selecione o programa de lavagem **Algodão** e adicione metade da quantidade de detergente. Ligue o equipamento sem roupas. Esta ação eliminará resíduos e água do tambor que possam ter permanecido durante o fabrico.


- 1 Separe as roupas e encha a máquina.
 - Separe as roupas por tipo de tecido, nível de sujidade, cor e tamanho da carga, conforme necessário. Abra a porta e encha o equipamento com as peças.

⚠ CUIDADO

- Antes de fechar a porta, verifique se todas as roupas e itens estão dentro da cuba e não ficam sobre a vedação de borracha da porta, onde serão presos quando a porta for fechada. Não fazer isso causará danos à vedação da porta e às roupas.

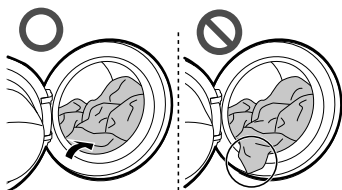

- Retire as peças da junta flexível da vedação da porta para evitar danos na roupa e na vedação da porta.

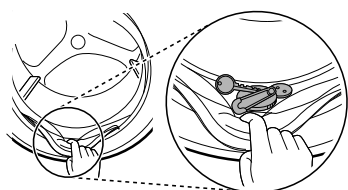

- 2 Adicione produtos de limpeza ou detergente e amaciador.
 - Adicione a quantidade adequada de detergente no dispensador de detergente. Adicione amaciador de roupa no dispensador apropriado, se assim o pretender.

- 3 Ligue o equipamento.
 - Prima o botão **Alimentação** para ligar o equipamento.

- 4 Escolha o programa pretendido.
 - Prima o botão de programa repetidamente ou gire o botão seletor de programa até o programa pretendido ser selecionado.
 - Agora, selecione a temperatura de lavagem e a velocidade de centrifugação. Preste atenção à etiqueta de conservação da sua roupa.


- 5 Inicie o programa.
 - Prima o botão **Início/Pausa** para iniciar o programa. O equipamento irá agitar brevemente sem água para medir o peso da carga. Se o botão **Início/Pausa** não for premido no espaço de um determinado momento, o equipamento desligará e todas as definições se perderão.

- 6 Fim de programa.
 - Quando o programa estiver terminado, será emitido um sinal sonoro. Retire de imediato as suas roupas do equipamento para reduzir o enrugamento. Verifique se em torno da vedação da porta existem peças pequenas que possam ter ficado presas.

Painel de controlo

O painel de controlo real pode ser diferente de modelo para modelo.

Funcionalidades do painel de controlo

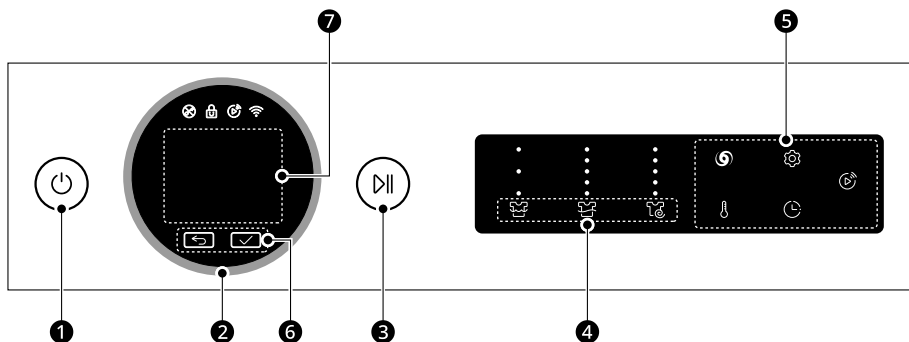


PORTUGUÊS

	Descrição
1	Botão Alimentação • Prima este botão para ligar ou desligar a máquina de lavar roupa.
2	Seletor de programas • Tem à sua disposição programas consoante o tipo de roupa. • Quando tiver selecionado o ciclo desejado, as predefinições aparecem no visor. Estas configurações podem ser ajustadas com as teclas Personalizar o programa de lavagem a qualquer altura antes do início do ciclo.
3	Botão Início/Pausa • Este botão é utilizado para iniciar o programa de lavagem ou para interromper o programa de lavagem. • Se for necessária uma paragem temporária do programa de lavagem, prima este botão.
4	Personalizar o programa de lavagem Utilize estes botões para ajustar o nível de sujidade, a número de enxaguamentos ou as definições de velocidade de centrifugação para o programa selecionado. • As configurações atuais são exibidas no ecrã. • Pressione o botão dessa opção para selecionar outras configurações.

24 FUNCIONAMENTO

	Descrição
5	Opções e funções extra - Para utilizar as funções adicionais, prima o botão correspondente. O símbolo correspondente acende-se no visor. - Permite seleccionar programas adicionais e irá acender quando seleccionado. 📶 Início Remoto Com a aplicação LG ThinQ, pode usar um smartphone para controlar seu equipamento remotamente. - Para utilizar esta função, consulte a secção FUNÇÕES SMART.
6	Botões ↶ e ✓ - Pressione o botão ↶ para regressar ao ecrã anterior. - Prima o botão ✓ para seleccionar um item de menu ou guardar a informação.
7	Ecrã O visor apresenta as definições, o tempo restante estimado, as opções e as mensagens de estado.

Ecrã de hora e estado

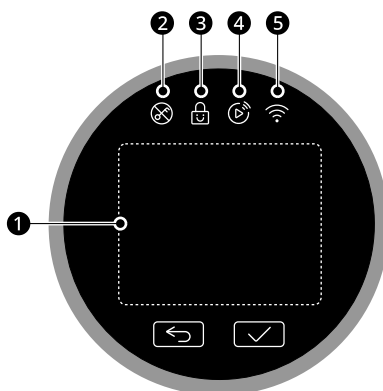

	Descrição
1	Indicadores de estado do programa O visor apresenta as definições, o tempo restante estimado, as opções e as mensagens de estado.
2	⊗ acende quando o programa começa e a porta está trancada.
3	🔒 acende quando o painel de controlo está bloqueado, exceto para o botão Alimentação.
4	📶 acende quando a função de controlo remoto é ativada.

FUNCIONAMENTO 25

	Descrição
5	acende quando o dispositivo está conectado à rede Wi-Fi em casa.

PORTUGUÊS

26 FUNCIONAMENTO

Preparar a carga de lavagem

Separe a carga para obter melhores resultados de lavagem, e de seguida, prepare as roupas de acordo com os símbolos existentes nas etiquetas de conservação.

Dividir a roupa

- Nível de sujidade (muito suja, normal, pouco suja): Separe as roupas de acordo com o nível de sujidade. Se possível, não lave peças muito sujas juntamente com peças pouco sujas.
- Cor (roupa branca, roupa com cores claras, roupa escura): Separe a roupa escura ou colorida da roupa branca ou com cores claras, e lave-as separadamente. Ao misturá-las pode resultar na transferência de tinta ou na descoloração de roupas de cores claras.
- Cotão (produção de algodão, retenção de algodão): Lave peças produtoras de algodão e peças coletoras de algodão separadamente. As peças produtoras de algodão podem resultar na acumulação e formação de algodão nas peças coletoras de algodão.

Verificar as etiquetas de conservação

Os símbolos especificarão o conteúdo do tecido da sua roupa e como esta deverá ser lavada.

Símbolos existentes nas etiquetas de conservação

Símbolo	Lavagem / Tipo de tecido
	• Lavagem normal • Algodão, Tecidos mistos
	• Fibras • Sintético, Tecidos mistos
	• Lavagem especial de tecidos delicados • Tecidos delicados

Símbolo	Lavagem / Tipo de tecido
	• Apenas lavagem manual • Lã, Seda
	• Não lavar


OBSERVAÇÃO

- Para mais informação acerca dos símbolos de lavagem das etiquetas das suas peças de roupa, consulte o site da Ginetex (www.ginetex.ch).



Verificar as roupas antes de preparar a carga

- Para poder distribuir a carga uniformemente durante a centrifugação, combine peças grandes e pequenas numa carga.
- Não lave só uma peça. Adicione 1 ou 2 peças semelhantes para ajudar a equilibrar a carga.
- Verifique todos os bolsos para certificar-se de que estão vazios. Objetos tais como pregos, ganchos de cabelo, fósforos, canetas, moedas e chaves podem danificar o seu equipamento e a própria roupa.

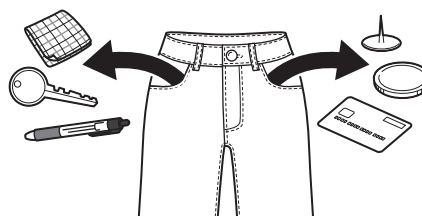

- Quando se lava roupa com tiras compridas presas, amarre-as ou utilize uma rede para roupa suja.
- Utilize uma rede para roupa suja para artigos pequenos como mangas, meias, collants, roupa

interior e peúgas para evitar que fiquem presos entre o tambor e a vedação da porta.

- Carregue a rede para roupa suja com menos de metade da sua capacidade e lave-a com outra roupa. Evite encher demasiado ou lavá-la separadamente, pois pode provocar um desequilíbrio no tambor, ocasionando um ciclo de centrifugação inadequado.
- Mantenha fechos, ganchos e molas fechados para certificar-se de que os mesmos não engatam noutras roupas.
- Realize um pré-tratamento de nódoas e sujidade, esfregando uma pequena quantidade de detergente dissolvido em água sobre as nódoas para ajudar a remover a sujidade.

Adicionar detergentes e amaciadores de roupa

Dose de detergente

- O detergente deve ser utilizado de acordo com as instruções do fabricante do detergente e selecionado de acordo com o tipo, a cor, sujidade do tecido e temperatura de lavagem. Use apenas detergentes adequados para máquinas de lavar roupa de carga frontal.
- Se formar muita espuma, reduza a quantidade de detergente.
- Se for utilizado detergente em excesso, pode formar demasiada espuma e isso pode resultar em maus resultados de lavagem ou causar sobrecarga no motor.
- Se pretender utilizar detergente líquido, siga as instruções fornecidas pelo fabricante do detergente.
- Pode verter detergente líquido diretamente na gaveta de detergente principal se for iniciar o programa de lavagem de imediato.
- Não utilize detergente líquido se estiver a utilizar a função **Final Diferido**, ou se tiver selecionada a opção **Pré-lavagem**, visto que o líquido será dispensado imediatamente e poderá endurecer-se na gaveta ou na cuba.
- A utilização de detergente poderá necessitar de ajuste relativamente à temperatura da água, dureza da água e ao tamanho e nível de sujidade

da roupa. Para obter os melhores resultados, evite sobredosagem do detergente. Não fazer isso causará a formação excessiva de espuma.

- Consulte a etiqueta das roupas antes de adicionar o detergente e escolher a temperatura da água.
- Apenas utilize detergentes adequados ao respetivo tipo de roupa:
 - O detergente líquido é frequentemente concebido para utilizações especiais, por exemplo, para tecidos coloridos, lã, tecidos delicados ou roupas escuras.
 - O detergente em pó é adequado para todos os tipos de tecidos.
 - Para melhores resultados de lavagem em roupa branca ou com cores claras, utilize detergente em pó juntamente com lixívia.
 - O detergente é despejado do dispensador no início do programa de lavagem.

OBSERVAÇÃO

- Não deixe o detergente solidificar. Essa ação pode provocar bloqueios, mau enxaguamento ou odores.
- Carga completa: De acordo com as recomendações do fabricante.
- Carga parcial: 1/2 da quantidade normal.
- Carga mínima: 1/3 da carga completa.


Utilizar o dispensador

Para adicionar dosagem de detergente ao dispensador:

- 1 Abra a gaveta do dispensador.

28 FUNCIONAMENTO

- 2** Adicione o detergente e o amaciador nos compartimentos apropriados.

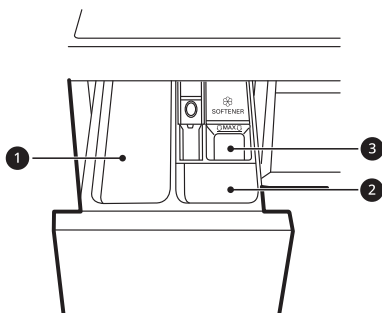

- 1** Compartimento principal do detergente para a lavagem
 - Detergentes para a lavagem principal, amaciador de água e tira-nódoas
- 2** Compartimento de detergente para pré-lavagem
- 3** Compartimento amaciador líquido


- 3** Feche cuidadosamente a gaveta do dispensador de detergente antes de iniciar o ciclo.
- Fechar a gaveta com força pode resultar no transbordamento do detergente para outro compartimento ou num derramamento para o tambor antes do programado.
 - Tenha cuidado para não prender a mão na gaveta ao fechar.
 - É normal que uma pequena quantidade de água permaneça nos compartimentos do distribuidor no final do ciclo.

Compartimento de amaciador de roupa

Este compartimento contém amaciador líquido, que é automaticamente distribuído durante o ciclo final de enxaguamento. Pode ser usado amaciador em pó ou líquido.

- Despeje o amaciador até a linha de enchimento máximo. O enchimento excessivo, acima da linha de enchimento máximo, pode causar uma

distribuição antecipada do amaciador de roupa, o que pode manchar as roupas.

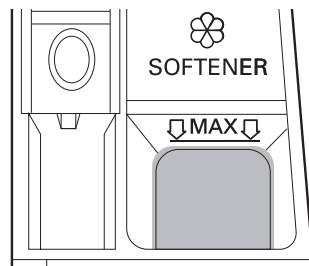

OBSERVAÇÃO

- Não despeje amaciador diretamente sobre as roupas no tambor de lavagem, pois isso causará manchas escuras nas roupas que serão difíceis de remover.
- Não deixe o amaciador na gaveta de detergente por mais de 1 dia. O amaciador pode endurecer. O amaciador pode permanecer no dispensador se for muito espesso. O amaciador deve ser diluído se a consistência for muito espessa para poder fluir facilmente.
- Não abra a gaveta quando a água estiver a ser fornecida durante a lavagem.
- Nunca deve utilizar solventes (benzeno, etc.).

Adicionar cápsulas de detergente

As cápsulas de detergente também podem ser usadas durante a lavagem.

- 1** Abra a porta e coloque as cápsulas de detergente dentro do tambor antes de colocar as roupas.
- 2** Coloque as roupas dentro do tambor e feche a porta.

OBSERVAÇÃO

- Não coloque as cápsulas dentro do dispensador.

Adicionar amaciador de água

Pode utilizar um amaciador de água, como um produto anticalcário, para reduzir a utilização de detergente em áreas com água com um nível de dureza elevado.

- Primeiro adicione o detergente, e de seguida, adicione o amaciador de água. Doseie de acordo com a quantidade especificada na embalagem.

30 FUNCIONAMENTO

Tabela de programas

Programas de lavagem

Programas de lavagem predefinidos

Lavagem Inteligente		40 °C (Frio a 60 °C)	Carga máx.: 3 kg
Descrição	O Lavagem Inteligente fornece as ações apropriadas de rotação do tambor após a conclusão da deteção de carga. - Lava tecidos à prova de água suavemente, e tecidos permeáveis à água intensamente. OBSERVAÇÃO - Para os melhores resultados de lavagem, carregue as roupas secas com este programa. - Os sensores de IA são desativados quando a opção Vapor é selecionada.		
Algodão		40 °C (Frio a 95 °C)	Carga máx.: Capacidade nominal
Descrição	Lava roupa moderadamente suja combinando diversos movimentos do tambor.		
Eco 40-60		-	Carga máx.: Capacidade nominal
Descrição	Lava roupas de algodão normalmente sujas declaradas laváveis a 40 °C ou 60 °C.		
TurboWash 39		40 °C (Frio a 60 °C)	Carga máx.: 5 kg
Descrição	Utilizando quatro jatos de água durante a lavagem e enxaguamento, é possível lavar meia carga de roupa levemente suja em aproximadamente 39 minutos.		
Tecido misto		40 °C (Frio a 60 °C)	Carga máx.: 4 kg
Descrição	Lava simultaneamente tecidos misturados. Utilize vários tipos de tecidos, exceto roupas especiais (seda/tecidos delicados, roupa desportiva, roupas escuras, lã, edredão/cortinados).		
Rápido 14		20 °C (20 °C a 40 °C)	Carga máx.: 2 kg
Descrição	Lava pequenas cargas de roupa levemente suja em aproximadamente 14 minutos.		
Tecidos delicados		20 °C (Frio a 40 °C)	Carga máx.: 3 kg
Descrição	Lava lingerie, roupa transparente e rendada lavável na máquina.		

Fibras	40 °C (Frio a 60 °C)	Carga máx.: 4 kg
Descrição	Lava as roupas que não precisam ser engomadas após a lavagem. • Utilize para poliamida, acrílico, poliéster.	

Lavagem à mão/lã	30 °C (Frio a 40 °C)	Carga máx.: 2 kg
Descrição	Lava a roupa delicada lavável à mão ou máquina, tal como lã lavável, lingerie, vestidos etc. • Use detergente para lãs laváveis à máquina.	

Remoção de microplásticos	40 °C (Frio a 40 °C)	Carga máx.: 3 kg
Descrição	Reduz a libertação de microplásticos gerados durante a lavagem de roupa sintética.	

Roupa desportiva	40 °C (Frio a 40 °C)	Carga máx.: 3 kg
Descrição	Lava roupas especiais, como roupa desportiva e de exterior. • Ideal para acabamentos de tecido repelentes à água usados em roupa.	

Anti-alergias	60 °C	Carga máx.: 4 kg
Descrição	Ajuda a minimizar as substâncias que causam reações alérgicas. • Utilize para algodão, roupa interior, fronhas, lençóis de cama, roupa de bebé.	

Limpeza da cuba	-	-
Descrição	Esta função ajuda a limpar o interior da cuba do seu equipamento.	

Programas de lavagem não predefinidos

Edite a lista de programas de lavagem utilizando a opção **Editar a lista de ciclos** para utilizar estes programas.

Lavagem a frio	Frio	Carga máx.: Capacidade nominal
Descrição	Roupas ligeiramente sujas com água fria.	

Enxaguar+Centrifugar	-	Carga máx.: Capacidade nominal
Descrição	Enxagua e centrifuga as roupas. Use amaciador, se necessário.	

32 FUNCIONAMENTO

Apenas centrifugação	-	Carga máx.: Capacidade nominal
Descrição	Este programa drena e centrifuga a roupa sem a lavar ou enxaguar.	

Dias de chuva	40 °C (Frio a 95 °C)	Carga máx.: Capacidade nominal
Descrição	Lava roupas ligeiramente molhadas pela chuva, mas impermeáveis não adequados para.	

Toalhas	40 °C (Frio a 95 °C)	Carga máx.: Capacidade nominal
Descrição	Lava tecidos resistentes, como toalhas, camisas e toalhas de mesa.	

Edredão	Frio (Frio a 40 °C)	Carga máx.: 2,5 kg (1 edredão de penas)
Descrição	Lava peças grandes tais como capas de edredões, almofadas, capas de sofá, etc.	

Lavagem silenciosa	40 °C (Frio a 60 °C)	Carga máx.: 5 kg
Descrição	Lava as roupas com menos ruído e vibração que outros programas de lavagem. • Use para algodões brancos levemente sujos (roupa interior).	

Roupa de Bebê (Vapor)	60 °C	Carga máx.: 4 kg
Descrição	Ajuda a remover manchas sólidas e de proteínas e oferece um melhor enxaguamento. Utilize para roupa de bebê ligeiramente suja.	

Bainhas das mangas e golas	60 °C	Carga máx.: Capacidade nominal
Descrição	Remove as nódoas com uma temperatura elevada (60 °C).	

Lençol	Frio (Frio a 40 °C)	Carga máx.: 2,5 kg
Descrição	Lava peças de cama como lençóis ou mantas.	

Casaco de penas	20 °C (Frio a 40 °C)	Carga máx.: Capacidade nominal
Descrição	Lava roupas com enchimento de penugem sem perder o enchimento.	

OBSERVAÇÃO

- Selecione a temperatura da água apropriada para o programa de lavagem escolhido. Siga sempre as instruções ou etiquetas de conservação do fabricante ao lavar para evitar danos às roupas.
- Selecione a temperatura de lavagem e a velocidade de centrifugação adequadas para os programas pretendidos.
- A temperatura real da água pode diferir da temperatura declarada do ciclo.
- Recomendamos a utilização de um detergente neutro.

Opções extra

*1 Esta opção é automaticamente inserida no programa e não pode ser anulada.

OBSERVAÇÃO

- Opção **Final Diferido** podem ser selecionadas para cada programa de lavagem nesta tabela.

Programa	Vapor	TurboWash	Pré-lavagem
Lavagem Inteligente	●		
Algodão	●	●	●
Eco 40-60		●	●
TurboWash 39	●	●*1	●
Tecido misto	●	●	●
Rápido 14		●*1	
Tecidos delicados		●	
Fibras	●	●	●
Lavagem à mão/lã			
Remoção de microplásticos			
Roupa desportiva		●	
Anti-alergias	●*1		
Lavagem a frio			●

34 FUNCIONAMENTO

Programa	Vapor	TurboWash	Pré-lavagem
Dias de chuva	●	●	●
Toalhas	●	●	●
Edredão		●	
Lavagem silenciosa	●	●	
Roupa de Bebê (Vapor)	●*1		
Bainhas das mangas e golas	●	●	●
Lençol		●	
Casaco de penas			

Velocidade de centrifugação selecionável

Programa	Velocidade de centrifugação	
	Padrão	Disponível
Lavagem Inteligente	1400 rpm	Todos
Algodão	1400 rpm	Todos
Eco 40-60	1400 rpm	Todos
TurboWash 39	1200 rpm	400 a 1400 rpm
Tecido misto	1000 rpm	Todos
Rápido 14	400 rpm	400 a 1400 rpm
Tecidos delicados	800 rpm	Até 800 rpm
Fibras	1400 rpm	Todos
Lavagem à mão/lã	800 rpm	Até 800 rpm
Remoção de microplásticos	1000 rpm	Todos
Roupa desportiva	800 rpm	Até 800 rpm
Anti-alergias	1400 rpm	Todos
Lavagem a frio	1400 rpm	Todos
Enxaguar+Centrifugar	1400 rpm	Todos

Programa	Velocidade de centrifugação	
	Padrão	Disponível
Apenas centrifugação	1400 rpm	Todos
Dias de chuva	1400 rpm	Todos
Toalhas	1400 rpm	Todos
Edredão	1000 rpm	Até 1000 rpm
Lavagem silenciosa	800 rpm	Até 1000 rpm
Roupa de Bebê (Vapor)	1000 rpm	Até 1000 rpm
Bainhas das mangas e golas	1400 rpm	Todos
Lençol	1000 rpm	Até 1000 rpm
Casaco de penas	800 rpm	Até 1000 rpm

OBSERVAÇÃO

- A velocidade máxima de centrifugação real pode variar em função das condições de carga. Os valores acima estão arredondados para a centena mais próxima.

Dados de consumo

Descrição da unidade

kg: Carga de roupa

kWh: Consumo de energia

Litros: Consumo de água

h:mm: Duração do programa

°C: Temperatura máxima no interior do têxtil tratado

rpm: Velocidade máxima de centrifugação selecionável

%: Humidade remanescente no final da fase de centrifugação. Quanto maior for a velocidade de centrifugação, maior será o ruído e menor será a humidade remanescente.

Programas comuns

Programa	kg	h:mm	kWh	°C	Litros	rpm	%
Algodão 20 °C	11	2:38	0,319	26	82,2	1350	48,8
Algodão 60 °C	11	4:04	1,506	48	82,7	1350	49,5
Tecido misto	4	1:21	0,469	34	52,2	1160	64,9

36 FUNCIONAMENTO

Programa	kg	h:mm	kWh	°C	Litros	rpm	%
Rápido 14	2	0:14	0,046	21	27,4	600	100,2
Algodão 40 °C + Elevado	11	4:17	0,699	27	111,8	1350	50,0
Eco 40-60 (Capacidade total)* ¹	11	4:00	0,637	33	72,0	1350	52,8
Eco 40-60 (Metade da capacidade total)* ¹	5,5	3:00	0,296	26	51,0	1350	53,9
Eco 40-60 (Um quarto da capacidade total)* ¹	3,0	2:20	0,154	25	30,8	1350	54,5

*¹ Lava roupa de algodão moderadamente suja que possa ser lavada a 40 °C ou 60 °C, em conjunto no mesmo ciclo. Este programa é utilizado para avaliar a conformidade com a legislação da UE em matéria de Ecodesign (UE 2019/2023).

OBSERVAÇÃO

- Os resultados do teste dependem da pressão da água, da dureza da água, da temperatura de entrada da água, da temperatura ambiente, do tipo e quantidade de carga, do nível de sujidade, detergente utilizado, das oscilações da rede elétrica e das opções adicionais selecionadas.
- Os valores dos programas comuns, à exceção do ciclo **Eco 40-60**, são apenas indicativos.
- O regulamento UE 2019/2023, válido a partir de 1 de março de 2021, está relacionado com as classes de eficiência energética definidas pelo regulamento UE 2019/2014.
- Leia o código QR na etiqueta energética fornecida com o aparelho, que disponibiliza uma ligação web para a informação relacionada com o desempenho do aparelho na base de dados EPREL da UE. Guarde a etiqueta energética para referência futura, juntamente com o manual do proprietário e todos os outros documentos fornecidos com o aparelho.
- O nome do modelo pode ser encontrado na etiqueta de classificação do aparelho. Para a ver, abra a porta que está ao lado da abertura do tambor.
- Para encontrar a mesma informação no EPREL, visite <https://eprel.ec.europa.eu> e pesquise o nome do modelo (válido a partir de 1 de março de 2021).

Opções e funções extra

Pode usar as opções e funções extra para personalizar os programas.

Personalizar o programa de lavagem

Cada programa possui predefinições selecionadas automaticamente. Também pode personalizar essas definições usando os respetivos botões.

Lavagem

Prima repetidamente o botão **Lavagem** até o nível de sujidade pretendido ser selecionado.

- **Elevado:** para as roupas normalmente muito sujas
- **Médio:** para as roupas normalmente sujas
- **Ligeiro:** para as roupas levemente sujas

Enxaguamento

O número de enxaguamentos pode ser selecionado pressionando o botão.

Enxaguamento. Esta função é recomendada para pessoas com alergias a detergentes.

Centrifugação

O nível de velocidade de centrifugação pode ser selecionado premindo este botão repetidamente.

- Prima o botão **Centrifugação** para selecionar a velocidade de centrifugação.

OBSERVAÇÃO

- Se **Não** for selecionado no nível de centrifugação, o tambor da máquina de lavar rodará antes da drenagem.

Temp.

Este botão seleciona a temperatura de lavagem para o programa selecionado.

- Prima o botão **Temp.** até que a configuração desejada acenda.
- Selecione a temperatura da água adequada para o tipo de carga que está a lavar. Para obter os melhores resultados, respeite as etiquetas de conservação das roupas.

Siga os próximos passos para personalizar o programa de lavagem:

- 1 Prepare as roupas e coloque-as no tambor.
- 2 Prima o botão **Alimentação**.
- 3 Adicione detergente.
- 4 Selecione um programa de lavagem.
- 5 Personalize o programa de lavagem (**Lavagem**, **Enxaguamento**, **Centrifugação**, e **Temp.**) conforme necessário.
- 6 Prima o botão **Início/Pausa**.

Utilizar opções especiais

Pode personalizar os programas usando as seguintes opções especiais:

TurboWash

Adicionar esta opção reduz o tempo do programa, sem afetar os resultados de lavagem.

Siga os próximos passos para utilizar uma opção especial.

- 1 Prima o botão **Alimentação**.
- 2 Selecione um programa de lavagem.
- 3 Altere o programa de lavagem (**Lavagem**, **Enxaguamento**, **Centrifugação** e **Temp.**) conforme necessário.
- 4 Prima o botão **TurboWash**.

38 FUNCIONAMENTO

5 Prima o botão **Início/Pausa**.

Utilizar opções básicas

Pode personalizar os programas usando as seguintes opções básicas:

Final Diferido

Pode definir esta função para que o equipamento inicie e termine automaticamente após um intervalo de tempo especificado.

1 Prima o botão **Alimentação**.

2 Selecione um programa de lavagem.

3 Prima o botão **Final Diferido** conforme necessário.

4 Prima o botão **Início/Pausa**.

OBSERVAÇÃO

- Exceto o LED do botão **Final Diferido**, todos os LED no painel de controlo serão desligados num espaço de 20 minutos. Esta funcionalidade pode variar conforme o modelo adquirido.
- O tempo de atraso é o tempo para o final do programa, não para o início. O tempo de funcionamento real pode variar devido à temperatura da água, roupas e outros fatores.
- Para cancelar a função, é necessário premir o botão **Alimentação**.
- Evite utilizar detergente líquido com esta função.

Utilização de várias definições

Definições

1 Prima o botão **Definições**.



2 Rode o manípulo para seleccionar a definição pretendida e prima o botão ✓.

3 Rode o manípulo para seleccionar ou alterar a definição e prima o botão ✓ para guardar a definição.

4 Para regressar ao ecrã anterior, prima o botão **Definições** novamente, ou prima o botão ↶.

OBSERVAÇÃO

- Se não for realizada qualquer ação durante vários minutos após premir o botão **Definições**, o ecrã volta ao menu anterior.

Bloqueio Para Crianças

Utilize esta opção para desativar os controlos. Esta função pode impedir que crianças alterem programas ou operem o equipamento.

- Prima sem soltar o botão ✓ durante 3 segundos para desativar esta função.

OBSERVAÇÃO

- Quando esta função estiver definida, todos os botões serão bloqueados, exceto o botão **Alimentação**.
- Quando os controlos estão bloqueados, o indicador **Bloqueio Para Crianças** acende-se e o programa de lavagem é apresentado no ecrã.
- Desligar a máquina não irá redefinir esta função. Terá de a desativar para conseguir aceder a quaisquer outras opções e funções.

Pré-lavagem

Esta opção é recomendada quando lavar uma carga muito suja.

Vapor

Adicionar esta opção ajuda a fornecer melhores resultados de limpeza.

Editar a lista de ciclos

Edite a lista de programas de lavagem conforme pretendido.


- 1) Rode o manípulo para seleccionar o programa de lavagem pretendido e prima o botão ✓ para incluir ou excluir programas de lavagem.
 - Se um programa de lavagem for adicionado, é apresentada uma marca de verificação junto desse programa.
 - Se um programa de lavagem for eliminado, a marca de verificação não é apresentada por esse programa.
- 2) Prima o botão ↺ para guardar a lista de programas de lavagem.

OBSERVAÇÃO

- Alguns programas predefinidos que não podem ser eliminados têm as suas caixas de verificação desativadas.
- A ordem do programa de lavagem na lista pode ser alterada. Altere a ordem do programa de lavagem na lista utilizando **Mais definições** > **Otimização do Ciclo** no produto ou **Otimização do Ciclo** na aplicação LG ThinQ.

Mais Definições

- 1 Prima o botão ⚙ **Definições**.



- 2 Rode o manípulo para seleccionar **Mais definições** e prima o botão ✓.

- 3 Rode o manípulo para seleccionar a definição pretendida e prima o botão ✓.

- 4 Rode o manípulo para seleccionar ou alterar a definição e prima o botão ✓ para guardar a definição.

- 5 Para voltar ao ecrã anterior, prima o botão ↺.

Ligação Wi-Fi

Utilize para configurar a **Ligação Wi-Fi**. Quando o Wi-Fi está ligado, o ícone Wi-Fi aparece no ecrã.

Otimização do Ciclo

Quando ativada, esta função organiza automaticamente a lista de programas de lavagem e as opções com base nos seus padrões de utilização.

- **Ligado** é a predefinição.
- Seleccionar **Desligado** mantém a ordem atual da lista.

Som

Utilize esta opção para ajustar o volume do som e desligar o som.

Idioma

Utilize esta opção para alterar o idioma apresentado no ecrã.

Smart Diagnosis

Utilize-o para ajudar a resolver erros ou avarias.

- Veja mais detalhes na secção **Smart Diagnosis**.

Reposição dos Valores de Fábrica

Selecione esta opção para apagar todos os dados armazenados e inicializar as definições.

40 FUNÇÕES SMART

FUNÇÕES SMART

Aplicação LG ThinQ

A aplicação **LG ThinQ** permite-lhe comunicar com o equipamento utilizando um smartphone.

Funcionalidades do Equipamento LG ThinQ

Comunique com o aparelho a partir de um smartphone utilizando as funcionalidades inteligentes adequadas.

Início Remoto

Permite controlar o aparelho remotamente a partir da aplicação **LG ThinQ**.

Assistente de limpeza da cuba

Esta função mostra quantos ciclos pode levar a cabo antes do momento de executar a função **Limpeza da cuba**.

Monitorização de energia

Esta função verifica o consumo de energia dos programas recentemente utilizados e a média mensal.

Smart Diagnosis

Esta função fornece informações úteis para diagnosticar e resolver problemas do equipamento com base no padrão de utilização.

Definições

Permite definir várias opções no aparelho e na aplicação.

Alertas push

Quando o ciclo estiver concluído ou se o dispositivo tiver problemas, poderá receber notificações push no seu smartphone. As notificações são acionadas mesmo se a aplicação **LG ThinQ** estiver desativada.

OBSERVAÇÃO

- Nos casos seguintes, deve atualizar as informações de rede para cada aparelho na aplicação **LG ThinQ** em **Cartões do Dispositivo** → **Configurações** → **Alterar a rede**.
 - roteador sem fio é alterado
 - a senha do roteador sem fio é alterada

- provedor de serviços de Internet é alterado

- A aplicação está sujeita a atualizações para fins de melhoramento sem aviso prévio.
- As funcionalidades podem variar consoante o modelo.

Instalação da Aplicação LG ThinQ e Conexão de um Aparelho LG

Modelos com Código QR

Leia o código QR anexado ao produto utilizando a câmara ou uma aplicação de leitura de códigos QR no seu smartphone.



Modelos sem código QR

- Procure a aplicação **LG ThinQ** na Google Play Store ou na Apple App Store, e instale-a num smartphone.
- Execute a aplicação **LG ThinQ** e inicie sessão com a sua conta pré-existente, ou crie uma conta da LG para iniciar sessão.
- Toque no botão de adicionar (+) na aplicação **LG ThinQ** para conectar o seu aparelho LG.

Siga as instruções na aplicação para concluir o processo.

de segurança (**WPA2** é recomendado) e ligue o produto novamente.

OBSERVAÇÃO

- Para verificar a ligação de Wi-Fi, certifique-se de que o indicador Wi-Fi no painel de controlo está aceso.
- O aparelho apenas suporta redes Wi-Fi a 2,4 GHz. Para verificar a frequência da rede, contacte o seu fornecedor de serviço de Internet ou consulte o manual do router sem fios.
- **LG ThinQ** não é responsável por quaisquer problemas de ligação de rede ou quaisquer avarias ou erros causados pela ligação de rede.
- O ambiente sem fios envolvente pode fazer com que o serviço de rede sem fios funcione de forma lenta.
- Se a distância entre o aparelho e o router sem fios for demasiado grande, a força do sinal será fraca. A ligação pode demorar muito tempo ou a instalação pode falhar.
- Se o aparelho tiver dificuldades em ligar à rede Wi-Fi, pode estar demasiado longe do router. Compre um repetidor Wi-Fi (extensor de alcance) para melhorar a força do sinal Wi-Fi.
- A ligação de rede pode não funcionar corretamente dependendo do prestador de serviços de internet.
- A ligação Wi-Fi pode não ligar ou pode ser interrompida devido ao ambiente de rede doméstico.
- O aparelho não pode ser ligado devido a problemas com a transmissão do sinal sem fios. Desligue o aparelho e aguarde um minuto antes de tentar novamente.
- Se a firewall no router sem fios estiver ativada, desative a firewall ou adicione uma exceção.
- O nome da rede sem fios (SSID) deve ser uma combinação de letras e números do idioma Inglês. (Não use caracteres especiais)
- A interface de utilizador (UI) do smartphone pode variar consoante o sistema operativo (OS) e o fabricante.
- Se o protocolo de segurança do router for definido para **WEP**, pode não conseguir configurar a rede. Altere para outros protocolos

Ativação da ligação à rede

- 1 Execute a aplicação **LG ThinQ**.
- 2 Selecione e toque em **Máquina de lavar roupa de abertura frontal** na aplicação.
- 3 Prima o botão **Alimentação** no painel de controlo.
- 4 Prima o botão  **Definições**.
- 5 Rode o manípulo para selecionar **Mais definições** e prima o botão ✓.
- 6 Rode o manípulo para selecionar **Ligação Wi-Fi** e prima o botão ✓.
- 7 Selecione **Ligado** e prima o botão ✓.
 - Quando o **Wi-Fi** está ligado, o ícone **Wi-Fi** é apresentado no ecrã.

Utilizar o equipamento remotamente

Início Remoto

Utilize um smartphone para controlar o seu equipamento remotamente. Também pode monitorizar a evolução do programa para saber o tempo restante do mesmo.

Utilizar esta função

- 1 Coloque a roupa no tambor.

42 FUNÇÕES SMART

- Se desejar, adicione lixívia ou amaciador de roupa nas zonas apropriadas do dispensador.
- 2 Prima o botão **Alimentação**.
 - 3 Mantenha premido o botão **Início Remoto** e selecione **Ligado** para ativar a função do controlo remoto.
 - 4 Inicie um programa a partir da aplicação **LG ThinQ** no seu smartphone.

OBSERVAÇÃO

- Assim que esta função for ativada, apenas pode iniciar um ciclo a partir da aplicação **LG ThinQ** para smartphone. Se o ciclo não for iniciado, o equipamento vai aguardar para iniciar o ciclo até ser desligado remotamente a partir da aplicação ou até esta função ser desativada.
- Se a porta foi aberta, não pode iniciar um ciclo remotamente.

Desativar esta função manualmente

Quando esta função estiver ativada, prima o botão **Início Remoto** e selecione **Desligado** para a desativar.

Desativação da ligação à rede

- 1 Prima o botão **Alimentação** no painel de controlo.
- 2 Prima o botão  **Definições**.
- 3 Rode o manípulo para selecionar **Mais definições** e prima o botão ✓.
- 4 Rode o manípulo para selecionar **Ligação Wi-Fi** e prima o botão ✓.

- 5 Selecione **Desligado** e prima o botão ✓.

- Quando o **Wi-Fi** é desligado, o ícone **Wi-Fi** desaparece do ecrã.

Especificações do Equipamento de Rádio

Nome do Módulo	LCWB-002
Gama de frequências da LAN sem fios	2412 MHz - 2472 MHz
Potência de saída da LAN sem fios (máx.)	19,33 dBm
Gama de frequência do Bluetooth	2402 MHz - 2480 MHz
Potência de saída do Bluetooth (máx.)	6,18 dBm

Versão da função S/W sem fios: V 1.0

Informamos o utilizador que este dispositivo deve ser instalado e utilizado com uma distância mínima de 20 cm entre o dispositivo e o corpo do utilizador.

Declaração de conformidade



Através da presente declaração, a LG Electronics declara que o equipamento de rádio do tipo Máquina de Lavar a Roupa se encontra em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. A versão integral da declaração de conformidade da EU encontra-se disponível no seguinte site:
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Nota de informação sobre software de código aberto

Para obter o código fonte sob GPL, LGPL, MPL, e outras licenças de código aberto que têm a obrigação de divulgar o código fonte, que está contido neste produto, e para aceder a todos os termos de licença referidos, avisos de direitos de

autor e outros documentos relevantes, visite <https://opensource.lge.com>.

A LG Electronics também pode fornecer-lhe o código fonte aberto em CD-ROM mediante o pagamento de uma taxa que cobre o custo de realização de tal distribuição (como o custo do suporte, transporte e processamento), a pedido por e-mail para opensource@lge.com.

Esta oferta é válida para qualquer pessoa que receba esta informação durante um período de três anos após o nosso último envio deste produto.

Smart Diagnosis

Utilize esta funcionalidade para o ajudar a diagnosticar e resolver problemas com o seu aparelho.

OBSERVAÇÃO

- Por motivos não imputáveis à negligência da LGE, o serviço pode não funcionar devido a fatores externos, tais como, mas não limitado a, indisponibilidade Wi-Fi, Wi-Fi desligado, política local da loja de aplicações ou indisponibilidade de aplicações.
- A funcionalidade pode estar sujeita a atualizações sem aviso prévio e pode ter uma forma diferente dependendo da sua localização.

Utilização do LG ThinQ para diagnosticar problemas

Se tiver um problema com o seu aparelho equipado com Wi-Fi, este pode transmitir dados de resolução de problemas para um smartphone utilizando a aplicação **LG ThinQ**.


- Inicie a aplicação **LG ThinQ** e selecione a funcionalidade **Smart Diagnosis** no menu. Siga as instruções fornecidas na aplicação **LG ThinQ**.

Utilização do diagnóstico audível para diagnosticar problemas

Siga as seguintes instruções para utilizar o método de diagnóstico audível.

- Inicie a aplicação **LG ThinQ** e selecione a funcionalidade **Smart Diagnosis** no menu. Siga as instruções para o diagnóstico audível fornecidas na aplicação **LG ThinQ**.

- 1 Prima o botão **Alimentação** para ligar o equipamento.
- 2 Prima o botão  **Definições**.
- 3 Rode o manípulo para selecionar **Mais definições** e prima o botão ✓.
- 4 Rode o manípulo para selecionar **Smart Diagnosis** e prima o botão ✓.
- 5 Coloque o bocal do seu smartphone próximo do botão **Alimentação** e prima o botão ✓.
 - Segure o bocal do smartphone junto do botão **Alimentação** até a transferência de dados estar concluída.

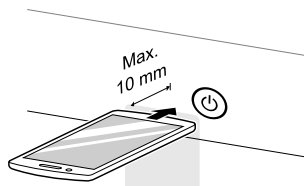

- 6 Após a conclusão da transferência de dados, o aparelho irá desligar-se.

OBSERVAÇÃO

- Para obter os melhores resultados, não movimente o smartphone enquanto a mensagem sonora está a ser transmitida.

44 MANUTENÇÃO

MANUTENÇÃO

⚠ AVISO


- Desligue o equipamento da corrente elétrica antes de iniciar a limpeza para evitar o risco de choque elétrico. A não observância deste aviso pode resultar em ferimentos graves, incêndio, choque elétrico ou morte.
- Nunca utilize produtos químicos agressivos, produtos de limpeza abrasivos ou solventes para limpar o equipamento. Estes poderão danificar o acabamento.

Limpar após cada lavagem

O que limpar

Retire sempre as peças de roupa da máquina de lavar roupa assim que o programa estiver concluído. Deixar peças húmidas dentro da máquina de lavar roupa pode facilitar a formação de vincos, transferência de cores e odores.

- Após o programa de lavagem ter terminado, limpe a porta e a vedação da porta para remover quaisquer restos de humidade.
- Deixe a porta aberta para secar o tambor.
- Limpe o equipamento com um pano seco para remover quaisquer restos de humidade.

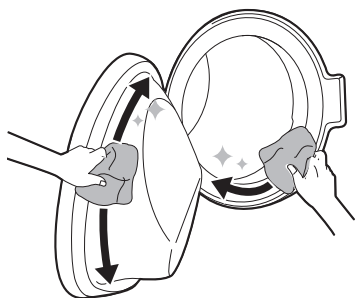

⚠ AVISO

- Deixe a porta aberta para permitir a secagem do interior do equipamento, apenas se tiver crianças supervisionadas em casa.

Limpar o exterior

O tratamento adequado do seu equipamento pode prolongar a sua vida útil.

Exterior

- Limpe de imediato qualquer derrame.
- Limpe com um pano húmido, e de seguida, volte a limpar com um pano seco para garantir que não existe formação de humidade nas juntas ou fendas do armário.
- Não faça pressão sobre a superfície ou ecrã com objetos afiados.

Porta

- Lave com um pano húmido na parte interior e exterior e depois seque com um pano macio.

⚠ AVISO

- Não tente separar quaisquer painéis ou desmontar o equipamento. Não aplique quaisquer objetos afiados ao painel de controlo para utilizar o equipamento.

Limpar o equipamento periodicamente

Limpeza da Cuba

Este é um programa para ajudar a limpar o interior do equipamento por imersão, lavagem, enxaguamento e centrifugação.

Execute esta função **uma vez por mês** (ou mais frequentemente, se necessário) para reduzir a acumulação de detergente, amaciador e outros resíduos.

- Se houver mau cheiro ou mofo no equipamento, execute esta função **uma vez por semana durante 3 semanas** além dos intervalos solicitados regularmente.

OBSERVAÇÃO

- A mensagem **Limpeza da cuba** será exibida para alertar sobre a recomendação de operação desta função.

- 1 Retire todas as roupas ou peças do equipamento e feche a porta.
- 2 Abra a gaveta do dispensador e adicione pó anticalcário no compartimento principal de lavagem.
 - As pastilhas podem ser colocadas diretamente no tambor como alternativa ao pó.
- 3 Feche a gaveta do dispensador devagar.
- 4 Ligue o equipamento, e de seguida selecione **Limpeza da cuba**.
- 5 Prima o botão **Início/Pausa** para iniciar.
- 6 Deixe a porta aberta para secar o interior do equipamento completamente.
 - Quando o interior do equipamento não secar completamente, poderá causar mau cheiro ou mofo.

⚠ AVISO


- Deixe a porta aberta para permitir a secagem do interior do equipamento, apenas se tiver crianças supervisionadas em casa.

Limpar o filtro de entrada de água


O filtro de entrada de água recolhe cal ou qualquer sedimento que possam estar presentes na água fornecida ao equipamento. Limpe o filtro de entrada a cada seis meses, ou mais frequentemente se a água estiver muito dura ou contiver traços de calcário.

- Feche as torneiras de abastecimento de água do equipamento se o equipamento ficar parado durante um determinado período de tempo (por ex., férias), especialmente se não existir qualquer drenagem de solo (esgoto) nas imediações.
- A mensagem de erro **Fornecimento de água** será apresentada no painel de controlo quando a água não entra na gaveta de detergente.

- 1 Desligue a energia e feche a torneira da água e, de seguida, desaperte o tubo de entrada de água.

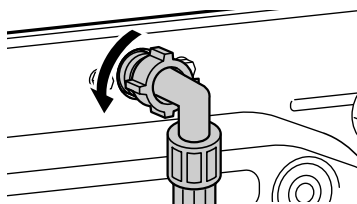

- 2 Remova o filtro de entrada de água com um alicate pequeno e limpe o filtro usando uma escova de dentes com cerdas médias.

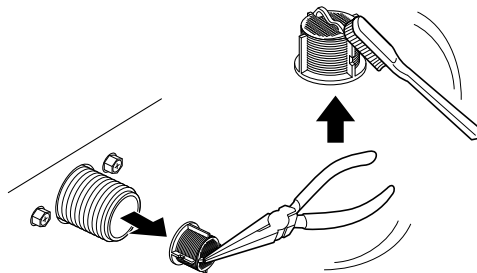

46 MANUTENÇÃO


Limpar o filtro da bomba de drenagem e realização de uma evacuação de água de emergência

O filtro de drenagem recolhe fios e pequenos objetos que podem ter sido deixados acidentalmente nas roupas. Certifique-se de que o filtro está limpo a cada seis meses para garantir o bom funcionamento do seu equipamento.


Deixe a água arrefecer antes de limpar o filtro da bomba de drenagem. Em caso de emergência, abra a porta ou realize uma evacuação de emergência.

1 Desligue a ficha do equipamento.


2 Abra a tampa de proteção e puxe o tubo de drenagem para fora.

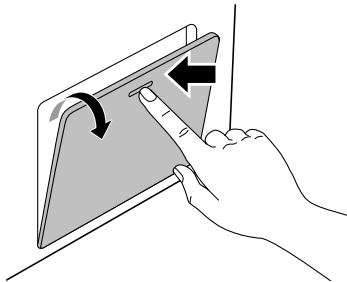


3 Comece por remover o tampão de drenagem do tubo de drenagem, e de seguida deixe a água escorrer.

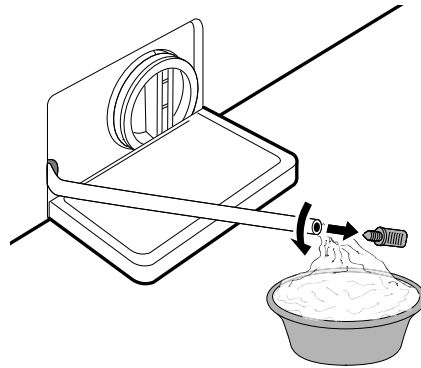

4 Desaperte lentamente o filtro da bomba de drenagem para deixar escorrer o resto da água, e de seguida remova do filtro quaisquer resíduos ou objetos.

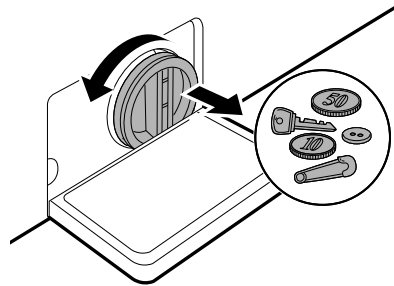

5 Limpe o filtro da bomba e a abertura com uma escova.

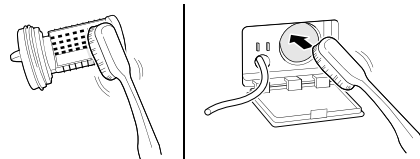

6 Depois de limpar o filtro da bomba de drenagem, reintroduza cuidadosamente o filtro e volte a apertar a tampa de drenagem no sentido dos ponteiros do relógio, prestando cuidado à orientação para evitar danificar a rosca e provocar fugas.

7 Volte a inserir o tampão no tubo de drenagem e coloque o tubo no seu suporte. Os suportes de tubos verticais e horizontais são fornecidos para o armazenamento correto do tubo de drenagem.

8 Feche a tampa de proteção.

⚠ CUIDADO


- Tenha cuidado durante a drenagem uma vez que a água pode estar quente.
- Não empurre o tubo de drenagem para dentro do armário. Isto irá danificar o tubo.
- Execute o programa de limpeza do tambor uma vez por mês (ou com uma maior frequência, se necessário) para remover a acumulação de detergente e outros resíduos.

Limpar a gaveta do dispensador

Detergente e amaciador de roupa podem acumular-se na gaveta do dispensador. Os detergentes líquidos podem permanecer na parte de baixo da gaveta do dispensador e não serem doseados completamente. Retire a gaveta e as divisórias e verifique se existe acumulação de produtos de limpeza **uma ou duas vezes por mês**.

1 Retire a gaveta do dispensador de detergente, puxando-a para fora até parar.

- Puxe a gaveta para fora enquanto pressiona o botão "PUSH".

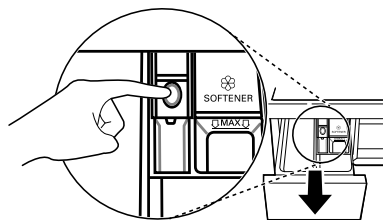

2 Remova o detergente e amaciador de roupa acumulados.

- Limpe as divisórias e os componentes da gaveta com água quente para remover a acumulação de detergente e amaciador para roupa. Utilize apenas água para limpar a gaveta do dispensador.

3 Para limpar a abertura da gaveta, utilize um pano ou uma escova pequena não metálica para limpar a reentrância.

- Remova todos os resíduos das partes superiores e inferiores da reentrância.

4 Limpe qualquer humidade com uma toalha ou pano seco após a limpeza.

5 Volte a montar os componentes da gaveta nos devidos compartimentos, e insira a gaveta do dispensador de detergente.

48 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

A utilização do seu equipamento pode dar origem a erros e avarias. As tabelas abaixo contêm as possíveis causas e notas para ajudar a resolver mensagens de erro ou de avaria. Aconselhamo-lo a ler cuidadosamente as tabelas abaixo, a fim de poupar tempo e dinheiro associados a chamadas para o centro de atendimento da LG Electronics.

Antes de entrar em contacto com a assistência

O seu equipamento está equipado com um sistema automático de monitorização de erros para detetar e diagnosticar problemas numa fase inicial. Se o equipamento não funcionar corretamente ou não funcionar de todo, verifique as tabelas abaixo antes de telefonar para o centro de atendimento da LG Electronics.

Mensagens de erro

Sintomas	Possível causa e solução
Porta aberta	A porta está aberta. Abra e feche a porta novamente. Se a mensagem continuar a aparecer, remova o cabo de alimentação e ligue para a assistência.
Porta destrancada	A porta não está trancada. Feche e tranque a porta. Se a mensagem continuar a aparecer, remova o cabo de alimentação e ligue para a assistência.
Fornecimento de água	O fornecimento de água não é adequado para o local em questão. A água não entra no equipamento ou entra lentamente. Verifique outra torneira na casa.
	A torneira de abastecimento de água não está totalmente aberta. A água não entra no equipamento ou entra lentamente. Abra totalmente a torneira.
	O(s) tubo(s) de abastecimento de água está/estão dobrado(s). Endireite o tubo ou reinstale o tubo de entrada de água.
	O filtro do(s) tubo(s) de abastecimento está entupido. Verifique e limpe o filtro da válvula de entrada após de fechar as torneiras e remover as conexões do tubo na máquina de lavar roupa.
Escoamento	O tubo de drenagem está dobrado ou entupido. A água no equipamento não drena ou drena lentamente. Limpe e endireite o tubo de drenagem.
	O filtro de drenagem está entupido. Verifique e limpe o filtro de drenagem.

Sintomas	Possível causa e solução
Desequilíbrio	O equipamento possui um sistema que deteta e corrige a falta de equilíbrio do equipamento. - As roupas podem estar demasiado molhadas no final do ciclo, volte e distribuir a carga para permitir uma centrifugação adequada. Feche a porta e prima o botão Início/Pausa. O equipamento pode demorar algum tempo até iniciar a centrifugação. Deve fechar a porta antes de poder dar início à centrifugação. A carga é demasiado pequena. Este sistema pode parar a centrifugação, ou até mesmo interromper o programa de centrifugação totalmente, se efetuar uma carga composta por peças individuais pesadas (por exemplo, tapete de casa de banho, roupão de banho, etc.). - Adicione mais 1 ou 2 peças semelhantes ou peças pequenas de roupa para ajudar a equilibrar a carga. Feche a porta e prima o botão Início/Pausa. O equipamento pode demorar algum tempo até iniciar a centrifugação. Deve fechar a porta antes de poder dar início à centrifugação.
Não foi detetada água	O sensor de nível da água não está a funcionar corretamente. Feche a torneira da água. Desligue a ficha elétrica. Contacte a assistência.
Erro no motor	Sobrecarga no motor. Deixe o equipamento aguardar 30 minutos até o motor arrefecer e, de seguida, reinicie o programa.
Nível de água demasiado alto	Enchimento excessivo de água devido a uma possível falha na válvula de água. Feche a torneira da água. Desligue a ficha elétrica. Contacte a assistência.
Erro de congelamento	O tubo de abastecimento/drenagem ou a bomba de drenagem estão congelados? Abasteça o tambor com água quente para descongelar o tubo de drenagem e a bomba de drenagem. Cubra o tubo de abastecimento com uma toalha quente e húmida.
Não foi detetada qualquer temp.	Este é um erro de controlo. Desligue a energia e entre em contacto com a assistência.
Sensor de vibração	O sensor de vibração não está a funcionar corretamente. Entre em contacto com a assistência.
Erro de comunicação	O aparelho não funciona corretamente. Entre em contacto com a assistência.

50 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Ruídos que poderá ouvir

Sintomas	Possível causa e solução
Ruídos de chocalhos e rangidos	Objetos estranhos, tais como chaves, moedas, ou alfinetes de segurança podem estar no tambor. • Pare o equipamento, verifique se existem objetos estranhos no tambor. Se o ruído persistir após reiniciar o equipamento, entre em contacto com a assistência.
Som de batidas	Roupas pesadas podem produzir um som de batidas. Geralmente, isto é normal. • Se o som continuar, o equipamento está provavelmente desequilibrado. Pare e redistribua as roupas.
	A carga pode estar desequilibrada. • Coloque o programa em pausa e redistribua as roupas depois da porta se desbloquear.
Ruído vibratório	O material da embalagem não foi removido. • Remova o material da embalagem.
	As roupas podem estar distribuídas de forma irregular dentro do tambor. • Coloque o programa em pausa e redistribua as roupas depois da porta se desbloquear.
	Os apoios ajustáveis podem não estar todos firmemente apoiados sobre o chão. • Consulte as instruções sobre Nivelar o equipamento para ajustar o nivelamento do equipamento.
	O chão não é suficientemente rígido. • Verifique se o chão é sólido e não cede. Consulte a secção Requisitos do local de instalação para selecionar o local adequado.

Funcionamento

Sintomas	Possível causa e solução
Está a verter água.	Os tubos de drenagem da casa estão entupidos. • Desentupa os tubos de resíduos. Contacte um canalizador, se necessário.
	As fugas são causadas devido à instalação incorreta do tubo de drenagem ou a um tubo de drenagem entupido. • Limpe e endireite o tubo de drenagem. Verifique e limpe o filtro de drenagem regularmente.

Sintomas	Possível causa e solução
Está a verter água.	A tampa do filtro da bomba de drenagem não está ajustada corretamente. Volte a colocar o filtro da bomba de drenagem.
O equipamento não funciona.	O painel de controlo desligou-se devido a inatividade. Isto é normal. Prima o botão Alimentação para ligar o equipamento.
	A ficha do equipamento está desligada. Certifique-se de que a ficha está firmemente ligada a uma tomada a funcionar.
	A alimentação está desligada. Abra totalmente a torneira de abastecimento de água.
	Os controlos não foram configurados corretamente. Certifique-se que o programa foi definido corretamente. Feche a porta e prima o botão Início/Pausa.
	A porta está aberta. Feche a porta e certifique-se de que nada fica preso sob a porta, impedindo-a de fechar por completo.
	O disjuntor/fusível está fundido/queimado. Verifique os disjuntores/fusíveis da casa. Substitua os fusíveis ou reinicie o disjuntor. O equipamento deve estar ligado a um circuito dedicado. O equipamento retomará o programa onde este foi interrompido, assim que a alimentação for restabelecida.
	É necessário os controlos. Prima o botão Alimentação e, de seguida, volte a selecionar o programa pretendido, e prima o botão Início/Pausa.
	Início/Pausa não foi pressionado depois de configurar o programa. Prima o botão Alimentação, de seguida, volte a selecionar o programa pretendido, e prima o botão Início/Pausa. O equipamento desliga-se se não premir o botão Início/Pausa dentro de um certo período de tempo.
	Pressão de água extremamente baixa. Verifique outra torneira da casa para ter a certeza de que a pressão da água da residência é adequada.
	O equipamento está a aquecer a água ou a formar vapor. O tambor pode parar de funcionar temporariamente durante determinados programas, enquanto a água é aquecida em segurança para atingir a temperatura.

52 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Sintomas	Possível causa e solução
O equipamento pára durante alguns minutos e de seguida recomeça.	Um dispositivo de proteção do motor foi ativado para evitar o sobreaquecimento do motor. Isto é normal. Se o dispositivo de proteção do motor estiver ativado, o equipamento irá parar durante alguns minutos e de seguida recomeçar de novo.
Os botões podem não funcionar corretamente.	A opção Bloqueio Para Crianças está ativada. Desative a opção Bloqueio Para Crianças, se necessário.
A porta não abre.	Por motivos de segurança, não pode abrir a porta depois de o equipamento começar a trabalhar. Isso é normal. Pode abrir a porta com segurança quando o ícone  se apagar.
O equipamento não está a encher corretamente.	O filtro de entrada está entupido. Certifique-se que os filtros de entrada das válvulas de enchimento não estão obstruídos.
	Os tubos de entrada podem estar dobrados. Verifique se os tubos de entrada estão dobrados ou obstruídos.
	Abastecimento de água insuficiente. Certifique-se de que as torneiras de água quente e fria estão completamente abertas.
	Os tubos de abastecimento de água quente e fria estão invertidos. Verifique as ligações do tubo de abastecimento.
O equipamento não drena a água.	Tubo de drenagem dobrado. Certifique-se que o tubo de drenagem não está dobrado.
	Drenagem detetada a mais de 1 m do chão. Certifique-se de que o tubo flexível de drenagem não está a mais de 1 m acima da parte inferior do equipamento.
O detergente não foi dispensado completamente, ou não foi dispensado de todo.	Está a utilizar detergente em excesso. Siga as instruções fornecidas pelo fabricante do detergente.
	O filtro da bomba de drenagem pode estar bloqueado. Limpe o filtro de drenagem.
A duração do ciclo é superior à normal.	A carga é demasiado pequena. Adicione mais peças para permitir que o equipamento equilibre as cargas.

Sintomas	Possível causa e solução
A duração do ciclo é superior à normal.	Misturou peças pesadas com peças leves. Tente sempre lavar peças com um peso semelhante, para permitir que o equipamento distribua o peso da carga de forma uniforme na centrifugação.
	A carga está desequilibrada. Em caso de peças emaranhadas, volte a distribuir a carga manualmente.
O final do ciclo está atrasado.	Foi detetada uma falta de equilíbrio ou necessária a ativação do programa de remoção de espuma. Isso é normal. O tempo restante apresentado no ecrã é apenas uma estimativa. O tempo real pode variar.

Desempenho

Sintomas	Possível causa e solução
Má remoção de nódoas	Nódoas demasiado encrustadas. Os artigos lavados anteriormente podem conter nódoas muito encrustadas. Estas podem ser difíceis de remover e podem ter que ser lavadas à mão, ou tratadas com um tratamento de pré-aquecimento para ajudar na remoção das nódoas.
Formação de nódoas	A lixívia ou o amaciador de roupa foram dispensados demasiado cedo. - O compartimento do dispensador está demasiado cheio. Isto faz com que a lixívia ou o amaciador de roupa sejam dispensados rapidamente. Doseie corretamente a lixívia ou o amaciador de roupa para evitar o enchimento excessivo. - Feche lentamente o dispensador de detergente.
	A lixívia ou o amaciador foram adicionados diretamente às roupas no tambor. Utilize sempre o dispensador de detergente para garantir que a lixívia ou amaciador seja devidamente dispensado, no momento certo do programa.
	A roupa não foi separada corretamente. - Lave sempre a roupa de cor escura separada da roupa branca e roupa de cor clara, para evitar descoloração. - Nunca lave peças muito sujas juntamente com roupa pouco suja.
Formação de vincos	O equipamento não foi imediatamente descarregado. Retire sempre as peças do equipamento assim que o programa estiver concluído.

54 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Sintomas	Possível causa e solução
Formação de vincos	O equipamento está sobrecarregado. O equipamento pode ser carregado na totalidade, mas não deve encher o tambor com demasiadas peças. Deve conseguir fechar a porta do equipamento facilmente.
	Os tubos de abastecimento de água quente e fria estão invertidos. O enxaguamento com água quente pode causar vincos nas roupas. Verifique as ligações do tubo de abastecimento.
	A velocidade de centrifugação pode estar muito alta. Defina a velocidade de centrifugação para se adequar ao tipo de roupa.

Odor

Sintomas	Possível causa e solução
Odor a mofo ou bolor no equipamento	O interior do tambor não foi devidamente limpo. Execute a função Limpeza da cuba regularmente.
	Podem surgir cheiros se o tubo de drenagem não estiver bem instalado, causando sifonagem (água a fluir para trás no interior do equipamento). Ao instalar o tubo de drenagem, certifique-se de que não fica dobrado ou obstruído.
	Se o dispensador de detergente não for limpo regularmente, podem surgir cheiros de bolor ou substâncias estranhas. Retire e limpe o dispensador de detergente, especialmente a parte superior e inferior da abertura do mesmo.

Wi-Fi

Sintomas	Possível causa e solução
O seu eletrodoméstico e smartphone não estão ligados à rede Wi-Fi.	A palavra-passe do Wi-Fi que está a tentar ligar está incorreta. Encontre a rede Wi-Fi ligada ao seu smartphone e elimine-a, depois, registre o aparelho em LG ThinQ.
	Os dados móveis estão ligados no smartphone. Desative os dados móveis do seu smartphone e registre o aparelho utilizando a rede Wi-Fi.
	O nome da rede sem fios (SSID) está definido incorretamente. O nome da rede sem fios (SSID) deve ser uma combinação de letras e números do idioma Inglês. (Não use caracteres especiais).

Sintomas	Possível causa e solução
O seu eletrodoméstico e smartphone não estão ligados à rede Wi-Fi.	A frequência do router não é 2,4 GHz. Apenas é suportada uma frequência de router a 2,4 GHz. Defina o router sem fios para 2,4 GHz e ligue o aparelho ao router sem fios. Para verificar a frequência do router, consulte o seu fornecedor de serviço de internet ou o fabricante do router.
	A distância entre o aparelho e o router é demasiado grande. Se a distância entre o aparelho e o router for demasiado grande, o sinal pode ficar fraco e a ligação pode não ser configurada corretamente. Mude a localização do router para que fique mais próximo do aparelho.

Serviço de apoio ao cliente

Contacte um centro de informação do cliente da LG Electronics.

- Para encontrar pessoal técnico autorizado da LG Electronics, visite o nosso website em www.lg.com e siga as instruções disponibilizadas.
- A reparação efetuada pelo cliente não é recomendada uma vez que a mesma poderá danificar ainda mais o dispositivo e anular a garantia.
- As peças sobressalentes referidas no Regulamento 2019/2023 estão disponíveis para uma duração mínima de 10 anos.

Circular

Circular

Circular



Σαρώστε τον κωδικό QR
για να δείτε το εγχειρίδιο χρήστη.



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ



Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά. Έτσι θα απλοποιηθεί η εγκατάσταση και θα διασφαλιστεί ότι το προϊόν είναι σωστά και ασφαλώς εγκατεστημένο. Αφήστε τις οδηγίες αυτές κοντά στο προϊόν μετά την εγκατάσταση για μελλοντική αναφορά.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

F4X7011TW* / F4X7009T**

www.lg.com

Copyright © 2024 LG Electronics. Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Το εγχειρίδιο αυτό μπορεί να περιέχει εικόνες ή περιεχόμενο διαφορετικό από το μοντέλο που αγοράσατε.

Το εγχειρίδιο υπόκειται σε αναθεώρηση από τον κατασκευαστή.

ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Περιβαλλοντικές και οικονομικές συμβουλές 3

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ..... 6

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ..... 6

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Εξαρτήματα και προδιαγραφές 12

Απαιτήσεις θέσης εγκατάστασης..... 15

Αποσυσκευασία της συσκευής..... 17

Ευθυγράμμιση της συσκευής 18

Σύνδεση του Σωλήνα παροχής νερού 19

Εγκατάσταση του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης..... 21

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Επισκόπηση λειτουργίας 22

Πίνακας Ελέγχου 24

Προετοιμασία του φορτίου πλύσης..... 27

Προσθήκη απορρυπαντικού και μαλακτικού..... 28

Πίνακας Προγραμμάτων 31

Επιπλέον επιλογές και λειτουργίες..... 39

ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Εφαρμογή LG ThinQ 43

Smart Diagnosis 46

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρισμός μετά από κάθε πλύση..... 48

Περιοδικός καθαρισμός της συσκευής 48

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πριν Ζητήσετε Σέρβις 52

ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Περιβαλλοντικές και οικονομικές συμβουλές

Κατανάλωση ενέργειας και νερού

- Η κατανάλωση νερού και η χρήση ενέργειας μπορεί να επηρεαστούν από το βάρος του φορτίου. Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τη συσκευή σας, φροντίστε να φορτώνετε τη μέγιστη ποσότητα στεγνών ρούχων για το εκάστοτε πρόγραμμα.
- Η ομοιόμορφη φόρτωση με ρούχα έως τη χωρητικότητα που υποδεικνύει ο κατασκευαστής για τα αντίστοιχα προγράμματα θα συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας και νερού.
- Τα πιο αποτελεσματικά προγράμματα όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας είναι γενικά εκείνα που εκτελούνται σε χαμηλότερες θερμοκρασίες και με μεγαλύτερη διάρκεια.
- Ο θόρυβος και η απομένουσα υγρασία επηρεάζονται από την ταχύτητα στυψίματος: όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα στυψίματος στη φάση στυψίματος, τόσο εντονότερος είναι ο θόρυβος και τόσο μικρότερη είναι η περιεκτικότητα σε απομένουσα υγρασία.
- Για πλύσεις μικρότερης ποσότητας ρούχων, το σύστημα αυτόματης αναγνώρισης φορτίου θα συμβάλει στη μείωση του νερού και της ενέργειας που χρησιμοποιείτε.
- Για εξοικονόμηση ενέργειας και νερού χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα Γρήγορο για μικρά, ελαφρώς λερωμένα φορτία.
- Τα απορρυπαντικά πλυντηρίων κρύου νερού μπορούν να είναι το ίδιο αποτελεσματικά σε χαμηλότερες θερμοκρασίες (περίπου 20°C). Στη ρύθμιση θερμοκρασίας 20°C θα χρησιμοποιείτε λιγότερη ενέργεια σε σύγκριση με τη θερμοκρασία 30°C ή με υψηλότερη.

Απορρυπαντικό

- Το απορρυπαντικό θα πρέπει να επιλέγεται ανάλογα με τον τύπο, το χρώμα, το επίπεδο βρομιάς του υφάσματος και τη θερμοκρασία πλύσης. Πρέπει, επίσης, να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή απορρυπαντικού. Χρησιμοποιείτε μόνο

4 ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

απορρυπαντικά που είναι κατάλληλα για πλυντήρια τύπου κάδου (εμπρόσθια φόρτωσης).

- Χρησιμοποιείτε μικρότερη ποσότητα απορρυπαντικού για μικρότερα φορτία.

Επιλέγοντας επιπλέον επιλογές και λειτουργίες

- Επιλέξτε τη θερμοκρασία νερού που είναι κατάλληλη για τον τύπο φορτίου που πλένετε. Τηρείτε τις ετικέτες φροντίδας του ρούχου για καλύτερα αποτελέσματα.
- Η επιλογή πρόπλυσης συνιστάται για πλύση φορτίου πολύ λερωμένων ρούχων.

Απόρριψη του υλικού συσκευασίας

- Τα υλικά συσκευασίας έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν τη συσκευή από απροσδόκητη ζημιά κατά τη μεταφορά.
- Μετά την εγκατάσταση της συσκευής, πετάξτε τα απορρίμματα από συσκευασίες σύμφωνα με τα σύμβολα ανακύκλωσης των τύπων υλικών. Βάλτε τα απορρίμματα από συσκευασίες σε αντίστοιχα δοχεία για ανακύκλωση.

Απόρριψη της παλιάς σας συσκευής



- Αυτό το διαγραμμένο σύμβολο του τροχοφόρου κάδου υποδεικνύει ότι τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίμματα.
- Τα παλιά ηλεκτρικά προϊόντα μπορεί να περιέχουν επικίνδυνες ουσίες και ως εκ τούτου η σωστή απόρριψη της παλιάς σας συσκευής αποτρέπει ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Η παλιά σας συσκευή μπορεί να περιέχει επαναχρησιμοποιήσιμα ανταλλακτικά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή άλλων προϊόντων, καθώς και άλλα υλικά αξίας που μπορούν να ανακυκλωθούν για εξοικονόμηση των περιορισμένων φυσικών πόρων.
- Μπορείτε να πάτε τη συσκευή σας, είτε στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν, ή να επικοινωνήσετε με το τοπικό γραφείο απορριμμάτων για λεπτομέρειες σχετικά με το πλησιέστερο εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΑΗΗΕ (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού). Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για τη χώρα σας επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.lg.com/global/recycling

6 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Οι παρακάτω οδηγίες ασφαλείας προορίζονται για την αποτροπή απρόβλεπτων κινδύνων ή ζημιών λόγω μη ασφαλούς ή λανθασμένης λειτουργίας της συσκευής.

Οι οδηγίες χωρίζονται σε 'ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ' και 'ΠΡΟΣΟΧΗ' όπως περιγράφεται παρακάτω.

Μηνύματα ασφαλείας



Το σύμβολο αυτό εμφανίζεται για να υποδείξει ζητήματα και λειτουργίες που μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο. Διαβάστε το τμήμα με αυτό το σύμβολο προσεκτικά και ακολουθήστε τις οδηγίες ούτως ώστε να αποτραπεί κίνδυνος.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αυτό υποδεικνύει ότι η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Αυτό υποδεικνύει ότι η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει μικροτραυματισμό ή ζημιά στο προϊόν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να μειωθεί ο κίνδυνος έκρηξης, πυρκαγιάς, θανάτου, ηλεκτροπληξίας, τραυματισμού ή εγκαύματος σε άτομα όταν χρησιμοποιείται το προϊόν, να τηρείτε τα βασικά προληπτικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

Τεχνική Ασφάλεια

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης αν υπάρχει

επίβλεψη ή καθοδήγηση όσον αφορά την ασφαλή χρήση της συσκευής και την κατανόηση των ενδεχόμενων κινδύνων. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν θα πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

- Κρατάτε τα παιδιά κάτω των 3 ετών μακριά από τη συσκευή, εκτός και αν τα έχετε υπό συνεχή επίβλεψη.
- Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή ομοίως εξειδικευμένο προσωπικό για την αποφυγή κινδύνων.
- Τα ανοίγματα εξαερισμού δεν πρέπει να φράσσονται από μοκέτες.
- Η παρούσα συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
- Χρησιμοποιείτε καινούργιο σωλήνα ή σετ σωλήνων που παρέχονται με τη συσκευή. Η εκ νέου χρήση παλαιών σωλήνων μπορεί να προκαλέσει διαρροή νερού και επακόλουθες υλικές ζημιές.
- Η πίεση του νερού πρέπει να είναι μεταξύ 50 kPa και 800 kPa.

Μέγιστη χωρητικότητα

Η μέγιστη χωρητικότητα σε ορισμένους κύκλους για την πλύση στεγνών ρούχων είναι **11 kg**.

Η συνιστώμενη μέγιστη χωρητικότητα για κάθε πρόγραμμα πλύσης μπορεί να διαφέρει. Για καλά αποτελέσματα πλύσης, ανατρέξτε στον **Πίνακα Προγραμμάτων** στο κεφάλαιο **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ** για περισσότερες πληροφορίες.

Εγκατάσταση

- Η μεταφορά της συσκευής θα πρέπει να γίνεται από δύο ή περισσότερα άτομα τα οποία θα κρατούν καλά τη συσκευή.
- Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε μέρος με υγρασία και σκόνη. Μην εγκαθιστάτε ούτε να αποθηκεύετε τη συσκευή σε κάποιον εξωτερικό χώρο ή σε χώρο που υπόκειται σε καιρικές συνθήκες όπως άμεσο ηλιακό φως, αέρα, βροχή ή σε θερμοκρασίες κάτω του παγετού.
- Βεβαιωθείτε ότι το φινιρίσμα έχει εισαχθεί πλήρως στην πρίζα τροφοδοσίας.

8 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Μην συνδέετε τη συσκευή σε πολύπριζα, πίνακες ρεύματος ή προεκτάσεις καλωδίων.
- Μην τροποποιείτε το καλώδιο ρεύματος που παρέχεται με τη συσκευή. Εάν δεν ταιριάζει στην πρίζα τροφοδοσίας, πρέπει να εγκατασταθεί σωστή πρίζα τροφοδοσίας από έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
- Η συσκευή διαθέτει καλώδιο ρεύματος με αγωγό γείωσης του εξοπλισμού (πείρο γείωσης) και φισ με γείωση. Το φισ πρέπει να συνδέεται σε κατάλληλη πρίζα, η οποία έχει εγκατασταθεί και γειωθεί σύμφωνα με όλους τους τοπικούς κανόνες και διατάξεις.
- Η λανθασμένη σύνδεση του αγωγού γείωσης της συσκευής μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Επικοινωνήστε με έναν ηλεκτρολόγο ή υπάλληλο σέρβις εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με το αν η συσκευή είναι σωστά γειωμένη.

Λειτουργία

- Μην επιχειρήσετε ποτέ να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή εάν έχει υποστεί ζημιά, δεν λειτουργεί κανονικά, είναι μερικώς αποσυναρμολογημένη ή υπάρχουν εξαρτήματα που λείπουν ή έχουν χαλάσει, μεταξύ άλλων κάποιο καλώδιο ή φισ που έχει υποστεί ζημιά.
- Προκειμένου να χειριστείτε τη συσκευή, μην εφαρμόζετε αιχμηρά αντικείμενα στον πίνακα ελέγχου.
- Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε τα πάνελ ή να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή.
- Μην επισκευάζετε ούτε να αντικαθιστάτε οποιοδήποτε εξάρτημα της συσκευής. Όλες οι επισκευές και οι εργασίες σέρβις πρέπει να πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις, εκτός κι αν προτείνεται συγκεκριμένα σε αυτό το Εγχειρίδιο Χρήστη. Χρησιμοποιείτε μόνον εξαρτήματα εγκεκριμένα από το εργοστάσιο.
- Μην πιέζετε υπερβολικά προς τα κάτω την πόρτα, όταν είναι ανοιχτή η πόρτα της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε ζώα, όπως κατοικίδια μέσα στη συσκευή.
- Μην πλένετε αντικείμενα που καθορίζεται από τον κατασκευαστή ότι δεν πλένονται στην ετικέτα φροντίδας.

- Διατηρείτε τον χώρο κάτω και γύρω από τη συσκευή μακριά από εύφλεκτα υλικά όπως χνούδια, χαρτιά, κουρέλια, χημικά κ.λπ.
- Μην αφήνετε ανοιχτή την πόρτα της συσκευής. Υπάρχει ενδεχόμενο τα παιδιά να κρεμαστούν από την πόρτα ή να μπουσουλήσουν μέσα στη συσκευή και να προκληθεί ζημιά ή τραυματισμός.
- Μην τοποθετείτε μέσα στη συσκευή, μην πλύνετε και μη στεγνώνετε αντικείμενα που έχετε προηγουμένως καθαρίσει, πλύνει, βυθίσει μέσα ή ραντίσει με εύφλεκτες ή εκρηκτικές ουσίες (όπως κεριά, καθαριστικά κεριού, λάδι, βαφή, βενζίνη, μέσα απολίπανσης, διαλύτες στεγνού καθαρισμού, κηροζίνη, πετρέλαιο, καθαριστικά λεκέδων, νέφτι, φυτικό έλαιο, μαγειρικό λάδι, ασετόν, αλκοόλη κ.λπ.). Ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε εύφλεκτες ή καύσιμες ουσίες (αιθέρα, βενζόλιο, οινόπνευμα, χημικά, υγραέριο, εύφλεκτο σπρέι, βενζίνη, διαλυτικό, πετρέλαιο, εντομοκτόνο, αποσμητικό χώρου, καλλυντικά κ.λπ.) κοντά στη συσκευή.
- Μην πιάνετε τη συσκευή ενώ βρίσκεται σε λειτουργία. Περιμένετε ωστόσο σταματήσει εντελώς ο κάδος.
- Μην αγγίζετε την πόρτα κατά τη διάρκεια προγράμματος υψηλής θερμοκρασίας.
- Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή νερού από τη συσκευή ή πλημμύρα, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος και επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της LG Electronics.
- Κλείστε τις βρύσες νερού για να εκτονώσετε την πίεση στους εύκαμπτους σωλήνες και τις βαλβίδες και για να ελαχιστοποιήσετε τη διαρροή, εάν προκληθεί θραύση ή ρήξη. Ελέγξτε την κατάσταση των εύκαμπτων σωλήνων πλήρωσης, οι οποίοι θα πρέπει να αντικατασταθούν μετά από 5 έτη.
- Εάν υπάρξει διαρροή αερίου (ισοβουτάνιο, προπάνιο, φυσικό αέριο κλπ.) εντός της οικίας, μην αγγίζετε τη συσκευή ή το καλώδιο ρεύματος και αερίστε αμέσως τον χώρο.
- Εάν παγώσει ο σωλήνας αποστράγγισης ή ο σωλήνας εισόδου κατά τη διάρκεια του χειμώνα, χρησιμοποιήστε τον μόνο αφού ξεπαγώσει.

10 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Διατηρείτε όλα τα απορρυπαντικά πλύσης, τα μαλακτικά και την χλωρίνη μακριά από τα παιδιά.
- Μην αγγίζετε τον ρευματοδότη ή τα χειριστήρια της συσκευής με βρεγμένα χέρια.
- Μην λυγίζετε υπερβολικά το καλώδιο ρεύματος και μην τοποθετείτε κάποιο βαρύ αντικείμενο επάνω του.
- Αποφύγετε την οποιαδήποτε επαφή με νερό που αποστραγγίζεται από τη συσκευή κατά τη διάρκεια της πλύσης.
- Βεβαιωθείτε ότι η αποχέτευση λειτουργεί σωστά. Εάν το νερό δεν αποστραγγίζεται σωστά, το δάπεδό σας μπορεί να πλημμυρίσει.
- Όταν η θερμοκρασία του αέρα είναι υψηλή και η θερμοκρασία του νερού είναι χαμηλή, μπορεί να προκληθεί συμπύκνωση και να υγρανθεί το δάπεδο.
- Σκουπίστε τη βρωμιά ή τη σκόνη από τις επαφές του καλωδίου ρεύματος.

Συντήρηση

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό ρεύμα πριν από τον καθαρισμό της συσκευής. Με τη ρύθμιση των χειριστηρίων στη θέση ANENERGO ή σε θέση αναμονής δεν αποσυνδέεται η συσκευή από την παροχή ρεύματος.
- Τοποθετήστε με ασφάλεια τον ρευματοδότη στην πρίζα αφού απομακρύνετε εντελώς τυχόν υγρασία και σκόνη.
- Μην ψεκάζετε νερό στο εσωτερικό ή το εξωτερικό της συσκευής για να την καθαρίσετε.
- Μην αφαιρείτε ποτέ το βύσμα της συσκευής τραβώντας το καλώδιο ρεύματος. Πάντα να πιάνετε σταθερά τον ρευματοδότη και να τον τραβάτε από την πρίζα.
- Αποσυναρμολόγηση, επισκευή ή τροποποίηση της συσκευής θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις της LG Electronics. Επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της LG Electronics εάν θέλετε να μετακινήσετε και να εγκαταστήσετε τη συσκευή σε διαφορετική θέση.

Απόρριψη

- Προτού απορρίψετε μια παλιά συσκευή, αφαιρέστε την από την πρίζα. Αποκόψτε το καλώδιο ακριβώς πίσω από τη συσκευή για να αποτρέψετε λανθασμένη χρήση.
- Απορρίψτε όλα τα υλικά συσκευασίας (όπως πλαστικές σακούλες και Styrofoam) μακριά από τα παιδιά. Τα υλικά συσκευασίας μπορεί να προκαλέσουν ασφυξία.
- Αποκόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας και αφαιρέστε την πόρτα πριν απορρίψετε αυτήν τη συσκευή για να αποτραπεί ο κίνδυνος παγίδευσης παιδιών ή μικρών ζώων στο εσωτερικό.

12 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Εξαρτήματα και προδιαγραφές

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Η εμφάνιση και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση για να βελτιωθεί η ποιότητα της συσκευής.

Πρόσοψη

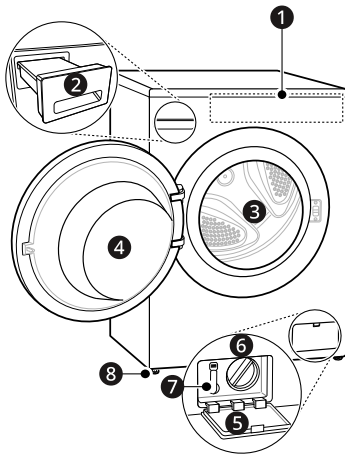

- 1 Πίνακας Ελέγχου
- 2 Συρτάρι διανομέα απορρυπαντικού
- 3 Κάδος
- 4 Πόρτα
- 5 Καπάκι
- 6 Φίλτρο αντλίας αποχέτευσης
- 7 Τάπα αποχέτευσης
- 8 Πόδια ευθυγράμμισης

Πίσω όψη

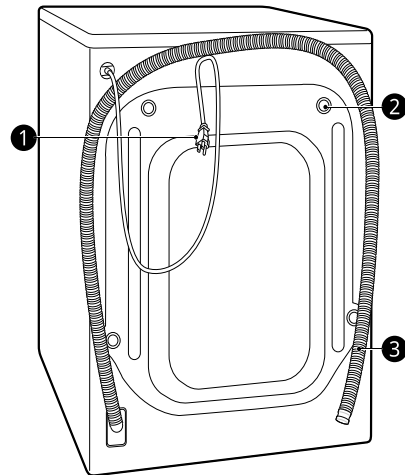


- 1 Ρευματοδότης
- 2 Μπουλόνια μεταφοράς
- 3 Σωλήνας αποχέτευσης

Προδιαγραφές

Μοντέλο	F4X7011TWB / F4X7011TWS
Παροχή ρεύματος	220–240 V~, 50 Hz
Βάρος προϊόντος	68 kg

ΕΛΛΗΝΙΚΑ






Διαστάσεις(mm)

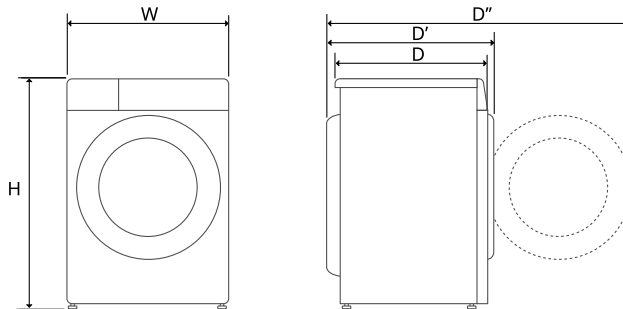

W	600	D	565	D''	1100
H	850	D'	620		

14 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Εξαρτήματα

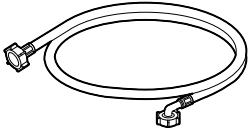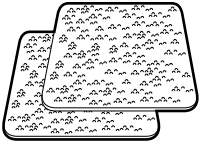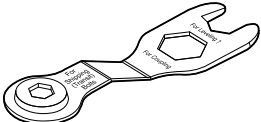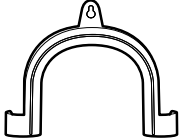 Εύκαμπτος σωλήνας παροχής κρύου νερού	 Αντιολισθητικά φύλλα
 Αγγλικό κλειδί	 Βραχίονας στήριξης για την ασφάλιση του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης
 Καπάκια για την κάλυψη των οπών των μπουλονιών μεταφοράς	


Απαιτήσεις θέσης εγκατάστασης

Προτού εγκαταστήσετε τη συσκευή, ελέγξτε τις παρακάτω πληροφορίες για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει εγκατασταθεί σε σωστή θέση.

Θέση εγκατάστασης

- Αυτή η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται σε σταθερό δάπεδο για την ελαχιστοποίηση των κραδασμών κατά τον κύκλο περιστροφής. Το τσιμεντένιο δάπεδο αποτελεί την καλύτερη επιλογή, καθώς παράγει πολύ λιγότερους κραδασμούς κατά τη διάρκεια του κύκλου περιστροφής σε σύγκριση με τα ξύλινα δάπεδα ή τις επιφάνειες που καλύπτονται από χαλί.
- Εάν είναι αδύνατο να αποφύγετε την τοποθέτηση της συσκευής δίπλα σε κουζίνα αερίου ή φούρνο καύσης άνθρακα, πρέπει να τοποθετήσετε ανάμεσα στις δύο συσκευές μόνωση (850 X 600 mm) που καλύπτεται με φύλλο αλουμινίου στην πλευρά προς την κουζίνα ή τον φούρνο.
- Βεβαιωθείτε ότι αφού εγκατασταθεί η συσκευή, είναι εύκολα προσβάσιμη για έναν μηχανικό στην περίπτωση βλάβης.
- Κατά την εγκατάσταση της συσκευής, προσαρμόστε και τα τέσσερα πόδια χρησιμοποιώντας τον παρεχόμενο γαλλικό κλειδί για τα μπουλόνια μεταφοράς για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σταθερή.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος για να ανοίγει πλήρως η πόρτα της συσκευής.
- Για να εξασφαλίσετε ότι υπάρχει επαρκής κενός χώρος για τους εύκαμπτους σωλήνες παροχής νερού, τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης και τη ροή του αέρα, αφήστε ελάχιστη απόσταση τουλάχιστον 20 mm στις πλευρές και 100 mm στο πίσω μέρος της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι αφήνετε χώρο για το γείσο του τοίχου ή της

πόρτας ή το σοβατεπί, τα οποία μπορεί να αυξάνουν το απαιτούμενο διάκενο.

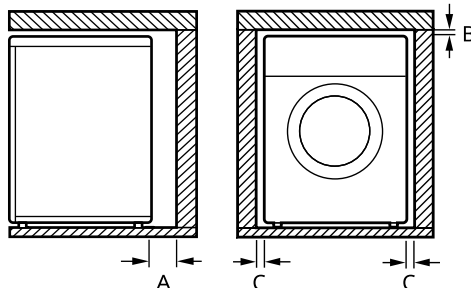

ΕΛΛΗΝΙΚΑ


Index	Διάκενο (mm)
A	100
B	5
C	20

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για οικιακούς σκοπούς και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε κινούμενα οχήματα.

Ξύλινα δάπεδα (υπερυψωμένα δάπεδα)

Κατά την εγκατάσταση της συσκευής σε ξύλινα δάπεδα, χρησιμοποιήστε πέλματα από καουτσούκ για να μειώσετε τους υπερβολικούς κραδασμούς και την έλλειψη ισορροπίας. Τα ξύλινα ή υπερυψωμένα δάπεδα μπορεί να συμβάλλουν στην πρόκληση υπερβολικών κραδασμών και έλλειψης ισορροπίας, σε σφάλματα και δυσλειτουργίες.

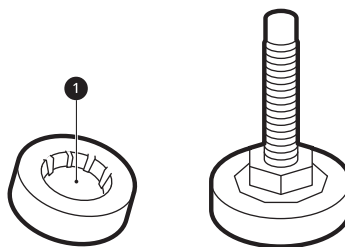

16 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Για να αποτραπούν οι κραδασμοί σας συνιστούμε να τοποθετείτε πέλματα από καουτσούκ πάχους τουλάχιστον 15 mm ❶ για κάθε πόδι της συσκευής, ασφαλισμένα σε τουλάχιστον δύο δοκούς του δαπέδου με βίδες.
- Εάν είναι δυνατόν, εγκαταστήστε τη συσκευή σε μία από τις γωνίες του δωματίου, όπου το δάπεδο είναι πιο σταθερό.
- Εφαρμόστε τα πέλματα από καουτσούκ για να μειωθούν οι κραδασμοί.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Αν η συσκευή τοποθετηθεί σε δάπεδο που δεν είναι σταθερό (π.χ. ξύλινο δάπεδο), η εγγύηση δεν καλύπτει τυχόν ζημιές και έξοδα που μπορεί να προκύψουν λόγω της τοποθέτησης στο ασταθές δάπεδο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μπορείτε να αγοράσετε πέλματα από καουτσούκ (αρ. εξαρτ. **4620ER4002B**) από το Κέντρο εξυπηρέτησης της LG.

Εξαερισμός

- Βεβαιωθείτε ότι η κυκλοφορία αέρα γύρω από τη συσκευή δεν εμποδίζεται από μοκέτες, χαλιά κ.λπ.

Θερμοκρασία Περιβάλλοντος

- Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε δωμάτια όπου μπορεί να επέλθουν θερμοκρασίες παγετού. Οι παγωμένοι σωλήνες ενδέχεται να σκάσουν υπό πίεση. Η αξιοπιστία της ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου μπορεί να υποβαθμιστεί σε θερμοκρασίες κάτω από το σημείο πήξης.
- Εάν η συσκευή παραδίδεται τον χειμώνα και οι θερμοκρασίες είναι κάτω του σημείου παγετού, τοποθετήστε τη συσκευή σε θερμοκρασία δωματίου για μερικές ώρες πριν τη θέσετε σε λειτουργία.

Ηλεκτρική σύνδεση

- Μη χρησιμοποιείτε προέκταση καλωδίου ή διπλό προσαρμογέα.
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή και απενεργοποιήστε την παροχή νερού μετά τη χρήση.
- Συνδέστε τη συσκευή σε πρίζα με γείωση, σύμφωνα με τους τρέχοντες κανονισμούς καλωδίωσης.
- Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί κατά τρόπο ώστε το βύσμα να είναι εύκολα προσβάσιμο.
- Η πρίζα τροφοδοσίας πρέπει να απέχει έως 1 μέτρο από κάθε πλευρά της συσκευής.


⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Επισκευές στη συσκευή πρέπει να διενεργούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Οι επισκευές που πραγματοποιούνται από μη εξειδικευμένα άτομα μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό ή σοβαρές δυσλειτουργίες. Επικοινωνήστε με τον κατά τόπους εξουσιοδοτημένο τεχνικό της LG.
- Ο ρευματοδότης πρέπει να συνδεθεί σε μια κατάλληλη πρίζα, η οποία έχει εγκατασταθεί και γειωθεί σύμφωνα με όλους τους τοπικούς κανόνες και διατάξεις.

Αποσυσκευασία της συσκευής

Αφαίρεση της συσκευής από τη βάση φελιζόλ

Αφού αφαιρέσετε τη χαρτόκουτα και το υλικό συσκευασίας, ανασηκώστε τη συσκευή για να την αφαιρέσετε από τη βάση φελιζόλ.

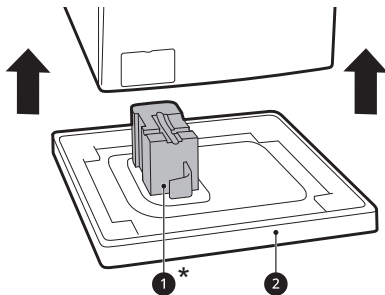

- Βεβαιωθείτε ότι μαζί με τη βάση έχει αφαιρεθεί το στήριγμα του κάδου ❶* και ότι δεν έχει κολλήσει στο κάτω μέρος της συσκευής.
- Εάν πρέπει να ξαπλώσετε κάτω τη συσκευή για να αφαιρέσετε τη χάρτινη βάση ❷, προστατεύετε πάντα το πλαϊνό της συσκευής και ξαπλώνετε την προσεκτικά στο πλάι. Μην ξαπλώνετε τη συσκευή στο μπροστινό ή το πίσω μέρος της.


* Αυτό το χαρακτηριστικό ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο αγοράς.

Αφαίρεση των μπουλονιών μεταφοράς

Για να αποτρέψετε την θραύση και τους έντονους κραδασμούς της συσκευής, αφαιρέστε τα μπουλόνια μεταφοράς και τους μηχανισμούς συγκράτησης.

- 1 Ξεκινώντας με το κάτω μέρος των δύο μπουλονιών μεταφοράς ❶, χρησιμοποιείτε το γαλλικό κλειδί (συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία) για να χαλαρώσετε όλα τα


μπουλόνια μεταφοράς γυρίζοντας τα αριστερόστροφα.

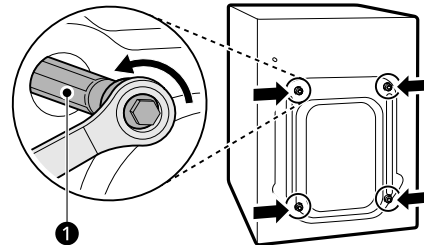

- 2 Αφαιρέστε τα μπουλόνια περιστρέφοντάς τα ελαφρώς, ενώ τα τραβάτε προς τα έξω.

- 3 Τοποθετήστε τα καπάκια για την κάλυψη των οπών των μπουλονιών μεταφοράς.

- Τοποθετήστε τα καπάκια ❷ που περιλαμβάνονται στη συσκευασία εξαρτημάτων ή είναι προσαρτημένα στην πλάτη.

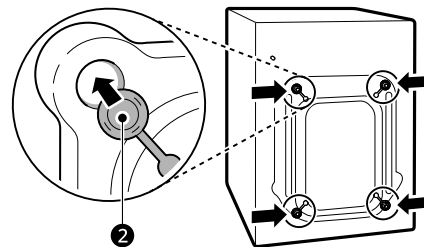

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αποθηκεύστε τα μπουλόνια μεταφοράς και τους μηχανισμούς συγκράτησης για μελλοντική χρήση.
- Μεταφέρετε αυτή τη συσκευή όπως αναφέρεται παρακάτω, προκειμένου να μην προκληθεί ζημιά.
 - Τα μπουλόνια μεταφοράς επανατοποθετούνται.
 - Το καλώδιο ρεύματος ασφαλίζεται στο πίσω μέρος της συσκευής.

18 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ευθυγράμμιση της συσκευής

Έλεγχος της ευθυγράμμισης

Όταν πατάτε προς τα κάτω τα άκρα της επάνω πλάκας της συσκευής σε διαγώνια διάταξη, η συσκευή δεν θα πρέπει να κινείται καθόλου προς τα επάνω και προς τα κάτω (ελέγξτε και προς τις δύο κατευθύνσεις).

- Εάν η συσκευή κινείται όταν πιέζετε την επάνω πλάκα της συσκευής διαγώνια, προσαρμόστε ξανά τα πόδια.
- Δείτε εάν η συσκευή είναι εντελώς ίσια μετά την εγκατάσταση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Τα ξύλινα ή υπερυψωμένα δάπεδα μπορεί να συμβάλλουν στην πρόκληση υπερβολικών κραδασμών και την έλλειψη ισορροπίας. Θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο ενίσχυσης του ξύλινου δαπέδου για τον τερματισμό ή τη μείωση του υπερβολικού θορύβου και των υπερβολικών κραδασμών.
- Μην επιχειρήσετε ποτέ να διορθώσετε τυχόν ανομοιομορφία του δαπέδου τοποθετώντας κομμάτια ξύλου, χαρτόνια ή παρόμοια υλικά κάτω από τη συσκευή.

Ρύθμιση και ευθυγράμμιση των ποδιών

Κατά την εγκατάσταση της συσκευής, η συσκευή θα πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένη και εντελώς ίσια. Εάν η συσκευή δεν είναι ευθυγραμμισμένη και εντελώς ίσια, μπορεί να πάθει ζημιά ή να μην λειτουργεί σωστά.

- 1 Εάν το δάπεδο δεν είναι επίπεδο, περιστρέψτε τα πόδια ευθυγράμμισης όπως απαιτείται.
 - Μην εισάγετε κομμάτια ξύλου κ.λπ. κάτω από τα πόδια.


- Βεβαιωθείτε ότι είναι σταθερά και τα τέσσερα πόδια και ότι κάθονται στο δάπεδο.

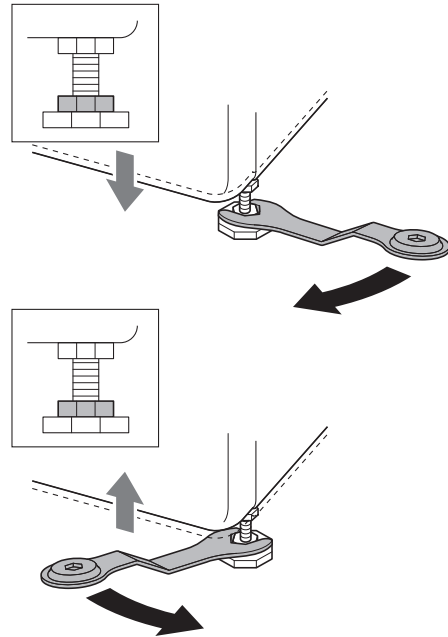

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Μην εγκαθιστάτε το πλυντήριο σε πλίνθους, σε πάγκο ή σε υπερυψωμένη επιφάνεια, εκτός εάν αυτή έχει κατασκευαστεί από την LG Electronics για να χρησιμοποιείται με αυτό το μοντέλο.

- 2 Ελέγξτε εάν η συσκευή είναι εντελώς επίπεδη, χρησιμοποιώντας ένα αλφάδι 1.

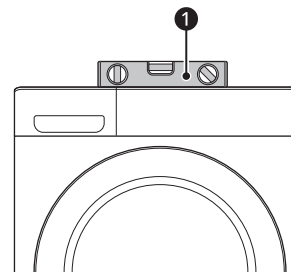

- 3 Ασφαλίστε τα πόδια ευθυγράμμισης με τα παξιμάδια ασφάλισης 2 περιστρέφοντάς τα

αριστερόστροφα στο κάτω μέρος της συσκευής.

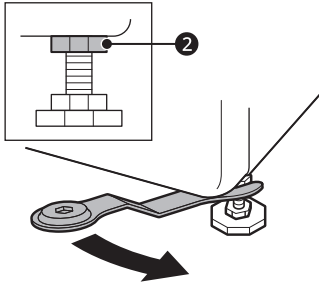

- 4** Ελέγξτε αν όλα τα παξιμάδια ασφάλισης στο κάτω μέρος της συσκευής έχουν ασφαλίσει σωστά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η κατάλληλη τοποθέτηση και σωστή ευθυγράμμιση της συσκευής θα διασφαλίσει μακρά, κανονική και αξιόπιστη λειτουργία.
- Η συσκευή πρέπει να είναι οριζόντια κατά 100% και να παραμένει σταθερά στη θέση της πάνω σε μια σκληρή, σταθερή επιφάνεια.
- Δεν πρέπει να «τραμπαλίζεται» όταν είναι φορτωμένη.
- Μην αφήνετε τα πόδια της συσκευής να βραχούν. Σε περίπτωση που δεν το πράξετε, μπορεί να προκληθεί δόνηση ή θόρυβος.

Χρήση αντιολισθητικών φύλλων


Αυτό το χαρακτηριστικό ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο αγοράς.

Εάν εγκαταστήσετε τη συσκευή σε ολισθηρή επιφάνεια, μπορεί να μετακινηθεί λόγω υπερβολικών δονήσεων. Λανθασμένη ευθυγράμμιση μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία μέσω θορύβων και δονήσεων. Εάν συμβεί αυτό, τοποθετήστε τα αντιολισθητικά φύλλα κάτω από τα πόδια και ευθυγραμμίστε.

- 1** Καθαρίστε το δάπεδο για να προσαρτήσετε τα αντιολισθητικά φύλλα.

- Χρησιμοποιείτε ένα στεγνό πανί και καθαρίστε τα ξένα σώματα και την υγρασία. Εάν παραμείνει η υγρασία, μπορεί να γλιστρήσουν τα αντιολισθητικά φύλλα.

- 2** Ευθυγραμμίστε τη συσκευή αφού την τοποθετήσετε στον χώρο εγκατάστασης.
- 3** Τοποθετήστε την πλευρά **1** των αντιολισθητικών φύλλων που έχουν κόλλα επάνω στο πάτωμα.
- Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος είναι να τοποθετηθούν τα αντιολισθητικά φύλλα κάτω από τα μπροστινά πόδια. Εάν είναι δύσκολο να τοποθετηθούν τα φύλλα κάτω από τα μπροστινά πόδια της συσκευής, τοποθετήστε τα κάτω από τα πίσω πόδια.

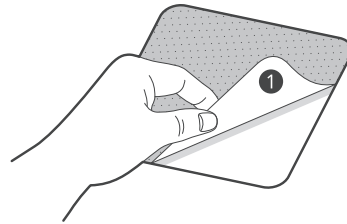

- 4** Τοποθετήστε τη συσκευή επάνω στα αντιολισθητικά φύλλα.
- Μην προσαρτάτε την αυτοκόλλητη πλευρά **1** των αντιολισθητικών φύλλων στα πόδια της συσκευής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Πρόσθετα αντιολισθητικά φύλλα διατίθενται στο Κέντρο εξυπηρέτησης της LG Electronics.

Σύνδεση του Σωλήνα παροχής νερού

Σημείωση για τη σύνδεση

- Η πίεση του νερού πρέπει να είναι μεταξύ **50 kPa** και **800 kPa** (0,5-8,0 kgf/cm²). Εάν η πίεση του νερού είναι μεγαλύτερη από **800 kPa**, θα πρέπει

20 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

να εγκατασταθεί μια συσκευή μείωσης της πίεσης.

- Ελέγχετε περιοδικά την κατάσταση του εύκαμπτου σωλήνα παροχής νερού και αντικαταστήστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού, εάν χρειαστεί.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μην σφίγγετε υπερβολικά τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού και μην χρησιμοποιείτε μηχανικές διατάξεις για να σφίξετε τις βαλβίδες εισόδου.
- Δεν απαιτείται περαιτέρω προστασία αντεπιστροφής στην είσοδο νερού.

Έλεγχος τσιμούχας παροχής νερού

Με τον σωλήνα παροχής νερού παρέχονται δύο τσιμούχες ❶. Χρησιμοποιούνται για να αποτρέπονται οι διαρροές νερού. Η σύνδεση με τις βρύσες είναι επαρκώς στεγανή.

- Μην χρησιμοποιείτε μηχανικά εργαλεία, όπως λαβές πολλαπλών χρήσεων, για να σφίξετε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού. Βεβαιωθείτε ότι το καμπύλο άκρο του εύκαμπτου σωλήνα παροχής νερού είναι συνδεδεμένο στη συσκευή.

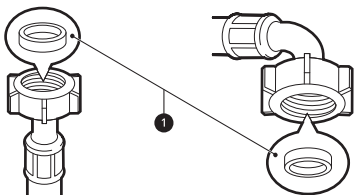


Σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα στη βρύση

Σύνδεση Εύκαμπτου σωλήνα Βιδωτού Τύπου με τη Βρύση με Σπειρώμα

Βιδώστε τη σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα παροχής στη βρύση παροχής νερού. Σφίξτε με το χέρι σας, μόνο με τη βοήθεια ενός μαλακού υφάσματος. Μην σφίγγετε υπερβολικά τον

εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού με τη χρήση μηχανικών εργαλείων.

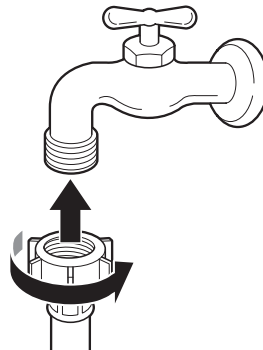


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αφού συνδέσετε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού στη βρύση, ανοίξτε τη βρύση νερού για να ξεπλυθούν ξένες ουσίες (βρωμιά, σκόνη, πριονίδι κ.λπ.) στις γραμμές νερού. Αφήστε το νερό να αποστραγγιστεί σε έναν κάδο και ελέγξτε τη θερμοκρασία νερού.

Σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα στη συσκευή

Βιδώστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής στη βαλβίδα εισροής νερού στο πίσω μέρος της συσκευής.

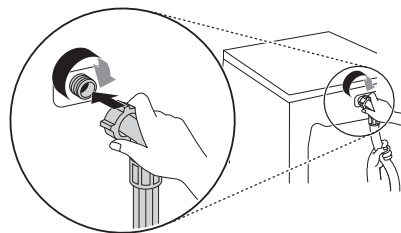

- Μη συνδέετε τον εύκαμπτο σωλήνα στην παροχή ζεστού νερού για μοντέλα με μία είσοδο νερού. Συνδέστε μόνο στην παροχή κρύου νερού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ



- Αφού ολοκληρωθεί η σύνδεση, εάν υπάρξει διαρροή νερού από τον εύκαμπτο σωλήνα, επαναλάβετε τα ίδια βήματα. Χρησιμοποιήστε τον πιο συμβατικό τύπο βρύσης για την παροχή νερού. Σε περίπτωση που η βρύση είναι τετράγωνη ή υπερβολικά μεγάλη, αφαιρέστε την πλάκα οδήγησης πριν εισαγάγετε τη βρύση στο τροφοδοτικό.
- Βεβαιωθείτε ότι ο εύκαμπτος σωλήνας δεν έχει τσακίσει ή παγιδευτεί.

Εγκατάσταση του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης

Εγκατάσταση του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης με τον βραχίονα στήριξης


Ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης δεν θα πρέπει να είναι τοποθετημένος υψηλότερα από **100 cm** πάνω από το δάπεδο. Το νερό στη συσκευή ενδεχομένως να μην αποστραγγιστεί ή μπορεί να αποστραγγίζεται αργά.

- Ασφαλίζοντας σωστά τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης προστατεύετε το δάπεδο από ζημιά λόγω διαρροής νερού.

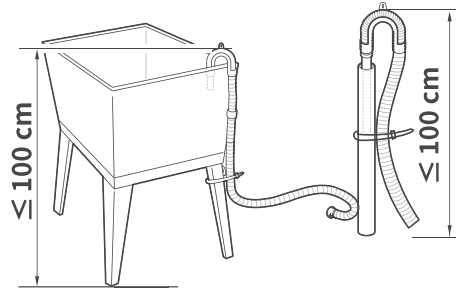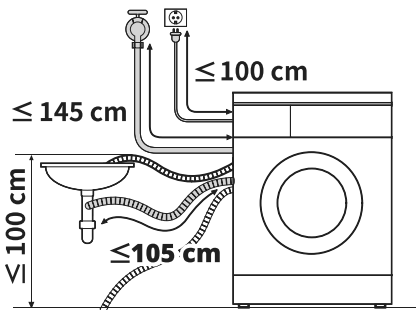


ΕΛΛΗΝΙΚΑ

- Εάν ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης είναι υπερβολικά μακρύς, μην τον στρώχνεται μέσα στη συσκευή. Έτσι θα προκληθεί μη φυσιολογικός θόρυβος.
- Συνδέστε τον γωνιακό βραχίονα σε απόσταση **10 cm** από το άκρο του σωλήνα αποστράγγισης.

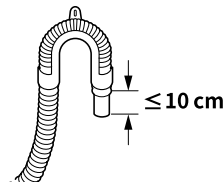

- Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αποστράγγισης έχει τοποθετηθεί όχι περισσότερο από **15 cm** από την αποστράγγιση.
- Κατά την τοποθέτηση του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης σε νιπτήρα, ασφαλίστε τον γερά με μια αλυσίδα.

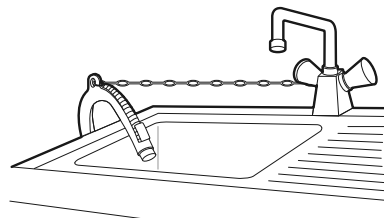

22 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Επισκόπηση λειτουργίας

Χρήση της συσκευής


Πριν από την πρώτη πλύση, επιλέξτε το πρόγραμμα πλύσης **Βαμβακερά** και προσθέστε μισή ποσότητα απορρυπαντικού. Ξεκινήστε τη λειτουργία της συσκευής χωρίς ρούχα. Έτσι θα αφαιρεθούν τυχόν υπολείμματα και νερό από τον κάδο, που μπορεί να έχουν μείνει από την κατασκευή.

1 Ταξινόμηση και φόρτωση ρούχων.


- Ταξινομήστε τα ρούχα ανά τύπο υφάσματος, επίπεδο λερώματος, χρώμα και μέγεθος φορτίου, κατά περίπτωση. Ανοίξτε την πόρτα και τοποθετήστε τα ρούχα στη συσκευή.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Προτού κλείσετε την πόρτα, βεβαιωθείτε ότι όλα τα ρούχα και τα αντικείμενα βρίσκονται εντός του κάδου και δεν κρέμονται πάνω στο λάστιχο της πόρτας, όπου θα πιαστούν όταν κλείσει η πόρτα. Εάν δεν το κάνετε, υπάρχει κίνδυνος ζημιάς του λάστιχου της πόρτας και των ρούχων.

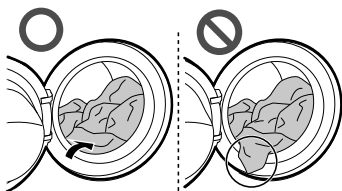

- Αφαιρέστε τα αντικείμενα από το εύκαμπτο λάστιχο της πόρτας, για να αποτραπεί βλάβη στα ρούχα και στη στεγάνωση της πόρτας.

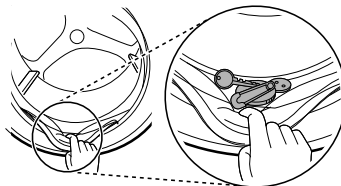

2 Προσθέστε προϊόντα καθαρισμού ή απορρυπαντικό και μαλακτικό.

- Προσθέστε την κατάλληλη ποσότητα απορρυπαντικού στον διανομέα απορρυπαντικού. Εάν το επιθυμείτε, προσθέστε μαλακτικό στους κατάλληλους χώρους του διανομέα.

3 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

- Πατήστε το κουμπί **Τροφοδοσία** για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

4 Επιλέξτε τον κύκλο που επιθυμείτε.

- Πατήστε επανειλημμένα την ένδειξη επιλογής κύκλου προγράμματος ή στρέψτε τον επιλογέα προγράμματος, μέχρι να επιλεγεί ο επιθυμητός κύκλος προγράμματος.
- Τώρα επιλέξτε θερμοκρασία πλύσης και ταχύτητα περιστροφής. Λάβετε υπόψη τις ετικέτες των ρούχων σας.

5 Έναρξη κύκλου.

- Πιέστε το κουμπί **Έναρξη/Παύση** για να ξεκινήσει ο κύκλος. Η συσκευή θα αρχίσει την ανίχνευση του βάρους των ρούχων. Εάν δεν πατηθεί το κουμπί **Έναρξη/Παύση** εντός ορισμένου χρόνου, η συσκευή θα σβήσει και θα χαθούν όλες οι ρυθμίσεις.

6 Τέλος κύκλου.


- Όταν τελειώσει ο κύκλος, θα ηχήσει μία μελωδία. Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα σας από τη συσκευή για να ελαττώσετε το τσαλάκωμα. Ελέγξτε το λάστιχο της πόρτας όταν αφαιρείτε το φορτίο για μικρά αντικείμενα που μπορεί να έχουν παγιδευτεί μέσα στο λάστιχο.

24 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Πίνακας Ελέγχου

Ο πραγματικός πίνακας ελέγχου μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.


Λειτουργίες πίνακα ελέγχου

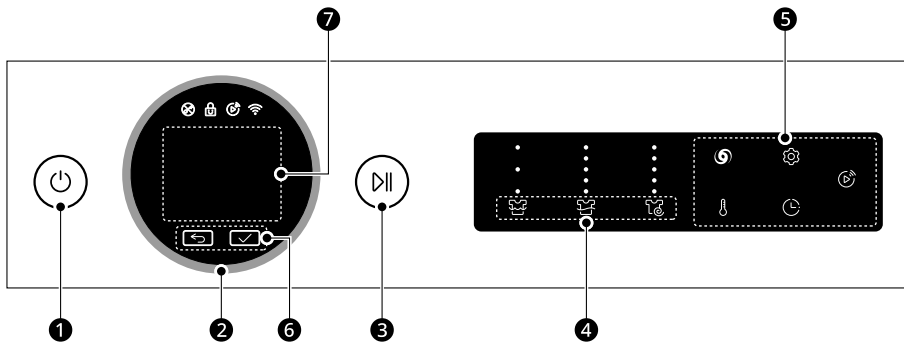

	Περιγραφή
❶	Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης Τροφοδοσία Πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το πλυντήριο.
❷	Επιλογέας προγραμμάτων - Ανάλογα με τον τύπο των ρούχων, υπάρχουν διάφορα προγράμματα διαθέσιμα. - Μόλις επιλεγεί ο επιθυμητός κύκλος, οι τυπικές προεπιλογές θα εμφανιστούν στην οθόνη. Αυτές οι ρυθμίσεις μπορούν να προσαρμοστούν χρησιμοποιώντας την επιλογή το Προσαρμογή των κουμπιών του προγράμματος πλύσης οποιαδήποτε στιγμή πριν από την έναρξη του κύκλου.
❸	Κουμπί Έναρξη/Παύση - Αυτό το κουμπί χρησιμοποιείται για να ξεκινήσει το πρόγραμμα πλύσης ή για να γίνει παύση του προγράμματος πλύσης. - Εάν χρειάζεται προσωρινή διακοπή του προγράμματος πλύσης, πατήστε αυτό το κουμπί.
❹	Κουμπιά προσαρμογής προγραμμάτων πλύσης Χρησιμοποιήστε αυτά τα κουμπιά για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις επιπέδου λερώματος, αριθμό των ξεβγαλμάτων ή ταχύτητας περιστροφής για το επιλεγμένο πρόγραμμα. - Οι τρέχουσες ρυθμίσεις εμφανίζονται στην οθόνη. - Πατήστε το κουμπί της αντίστοιχης επιλογής για να ορίσετε άλλες ρυθμίσεις.

	Περιγραφή
5	Επιπλέον επιλογές και λειτουργίες - Για να χρησιμοποιήσετε τις επιπλέον λειτουργίες, πατήστε το αντίστοιχο κουμπί. Το αντίστοιχο σύμβολο ανάβει στην οθόνη. - Σας επιτρέπει να επιλέξετε μια επιπλέον ένδειξη η οποία θα ανάψει όταν επιλεγεί. 🔒 Απομακρ. Έναρξη Με την εφαρμογή LG ThinQ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κινητό σας για να χειριστείτε τη συσκευή σας εξ αποστάσεως. - Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, ανατρέξτε στις ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ.
6	Κουμπί ⏏ και ✓ - Πατήστε το κουμπί ⏏ για να μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη. - Πατήστε το κουμπί ✓ για να επιλέξετε ένα στοιχείο μενού ή να αποθηκεύσετε την πληροφορία.
7	Οθόνη Η οθόνη εμφανίζει τις ρυθμίσεις, τον εκτιμώμενο υπολειπόμενο χρόνο, τις επιλογές και τα μηνύματα κατάστασης.

Οθόνη ώρας και κατάστασης

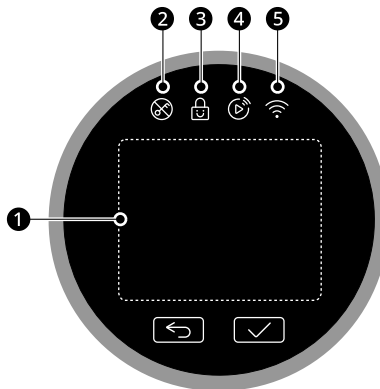

	Περιγραφή
1	Ενδεικτικές λυχνίες κατάστασης προγράμματος Η οθόνη εμφανίζει τις ρυθμίσεις, τον εκτιμώμενο υπολειπόμενο χρόνο, τις επιλογές και τα μηνύματα κατάστασης.
2	Η ένδειξη ⏏ ανάβει όταν ξεκινά το πρόγραμμα και η πόρτα είναι κλειδωμένη.
3	Η ένδειξη 🔒 ανάβει όταν ο πίνακας ελέγχου είναι κλειδωμένος, με την εξαίρεση του κουμπιού Τροφοδοσία.

26 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

	Περιγραφή
4	Η ένδειξη  ανάβει όταν η δυνατότητα τηλεχειρισμού είναι ενεργοποιημένη.
5	Η ένδειξη  ανάβει όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο οικιακό δίκτυο Wi-Fi.

Προετοιμασία του φορτίου πλύσης

Για καλύτερα αποτελέσματα πλύσης, ταξινομήστε το φορτίο πλύσης και, στη συνέχεια, προετοιμάστε τα ρούχα σύμφωνα με τα σύμβολα στις ετικέτες.

Ταξινόμηση ρούχων

- Επίπεδο λερώματος (πολύ λερωμένα, κανονικά λερωμένα, ελαφρώς λερωμένα): Ξεχωρίστε τα ρούχα σύμφωνα με το επίπεδο λερώματος. Εάν είναι δυνατόν, μην πλένετε τα πολύ λερωμένα ρούχα μαζί με τα ελαφρώς λερωμένα.
- Χρώμα (λευκά, ανοιχτόχρωμα, σκούρα): Πλύνετε τα σκούρα ή τα βαμμένα ρούχα ξεχωριστά από τα λευκά ή τα ανοιχτόχρωμα. Αν πλύνετε βαμμένα και ανοιχτόχρωμα ρούχα μαζί, μπορεί η βαφή να ξεβάψει στα ανοιχτόχρωμα ρούχα ή να προκληθεί αλλαγή στο χρώμα των ανοιχτόχρωμων ρούχων.
- Χνούδια (ρούχα που παράγουν χνούδι, ρούχα που συλλέγουν χνούδι): Πλένετε χωριστά τα ρούχα που παράγουν χνούδι και τα ρούχα που συλλέγουν χνούδι. Τα ρούχα που παράγουν χνούδι μπορεί να προκαλέσουν συσσωρευση χνουδιών στα ρούχα που συλλέγουν χνούδι.

Έλεγχος της ετικέτας των ρούχων

Τα σύμβολα σας ενημερώνουν για τη σύνθεση του υφάσματος του ρούχου σας και το πώς θα πρέπει να πλένεται.

Σύμβολα στις ετικέτες

Σύμβολο	Τύπος πλύσης/υφάσματος
	- Κανονική πλύση - Βαμβακερά, μεϊκτά υφάσματα
	- Εύκολο Σιδέρωμα - Συνθετικά, μεϊκτά υφάσματα
	- Ειδική πλύση για ευαίσθητα υφάσματα - Ευαίσθητα υφάσματα

Σύμβολο	Τύπος πλύσης/υφάσματος
	- Μόνο πλύσιμο στο χέρι - Μάλλινα, μεταξωτά
	Μην πλύνετε


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για γενικές πληροφορίες σχετικά με τα σύμβολα πλυσίματος στις ετικέτες φροντίδας των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Ginetex (www.ginetex.ch).



Έλεγχος των ρούχων πριν από τη φόρτωση

- Για να διευκολυνθεί η ομοιόμορφη κατανομή του φορτίου κατά το στύψιμο, συνδυάστε μεγάλα και μικρά αντικείμενα στο φορτίο.
- Μην πλένετε μεμονωμένα μικρά αντικείμενα. Προσθέστε 1-2 παρόμοια αντικείμενα για την αποφυγή μη ισορροπημένων φορτίων.
- Ελέγξτε όλες τις τσέπες για να βεβαιωθείτε ότι είναι άδειες. Αντικείμενα όπως καρφιά, κοκαλάκια, σπέρτα, στυλό, νομίσματα και κλειδιά μπορεί να προκαλέσουν βλάβη και στη συσκευή και στα ρούχα σας.

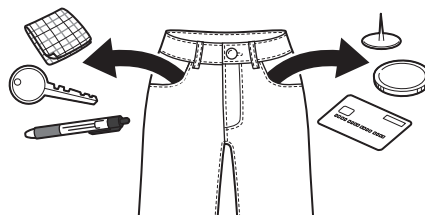

- Όταν πλένετε ρούχα με μακριά πρόσθετα κορδόνια, δέστε τα ή χρησιμοποιήστε ένα δίχτυ πλυντηρίου.

28 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Χρησιμοποιήστε ένα δίχτυ πλυντηρίου για μικροαντικείμενα όπως μανίκια, κάλτσες, κολάν, εσώρουχα και κάλτσες για να μην κολλήσουν μεταξύ του κάδου και της στεγάνωσης της πόρτας.
- Γεμίστε το δίχτυ πλυντηρίου με λιγότερο από τη μισή ποσότητα που χωράει και πλύντε το μαζί με άλλα ρούχα. Αποφύγετε την υπερπλήρωση ή το πλύσιμο χωριστά, καθώς μπορεί να προκαλέσει ανισορροπία στον κάδο, οδηγώντας σε ανεπαρκή κύκλο στυψίματος.
- Κλείνετε τα φερμουάρ, τους γάντζους και τα κορδόνια για να βεβαιωθείτε ότι δεν θα πιαστούν σε άλλα ρούχα.
- Επεξεργαστείτε εκ των προτέρων βρομιά και λεκέδες τρίβοντας μικρή ποσότητα απορρυπαντικού αραιωμένη σε νερό επάνω σε λεκέδες για να βοηθήσετε την αφαίρεση της βρομιάς.

Προσθήκη απορρυπαντικού και μαλακτικού

Δόση απορρυπαντικού

- Το απορρυπαντικό θα πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή απορρυπαντικού και να επιλέγεται ανάλογα με τον τύπο, το χρώμα, το επίπεδο βρομιάς του υφάσματος και θερμοκρασία πλύσης. Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά που είναι κατάλληλα για πλυντήρια τύπου κάδου (εμπρόσθιας φόρτωσης).
- Εάν προκληθεί υπερβολικός αφρισμός, μειώστε την ποσότητα του απορρυπαντικού.
- Εάν χρησιμοποιηθεί υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού, ενδέχεται να προκληθεί υπερβολικός αφρισμός με αποτέλεσμα χαμηλές επιδόσεις στις πλύσεις ή υπερφόρτωση του κινητήρα.
- Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε υγρό απορρυπαντικό, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχει ο παρασκευαστής του απορρυπαντικού.

- Μπορείτε να ρίξετε υγρό απορρυπαντικό απευθείας στο κύριο συρτάρι απορρυπαντικού, εάν ξεκινήσετε τον κύκλο πλύσης αμέσως.
- Μη χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία **Καθυστ. Τερμ.** ή εάν έχετε επιλέξει **Πρότλυση**, καθώς το υγρό θα διαλυθεί αμέσως και μπορεί να σκληρύνει μέσα στο συρτάρι ή τον κάδο.
- Η δόση του απορρυπαντικού ενδεχομένως να χρειαστεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τη θερμοκρασία του νερού, τη σκληρότητα του νερού, το μέγεθος και το επίπεδο βρομιάς του φορτίου. Για βέλτιστα αποτελέσματα, αποφύγετε την υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού. Εάν δεν το κάνετε, θα προκληθεί υπερβολική σαπουνάδα.
- Ανατρέξτε στις ετικέτες των ρούχων προτού προσθέσετε το απορρυπαντικό και επιλέξετε τη θερμοκρασία νερού.
- Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά κατάλληλα για τον αντίστοιχο τύπο ρούχων:
 - Το υγρό απορρυπαντικό συχνά έχει σχεδιαστεί για ειδικές εφαρμογές, π.χ. για χρωματιστά υφάσματα, μάλλινα, ευαίσθητα ή σκούρα ρούχα.
 - Το απορρυπαντικό σε σκόνη είναι κατάλληλο για κάθε τύπο υφάσματος.
 - Για καλύτερα αποτελέσματα πλύσης των λευκών και ανοιχτόχρωμων υφασμάτων, χρησιμοποιήστε απορρυπαντικό σε σκόνη με λευκαντικό.
 - Το απορρυπαντικό παρέχεται από τον διανομέα στην αρχή του κύκλου πλύσης.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μην αφήνετε το απορρυπαντικό να σκληρύνει. Κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε φράξιμο, μη αποτελεσματικό ξέβγαλμα ή οσμές.
- Πλήρες φορτίο: Σύμφωνα με συστάσεις του κατασκευαστή.
- Μερικό φορτίο: 1/2 της κανονικής ποσότητας.
- Ελάχιστο φορτίο: 1/3 του πλήρους φορτίου.

Χρήση του διανομέα

Για να προσθέσετε δόση απορρυπαντικού στον διανομέα:

- 1 Ανοίξτε το συρτάρι του διανομέα.
- 2 Προσθέστε το απορρυπαντικό και το μαλακτικό στα κατάλληλα διαμερίσματα.

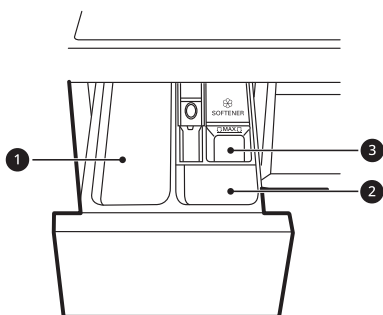

- 1 Διαμέρισμα απορρυπαντικού κύριας πλύσης.
 - Απορρυπαντικά για την κύρια πλύση, αποσκληρυντικό νερού και καθαριστικό λεκέδων
- 2 Διαμέρισμα απορρυπαντικού πρόπλυσης
- 3 Διαμέρισμα υγρού μαλακτικού ρούχων


- 3 Κλείστε απαλά το συρτάρι του διανομέα απορρυπαντικού πριν ξεκινήσετε τον κύκλο.
 - Εάν κλείσετε απότομα το συρτάρι μπορεί να προκληθεί υπερχειλίση του απορρυπαντικού σε άλλο διαμέρισμα ή διάχυση στον κάδο νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.
 - Προσέξτε να μην παγιδεύσετε τα δάχτυλά σας στο συρτάρι κατά το κλείσιμο.
 - Είναι φυσιολογικό να παραμένει μικρή ποσότητα νερού στα διαμερίσματα του διανομέα στο τέλος του κύκλου.

Διαμέρισμα μαλακτικού ρούχων

Σε αυτό το διαμέρισμα τοποθετείται το υγρό μαλακτικό ρούχων, το οποίο διανέμεται αυτόματα κατά τον τελικό κύκλο ξεβγάλματος. Μπορεί να

χρησιμοποιηθεί είτε μαλακτικό σε σκόνη είτε υγρό μαλακτικό.

- Προσθέστε μαλακτικό ως τη γραμμή μέγιστης πλήρωσης. Αν προσθέσετε υπερβολική ποσότητα μαλακτικού που ξεπερνάει τη γραμμή μέγιστης πλήρωσης, μπορεί να προκληθεί πρόωρη παροχή του μαλακτικού και να δημιουργηθούν λεκέδες στα ρούχα.

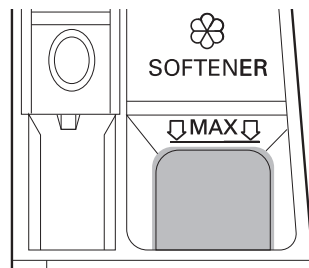

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μην προσθέτετε μαλακτικό κατευθείαν πάνω στα ρούχα στον κάδο πλύσης, καθώς αυτό θα προκαλέσει κηλίδες στα ρούχα που είναι δύσκολο να αφαιρεθούν.
- Μην αφήνετε το μαλακτικό στο συρτάρι του απορρυπαντικού για πάνω από 1 ημέρα. Το μαλακτικό μπορεί να σκληρύνει. Το μαλακτικό μπορεί να παραμείνει στον διανομέα εάν είναι πολύ παχύρρευστο. Το μαλακτικό θα πρέπει να αραιώνεται εάν η σύστασή του είναι πολύ παχύρρευστη, έτσι ώστε να μπορεί να ρέει εύκολα.
- Μην ανοίγετε το συρτάρι όταν τροφοδοτείται νερό κατά την πλύση.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ποτέ διαλυτικά (βενζίνη κ.λπ.).

Προσθήκη ταμπλέτας απορρυπαντικού

Κατά την πλύση μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης ταμπλέτες απορρυπαντικού.

30 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- 1 Ανοίξτε την πόρτα και βάλτε τις ταμπλέτες απορρυπαντικού στον κάδο πριν προσθέσετε τα ρούχα.
- 2 Φορτώστε τα ρούχα στον κάδο και κλείστε την πόρτα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μην τοποθετείτε ταμπλέτες μέσα στον διανομέα απορρυπαντικού.

Προσθήκη αποσκληρυντικού νερού

Για να μειωθεί η χρήση απορρυπαντικού σε περιοχές με πολύ σκληρό νερό, είναι δυνατή η χρήση κάποιου αποσκληρυντικού νερού, για παράδειγμα, κατά των αλάτων.

- Αρχικά, προσθέστε το απορρυπαντικό και, στη συνέχεια, το αποσκληρυντικό νερού. Χορηγήστε σύμφωνα με την ποσότητα που καθορίζεται στη συσκευασία.

Πίνακας Προγραμμάτων

Πρόγραμμα πλύσης

Προεπιλεγμένα προγράμματα πλύσης

ΑΙ Πλύσιμο		40 °C (Κρύο έως 60 °C)	Μέγιστο φορτίο: 3 kg
Περιγραφή	Το πρόγραμμα ΑΙ Πλύσιμο παρέχει τις κατάλληλες ενέργειες περιστροφής του κάδου μετά την ολοκλήρωση του υπολογισμού του φορτίου. - Προσφέρει απαλή πλύση για τα αδιάβροχα υφάσματα και ισχυρή πλύση για υφάσματα από υδατοδιαπερατό υλικό. ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Για τα βέλτιστα αποτελέσματα πλύσης, φορτώστε στεγνά ρούχα για αυτό το πρόγραμμα. - Ο υπολογισμός ΑΙ δεν ενεργοποιείται όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Ατμός.		
Βαμβακερά		40 °C (Κρύο έως 95 °C)	Μέγιστο φορτίο: Μέγιστο Επιτρεπόμενο
Περιγραφή	Πλένει κανονικά λερωμένα ρούχα συνδυάζοντας διάφορες κινήσεις του κάδου.		
Eco 40-60		-	Μέγιστο φορτίο: Μέγιστο Επιτρεπόμενο
Περιγραφή	Πλένει κανονικά λερωμένα βαμβακερά ρούχα που πρέπει να πλένονται στους 40 °C ή τους 60 °C.		
TurboWash 39		40 °C (Κρύο έως 60 °C)	Μέγιστο φορτίο: 5 kg
Περιγραφή	Με 4 πίδακες νερού να λειτουργούν κατά την πλύση και το ξέβγαλμα, αυτό το πλυντήριο μπορεί να πλένει μισό φορτίο ελαφρά λερωμένων ρούχων για περίπου 39 λεπτά.		
Μεικτά υφάσματα		40 °C (Κρύο έως 60 °C)	Μέγιστο φορτίο: 4 kg
Περιγραφή	Πλένει ταυτόχρονα ανάμεικτα υφάσματα. Χρήση για διάφορα είδη υφασμάτων εκτός από τα ιδιαίτερα ρούχα (μεταξωτά/ ευαίσθητα, αθλητικά, σκούρα, μάλλινα, παπλώματα/ κουρτίνες).		
Quick 14		20 °C (20 °C έως 40 °C)	Μέγιστο φορτίο: 2 kg
Περιγραφή	Πλένει μικρές ποσότητες ελαφρώς λερωμένων ρούχων για περίπου 14 λεπτά.		

32 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ευαίσθητα		20 °C (Κρύο έως 40 °C)	Μέγιστο φορτίο: 3 kg
Περιγραφή	Πλένει εσώρουχα, ρούχα με διαφάνειες και δαντέλα, τα οποία μπορούν να πλυθούν σε πλυντήριο.		

Εύκολη Φροντίδα		40 °C (Κρύο έως 60 °C)	Μέγιστο φορτίο: 4 kg
Περιγραφή	Πλένει ρούχα που δεν χρειάζονται σιδέρωμα μετά το πλύσιμο. • Χρήση για πολυαμίδα, ακρυλικό, πολυεστέρα.		

Στο χέρι/Μάλλινα		30 °C (Κρύο έως 40 °C)	Μέγιστο φορτίο: 2 kg
Περιγραφή	Πλένει ευαίσθητα ρούχα κατάλληλα για πλύσιμο στο χέρι και στο πλυντήριο, όπως μάλλινα που πλένονται, εσώρουχα, φορέματα κ.λπ. • Χρησιμοποιήστε απορρυπαντικό πλυντηρίου για μάλλινα.		

Φροντίδα για μικροπλαστικά		40 °C (Κρύο έως 40 °C)	Μέγιστο φορτίο: 3 kg
Περιγραφή	Μειώνει την απελευθέρωση μικροπλαστικών που δημιουργούνται κατά το πλύσιμο συνθετικών ρούχων.		

Αθλητικά ρούχα		40 °C (Κρύο έως 40 °C)	Μέγιστο φορτίο: 3 kg
Περιγραφή	Πλένει ειδικά ρούχα, όπως αθλητικά και ρούχα υπαίθριας χρήσης. • Χρησιμοποιήστε για υδροαπωθητικά πλαστικοποιημένα υφάσματα που χρησιμοποιούνται στα ρούχα.		

Φροντίδα κατά των αλλεργιών		60 °C	Μέγιστο φορτίο: 4 kg
Περιγραφή	Βοηθά στην ελαχιστοποίηση των ουσιών που μπορεί να προκαλέσουν αλλεργική αντίδραση. • Χρήση για βαμβακερά, εσώρουχα, μαξιλαροθήκες, σεντόνια, μωρουδιακά.		

Καθαρισμός Κάδου		-	-
Περιγραφή	Αυτή η λειτουργία σας βοηθά να καθαρίσετε το εσωτερικό του κάδου της συσκευής σας.		

Μη προεπιλεγμένα προγράμματα πλύσης

Επεξεργαστείτε τη λίστα των προγραμμάτων πλύσης χρησιμοποιώντας την επιλογή **Επεξεργασία Λίστας Κύκλων** για χρήση αυτών των προγραμμάτων.

Κρύα πλύση	Κρύο	Μέγιστο φορτίο: Μέγιστο Επιτρεπόμενο
Περιγραφή	Ελαφρά λερωμένα ρούχα με κρύο νερό.	

Ξέβγαλμα+Στύψιμο	-	Μέγιστο φορτίο: Μέγιστο Επιτρεπόμενο
Περιγραφή	Ξεπλένει και στύβει τα ρούχα. Χρησιμοποιήστε μαλακτικό εάν χρειάζεται.	

Μόνο στύψιμο	-	Μέγιστο φορτίο: Μέγιστο Επιτρεπόμενο
Περιγραφή	Αυτό το πρόγραμμα κάνει άντληση και στύβει τα ρούχα χωρίς να τα πλένει ή να τα ξεπλένει.	

Βροχερές Ημέρες	40 °C (Κρύο έως 95 °C)	Μέγιστο φορτίο: Μέγιστο Επιτρεπόμενο
Περιγραφή	Πλένει ρούχα που έχουν βραχεί ελαφρώς από τη βροχή, αλλά δεν επιτρέπονται τα αδιάβροχα.	

Πετσέτες	40 °C (Κρύο έως 95 °C)	Μέγιστο φορτίο: Μέγιστο Επιτρεπόμενο
Περιγραφή	Πλένει ανθεκτικά υφάσματα όπως πετσέτες, πουκάμισα και τραπεζομάντιλα.	

Πάπλωμα	Κρύο (Κρύο έως 40 °C)	Μέγιστο φορτίο: 2,5 kg (1 μόνο κλινοσκέπασμα)
Περιγραφή	Πλένει μεγάλα αντικείμενα όπως καλύμματα κρεβατιού, μαξιλάρια, καλύμματα καναπέ κ.λπ.	

Αθόρυβη πλύση	40 °C (Κρύο έως 60 °C)	Μέγιστο φορτίο: 5 kg
Περιγραφή	Πλένει τα ρούχα με λιγότερο θόρυβο και λιγότερες δονήσεις από άλλα προγράμματα πλύσης. • Χρήση για ελαφρώς λερωμένα λευκά βαμβακερά (εσώρουχα).	

Φροντίδα Μωρουδιακών Ατμού	60 °C	Μέγιστο φορτίο: 4 kg
Περιγραφή	Αφαιρεί έντονους και πρωτεϊνικούς λεκέδες και προσφέρει καλύτερη απόδοση στο ξέβγαλμα. Χρησιμοποιείται για ελαφρώς λερωμένα μωρουδιακά.	

34 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Μανικοκόλληση και κολάρα	60 °C	Μέγιστο φορτίο: Μέγιστο Επιτρεπόμενο
Περιγραφή	Αφαιρέστε τους λεκέδες με υψηλή θερμοκρασία (60 °C).	

Σεντόνι	Κρύο (Κρύο έως 40 °C)	Μέγιστο φορτίο: 2,5 kg
Περιγραφή	Πλένει κλιννοσκεπάσματα όπως σεντόνια ή ριχτάρια.	

Πουπουλένιο μπουφάν	20 °C (Κρύο έως 40 °C)	Μέγιστο φορτίο: Μέγιστο Επιτρεπόμενο
Περιγραφή	Πλένει τα ρούχα που έχουν πούπουλα χωρίς να χάνουν το γέμισμα.	

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Επιλέξτε την κατάλληλη θερμοκρασία νερού για το επιλεγμένο πρόγραμμα πλύσης. Ακολουθείτε πάντα τις ετικέτες ή τις οδηγίες των κατασκευαστών των ρούχων κατά την πλύση για να αποφύγετε φθορές στα ρούχα.
- Επιλέξτε τη σωστή θερμοκρασία πλύσης και ταχύτητα περιστροφής για τα επιθυμητά προγράμματα.
- Η πραγματική θερμοκρασία του νερού ενδέχεται να διαφέρει από την αναφερόμενη θερμοκρασία του κύκλου.
- Συνιστάται ουδέτερο απορρυπαντικό.

Επιπλέον επιλογές

*1 Αυτή η επιλογή εισάγεται αυτόματα στο πρόγραμμα και δεν μπορεί να αποεπιλεγθεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Οι επιλογές **Καθυστ. Τερμ.** μπορούν να οριστούν για κάθε πρόγραμμα πλύσης αυτού του πίνακα.

Πρόγραμμα	Ατμός	TurboWash	Πρόπλυση
AI Πλύσιμο	●		
Βαμβακερά	●	●	●
Eco 40-60		●	●
TurboWash 39	●	●*1	●
Μεικτά υφάσματα	●	●	●
Quick 14		●*1	

Πρόγραμμα	Ατμός	TurboWash	Πρόπλυση
Ευαίσθητα		●	
Εύκολη Φροντίδα	●	●	●
Στο χέρι/Μάλλινα			
Φροντίδα για μικροπλαστικά			
Αθλητικά ρούχα		●	
Φροντίδα κατά των αλλεργιών	●*1		
Κρύα πλύση			●
Βροχερές Ημέρες	●	●	●
Πετσέτες	●	●	●
Πάπλωμα		●	
Αθόρυβη πλύση	●	●	
Φροντίδα Μωρουδιακών Ατμού	●*1		
Μανικοκόλληση και κολλάρα	●	●	●
Σεντόνι		●	
Πουπουλένιο μπουφάν			

Επιλεγόμενη ταχύτητα περιστροφής

Πρόγραμμα	Ταχύτητα στυψίματος	
	Προεπιλογή	Διαθέσιμες επιλογές
ΑΙ Πλύσιμο	1400 rpm	Όλα
Βαμβακερά	1400 rpm	Όλα
Eco 40-60	1400 rpm	Όλα
TurboWash 39	1200 rpm	400 έως 1400 rpm

36 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Πρόγραμμα	Ταχύτητα στυψίματος	
	Προεπιλογή	Διαθέσιμες επιλογές
Μεικτά υφάσματα	1000 rpm	Όλα
Quick 14	400 rpm	400 έως 1400 rpm
Ευαίσθητα	800 rpm	Έως 800 rpm
Εύκολη Φροντίδα	1400 rpm	Όλα
Στο χέρι/Μάλλινα	800 rpm	Έως 800 rpm
Φροντίδα για μικροπλαστικά	1000 rpm	Όλα
Αθλητικά ρούχα	800 rpm	Έως 800 rpm
Φροντίδα κατά των αλλεργιών	1400 rpm	Όλα
Κρύα πλύση	1400 rpm	Όλα
Ξέβγαλμα+Στύψιμο	1400 rpm	Όλα
Μόνο στύψιμο	1400 rpm	Όλα
Βροχερές Ημέρες	1400 rpm	Όλα
Πετσέτες	1400 rpm	Όλα
Πάπλωμα	1000 rpm	Έως 1000 rpm
Αθόρυβη πλύση	800 rpm	Έως 1000 rpm
Φροντίδα Μωρουδιακών Ατμού	1000 rpm	Έως 1000 rpm
Μανικοκόλληση και κολάρα	1400 rpm	Όλα
Σεντόνι	1000 rpm	Έως 1000 rpm
Πουπουλένιο μπουφάν	800 rpm	Έως 1000 rpm

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η πραγματική μέγιστη ταχύτητα περιστροφής μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες φόρτωσης. Οι παραπάνω τιμές στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη εκατοντάδα.

Δεδομένα κατανάλωσης

Περιγραφή μονάδας

kg: Φορτίο ρούχων

ω:λλ: Διάρκεια προγράμματος

kWh: Κατανάλωση ενέργειας**°C:** Μέγιστη θερμοκρασία μέσα στα υπό επεξεργασία ρούχα**Λίτρα:** Κατανάλωση νερού**rpm:** Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής**%:** Απομένουσα υγρασία στο τέλος της φάσης περιστροφής. Όσο μεγαλύτερη η ταχύτητα περιστροφής, τόσο εντονότερος ο θόρυβος και τόσο λιγότερη η απομένουσα υγρασία.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Κοινά προγράμματα

Πρόγραμμα	kg	ω:λλ	kWh	°C	Λίτρα	rpm	%
Βαμβακερά 20 °C	11	2:38	0,319	26	82,2	1350	48,8
Βαμβακερά 60 °C	11	4:04	1,506	48	82,7	1350	49,5
Μεικτά υφάσματα	4	1:21	0,469	34	52,2	1160	64,9
Quick 14	2	0:14	0,046	21	27,4	600	100,2
Βαμβακερά 40 °C + Βαρύ	11	4:17	0,699	27	111,8	1350	50,0
Eco 40-60 (πλήρες)*1	11	4:00	0,637	33	72,0	1350	52,8
Eco 40-60 (στο ήμισυ)*1	5,5	3:00	0,296	26	51,0	1350	53,9
Eco 40-60 (στο ένα τέταρτο)*1	3,0	2:20	0,154	25	30,8	1350	54,5

*1 Είναι σε θέση να καθαρίσει κανονικά λερωμένα βαμβακερά ρούχα, που δηλώνεται ότι πλένονται στους 40 °C ή τους 60 °C, μαζί στον ίδιο κύκλο. Επίσης, αυτό το πρόγραμμα χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της ΕΕ για τον οικολογικό σχεδιασμό (ΕΕ 2019/2023).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Τα αποτελέσματα της δοκιμής εξαρτώνται από την πίεση του νερού, τη σκληρότητα του νερού, τη θερμοκρασία εισόδου νερού, τη θερμοκρασία χώρου, τον τύπο και την ποσότητα του φορτίου, τον βαθμό βρομιάς, το απορρυπαντικό που χρησιμοποιείται, τις διακυμάνσεις στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος από το δίκτυο και τις επιλεγμένες πρόσθετες επιλογές.
- Οι τιμές για τα κοινά προγράμματα, με εξαίρεση τον κύκλο **Eco 40-60**, είναι μόνο ενδεικτικές.
- Ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/2023, που ισχύει από 1η Μαρτίου 2021, σχετίζεται με την Κατηγορία Ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/2014.
- Σαρώστε τον κωδικό QR στην ετικέτα ενέργειας που παρέχεται με τη συσκευή, η οποία αναγράφει έναν διαδικτυακό σύνδεσμο προς τις πληροφορίες που σχετίζονται με την απόδοση της συσκευής στη βάση δεδομένων EU EPREL. Κρατήστε την ετικέτα ενέργειας για λόγους αναφοράς μαζί με το εγχειρίδιο χρήστη και όλα τα άλλα έγγραφα που παρέχονται μαζί με τη συσκευή.
- Μπορείτε να βρείτε το όνομα του μοντέλου στην πινακίδα κατάταξης. Ανοίξτε την πόρτα που βρίσκεται ακριβώς γύρω από το άνοιγμα στο τύμπανο.

38 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για να βρείτε τις ίδιες πληροφορίες στη σελίδα EPREL, επισκεφτείτε τη διεύθυνση **<https://eprel.ec.europa.eu>** και πραγματοποιήστε αναζήτηση χρησιμοποιώντας το όνομα του μοντέλου. (Ισχύει από την 1η Μαρτίου 2021)

Επιπλέον επιλογές και λειτουργίες

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιπλέον επιλογές και λειτουργίες, για να προσαρμόσετε τα προγράμματα.

Προσαρμογή προγράμματος πλύσης

Κάθε πρόγραμμα διαθέτει προεπιλεγμένες ρυθμίσεις που επιλέγονται αυτόματα. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε αυτές τις ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας τα παρακάτω κουμπιά.

🌀 Πλύσιμο

Πιέστε κατ' επανάληψη το κουμπί **Πλύσιμο** μέχρι να επιλεγεί το επιθυμητό επίπεδο λερώματος.

- **Βαρύ:** για κανονικά και πολύ λερωμένα ρούχα
- **Μεσαίο:** για κανονικά λερωμένα ρούχα
- **Ελαφρύ:** για ελαφρώς λερωμένα ρούχα

🌀 Ξέβγαλμα

Μπορείτε να επιλέξετε τον αριθμό των ξεβγαλμάτων πατώντας το κουμπί **Ξέβγαλμα**. Αυτή η λειτουργία συνιστάται για άτομα με αλλεργίες στα απορρυπαντικά.

🌀 Στύψιμο

Το επίπεδο έντασης στύψιματος μπορεί να επιλεγεί πατώντας κατ' επανάληψη αυτό το κουμπί.

- Πιέστε το κουμπί **Στύψιμο** για να επιλέξετε ταχύτητα περιστροφής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν επιλέξετε το επίπεδο στύψιματος **No**, ο κάδος του πλυντηρίου θα περιστρέφεται πριν την αποστράγγιση.

🌡️ Θερμ.

Αυτό το κουμπί επιλέγει τη θερμοκρασία πλύσης για το επιλεγμένο πρόγραμμα.

- Πιέστε το κουμπί **Θερμ.** μέχρι να φωτιστεί η επιθυμητή ρύθμιση.
- Επιλέξτε τη θερμοκρασία νερού που είναι κατάλληλη για τον τύπο φορτίου που πλένετε. Τηρείτε τις ετικέτες φροντίδας του ρούχου για καλύτερα αποτελέσματα.

Ακολουθήστε τα επόμενα βήματα για να προσαρμόσετε ένα πρόγραμμα πλύσης:

- 1 Προετοιμάστε τα ρούχα και φορτώστε τα στον κάδο.
- 2 Πιέστε το κουμπί **Τροφοδοσία**.
- 3 Προσθέστε απορρυπαντικό.
- 4 Επιλέξτε ένα πρόγραμμα πλύσης.
- 5 Προσαρμόστε το πρόγραμμα πλύσης (**Πλύσιμο**, **Ξέβγαλμα**, **Στύψιμο** και **Θερμ.**) κατά περίπτωση.
- 6 Πιέστε το κουμπί **Έναρξη/Παύση**.

Χρήση ειδικών επιλογών

Μπορείτε να προσαρμόσετε τα προγράμματα χρησιμοποιώντας τις παρακάτω ειδικές επιλογές:

🌀 TurboWash

Η προσθήκη αυτής της επιλογής μειώνει τον χρόνο του προγράμματος, αλλά θα επιτευχθούν παρόμοια αποτελέσματα πλύσης.

Ακολουθήστε τα επόμενα βήματα για να χρησιμοποιήσετε μια ειδική επιλογή.

- 1 Πιέστε το κουμπί **Τροφοδοσία**.
- 2 Επιλέξτε ένα πρόγραμμα πλύσης.
- 3 Αλλάξτε το πρόγραμμα πλύσης (**Πλύσιμο**, **Ξέβγαλμα**, **Στύψιμο** και **Θερμ.**) κατά περίπτωση.

40 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

4 Πιέστε το κουμπί **TurboWash**.

5 Πιέστε το κουμπί **Έναρξη/Παύση**.

Χρήση βασικών επιλογών

Μπορείτε να προσαρμόσετε τα προγράμματα χρησιμοποιώντας τις παρακάτω βασικές επιλογές:

Καθυστ. Τερμ.

Μπορείτε να ρυθμίσετε αυτήν τη λειτουργία, ούτως ώστε η συσκευή να ξεκινήσει αυτόματα και να τελειώσει μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.

1 Πιέστε το κουμπί **Τροφοδοσία**.

2 Επιλέξτε ένα πρόγραμμα πλύσης.

3 Πιέστε το κουμπί **Καθυστ. Τερμ.** κατά περίπτωση.

4 Πιέστε το κουμπί **Έναρξη/Παύση**.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εκτός από τη λυχνία LED του κουμπιού **Καθυστ. Τερμ.**, όλες οι άλλες λυχνίες LED στον πίνακα ελέγχου θα απενεργοποιηθούν εντός 20 λεπτών. Αυτό το χαρακτηριστικό ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο αγοράς.
- Η χρονική καθυστέρηση είναι ο χρόνος μέχρι το τέλος του προγράμματος, όχι την αρχή. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει λόγω της θερμοκρασίας του νερού, των ρούχων και άλλων παραγόντων.
- Για να ακυρώσετε τη λειτουργία, θα πρέπει να πατηθεί το κουμπί **Τροφοδοσία**.
- Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό για αυτήν τη λειτουργία.

Χρήση διαφόρων ρυθμίσεων

Ρυθμίσεις

1 Πιέστε το κουμπί  **Ρυθμίσεις**.



2 Πιέστε τον επιλογέα για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση και πιέστε το κουμπί ✓.

3 Πιέστε τον επιλογέα για να επιλέξετε ή να αλλάξετε τη ρύθμιση και πιέστε το κουμπί ✓ για να την αποθηκεύσετε.

4 Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, πατήστε το κουμπί **Ρυθμίσεις** ξανά ή πατήστε το κουμπί ⏮.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν δεν γίνει καμία ενέργεια αρκετά λεπτά μετά το πάτημα του κουμπιού **Ρυθμίσεις**, η οθόνη επιστρέφει στην προηγούμενη ένδειξη.

Κλείδωμα για Παιδιά

Χρησιμοποιήστε την επιλογή αυτή για να απενεργοποιήσετε τα χειριστήρια. Αυτή η λειτουργία αποτρέπει τα παιδιά να αλλάζουν κύκλους ή να θέτουν σε λειτουργία τη συσκευή.

- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ✓ για 3 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όταν ρυθμιστεί αυτή η λειτουργία, όλα τα κουμπιά κλειδώνουν εκτός από το κουμπί **Τροφοδοσία**.
- Όταν τα χειριστήρια είναι κλειδωμένα, η ένδειξη **Κλείδωμα για Παιδιά** ανάβει και το πρόγραμμα πλύσης εμφανίζεται στην οθόνη.
- Η απενεργοποίηση της τροφοδοσίας δεν θα επαναφέρει αυτήν τη λειτουργία. Πρέπει να

απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία για να έχετε πρόσβαση σε άλλες επιλογές και λειτουργίες.

Πρόπλυση

Αυτή η επιλογή συνιστάται όταν πλένετε πολύ λερωμένα ρούχα.

Ατμός

Η προσθήκη αυτής της επιλογής συμβάλλει στην επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων καθαρισμού.

Επεξεργασία Λίστας Κύκλων

Επεξεργαστείτε τη λίστα προγραμμάτων πλύσης όπως επιθυμείτε.


- 1) Γυρίστε τον επιλογέα για να επιλέξετε το επιθυμητό πρόγραμμα πλύσης και πατήστε το κουμπί ✓ για να συμπεριλάβετε ή να εξαιρέσετε προγράμματα πλύσης.
 - Εάν προστεθεί ένα πρόγραμμα πλύσης, εμφανίζεται ένα σημάδι τικ δίπλα σε αυτό το πρόγραμμα.
 - Εάν προστεθεί ένα πρόγραμμα πλύσης, το σημάδι τικ δεν εμφανίζεται δίπλα σε αυτό το πρόγραμμα.
- 2) Πατήστε το κουμπί ⌵ για να αποθηκεύσετε τη λίστα προγραμμάτων πλύσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ορισμένα προεπιλεγμένα προγράμματα που δεν μπορούν να διαγραφούν έχουν απενεργοποιημένα τα πλαίσια ελέγχου τους.
- Η σειρά του προγράμματος πλύσης στη λίστα μπορεί να αλλάξει. Αλλάξτε τη σειρά του προγράμματος πλύσης στη λίστα χρησιμοποιώντας την επιλογή **Περισσότερες Ρυθμίσεις > Βελτιστοποίηση Κύκλου** στο προϊόν ή **Βελτιστοποίηση Κύκλου** στην εφαρμογή **LG ThinQ**.

Περισσότερες ρυθμίσεις

- 1 Πιέστε το κουμπί ⚙ **Ρυθμίσεις**.



- 2 Γυρίστε τον επιλογέα για να επιλέξετε **Περισσότερες Ρυθμίσεις** και πατήστε το κουμπί ✓.

- 3 Πιέστε τον επιλογέα για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση και πιέστε το κουμπί ✓.

- 4 Πιέστε τον επιλογέα για να επιλέξετε ή να αλλάξετε τη ρύθμιση και πιέστε το κουμπί ✓ για να την αποθηκεύσετε.

- 5 Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, πατήστε το κουμπί ⌵.

Σύνδεση Wi-Fi

Χρησιμοποιήστε το για να ρυθμίσετε το **Σύνδεση Wi-Fi**. Όταν το Wi-Fi είναι ενεργοποιημένο, το εικονίδιο Wi-Fi εμφανίζεται στην οθόνη.

Βελτιστοποίηση Κύκλου

Όταν ενεργοποιηθεί, αυτή η δυνατότητα οργανώνει αυτόματα τη λίστα προγραμμάτων πλύσης και τις επιλογές με βάση τα μοτίβα χρήσης σας.

- Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι **Ενεργό**.
- Η επιλογή **Ανενεργό** διατηρεί την τρέχουσα σειρά της λίστας.

Ήχος

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου και να απενεργοποιήσετε τον ήχο.

Γλώσσα

Χρησιμοποιήστε αυτό για να αλλάξετε τη γλώσσα που εμφανίζεται στην οθόνη.

42 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Smart Diagnosis

Χρησιμοποιήστε αυτό για να συμβάλετε στην αντιμετώπιση σφαλμάτων ή δυσλειτουργιών.

- Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα **Smart Diagnosis**.

Επαναφορά Εργοστασιακών Ρυθμίσεων

Επιλέξτε αυτό για να διαγράψετε όλα τα αποθηκευμένα δεδομένα και να εκκινήσετε τις ρυθμίσεις.

ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Εφαρμογή LG ThinQ

Η εφαρμογή **LG ThinQ** σας επιτρέπει να επικοινωνείτε με τη συσκευή χρησιμοποιώντας ένα smartphone.

Λειτουργίες εφαρμογής LG ThinQ

Συνδεθείτε με τη συσκευή από το smartphone, χρησιμοποιώντας τις έξυπνες λειτουργίες.

Απομακρ. Έναρξη

Σας επιτρέπει να χειριστείτε απομακρυσμένα τη συσκευή από την εφαρμογή **LG ThinQ**.

Οδηγίες καθαρισμού κάδου

Αυτή η λειτουργία δείχνει πόσοι κύκλοι απομένουν μέχρι τη στιγμή που θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία **Καθαρισμός Κάδου**.

Παρακολούθηση ενέργειας

Αυτή η λειτουργία ελέγχει την κατανάλωση ενέργειας των πρόσφατα χρησιμοποιημένων κύκλων και τον μηνιαίο μέσο όρο.

Smart Diagnosis

Αυτή η λειτουργία παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για τη διάγνωση και την επίλυση προβλημάτων της συσκευής.

Ρυθμίσεις

Σας επιτρέπει να ορίσετε διάφορες επιλογές στη συσκευή και στην εφαρμογή.

Πρώτωση ειδοποιήσεων

Μόλις ολοκληρώνεται ο κύκλος ή αν η συσκευή αντιμετωπίζει προβλήματα, μπορείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις push στο smartphone. Οι ειδοποιήσεις ενεργοποιούνται ακόμα και αν η εφαρμογή **LG ThinQ** είναι απενεργοποιημένη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Στις παρακάτω περιπτώσεις απαιτείται η ενημέρωση των πληροφοριών δικτύου για κάθε συσκευή στην εφαρμογή **LG ThinQ**, στην ενότητα **Κάρτες συσκευής → Ρυθμίσεις → Αλλαγή δικτύου**.
 - αλλαγή ασύρματου δρομολογητή


- αλλαγή κωδικού πρόσβασης ασύρματου δρομολογητή
- αλλαγή παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου
- Η εφαρμογή υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες για λόγους βελτίωσης του προϊόντος.
- Οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.

ΕΜΗΝΙΚΑ

Εγκατάσταση εφαρμογής LG ThinQ και σύνδεση συσκευής LG

Μοντέλα με κωδικό QR

Σαρώστε τον κωδικό QR που αναγράφεται στο προϊόν χρησιμοποιώντας την κάμερα ή μια εφαρμογή σάρωσης κωδικών QR στο smartphone σας.

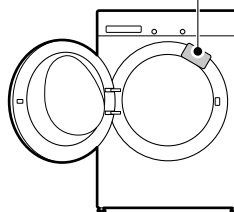

Μοντέλα χωρίς κωδικό QR

- 1 Αναζητήστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή **LG ThinQ** από το Google Play Store ή το Apple App Store σε ένα smartphone.
- 2 Εκτελέστε την εφαρμογή **LG ThinQ** και συνδεθείτε με τον λογαριασμό που διαθέτετε ή

44 ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

δημιουργήστε έναν λογαριασμό LG για να συνδεθείτε.

- 3** Αγγίξτε το κουμπί προσθήκης (+) στην εφαρμογή **LG ThinQ** για να συνδέσετε τη συσκευή LG. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για να επαληθεύσετε τη σύνδεση Wi-Fi, ελέγξτε αν είναι φωτισμένη η ένδειξη Wi-Fi στον πίνακα ελέγχου.
- Η συσκευή υποστηρίζει μόνο ασύρματα δίκτυα 2,4 GHz. Για να ελέγξετε τη συχνότητα του δικτύου σας, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου ή ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του ασύρματου δρομολογητή σας.
- Η εφαρμογή **LG ThinQ** δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε προβλήματα σύνδεσης στο δίκτυο ή τυχόν αστοχίες, δυσλειτουργίες, ή σφάλματα που προκαλούνται από τη σύνδεση δικτύου.
- Το ευρύτερο ασύρματο περιβάλλον μπορεί να επιβραδύνει την ασύρματη λειτουργία.
- Εάν η απόσταση μεταξύ της συσκευής και του ασύρματου δρομολογητή είναι μεγάλη, η δύναμη του σήματος είναι ασθενής. Μπορεί να χρειαστεί πολύς χρόνος για τη σύνδεση ή να αποτύχει η εγκατάσταση.
- Εάν η συσκευή έχει πρόβλημα σύνδεσης με το δίκτυο ασύρματης σύνδεσης, ενδέχεται να βρίσκεται σε πολύ μακρινή απόσταση από το δρομολογητή. Αγοράστε έναν αναμεταδότη ασύρματης σύνδεσης (εξοπλισμός επέκτασης εμβέλειας) για να βελτιωθεί η ισχύς του σήματος ασύρματης σύνδεσης.
- Η σύνδεση με το δίκτυο μπορεί να μην λειτουργεί σωστά, ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου.
- Το δίκτυο ασύρματης σύνδεσης ίσως δεν μπορεί να συνδεθεί ή μπορεί να διακοπεί λόγω του περιβάλλοντος οικιακού δικτύου.
- Η συσκευή δεν μπορεί να συνδεθεί εξαιτίας προβλημάτων με τη μετάδοση του ασύρματου σήματος. Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα και περιμένετε για περίπου ένα λεπτό πριν ξαναπροσπαθήσετε.

- Εάν είναι ενεργοποιημένο το τείχος προστασίας στον ασύρματο δρομολογητή, απενεργοποιήστε το ή προσθέστε σε αυτό μια εξαίρεση.
- Το όνομα του ασύρματου δικτύου (SSID) θα πρέπει να είναι ένας συνδυασμός Αγγλικών γραμμάτων και αριθμών. (Μη χρησιμοποιείτε ειδικούς χαρακτήρες)
- Η διεπαφή χρήστη του smartphone σας μπορεί να διαφέρει αναλόγως με το λειτουργικό σύστημα του κινητού σας και τον κατασκευαστή.
- Εάν το πρωτόκολλο ασφαλείας του δρομολογητή είναι ρυθμισμένο στο **WEP**, μπορεί να μην καταφέρετε να συνδεθείτε στο δίκτυο. Αλλάξτε το πρωτόκολλο ασφαλείας (προτείνουμε το **WPA2**) και πραγματοποιήστε ξανά τη σύνδεση του προϊόντος.

Ενεργοποίηση σύνδεσης δικτύου

- 1** Εκτελέστε την εφαρμογή **LG ThinQ**.
- 2** Επιλέξτε και αγγίξτε το στοιχείο **Πλυντήριο μπροστινής πλήρωσης** στην εφαρμογή.
- 3** Πατήστε το κουμπί **Τροφοδοσία** στον πίνακα ελέγχου.
- 4** Πιέστε το κουμπί  **Ρυθμίσεις**.
- 5** Γυρίστε τον επιλογέα για να επιλέξετε **Περισσότερες Ρυθμίσεις** και πατήστε το κουμπί ✓.
- 6** Γυρίστε τον επιλογέα για να επιλέξετε **Σύνδεση Wi-Fi** και πατήστε το κουμπί ✓.
- 7** Επιλέξτε **Ενεργό** και πατήστε το κουμπί ✓.

- Όταν το **Wi-Fi** είναι ενεργοποιημένο, το εικονίδιο **Wi-Fi** εμφανίζεται στην οθόνη.

Χρήση της συσκευής απομακρυσμένα

🔌 Απομακρ. Έναρξη

Χρησιμοποιήστε ένα smartphone για να ελέγχετε την συσκευή σας από μακριά. Μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε τη λειτουργία του κύκλου, ούτως ώστε να γνωρίζετε πόσος χρόνος απομένει μέχρι να ολοκληρωθεί.

Χρήση αυτής της λειτουργίας

- 1 Τοποθετήστε τα ρούχα στον κάδο.
 - Εάν το επιθυμείτε, προσθέστε λευκαντικό ή μαλακτικό στους κατάλληλους χώρους του διανομέα.
- 2 Πιέστε το κουμπί **Τροφοδοσία**.
- 3 Πιέστε το κουμπί **Απομακρ. Έναρξη** και επιλέξτε **Ενεργό** για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία απομακρυσμένου χειρισμού.
- 4 Ξεκινήστε έναν κύκλο από την εφαρμογή **LG ThinQ** στο smart phone σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μόλις ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία, μπορείτε να ξεκινήσετε έναν κύκλο μόνο από την εφαρμογή **LG ThinQ** για smartphone. Εάν ο κύκλος δεν ξεκινήσει, η συσκευή θα περιμένει να ξεκινήσει ο κύκλος μέχρι να απενεργοποιηθεί εξ αποστάσεως από την εφαρμογή ή μέχρι αυτή η λειτουργία να απενεργοποιηθεί.
- Εάν η πόρτα είναι ανοιχτή, δεν μπορείτε να ξεκινήσετε έναν κύκλο εξ αποστάσεως.

Απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας χειροκίνητα

Όταν ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία, πατήστε το κουμπί **Απομακρ. Έναρξη** και επιλέξτε **Ανενεργό** για να την απενεργοποιήσετε.

Απενεργοποίηση σύνδεσης δικτύου

- 1 Πατήστε το κουμπί **Τροφοδοσία** στον πίνακα ελέγχου.
- 2 Πιέστε το κουμπί **Ρυθμίσεις**.
- 3 Γυρίστε τον επιλογέα για να επιλέξετε **Περισσότερες Ρυθμίσεις** και πατήστε το κουμπί ✓.
- 4 Γυρίστε τον επιλογέα για να επιλέξετε **Σύνδεση Wi-Fi** και πατήστε το κουμπί ✓.
- 5 Επιλέξτε **Ανενεργό** και πατήστε το κουμπί ✓.
 - Όταν το **Wi-Fi** είναι απενεργοποιημένο, το εικονίδιο **Wi-Fi** εξαφανίζεται από την οθόνη.

Προδιαγραφές ραδιοεξοπλισμού

Όνομα μονάδας	LCWB-002
Εύρος συχνότητας ασύρματου LAN	2412 MHz - 2472 MHz
Ισχύς εξόδου ασύρματου LAN (Μέγ.)	19,33 dBm
Εύρος συχνότητας Bluetooth	2402 MHz - 2480 MHz
Ισχύς εξόδου Bluetooth (Μέγ.)	6,18 dBm

Έκδοση λογισμικού ασύρματης λειτουργίας: V 1.0

46 ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Πληροφοριακά για το χρήστη, αυτή η συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί να λειτουργήσει με μια ελάχιστη απόσταση 20 cm μεταξύ της συσκευής και του σώματος.

Δήλωση συμμόρφωσης



Με το παρόν η LG Electronics δηλώνει ότι το πλυντήριο τύπου ραδιοεξοπλισμού συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Πληροφορίες σημείωσης για το λογισμικό ανοικτού κώδικα

Για τη λήψη του πηγαίου κώδικα που διέπεται από τις άδειες χρήσης GPL, LGPL, MPL και άλλες άδειες χρήσης ανοικτού κώδικα που έχουν την υποχρέωση να αποκαλύπτουν τον πηγαίο κώδικα ο οποίος περιλαμβάνεται στο προϊόν και για την πρόσβαση σε όλους τους αναφερόμενους όρους αδειών χρήσης, στις σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων και σε άλλα σχετικά έγγραφα, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <https://opensource.lge.com>.

Η LG Electronics θα σας παρέχει επίσης τον κώδικα ανοιχτής πηγής σε μορφή CD-ROM έναντι χρέωσης που θα καλύπτει τα έξοδα της διανομής (όπως το κόστος των πολυμέσων, της αποστολής και της διαχείρισης), κατόπιν αιτήματος μέσω email στη διεύθυνση opensource@lge.com.

Η προσφορά ισχύει για όλους τους παραλήπτες αυτής της πληροφορίας και για περίοδο τριών ετών από την τελευταία μας αποστολή αυτού του προϊόντος.

Smart Diagnosis

Χρησιμοποιήστε αυτό το χαρακτηριστικό για να διαγνώσετε και να επιλύσετε προβλήματα στη συσκευή σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για λόγους που δεν οφείλονται σε αμέλεια της LGE, η υπηρεσία μπορεί να μην λειτουργεί λόγω εξωτερικών παραγόντων, όπως, μεταξύ άλλων, μη διαθέσιμο δίκτυο Wi-Fi, αποσύνδεση του δικτύου Wi-Fi, πολιτική του τοπικού καταστήματος εφαρμογών ή μη διαθεσιμότητα της εφαρμογής.
- Το χαρακτηριστικό ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και να έχει διαφορετική μορφή, ανάλογα με την τοποθεσία σας.

Χρήση του LG ThinQ για τη διάγνωση προβλημάτων

Αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με τη συσκευή σας που διαθέτει λειτουργία Wi-Fi, αυτή μπορεί να μεταδώσει δεδομένα αντιμετώπισης προβλημάτων σε ένα smartphone χρησιμοποιώντας την εφαρμογή **LG ThinQ**.

- Εκκινήστε την εφαρμογή **LG ThinQ** και επιλέξτε το χαρακτηριστικό **Smart Diagnosis** από το μενού. Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται από την εφαρμογή **LG ThinQ**.

Χρήση της ακουστικής διάγνωσης για τη διάγνωση προβλημάτων


Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο ακουστικής διάγνωσης.

- Εκκινήστε την εφαρμογή **LG ThinQ** και επιλέξτε το χαρακτηριστικό **Smart Diagnosis** από το μενού. Ακολουθήστε τις οδηγίες για την ακουστική διάγνωση που παρέχονται από την εφαρμογή **LG ThinQ**.

1 Πατήστε το κουμπί **Τροφοδοσία** για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

2 Πιέστε το κουμπί **Ρυθμίσεις**.

- 3 Γυρίστε τον επιλογέα για να επιλέξετε **Περισσότερες Ρυθμίσεις** και πατήστε το κουμπί ✓.
- 4 Γυρίστε τον επιλογέα για να επιλέξετε **Smart Diagnosis** και πατήστε το κουμπί ✓.
- 5 Τοποθετήστε το μικρόφωνο του smartphone σας κοντά στο κουμπί **Τροφοδοσία** και πατήστε το κουμπί ✓.
 - Κρατήστε το μικρόφωνο του smartphone κοντά στο κουμπί **Τροφοδοσία** μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταφορά δεδομένων.

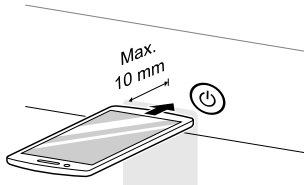

- 6 Αφού ολοκληρωθεί η μεταφορά δεδομένων, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για βέλτιστα αποτελέσματα, μην μετακινείτε το smartphone κατά τη μετάδοση των ηχητικών σημάτων.

48 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ


⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα προτού την καθαρίσετε, για να αποτραπεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μη τήρηση αυτής της προειδοποίησης μπορεί να επιφέρει σοβαρό τραυματισμό, πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή θάνατο.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά χημικά, διαβρωτικά καθαριστικά ή διαλύτες για να καθαρίσετε τη συσκευή. Μπορούν να βλάψουν το φινιρίσμα.

Καθαρισμός μετά από κάθε πλύση**Τι να καθαρίζετε**

Πάντα να αφαιρείτε τα ρούχα από το πλυντήριο μόλις ολοκληρωθεί ο κύκλος. Αν αφήσετε υγρά αντικείμενα μέσα στο πλυντήριο μπορεί να προκληθούν ζάρες, μεταφορά χρωμάτων και οσμές.

- Αφού τελειώσει ο κύκλος πλύσης, σκουπίστε την πόρτα και τη στεγάνωση της πόρτας για να αφαιρέσετε τυχόν υγρασία.
- Αφήστε την πόρτα ελαφρώς ανοιχτή, για να στεγνώσει ο κάδος.
- Σκουπίστε τη συσκευή με ένα στεγνό πανί, για να αφαιρέσετε τυχόν υγρασία.

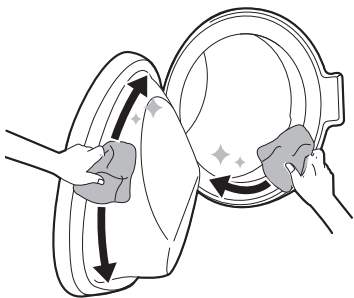**⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

- Αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να στεγνώσει το εσωτερικό της συσκευής, μόνο εάν τα παιδιά στο σπίτι είναι υπό επίβλεψη.

Καθαρισμός εξωτερικά

Η σωστή φροντίδα της συσκευής σας μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια ζωής.

Εξωτερικό

- Σκουπίστε αμέσως τυχόν πιτσιλιές.
- Σκουπίστε με ένα υγρό πανί και αμέσως μετά με ένα στεγνό πανί για να διασφαλίσετε ότι δεν υπάρχει υγρασία στους συνδέσμους ή στις πτυχωσεις του κορμού.
- Μην ασκείτε καθόλου πίεση στην επιφάνεια ή την οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα.

Πόρτα

- Πλύνετε με ένα υγρό πανί το εξωτερικό και το εσωτερικό και κατόπιν στεγνώστε με ένα μαλακό πανί.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε τα πάνελ ή να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή. Μην εφαρμόζετε αιχμηρά αντικείμενα στον πίνακα ελέγχου για να χειριστείτε τη συσκευή.

Περιοδικός καθαρισμός της συσκευής**Καθαρισμός Κάδου**

Αυτό είναι ένα πρόγραμμα που βοηθά στον καθαρισμό του εσωτερικού της συσκευής

χρησιμοποιώντας μούλιασμα, πλύση, ξέβγαλμα και στύψιμο.

Εκτελέστε αυτή τη λειτουργία **μία φορά τον μήνα** (ή πιο συχνά, αν χρειαστεί) για να μειώσετε τη συσσώρευση απορρυπαντικού, μαλακτικού και άλλων υπολειμμάτων.

- Εάν υπάρχει άσχημη οσμή ή μούχλα μέσα στη συσκευή, εκτελέστε αυτή τη λειτουργία **μία φορά την εβδομάδα για 3 εβδομάδες** επιπλέον της συχνότητας που ζητείται κανονικά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το μήνυμα **Καθαρισμός Κάδου** θα εμφανιστεί για να σας προειδοποιήσει ότι συνιστάται η εκτέλεση αυτής της λειτουργίας.

- 1 Αφαιρέστε τυχόν ρούχα ή αντικείμενα από τη συσκευή και κλείστε την πόρτα.
- 2 Ανοίξτε το συρτάρι του διανομέα και προσθέστε σκόνη κατά των αλάτων στο διαμέρισμα κύριας πλύσης.
 - Οι ταμπλέτες μπορούν να τοποθετηθούν απευθείας στον κάδο, ως εναλλακτική στα απορρυπαντικά σε μορφή σκόνης.
- 3 Κλείνετε το συρτάρι του διανομέα αργά.
- 4 Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Καθαρισμός Κάδου**.
- 5 Πατήστε το κουμπί **Έναρξη/Παύση** για να ξεκινήσει.
- 6 Αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να στεγνώσει εντελώς το εσωτερικό της συσκευής.
 - Εάν το εσωτερικό της συσκευής δεν στεγνώσει εντελώς, μπορεί να προκληθεί άσχημη οσμή ή μούχλα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


- Αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να στεγνώσει το εσωτερικό της συσκευής, μόνο εάν τα παιδιά στο σπίτι είναι υπό επίβλεψη.

Καθαρισμός του Φίλτρου εισροής νερού

Το φίλτρο εισόδου νερού συλλέγει άλατα ή ιζήματα που ενδέχεται να βρίσκονται στο νερό που τροφοδοτεί τη συσκευή. Καθαρίζετε το φίλτρο εισόδου περίπου κάθε έξι μήνες ή και συχνότερα, εάν το νερό είναι πολύ σκληρό ή περιέχει ίχνη αλάτων.

- Κλείστε τις βρύσες παροχής νερού εάν η συσκευή πρόκειται να μείνει απενεργοποιημένη για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (π.χ. διακοπές), ειδικά εάν δεν υπάρχει αποστράγγιση δαπέδου (φρεάτιο) πολύ κοντά.
- Στον πίνακα ελέγχου θα εμφανιστεί το μήνυμα σφάλματος **Τροφοδοσία νερού**, όταν το νερό δεν εισέρχεται στο συρτάρι απορρυπαντικού.


- 1 Κλείστε το ρεύμα και τη βρύση νερού και ξεβιδώστε τον εύκαμπτο σωλήνα εισόδου νερού.

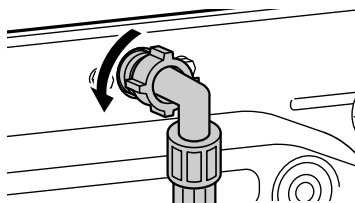

- 2 Αφαιρέστε το φίλτρο εισόδου νερού με μια μικρή πένσα και καθαρίστε το φίλτρο

50 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

χρησιμοποιώντας μια οδοντόβουρτσα μεσαίου μεγέθους.

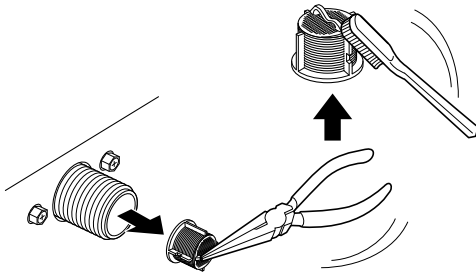


Καθαρισμός του φίλτρου της αντλίας αποχέτευσης και εκκένωση του νερού σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

Το φίλτρο αποχέτευσης μαζεύει κλωστές και μικρά αντικείμενα που μπορεί να έχουν μείνει τυχαία μέσα στα ρούχα. Να βεβαιώνετε ότι το φίλτρο είναι καθαρό κάθε έξι μήνες για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της συσκευής σας.


Αφήστε το νερό να κρυώσει προτού καθαρίσετε το φίλτρο αντλίας αποχέτευσης. Ανοίξτε την πόρτα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή αδειάστε επειγόντως τον κάδο.

1 Αποσυνδέστε τη συσκευή.


2 Ανοίξτε το πώμα κάλυψης και τραβήξτε τον σωλήνα αποχέτευσης.

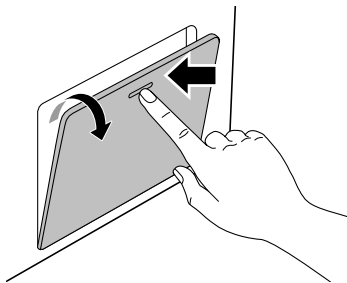


3 Αφαιρέστε πρώτα την τάπα αποχέτευσης από τον σωλήνα αποχέτευσης και πραγματοποιήστε αποστράγγιση του νερού.

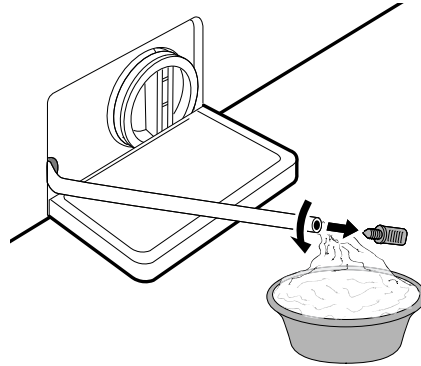

4 Ξεβιδώστε αργά το φίλτρο της αντλίας αποχέτευσης για να αποστραγγίσετε το υπόλοιπο νερό και έπειτα προβείτε στην αφαίρεση τυχόν υπολειμμάτων ή αντικειμένων από το φίλτρο.

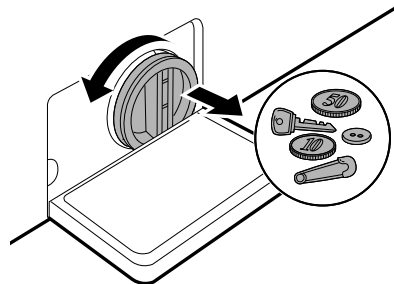

5 Καθαρίστε το φίλτρο και το άνοιγμα της αντλίας με μια βούρτσα.

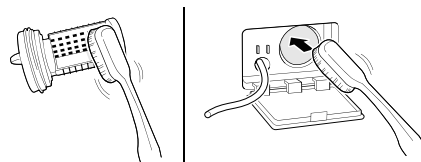

6 Αφού καθαρίσετε το φίλτρο της αντλίας αποχέτευσης, τοποθετήστε ξανά προσεκτικά το φίλτρο και βιδώστε ξανά την τάπα αποχέτευσης δεξιόστροφα, προσεκτικά ώστε να μην προκληθεί ζημιά στο σπείρωμα και διααρρόή.

7 Τοποθετήστε ξανά την τάπα στον σωλήνα αποχέτευσης και τοποθετήστε τον σωλήνα στη βάση του. Οι κάθετες και οριζόντιες βάσεις σωλήνων παρέχονται για τη σωστή αποθήκευση του σωλήνα αποχέτευσης.

8 Κλείστε το καπάκι του καλύμματος.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ


- Προσέχετε κατά την αποστράγγιση, καθώς το νερό μπορεί να καίει.
- Μην πιέζετε το σωλήνα αποχέτευσης πίσω στο ντουλάπι. Αυτό θα προκαλέσει ζημιά στον σωλήνα.
- Εκτελείτε το πρόγραμμα καθαρισμού κάδου μία φορά τον μήνα (ή πιο συχνά, αν χρειαστεί) για να αφαιρέσετε το απορρυπαντικό που περισσεύει και άλλα υπολείμματα.

Καθαρισμός του Συρταριού διανομέα

Το απορρυπαντικό και το μαλακτικό υφασμάτων μπορεί να συσσωρεύονται στο συρτάρι του διανομέα. Τα υγρά απορρυπαντικά ενδέχεται να αφήνουν υπολείμματα κάτω από το συρτάρι του διανομέα και να μην διαλύονται εντελώς. Αφαιρέστε το συρτάρι και τα εξαρτήματά του και ελέγξτε για συσσώρευση προϊόντων καθαρισμού **μία ή δύο φορές τον μήνα**.

1 Αφαιρέστε το συρτάρι διανομέα απορρυπαντικού, τραβώντας το έξω μέχρι να σταματήσει.

- Τραβήξτε προσεκτικά το συρτάρι προς τα έξω, ενώ πιέζετε δυνατά το κουμπί απεμπλοκής.

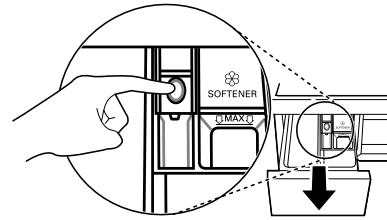

2 Αφαιρέστε το συσσωρευμένο απορρυπαντικό και μαλακτικό.

- Ξεπλύνετε το συρτάρι και τα εξαρτήματά του με ζεστό νερό, για να αφαιρεθεί το συσσωρευμένο απορρυπαντικό και μαλακτικό. Χρησιμοποιείτε μόνο νερό για να καθαρίσετε το συρτάρι του διανομέα.

3 Για να καθαρίσετε το άνοιγμα του συρταριού, χρησιμοποιήστε ένα πανί ή μία μικρή μη-μεταλλική βούρτσα για να καθαρίσετε την εσοχή.

- Αφαιρέστε όλα τα υπολείμματα από το επάνω και το κάτω μέρος της εσοχής.

4 Σκουπίστε την υγρασία με μια στεγνή πετσέτα ή ένα πανί μετά το καθαρίσμα.

5 Επανασυναρμολογήστε τα εξαρτήματα του συρταριού στα σωστά τμήματα και τοποθετήστε το συρτάρι διανομέα απορρυπαντικού.

52 ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Κατά τη λειτουργία της συσκευής σας μπορεί να οδηγήσει σε σφάλματα και δυσλειτουργίες. Οι παρακάτω πίνακες περιλαμβάνουν πιθανές αιτίες και σημειώσεις για την επίλυση ενός μηνύματος σφάλματος ή μιας δυσλειτουργίας. Συνιστάται να διαβάσετε προσεκτικά τους πίνακες παρακάτω, για να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήματα που μπορεί να κοστίσει η κλήση στο Κέντρο εξυπηρέτησης της LG Electronics.

Πριν Ζητήσετε Σέρβις

Η συσκευή σας είναι εξοπλισμένη με ένα αυτόματο σύστημα παρακολούθησης σφαλμάτων για τον εντοπισμό και τη διάγνωση προβλημάτων σε πρώιμο στάδιο. Εάν η συσκευή σας δεν λειτουργεί σωστά ή δεν λειτουργεί καθόλου, ελέγξτε τους παρακάτω πίνακες προτού καλέσετε στο Κέντρο εξυπηρέτησης της LG Electronics.

Μηνύματα σφάλματος

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Ανοιχτή πόρτα	Η πόρτα ανοίγει. Ανοίξτε και κλείστε την πόρτα ξανά. Αν το μήνυμα συνεχίσει να εμφανίζεται, βγάλτε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και καλέστε για σέρβις.
Ξεκλειδωτή πόρτα	Η πόρτα δεν είναι ασφαλισμένη. Κλείστε και ασφαλίστε την πόρτα. Αν το μήνυμα συνεχίσει να εμφανίζεται, βγάλτε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και καλέστε για σέρβις.
Τροφοδοσία νερού	Η παροχή νερού σε αυτή τη θέση δεν επαρκεί. Το νερό δεν εισέρχεται στη συσκευή ή εισέρχεται αργά. Ελέγξτε μια άλλη βρύση του σπιτιού.
	Η βρύση παροχής νερού δεν είναι εντελώς ανοιχτή. Το νερό δεν εισέρχεται στη συσκευή ή εισέρχεται αργά. Ανοίξτε εντελώς τη βρύση.
	Ο/οι σωλήνας(ες) παροχής νερού είναι τσακισμένος(οι). Ισιώστε τον εύκαμπτο σωλήνα ή τοποθετήστε ξανά τον εύκαμπτο σωλήνα εισόδου νερού.
	Το φίλτρο του/των σωλήνα(ων) παροχής είναι φραγμένο. Ελέγξτε και καθαρίστε το φίλτρο της βαλβίδας εισόδου αφού κλείσετε τις βρύσες και αφαιρέσετε τις συνδέσεις του εύκαμπτου σωλήνα με το τιλντήριο.
Αποστράγγιση	Ο σωλήνας αποστράγγισης είναι τσακισμένος ή φραγμένος. Το νερό στη συσκευή δεν αποστραγγίζεται ή αποστραγγίζεται αργά. Καθαρίστε και ισιώστε τον σωλήνα αποστράγγισης.
	Το φίλτρο αποχέτευσης είναι φραγμένο. Ελέγξτε και καθαρίστε το φίλτρο αποστράγγισης.

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Ανισορροπία	Η συσκευή διαθέτει σύστημα ανίχνευσης και διόρθωσης ανισορροπίας της συσκευής. - Τα ρούχα μπορεί να είναι πολύ βρεγμένα στο τέλος του κύκλου, αναδιατάξτε το φορτίο για να επιτρέψετε την κατάλληλη περιστροφή. Κλείστε την πόρτα και πιέστε το κουμπί Έναρξη/Παύση. Μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά προτού η συσκευή αρχίσει την περιστροφή. Η πόρτα πρέπει να είναι κλειδωμένη για να επιτευχθεί η περιστροφή. Το φορτίο είναι πολύ μικρό. Αυτό το σύστημα μπορεί να σταματήσει να περιστρέφει ή ακόμα και να διακόψει εντελώς τον κύκλο περιστροφής, εάν φορτωθούν μεμονωμένα βαριά αντικείμενα (π.χ. πατάκια μπάνιου, μπουρνούζια κ.λπ.). - Προσθέστε 1 ή 2 παρόμοια αντικείμενα ή μικρότερα είδη για να εξισορροπηθεί το φορτίο. Κλείστε την πόρτα και πιέστε το κουμπί Έναρξη/Παύση. Μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά προτού αρχίσει να περιστρέφεται η συσκευή. Η πόρτα πρέπει να είναι κλειδωμένη για να επιτευχθεί η περιστροφή.
Δεν εντοπίστηκε νερό	Δυσλειτουργία του αισθητήρα στάθμης νερού. Κλείστε τη βρύση. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος. Καλέστε για σέρβις.
Σφάλμα κινητήρα	Υπερφόρτωση του κινητήρα. Αφήστε τη συσκευή σε αναμονή για 30 λεπτά, μέχρι να κρυώσει το μοτέρ και, στη συνέχεια, επανεκκινήστε τον κύκλο.
Πάρα πολύ νερό	Υπάρχει υπερχειλίση νερού λόγω πιθανόν ελαττωματικής βαλβίδας νερού. Κλείστε τη βρύση. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος. Καλέστε για σέρβις.
Σφάλμα παγώματος	Έχει παγώσει ο σωλήνας παροχής/αποχέτευσης ή η αντλία αποχέτευσης; Τροφοδοτήστε ζεστό νερό στον κάδο για να αποψύξετε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης και την αντλία αποστράγγισης. Καλύψτε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής με υγρή και ζεστή πετσέτα.
Δεν ανιχνεύθηκε θερμ.	Αυτό είναι ένα σφάλμα ελέγχου. Βγάλτε το βύσμα τροφοδοσίας και ζητήστε σέρβις.
Αισθητήρας δόνησης	Δυσλειτουργία στον αισθητήρα δόνησης. Καλέστε για σέρβις.
Σφάλμα επικοινωνίας	Η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά. Καλέστε για σέρβις.

54 ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Θόρυβοι που μπορεί να ακούσετε

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Μεταλλικοί ήχοι	Ξένα σώματα όπως κλειδιά, νομίσματα ή παραμάνες μπορεί να υπάρχουν μέσα στον κάδο. Σταματήστε τη συσκευή και ελέγξτε τον κάδο για ξένα αντικείμενα. Αν ο θόρυβος συνεχίζεται μετά την επανεκκίνηση της συσκευής, καλέστε για σέρβις.
Ήχος χτυπήματος	Τα βαριά ρούχα μπορεί να προκαλούν έναν ήχο σαν χτύπημα. Συνήθως αυτό είναι φυσιολογικό. Εάν ο ήχος συνεχιστεί, πιθανόν η συσκευή να μην έχει ισορροπία. Σταματήστε και καταναείμετε ξανά τα ρούχα.
	Τα ρούχα μπορεί να μην είναι ισορροπημένα. Σταματήστε το πρόγραμμα και αναδιανείμετε τα ρούχα μετά την απασφάλιση της πόρτας.
Ήχος δονήσεων	Τα υλικά συσκευασίας δεν έχουν αφαιρεθεί. Αφαιρέστε τα υλικά συσκευασίας.
	Τα ρούχα μπορεί να μην είναι ομοιόμορφα κατανομημένα στον κάδο. Σταματήστε το πρόγραμμα και αναδιανείμετε τα ρούχα μετά την απασφάλιση της πόρτας.
	Δεν ακουμπάνε σταθερά και ίσα όλα τα πόδια ισοστάθμισης στο πάτωμα. Ανατρέξτε στην οδηγία Ευθυγράμμιση της συσκευής για να ρυθμίσετε την ευθυγράμμιση της συσκευής.
	Το δάπεδο δεν είναι αρκετά σκληρό. Ελέγξτε αν το δάπεδο είναι σταθερό και δεν λυγίζει. Ανατρέξτε στην ενότητα Απαιτήσεις χώρου εγκατάστασης για να επιλέξετε την κατάλληλη θέση.

Λειτουργία

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Υπάρχει διαρροή νερού.	Οι αγωγοί αποχέτευσης του σπιτιού είναι φραγμένοι. Ξεβουλώστε τους σωλήνες αποχέτευσης. Επικοινωνήστε με έναν υδραυλικό, αν χρειαστεί.
	Διαρροή που προκαλείται από ακατάλληλη εγκατάσταση του σωλήνα αποχέτευσης ή από φραγμένο σωλήνα αποστράγγισης. Καθαρίστε και ισιώστε τον σωλήνα αποστράγγισης. Ελέγχετε και καθαρίζετε το φίλτρο αποστράγγισης τακτικά.

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Υπάρχει διαρροή νερού.	Το καπάκι του φίλτρου της αντλίας αποστράγγισης δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο της αντλίας αποστράγγισης.
Η συσκευή δεν λειτουργεί.	Ο πίνακας ελέγχου έχει απενεργοποιηθεί λόγω αδράνειας. Αυτό είναι φυσιολογικό. Πιέστε το κουμπί Τροφοδοσία για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
	Η συσκευή έχει αποσυνδεθεί. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο έχει συνδεθεί με ασφάλεια σε μια πρίζα που λειτουργεί.
	Η τροφοδοσία νερού είναι απενεργοποιημένη. Ανοίξτε εντελώς τη βρύση παροχής νερού.
	Οι εντολές δεν έχουν ρυθμιστεί σωστά. Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα έχει ρυθμιστεί σωστά. Κλείστε την πόρτα και πιέστε το κουμπί Έναρξη/Παύση.
	Η πόρτα είναι ανοιχτή. Κλείστε την πόρτα και βεβαιωθείτε ότι δεν έχει πιαστεί κανένα αντικείμενο κάτω από την πόρτα που την εμποδίζει να κλείσει τελείως.
	Ο διακόπτης κυκλώματος έχει αποζευχθεί/η ασφάλεια έχει καεί. Ελέγξτε τους διακόπτες κυκλώματος/τις ασφάλειες του σπιτιού. Αντικαταστήστε τις ασφάλειες ή επαναφέρετε τον διακόπτη. Η συσκευή πρέπει να βρίσκεται σε ειδικό κύκλωμα διακλάδωσης. Η συσκευή θα συνεχίσει το πρόγραμμα από το σημείο που σταμάτησε, μόλις αποκατασταθεί η τροφοδοσία.
	Πρέπει να γίνει επαναφορά του ελέγχου. Πιέστε το κουμπί Τροφοδοσία και, στη συνέχεια, επιλέξτε ξανά το επιθυμητό πρόγραμμα και πιέστε το κουμπί Έναρξη/Παύση.
	Μετά την επιλογή του προγράμματος δεν πατήθηκε το κουμπί Έναρξη/Παύση. Πιέστε το κουμπί Τροφοδοσία και, στη συνέχεια, επιλέξτε ξανά το επιθυμητό πρόγραμμα και πιέστε το κουμπί Έναρξη/Παύση. Η συσκευή απενεργοποιείται αν δεν πιέσετε το κουμπί Έναρξη/Παύση εντός ορισμένου χρόνου.
	Υπερβολικά χαμηλή πίεση νερού. Ελέγξτε μια άλλη βρύση στο σπίτι, για να βεβαιωθείτε ότι η πίεση του νερού είναι επαρκής.
	Η συσκευή θερμαίνει το νερό ή παράγει ατμό. Ο κάδος μπορεί να σταματήσει να λειτουργεί προσωρινά κατά τη διάρκεια ορισμένων κύκλων, ενώ το νερό θερμαίνεται με ασφάλεια σε μια καθορισμένη θερμοκρασία.

56 ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Η συσκευή σταματά για λίγα λεπτά και μετά επανεκκινείται.	Μια διάταξη προστασίας του κινητήρα έχει ενεργοποιηθεί για την αποφυγή υπερθέρμανσης του κινητήρα. Αυτό είναι φυσιολογικό. Εάν ενεργοποιηθεί η διάταξη προστασίας κινητήρα, η συσκευή θα σταματήσει για λίγα λεπτά και στη συνέχεια θα ξεκινήσει ξανά.
Τα κουμπιά μπορεί να μην λειτουργούν σωστά.	Η επιλογή Κλείδωμα για Παιδιά είναι ενεργοποιημένη. Απενεργοποιήστε την επιλογή Κλείδωμα για Παιδιά, εάν είναι απαραίτητο.
Η πόρτα δεν ανοίγει.	Αφότου ξεκινήσει η συσκευή, η πόρτα δεν μπορεί να ανοίξει για λόγους ασφαλείας. Αυτό είναι φυσιολογικό. Μπορείτε να ανοίξετε με ασφάλεια την πόρτα αφού σβήσει η ένδειξη .
Η συσκευή δεν γεμίζει σωστά.	Φραγμένο φίλτρο εισόδου. Βεβαιωθείτε ότι τα φίλτρα εισόδου στις βαλβίδες πλήρωσης δεν είναι φραγμένα.
	Οι εύκαμπτοι σωλήνες εισόδου μπορεί να είναι τσακισμένοι. Ελέγξτε ότι οι εύκαμπτοι σωλήνες εισόδου δεν είναι τσακισμένοι ή φραγμένοι.
	Ανεπαρκής τροφοδοσία νερού. Βεβαιωθείτε ότι οι βρύσες του ζεστού και του κρύου νερού είναι εντελώς ανοιχτές.
	Οι εύκαμπτοι σωλήνες παροχής ζεστού και κρύου έχουν συνδεθεί ανάποδα. Ελέγξτε τις συνδέσεις των εύκαμπτων σωλήνων παροχής.
Η συσκευή δεν αποστραγγίζει το νερό.	Τσακισμένος εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης. Βεβαιωθείτε ότι ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης δεν έχει τσακίσει.
	Ο σωλήνας αποστράγγισης βρίσκεται περισσότερο από 1 m πάνω από το πάτωμα. Βεβαιωθείτε ότι ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης δεν βρίσκεται σε ύψος πάνω από 1 m πάνω από το κάτω μέρος της συσκευής.
Το απορρυπαντικό δεν διανέμεται πλήρως ή δεν διανέμεται καθόλου.	Χρησιμοποιείτε υπερβολικά πολύ απορρυπαντικό. Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή του απορρυπαντικού.
	Το φίλτρο της αντλίας αποστράγγισης μπορεί να είναι φραγμένο. Καθαρίστε το φίλτρο αποστράγγισης.
Η διάρκεια του κύκλου είναι μεγαλύτερη από τη συνηθισμένη.	Το φορτίο είναι πολύ μικρό. Προσθέστε περισσότερα αντικείμενα για να μπορέσει η συσκευή να εξισορροπήσει τα φορτία.

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Η διάρκεια του κύκλου είναι μεγαλύτερη από τη συνηθισμένη.	Βαριά ρούχα έχουν αναμειχθεί με ελαφριά ρούχα. Προσπαθείτε πάντοτε να πλένετε αντικείμενα με παρόμοιο βάρος, για να μπορέσει η συσκευή να καταναίμει ομοιόμορφα το βάρος του φορτίου προς περιστροφή.
	Το φορτίο είναι εκτός ισορροπίας. Αναδιανείμετε χειροκίνητα το φορτίο εάν τα ρούχα έχουν μπερδευτεί.
Το τέλος του κύκλου καθυστερεί	Ανιχνεύτηκε ανισορροπία ή το πρόγραμμα αφαίρεσης σαπουνάδας είναι ενεργοποιημένο. Αυτό είναι φυσιολογικό. Ο υπολειπόμενος χρόνος που εμφανίζεται στην οθόνη είναι μόνο μια εκτίμηση. Ο πραγματικός χρόνος μπορεί να διαφέρει.

Απόδοση

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Χαμηλή ικανότητα αφαίρεσης λεκέδων	Λεκέδες που ήταν ήδη σταθεροποιημένοι. Τα αντικείμενα που έχουν πλυθεί προηγουμένως μπορεί να έχουν λεκέδες που έχουν μείνει. Αυτοί οι λεκέδες μπορεί να είναι δύσκολο να αφαιρεθούν και μπορεί να απαιτείται πλύσιμο στο χέρι ή εκ των προτέρων επεξεργασία για την απομάκρυνση των λεκέδων.
Εμφάνιση κηλίδων	Το λευκαντικό ή το μαλακτικό διανέμεται πολύ σύντομα. - Το διαμέρισμα του διανομέα έχει υπερχειλίσει. Προκαλεί την πρόωρη διανομή του λευκαντικού ή του μαλακτικού. Να μετράτε πάντα το λευκαντικό ή το μαλακτικό για να αποφεύγετε την υπερχειλίση. - Κλείστε αργά τον διανομέα απορρυπαντικού.
	Το λευκαντικό ή το μαλακτικό προστέθηκε απευθείας στα ρούχα στον κάδο. Χρησιμοποιείτε πάντοτε τον διανομέα απορρυπαντικού για να εξασφαλίζετε ότι το λευκαντικό ή το μαλακτικό διανέμονται σωστά την κατάλληλη στιγμή του προγράμματος.
	Τα ρούχα δεν διαχωρίστηκαν σωστά. - Πάντα πλένετε τα σκούρα χρώματα ξεχωριστά από τα ανοιχτά χρώματα και τα λευκά, για να αποτρέψετε τον αποχρωματισμό. - Ποτέ μην πλένετε πολύ λερωμένα ρούχα με ελαφρώς λερωμένα ρούχα.
Τσαλάκωμα	Το φορτίο δεν αφαιρείται αμέσως από τη συσκευή. Πάντα να αφαιρείτε τα ρούχα από τη συσκευή μόλις ολοκληρωθεί το πρόγραμμα.

58 ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Τσαλάκωμα	Υπάρχει υπερφόρτωση της συσκευής. Η συσκευή μπορεί να γεμίσει πλήρως, αλλά ο κάδος δεν πρέπει να είναι εντελώς γεμάτος με ρούχα. Η πόρτα της συσκευής θα πρέπει να κλείνει εύκολα.
	Οι εύκαμπτοι σωλήνες παροχής ζεστού και κρύου νερού έχουν συνδεθεί ανάποδα. Το ξέβγαλμα με ζεστό νερό μπορεί να τσαλακώσει τα ρούχα. Ελέγξτε τις συνδέσεις του εύκαμπτου σωλήνα παροχής.
	Η ταχύτητα περιστροφής μπορεί να είναι υπερβολικά υψηλή. Ορίστε την ταχύτητα περιστροφής κατάλληλα με βάση τον τύπο των ρούχων.

Οσμή

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Οσμή μούχλας στη συσκευή	Το εσωτερικό του κάδου δεν έχει καθαριστεί σωστά. Εκτελείτε τη λειτουργία Καθαρισμός Κάδου τακτικά.
	Μπορεί να προκληθούν οσμές εάν ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, προκαλώντας σιφωνισμό (το νερό ρέει πίσω στο εσωτερικό της συσκευής). Κατά την εγκατάσταση του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης, βεβαιωθείτε ότι δεν τσακίζει ή φράζει.
	Εάν ο διανομέας απορρυπαντικού δεν καθαρίζεται τακτικά, μπορεί να προκύψουν οσμές από μούχλα ή ξένες ουσίες. Αφαιρέστε και καθαρίστε τον διανομέα απορρυπαντικού, ειδικά το επάνω και το κάτω μέρος του ανοίγματος του διανομέα.

Wi-Fi


Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Η οικιακή σας συσκευή και το smartphone δεν είναι συνδεδεμένα με το ασύρματο δίκτυο.	Ο κωδικός για το ασύρματο δίκτυο στο οποίο προσπαθείτε να συνδεθείτε δεν είναι σωστός. Βρείτε το ασύρματο δίκτυο στο οποίο είναι συνδεδεμένο το κινητό σας και αφαιρέστε το. Κατόπιν καταχωρήστε τη συσκευή στο LG ThinQ.
	Η χρήση δεδομένων για το κινητό σας είναι ενεργοποιημένη. Απενεργοποιήστε τη χρήση δεδομένων του κινητού σας και καταγράψτε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το ασύρματο δίκτυο.

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Η οικιακή σας συσκευή και το smartphone δεν είναι συνδεδεμένα με το ασύρματο δίκτυο.	Το όνομα του ασύρματου δικτύου (SSID) ρυθμίστηκε εσφαλμένα. Το όνομα του ασύρματου δικτύου (SSID) θα πρέπει να είναι ένας συνδυασμός αγγλικών γραμμάτων και αριθμών. (Μην χρησιμοποιείτε ειδικούς χαρακτήρες).
	Η συχνότητα του δρομολογητή δεν είναι 2,4 GHz. Υποστηρίζεται μόνο η συχνότητα 2,4 GHz. Ρυθμίστε τον δρομολογητή στα 2,4 GHz και συνδέστε τη συσκευή στον ασύρματο δρομολογητή. Για να ελέγξετε τη συχνότητα του δρομολογητή, απευθυνθείτε στον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου ή στον κατασκευαστή του δρομολογητή.
	Η απόσταση μεταξύ της συσκευής και του δρομολογητή είναι πολύ μεγάλη. Εάν η απόσταση μεταξύ της συσκευής και του δρομολογητή είναι πολύ μεγάλη, το σήμα μπορεί να είναι ασθενές και η σύνδεση να μην πραγματοποιηθεί με τη σωστή ρύθμιση. Μετακινήστε τη θέση του δρομολογητή ώστε να είναι πιο κοντά στη συσκευή.





Εξυπηρέτηση πελατών και σέρβις

Επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της LG Electronics.

- Για να βρείτε εξουσιοδοτημένο προσωπικό σέρβις της LG Electronics, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας στη διεύθυνση **www.lg.com** και ακολουθήστε τις οδηγίες που θα βρείτε εκεί.
- Δεν συνιστάται η επισκευή από εσάς, καθώς μπορεί να προκαλέσει περαιτέρω ζημιά στη συσκευή και να ακυρώσει την εγγύηση.
- Ανταλλακτικά που αναφέρονται στον κανονισμό 2019/2023 είναι διαθέσιμα για ελάχιστη διάρκεια 10 ετών.

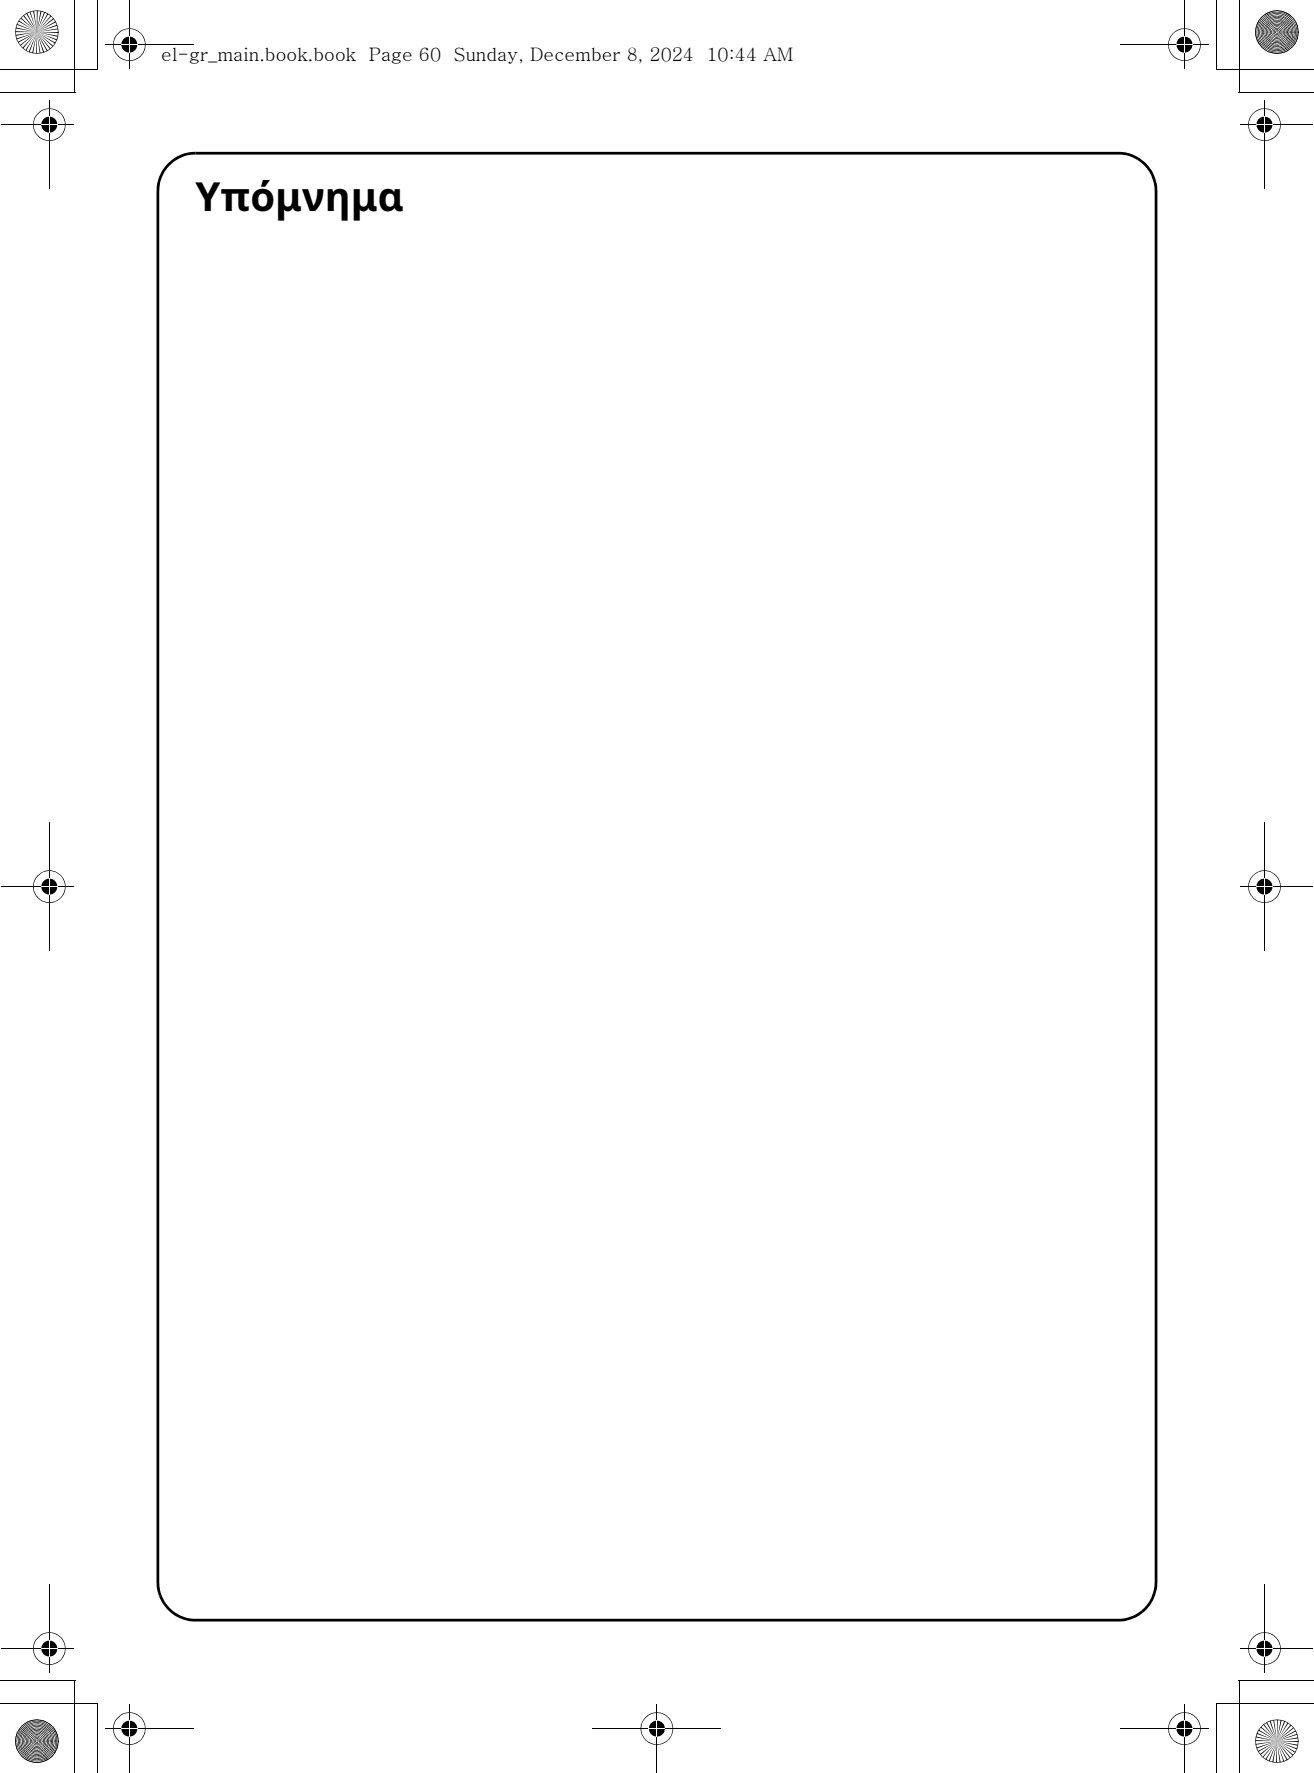

Υπόμνημα

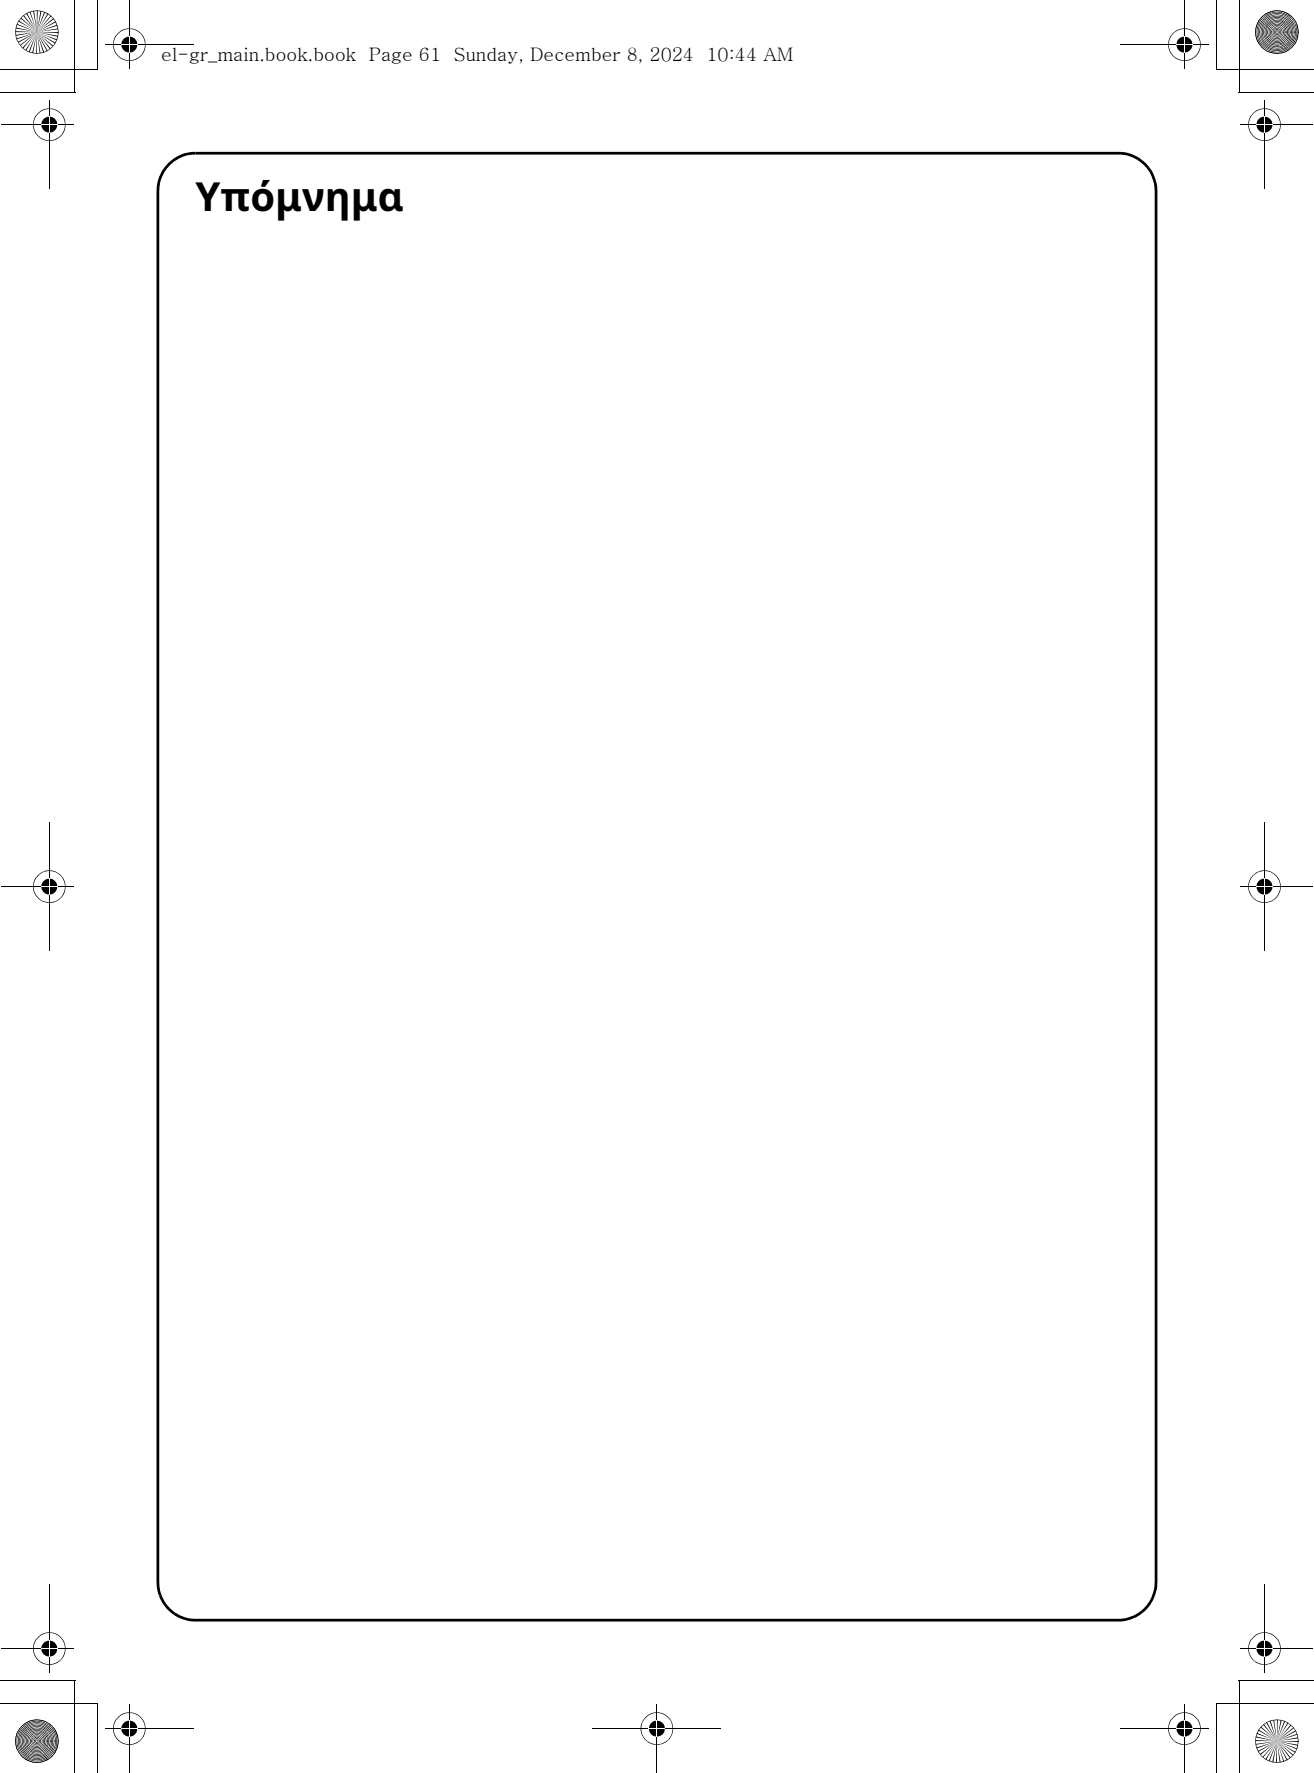


Υπόμνημα

Υπόμνημα



Scansiona il codice QR
per poter vedere il manuale.

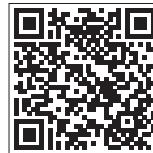

MANUALE D'USO

LAVATRICE



Prima di iniziare l'installazione, leggere attentamente queste istruzioni. In tal modo, l'apparecchiatura sarà installata facilmente e in maniera corretta e sicura. Dopo l'installazione, conservare queste istruzioni accanto al prodotto per utilizzi futuri.

ITALIANO

F4X7011TW* / F4X7009T**

www.lg.com

Copyright © 2024 LG Electronics. Tutti i diritti riservati.

INDICE

Questo manuale può contenere testo o immagini che non si riferiscono al modello acquistato.

Il presente manuale è soggetto a revisioni da parte del produttore.

ATTENZIONE PER L'AMBIENTE

Consigli per l'ambiente e l'efficienza 3

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO 6

AVVERTENZA 6

INSTALLAZIONE

Parti e specifiche 11

Requisiti del luogo di installazione 14

Disimballaggio dell'elettrodomestico 15

Livellamento dell'elettrodomestico 16

Collegamento del tubo di mandata dell'acqua 18

Installazione del tubo di scarico 19

USO

Panoramica relativa all'uso 21

Pannello di controllo 22

Preparazione del carico 24

Aggiunta di detersivi e ammorbidenti 25

Tabella programmi 27

Opzioni e funzioni aggiuntive 34

FUNZIONI SMART

Applicazione LG ThinQ 38

Smart Diagnosis 41

MANUTENZIONE

Pulire dopo ogni lavaggio 42

Pulire l'elettrodomestico periodicamente 42

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Prima di chiamare l'assistenza 46

ATTENZIONE PER L'AMBIENTE

Consigli per l'ambiente e l'efficienza

Consumo di energia e di acqua

- Il consumo dell'acqua e il consumo di energia elettrica possono essere affettati dal peso del carico. Per ottenere il miglior utilizzo dell'elettrodomestico, caricare la quantità massima di vestiti asciutti per il programma particolare.
- Un carico uniforme del bucato fino alla capacità indicata dal produttore per i rispettivi programmi contribuirà al risparmio energetico e di acqua.
- I programmi più efficaci in termini di consumo di energia sono in genere quelli che funzionano a temperature più basse e di maggiore durata.
- Il rumore e il contenuto di umidità rimanente sono influenzati dalla velocità di centrifuga: maggiore è la velocità di centrifuga nella fase di centrifuga, maggiore è il rumore e minore è il contenuto di umidità rimanente.
- Per il lavaggio di più piccole quantità di vestiti, il sistema di riconoscimento automatico del carico contribuirà a ridurre la quantità di acqua e il consumo di energia elettrica.
- Usa il programma Veloce per carichi piccoli e poco sporchi per risparmiare energia e acqua.
- I detersivi per il bucato con acqua fredda possono essere altrettanto efficaci a temperature più basse (circa 20 °C). L'utilizzo di impostazioni di 20 °C utilizzerà meno energia elettrica rispetto alle temperature di 30 °C o superiori.

Detersivo

- Scegliere il detersivo in base al tipo, al colore, al livello di sporcizia del tessuto e alla temperatura di lavaggio. E deve essere utilizzato secondo le istruzioni del produttore del detersivo. Utilizzare solo detersivi adatti per lavatrici del tipo a tamburo (caricamento frontale).

4 ATTENZIONE PER L'AMBIENTE

- Usare meno detersivo su carichi di piccole dimensioni.

Selezione di opzioni e funzioni aggiuntive

- Selezionare la temperatura dell'acqua idonea al tipo di carico. Per ottenere risultati ottimali, attenersi alle istruzioni riportate sull'etichetta dell'indumento.
- L'opzione Pre Wash (Prelavaggio) è consigliata per lavare capi molto sporchi.

Smaltimento del materiale di imballaggio

- I materiali di imballaggio sono progettati per proteggere l'elettrodomestico da danni imprevisti durante il trasporto.
- Dopo aver installato l'elettrodomestico, smaltire i rifiuti di imballaggio secondo i simboli di riciclaggio dei tipi di materiale. Metti i rifiuti di imballaggio negli appositi contenitori per riciclarli.

Smaltimento delle apparecchiature obsolete



- Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche, contrassegnate da questo simbolo ("bidone della spazzatura barrato da una croce"), devono essere raccolte e smaltite separatamente rispetto agli altri rifiuti urbani misti mediante impianti di raccolta specifici installati da enti pubblici o dalle autorità locali. Si ricorda che gli utenti finali domestici possono consegnare gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita presso il punto vendita all'atto dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. Gli utenti finali domestici possono inoltre consegnare gratuitamente apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccolissime dimensioni (non eccedenti i 25 cm) a fine vita direttamente presso un punto vendita a ciò abilitato, senza obbligo di acquistare una apparecchiatura nuova di tipo equivalente. Si prega di informarsi previamente presso il punto vendita prescelto circa tale ultima modalità di conferimento dell'apparecchiatura a fine vita.
- Il corretto smaltimento dell'unità obsoleta contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute degli individui e sull'ambiente. Una gestione responsabile del fine vita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche da parte degli utenti contribuisce al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero sostenibile dei prodotti obsoleti e dei relativi materiali.
- Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare l'ufficio del comune di residenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto. (www.lg.com/global/recycling)

6 ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO

Le istruzioni seguenti sono fornite allo scopo di evitare rischi o danni imprevisti dovuti all'uso errato e non sicuro dell'elettrodomestico.

Le istruzioni sono riportate con le diciture "AVVERTENZA" e "ATTENZIONE", come descritto di seguito.

Messaggi di sicurezza



Questo simbolo indica operazioni o condizioni pericolose. Consultare con la massima attenzione il testo riportato assieme a questo simbolo e attenersi alle istruzioni per evitare rischi.



AVVERTENZA

Indica che il mancato rispetto delle istruzioni può provocare lesioni personali gravi o fatali.



ATTENZIONE

Indica che il mancato rispetto delle istruzioni può provocare lievi lesioni personali o danni all'elettrodomestico.

AVVERTENZA



AVVERTENZA

Per ridurre il rischio di esplosioni, incendi, scosse elettriche, ustioni o lesioni personali anche fatali, quando si utilizza l'elettrodomestico è indispensabile attenersi alle seguenti precauzioni basilari per la sicurezza:

Sicurezza tecnica

- Questo elettrodomestico può essere adoperato da bambini di almeno 8 anni di età, da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, e da persone prive di esperienza sotto sorveglianza, solo se è stato spiegato l'uso corretto dell'elettrodomestico e

descrivendone i relativi pericoli. con l'elettrodomestico. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da bambini senza la supervisione degli adulti.

- I bambini di età inferiore a 3 anni devono essere tenuti lontani se non sorvegliati costantemente.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, per evitare danni deve essere sostituito dal produttore, dall'incaricato della manutenzione o da altro personale qualificato.
- Non ostruire le aperture di ventilazione con tappeti.
- Questo elettrodomestico è inteso per l'uso esclusivamente in un ambiente domestico.
- Utilizzare un tubo o tubi nuovi forniti con l'elettrodomestico. Riutilizzare i vecchi tubi può provocare una perdita d'acqua e conseguentemente danni ai beni.
- La pressione dell'acqua deve essere tra 50 kPa e 800 kPa.

Capacità massima

La capacità massima in alcuni cicli per asciugare il bucato da lavare è **11 kg**.

La capacità massima consigliata per ciascun programma di lavaggio potrebbe essere diversa. Per ottenere buoni risultati di lavaggio, fare riferimento alla **Tabella programmi** nel capitolo **FUNZIONAMENTO** per ulteriori informazioni.

Installazione

- L'elettrodomestico dovrà essere sempre trasportato da due o più persone che lo tengano saldamente.
- Non installare l'apparecchio in un luogo umido e polveroso. Non installare o conservare l'apparecchio in aree esterne o esposte a condizioni climatiche quali luce solare diretta, vento, pioggia o temperature inferiori allo zero.
- Assicurarsi che la spina sia inserita completamente nella presa.
- Non collegare l'elettrodomestico a prese multiple, schede di alimentazione o cavi prolunga.

8 ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

- Non modificare la spina di alimentazione fornita con l'elettrodomestico. Se non entra nella presa, fare installare la presa adatta da un elettricista qualificato.
- Questo apparecchio è dotato di un cavo di alimentazione con conduttore di messa a terra/isolata (perno di messa a terra) e spina di messa a terra. La spina di alimentazione deve essere inserita in un'idonea presa elettrica installata e collegata a terra/isolata in conformità alle norme e ai regolamenti locali.
- Se il connettore di messa a terra è collegato in maniera errata, potrebbero verificarsi scosse elettriche. In caso di dubbi sulla messa a terra dell'elettrodomestico, rivolgersi a un elettricista qualificato o un addetto all'assistenza.

Uso

- Non provare mai a utilizzare l'elettrodomestico se è danneggiato, se funziona male, se è stato parzialmente smontato e se alcuni componenti, inclusi cavo e spina, mancano o sono danneggiati.
- Non usare oggetti taglienti sul pannello di controllo per azionare l'elettrodomestico.
- Non togliere i pannelli e non smontare l'elettrodomestico.
- Non provare a riparare o sostituire componenti dell'elettrodomestico. Tutte le riparazioni e le operazioni di manutenzione devono essere eseguite dal personale qualificato dell'assistenza, a meno che non siano consigliate nel manuale d'uso. Utilizzare solo componenti originali.
- Non esercitare una pressione eccessiva sullo sportello dell'elettrodomestico quando è aperto.
- Impedire agli animali domestici di entrare nell'elettrodomestico.
- Non lavare gli articoli che sono specificati dal produttore come non lavabili sull'etichetta.
- Mantenere gli spazi sottostanti o circostanti all'elettrodomestico liberi da materiali combustibili (ad es. lanugine, carta, stracci, prodotti chimici ecc.).

- Non lasciare aperto lo sportello dell'elettrodomestico. I bambini potrebbero appendersi allo sportello o introdursi nell'elettrodomestico e ferirsi o provocare danni.
- Non introdurre, lavare o asciugare capi che sono stati puliti, lavati, immersi o spruzzati con sostanze esplosive o combustibili (ad es. cera, sverniciatori, olio, vernice, benzina, sgrassatori, solventi per lavaggio a secco, cherosene, olio vegetale, smacchiatori, trementina, olio vegetale, olio da cucina, acetone, alcool ecc.). L'uso improprio può provocare incendi o esplosioni.
- Non utilizzare o conservare sostanze infiammabili o combustibili (etere, benzene, alcool, prodotti chimici, GPL, spray combustibili, benzina, diluenti, petrolio, insetticidi, deodoranti, cosmetici, ecc.) Vicino all'elettrodomestico.
- Non provare mai ad accedere alla parte interna dell'elettrodomestico mentre è in funzione. Attendere che il cestello sia completamente fermo.
- Non toccare lo sportello durante i programmi ad alta temperatura.
- In caso di perdite d'acqua dall'elettrodomestico o alluvione, scollegare la spina e contattare il centro informazioni clienti LG Electronics.
- Chiudere i rubinetti dell'acqua per scaricare la pressione su tubi e valvole e ridurre al minimo le perdite in caso di taglio o rottura. Controllare le condizioni dei tubi di riempimento; dovrebbero essere sostituiti dopo 5 anni.
- In caso di perdite di gas (isobutano, propano, gas naturale, ecc.) in casa, non toccare l'elettrodomestico o la spina e ventilare l'area immediatamente.
- Se il tubo di scarico o di mandata dell'acqua si gela durante l'inverno, utilizzarlo solo dopo lo scongelamento.
- Tenere detersivi, ammorbidenti e candeggianti fuori dalla portata dei bambini.
- Non toccare la spina di alimentazione o i comandi dell'apparecchio con le mani bagnate.
- Non piegare eccessivamente il cavo di alimentazione e non collocare oggetti pesanti su di esso.

10 ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

- Evitare di toccare l'acqua scaricata dall'elettrodomestico durante il lavaggio.
- Assicurarsi che il drenaggio funzioni correttamente. Se l'acqua non viene scaricata correttamente, il pavimento potrebbe allagarsi.
- Quando la temperatura dell'aria è alta e la temperatura dell'acqua è bassa, può verificarsi della condensa e quindi bagnare il pavimento.
- Rimuovere sporco o polvere dai contatti della spina di alimentazione.

Manutenzione

- Prima di pulire l'elettrodomestico, scollegarlo dalla presa di corrente. L'elettrodomestico rimane collegato alla fonte di alimentazione anche quando è in standby o è spento.
- Collegare saldamente la spina di alimentazione nella presa elettrica dopo aver eliminato completamente l'eventuale umidità e polvere.
- Non spruzzare acqua all'interno o all'esterno dell'apparecchio per pulirlo.
- Non scollegare l'elettrodomestico tirando il cavo di alimentazione. Afferrare saldamente la spina di alimentazione ed estrarla dalla presa elettrica.
- Solo il personale di assistenza qualificato del centro di assistenza LG Electronics può smontare, riparare o modificare l'elettrodomestico. Contattare un centro informazioni clienti LG Electronics se si sposta e si installa l'elettrodomestico in una posizione diversa.

Smaltimento

- Prima di smaltire un vecchio apparecchio, togliere la spina di corrente. Tagliare tutto il cavo dietro l'elettrodomestico per impedire utilizzi errati.
- Smaltire tutti i materiali di imballaggio (es. sacchetti di plastica e polistirolo) tenendo lontani i bambini. I materiali di imballaggio possono provocare soffocamento.
- Tagliare il cavo di alimentazione e rimuovere lo sportello prima di smaltire questo elettrodomestico per evitare il pericolo che bambini o piccoli animali rimangano intrappolati all'interno.

INSTALLAZIONE


Parti e specifiche

NOTA

- L'aspetto e le specifiche possono variare senza preavviso per migliorare la qualità dell'elettrodomestico.


ITALIANO

Vista frontale

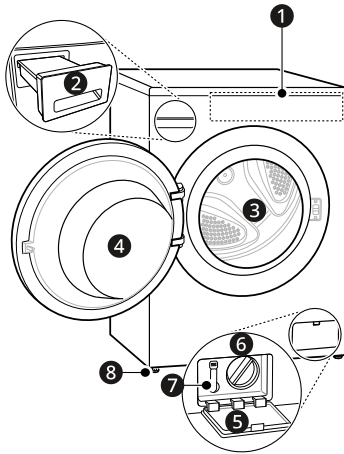

- ❶ Pannello di controllo
- ❷ Cassetto erogatore del detersivo
- ❸ Cestello
- ❹ Sportello
- ❺ Coperchio
- ❻ Filtro della pompa di scarico
- ❼ Tappo di scarico
- ❽ Piedi di livellamento

Vista posteriore

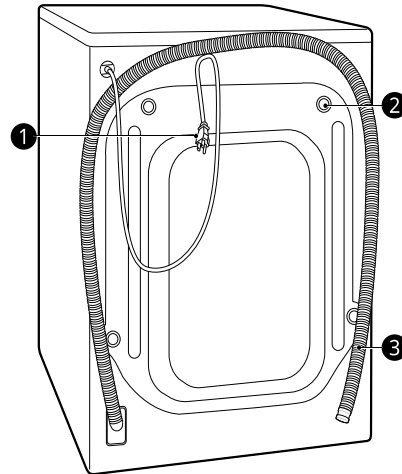


- ❶ Spina di alimentazione
- ❷ Bulloni per il trasporto
- ❸ Tubo di scarico

12 INSTALLAZIONE

Specifiche






Modello	F4X7011TWB / F4X7011TWS
Alimentazione	220–240 V~, 50 Hz
Peso del prodotto	68 kg

Dimensioni (mm)

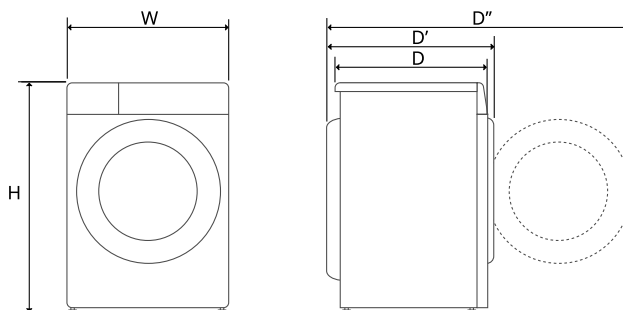

W	600	D	565	D''	1100
H	850	D'	620		

Accessori

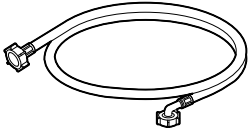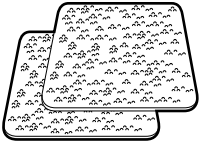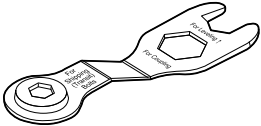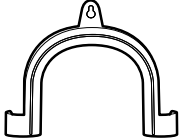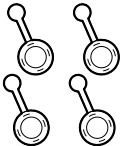 Tubo di mandata dell'acqua fredda	 Tappetini antiscivolo
 Chiave	 Staffa a gomito per il fissaggio del tubo di scarico
 Tappi per coprire i fori dei bulloni per il trasporto	


14 INSTALLAZIONE

Requisiti del luogo di installazione

Prima dell'installazione, verificare le seguenti informazioni per assicurarsi che l'elettrodomestico venga installato nel luogo corretto.

Posizione di installazione

- Questo elettrodomestico deve essere installato su pavimenti rigidi per ridurre al minimo le vibrazioni durante la centrifuga. La pavimentazione in calcestruzzo è la migliore, essendo molto meno soggetta a vibrazioni durante il ciclo di rotazione rispetto alle assi di legno o a una superficie in moquette.
- Se non è possibile evitare di collocare l'elettrodomestico accanto a un fornello a gas o a una stufa a carbone, frapporre tra i due elettrodomestici un materiale isolante (850 X 600 mm) ricoperto da un foglio di alluminio sul lato rivolto verso il fornello o la stufa.
- Installare l'elettrodomestico in modo che sia facilmente accessibile a un tecnico in caso di guasto.
- Durante l'installazione dell'elettrodomestico, regolare tutti e quattro i piedi utilizzando la chiave per bulloni per il trasporto fornita per assicurarsi che sia stabile.
- Assicurarsi che ci sia abbastanza spazio per un'apertura completa dello sportello dell'elettrodomestico.
- Per garantire uno spazio sufficiente per i tubi di mandata dell'acqua, il tubo di scarico e il flusso d'aria, lasciare uno spazio minimo di almeno 20 mm ai lati e 100 mm dietro l'elettrodomestico. Assicurarsi di consentire modanature di pareti, porte o pavimenti che potrebbero aumentare gli spazi liberi richiesti.

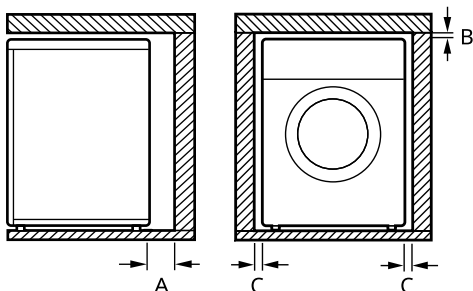


Indice	Spazio libero (mm)
A	100
B	5
C	20

⚠ AVVERTENZA

- Questo elettrodomestico deve essere utilizzato solo in ambienti domestici e non per installazioni mobili.

Pavimenti in legno (pavimenti flottanti)

Quando si installa l'elettrodomestico su pavimenti in legno, utilizzare tazze di gomma per ridurre le vibrazioni e lo squilibrio eccessivi. I pavimenti in legno o sospesi possono contribuire a vibrazioni e squilibri eccessivi, errori e malfunzionamenti.

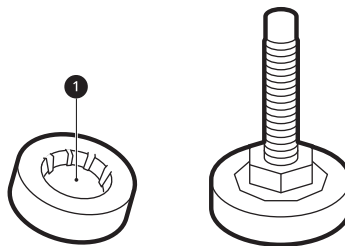

- Per ridurre le vibrazioni, si consiglia di posizionare uno spessore di almeno 15 mm delle tazze di gomma ❶ ogni piedino dell'elettrodomestico e avvitarli ad almeno due elementi del pavimento.
- Se possibile, installare l'elettrodomestico in uno degli angoli dell'ambiente, dove il pavimento è più stabile.
- Installare gli anelli di gomma per ridurre le vibrazioni.

⚠ ATTENZIONE

- Se l'elettrodomestico è installato su un pavimento non stabile (es. di legno), la garanzia

non copre danni e costi dovuti all'installazione su tale pavimento.

NOTA

- È possibile richiedere gli anelli in gomma (Numero pezzo **4620ER4002B**) al centro assistenza LG.

Ventilazione

- Accertarsi che la circolazione dell'aria attorno all'elettrodomestico non sia ostacolata da tappeti, strofinacci ecc.

Temperatura ambiente

- Non installare l'elettrodomestico in ambienti dove la temperatura scende sotto zero. I tubi in pressione congelati possono scoppiare. Temperature inferiori al punto di congelamento potrebbero pregiudicare l'affidabilità dell'unità di controllo elettronico.
- Se l'elettrodomestico viene recapitato in inverno con temperature sotto zero, lasciarlo a temperatura ambiente per alcune ore prima di metterlo in funzione.

Collegamento elettrico

- Non adoperare prolunghe o doppie spine.
- Dopo l'uso, scollegare sempre l'elettrodomestico e chiudere il rubinetto di ingresso dell'acqua.
- Collegare l'elettrodomestico a una presa dotata di messa a terra come imposto dalle norme vigenti in materia di cablaggi elettrici.
- L'elettrodomestico deve essere collocato in modo che la spina sia facilmente accessibile.
- La presa di alimentazione deve essere collocata a una distanza di al massimo 1 metro dai lati dell'elettrodomestico.

⚠ AVVERTENZA


- Le riparazioni dell'elettrodomestico devono essere eseguite solo da personale qualificato. Le riparazioni effettuate da persone inesperte possono provocare lesioni o gravi malfunzionamenti. Rivolgersi al centro di assistenza locale LG.
- La spina deve essere inserita in una presa adeguata installata e collegata a terra in conformità alle norme e ai regolamenti locali.

ITALIANO

Disimballaggio dell'elettrodomestico

Sollevamento dell'elettrodomestico per rimuoverlo dalla base di gommapiuma

Dopo aver rimosso il cartone e il materiale di imballaggio, sollevare l'elettrodomestico per rimuoverlo dalla base di gommapiuma.

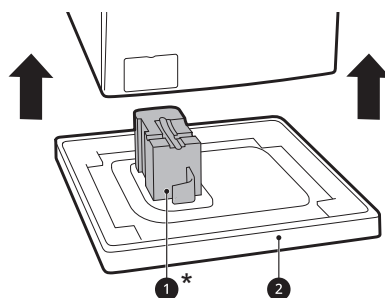

- Assicurarsi che il supporto del cestello ❶* si stacchi insieme alla base e non sia attaccato al fondo dell'elettrodomestico.
- Se occorre appoggiare l'elettrodomestico su un fianco per rimuovere la base di cartone ❷, proteggerlo lateralmente e posarlo delicatamente. Non appoggiare l'elettrodomestico sulla parte anteriore o posteriore.


*Questo aspetto può variare in base al modello acquistato.

16 INSTALLAZIONE

Rimozione dei bulloni per il trasporto


Per evitare che l'elettrodomestico subisca forti vibrazioni e rotture, rimuovere i bulloni per il trasporto e i fermi.

- 1 Iniziando con i due bulloni per il trasporto sul fondo ❶, usare la chiave (inclusa) per allentare completamente tutti i bulloni per il trasporto ruotandoli in senso antiorario.

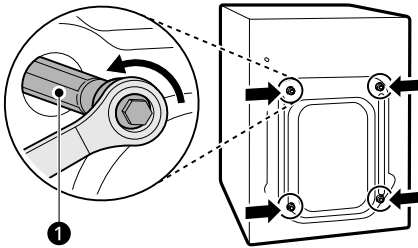

- 2 Rimuovere i bulloni torcendoli leggermente mentre si estraggono.

- 3 Posizionare i tappi copri foro.
 - Individuare i tappi dei fori ❷ inclusi nella confezione degli accessori o applicati alla parte posteriore.

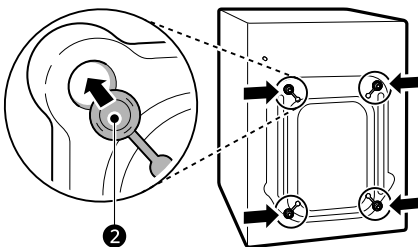

NOTA

- Conservare i bulloni per il trasporto e i fermi per uso futuro.
- Trasportare questo elettrodomestico per prevenire rotture come di seguito:
 - I bulloni per il trasporto vengono reinstallati.

- Il cavo di alimentazione è fissato sul retro dell'elettrodomestico.

Livellamento dell'elettrodomestico

Verifica del livellamento

Quando si preme sui bordi della piastra superiore in senso diagonale, l'elettrodomestico non deve sollevarsi né abbassarsi (controllare entrambe le direzioni).

- Se l'elettrodomestico dondola quando si spinge la parte superiore in diagonale, regolare nuovamente i piedini.
- Accertarsi che l'elettrodomestico sia perfettamente a livello dopo l'installazione.

NOTA


- Pavimenti in legno o sospesi possono contribuire a vibrazioni e squilibri eccessivi. Potrebbe essere necessario considerare il rinforzo o il supporto del pavimento in legno per arrestare o ridurre il rumore e le vibrazioni eccessivi.
- Non provare mai a livellare pavimenti con eventuali dislivelli collocando sotto l'elettrodomestico pezzi di legno, cartone o materiali simili.

Regolamento e livellamento dei piedini

Durante l'installazione, l'elettrodomestico deve essere allineato e livellato perfettamente. Se non viene allineato e livellato adeguatamente, l'elettrodomestico potrebbe essere danneggiato o non funzionare adeguatamente.

- 1 Girare i piedi di livellamento come richiesto se il pavimento non è piano.
 - Non inserire pezzi di legno, ecc. sotto i piedini.


- Assicurarsi che tutti e quattro i piedini siano stabili e poggino sul pavimento.

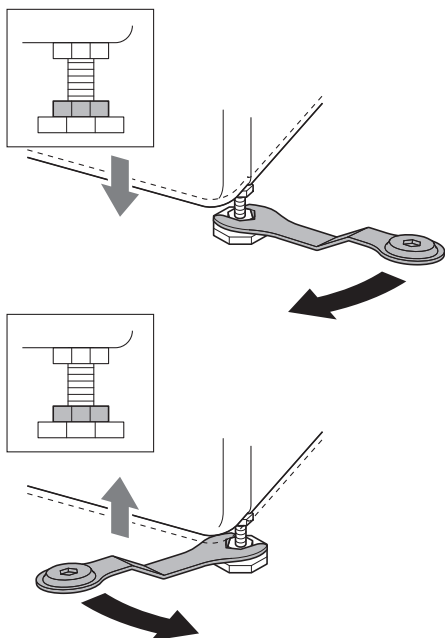


NOTA

- Non installare la lavatrice su uno zoccolo, un supporto o una superficie elevata a meno che non sia fabbricata da LG Electronics per l'uso con questo modello.

- 2 Verificare se l'elettrodomestico è perfettamente a livello con una livella a bolla **1**.

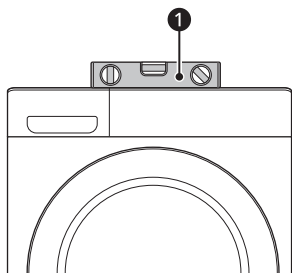

- 3 Fissare i piedi di livellamento con i controdadi **2** ruotandoli in senso antiorario contro il fondo dell'elettrodomestico.

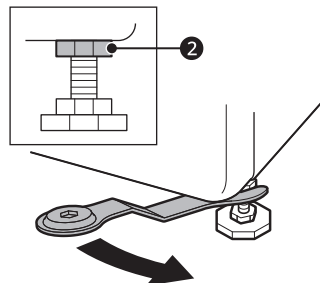

- 4 Verificare se tutti i controdadi sul fondo dell'elettrodomestico sono fissati adeguatamente.

NOTA

- L'installazione e il livellamento appropriati dell'elettrodomestico garantiscono un funzionamento duraturo, regolare e affidabile.
- L'elettrodomestico deve essere installato in posizione 100% orizzontale ed essere stabile su un pavimento duro e piatto.
- Non deve ondeggiare da un angolo all'altro sotto carico.
- I piedini dell'elettrodomestico non devono essere bagnati, altrimenti potrebbero causare rumori e vibrazioni.


Utilizzo dei tappetini antiscivolo

Questo aspetto può variare in base al modello acquistato.

Se l'elettrodomestico viene installato su una superficie scivolosa, potrebbe muoversi a causa delle vibrazioni. Se l'elettrodomestico non è installato a livello, potrebbero verificarsi malfunzionamenti provocati dalle vibrazioni. In tal caso, installare i tappetini antiscivolo sotto i piedini di livellamento e regolare il livello.

18 INSTALLAZIONE

- 1 I tappetini antiscivolo devono essere applicati su un pavimento pulito.
 - Eliminare sporco e umidità con uno strofinaccio asciutto. Se la superficie rimane umida, i tappetini antiscivolo potrebbero spostarsi.
- 2 Dopo aver collocato l'elettrodomestico nella posizione definitiva, regolare il livello.
- 3 Applicare i tappetini antiscivolo con il lato adesivo ❶ rivolto verso il pavimento.
 - Il modo più efficace è quello di installare i tappetini antiscivolo sotto i piedini anteriori. Se ciò dovesse risultare difficile, posizionarli sotto i piedini posteriori.

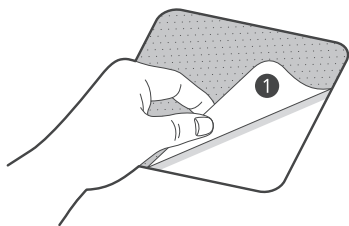

- 4 Posizionare l'elettrodomestico sui tappetini antiscivolo.
 - Non attaccare il lato adesivo ❶ dei tappetini antiscivolo ai piedini dell'elettrodomestico.

NOTA

- Ulteriori tappetini adesivi sono disponibili presso il centro assistenza LG Electronics.

Collegamento del tubo di mandata dell'acqua

Note per la connessione

- La pressione dell'acqua deve essere tra **50 kPa e 800 kPa** (0,5–8,0 kgf/cm²). Se la pressione dell'acqua è superiore a **800 kPa**, è necessario installare un dispositivo di decompressione.

- Controllare regolarmente le condizioni del tubo di mandata dell'acqua e, se necessario, sostituire il tubo di mandata dell'acqua.


NOTA

- Non stringere eccessivamente il tubo di mandata dell'acqua o utilizzare dispositivi meccanici per serrare le valvole di ingresso.
- Il collegamento alla mandata dell'acqua non richiede ulteriore protezione contro i ritorni di flusso.

Verifica del sigillo in gomma

Con i tubi di mandata dell'acqua sono fornite due guarnizioni in gomma ❶. Queste guarnizioni servono a impedire perdite d'acqua. Il collegamento ai rubinetti deve essere ben stretto.

- Non utilizzare dispositivi meccanici come pinze per stringere il tubo di mandata dell'acqua. Assicurarsi che l'estremità curva del tubo di mandata dell'acqua sia connessa all'elettrodomestico.

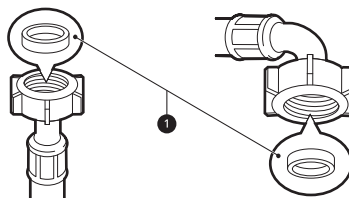


Connessione del tubo al rubinetto

Collegamento del tubo a vite filettato

Avvitare il connettore del tubo di mandata sul rubinetto di mandata dell'acqua. Stringere a mano solo con l'aiuto di un panno morbido. Non

stringere eccessivamente il tubo di mandata con alcun dispositivo meccanico.

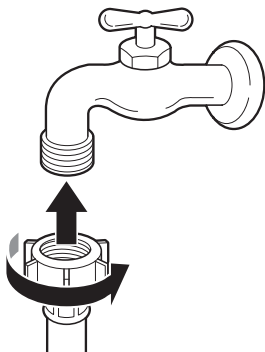


NOTA

- Dopo aver collegato il tubo di mandata al rubinetto, aprire il rubinetto per espellere eventuali corpi estranei (sporcizia, sabbia, segatura ecc.) presenti nella rete idrica. Far scorrere l'acqua in un secchio e controllare la temperatura.

Connessione del tubo all'elettrodomestico

Avvitare il tubo di mandata dell'acqua alla valvola sul retro dell'elettrodomestico.

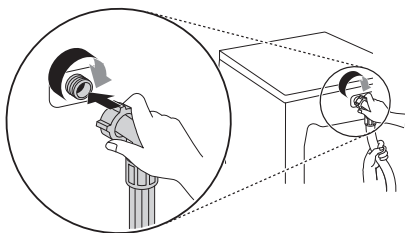

- Non connettere il tubo all'acqua calda per i modelli con un solo tubo di mandata. Connettere solo all'acqua fredda.

NOTA

- Una volta completata la connessione, se il tubo perde acqua, ripetere gli stessi passi. Utilizzare il tipo di rubinetto più comune per

l'approvvigionamento idrico. Nel caso in cui il rubinetto sia squadrato o troppo grande, rimuovere la piastrina prima di inserire il rubinetto nell'adattatore.



- Assicurarsi che il tubo non sia piegato o impigliato.

Installazione del tubo di scarico

Installazione del tubo di scarico con la staffa a gomito

Il tubo di scarico deve essere collocato ad almeno **1 metro** di altezza dal pavimento, altrimenti l'acqua nell'elettrodomestico potrebbe non scaricarsi o potrebbe scaricarsi troppo lentamente.


- Se il tubo di scarico viene assicurato correttamente, il pavimento è protetto da eventuali danni causati da perdite d'acqua.

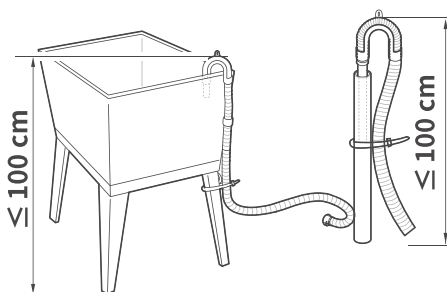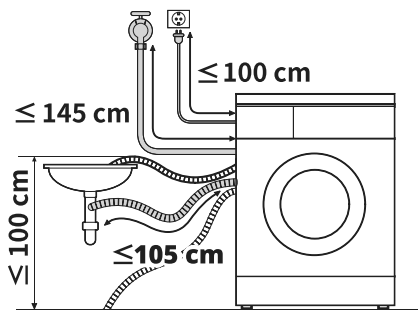


- Se il tubo di scarico è troppo lungo, non forzarne l'inserimento nell'elettrodomestico, altrimenti si potrebbero produrre rumori anomali.

20 INSTALLAZIONE

- Collegare la staffa a gomito a entro **10 cm** dall'estremità del tubo di scarico.

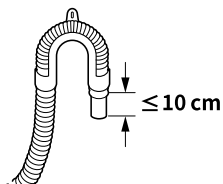

- Assicurarsi che il tubo di scarico sia inserito non più di **15 cm** nello scarico.
- Quando si installa il tubo di scarico a un lavatoio, fissarlo saldamente con una corda.

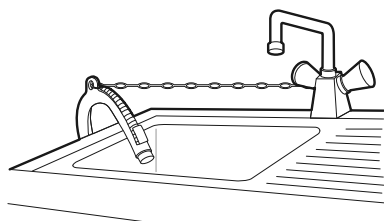

USO

Panoramica relativa all'uso

Utilizzo dell'elettrodomestico


Prima del primo lavaggio, selezionare il programma di lavaggio **Cotone** e aggiungere la metà della quantità di detersivo. Avviare l'elettrodomestico senza vestiti. In tal modo, vengono eliminati eventuali corpi estranei e acqua dal cestello rimasti in fase di fabbricazione dell'elettrodomestico.

1 Separare i vestiti e caricare i capi.


- Separare i vestiti in base al tipo di tessuto, al livello di sporcizia, al colore e alla quantità. Aprire lo sportello e caricare i capi nell'elettrodomestico.

⚠ ATTENZIONE

- Prima di chiudere lo sportello, assicurarsi che tutti gli indumenti e gli oggetti siano all'interno del cestello e non sporgano sulla guarnizione di gomma dello sportello dove rimarranno intrappolati quando lo sportello viene chiuso. In caso contrario, si danneggeranno la guarnizione della porta e i vestiti.

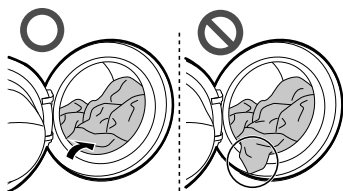

- Rimuovere gli oggetti intrappolati nella guarnizione dello sportello flessibile per evitare danni ai capi e alla guarnizione.

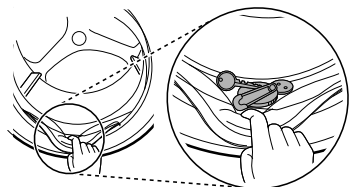

2 Aggiungere il detersivo o l'ammorbidente.

- Aggiungere la quantità appropriata di detersivo all'erogatore del detersivo. Se occorre, aggiungere ammorbidenti nelle vaschette apposite dell'erogatore.

3 Accendere l'elettrodomestico.

- Premere il tasto **Accensione** per accendere l'elettrodomestico.

4 Scegliere il ciclo desiderato.

- Premere ripetutamente il tasto dei cicli o ruotare la manopola di selezione ciclo per selezionare il ciclo desiderato.
- A questo punto selezionare temperatura di lavaggio e velocità di centrifuga. Prestare attenzione alle etichette per la cura del tessuto presenti sui vestiti.

5 Avvio del ciclo.

- Premere il tasto **Avvio/Pausa** per avviare il ciclo. L'elettrodomestico si attiva brevemente senz'acqua per misurare il peso del carico. Se non si preme il tasto **Avvio/Pausa** entro un determinato tempo, l'elettrodomestico si spegne annullando tutte le impostazioni.

6 Fine del ciclo.


- Al termine del ciclo viene emesso un segnale acustico. Togliere immediatamente la biancheria dall'elettrodomestico per evitare che si spieghi eccessivamente. Controllare la guarnizione dello sportello per rimuovere eventuali capi di piccole dimensioni rimasti intrappolati.

22 USO

Pannello di controllo

Il pannello di controllo effettivo potrebbe differire da modello a modello.


Caratteristiche del pannello di controllo

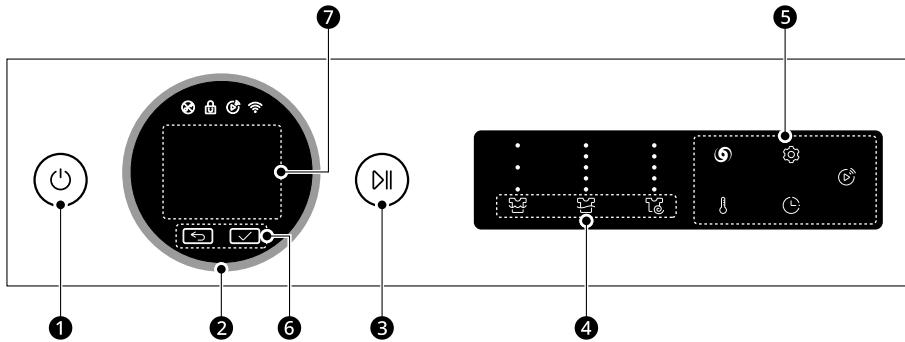

	Descrizione
1	Tasto Accensione Accensione/Spegnimento Premere questo tasto di accensione per accendere o spegnere la lavatrice.
2	Manopola dei programmi - Sono disponibili diversi programmi per i vari tipi di vestiti. - Una volta selezionato il ciclo desiderato, le preimpostazioni standard appariranno sul display. Queste impostazioni possono essere regolate utilizzando i pulsanti Personalizzazione del programma di lavaggio in qualsiasi momento prima di iniziare il ciclo.
3	Tasto Avvio/Pausa - Questo tasto viene utilizzato per avviare o sospendere il ciclo di lavaggio. - Se occorre interrompere temporaneamente il ciclo di lavaggio, premere questo tasto.
4	Personalizzazione dei pulsanti dei programmi di lavaggio Utilizzi questi pulsanti per regolare le impostazioni del livello del terreno, della numero di risciacqui o della velocità di centrifuga per il programma selezionato. - Le impostazioni attuali vengono mostrate nel display. - Premere l'apposito pulsante per selezionare altre impostazioni.

	Descrizione
5	Opzioni e funzioni aggiuntive - Per utilizzare funzioni aggiuntive, preme il tasto corrispondente. Il simbolo corrispondente si illumina sul display. - Consente di selezionare programmi aggiuntivi, illuminandosi per indicare quello scelto. Avvio remoto Con l'app LG ThinQ, è possibile utilizzare uno smartphone per controllare il proprio elettrodomestico a distanza. - Per utilizzare questa funzione, fare riferimento a FUNZIONI SMART.
6	Tasti ↶ e ✓ - Prema il tasto ↶ per passare alla schermata precedente. - Prema il tasto ✓ per selezionare una voce di menu o salvare le informazioni.
7	Display Il display mostra le impostazioni, il tempo residuo stimato, le opzioni e i messaggi di stato.

Display del tempo e dello stato

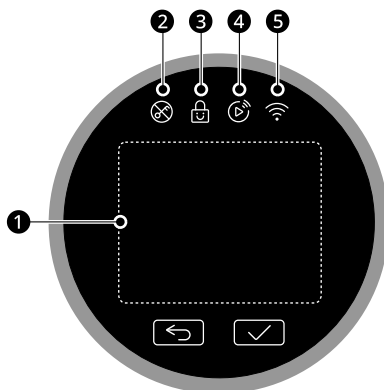

	Descrizione
1	Indicatori di stato del programma Il display mostra le impostazioni, il tempo residuo stimato, le opzioni e i messaggi di stato.
2	☒ si accende quando il programma inizia e lo sportello è bloccato.
3	🔒 si accende quando il pannello di controllo è bloccato ad eccezione del pulsante Accensione.
4	📶 si accende quando la funzione di controllo remoto è attiva.
5	📶 si accende quando l'elettrodomestico è connesso alla rete Wi-Fi domestica.

24 USO

Preparazione del carico

Suddividere il carico in modo da ottenere i migliori risultati di lavaggio, quindi prepararlo in base ai simboli sulle etichette di manutenzione.

Suddividere gli indumenti

- Livello di sporco (pesante, normale, leggero): separare gli indumenti in base al livello di sporco. Se possibile, non lavare capi molto sporchi insieme a capi leggermente sporchi.
- Colore (bianco, chiaro, scuro): lavare gli indumenti scuri o colorati dagli indumenti bianchi o chiari separatamente. Mischiare indumenti colorati con indumenti chiari può causare che i capi più scuri scoloriscano tingendo i capi più chiari.
- Lanugine (capi che producono, attirano lanugine): lavare i tessuti che producono lanugine separatamente da quelli che la attirano. I tessuti che producono lanugine possono creare pallini e lanugine su quelli che la attirano.

Verifica dell'etichetta dei vestiti

I simboli indicano la composizione del tessuto del capo da lavare e il lavaggio appropriato.

Simboli sulle etichette

Simbolo	Lavaggio / Tipo di tessuto
	• Lavaggio normale • Cotone, tessuti misti
	• Sintetici • Tessuti sintetici, misti
	• Lavaggio speciale delicato • Delicati
	• Solo lavaggio a mano • Lana, seta
	• Non lavare


NOTA

- Per ottenere informazioni generali sui simboli di lavaggio sulle etichette di cura dei tessuti, visitare il sito web Ginetex (www.ginetex.ch).



Verificare gli indumenti prima di caricarli

- Per aiutare a distribuire uniformemente il carico durante la centrifuga, combinare indumenti grandi e piccoli in un carico.
- Non lavare singoli capi piccoli. Aggiungere al carico 1-2 capi simili per evitare uno sbilanciamento.
- Accertarsi che tutte le tasche siano vuote. Oggetti come chiodi, fermagli per capelli, fiammiferi, penne, monete e chiavi possono danneggiare l'elettrodomestico e i capi da lavare.

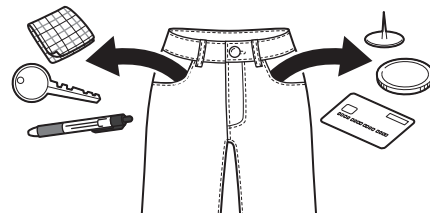

- Quando si lavano indumenti con lunghe cinghie attaccate, allacciarli o utilizzare una retina per il bucato.
- Utilizzare una retina per bucato per piccoli capi come maniche, calze, collant, biancheria intima e calzini per evitare che si incastrino tra il cestello e la guarnizione sportello.
- Riempire la retina per bucato con meno della metà della sua capacità e lavarla con altri indumenti. Evitare di riempirla eccessivamente o lavarla separatamente, in quanto potrebbe

causare uno squilibrio nel cestello, causando un ciclo di centrifuga inadeguato.

- Chiudere le cerniere, i ganci e le stringhe per evitare che si impiglino in altri capi da lavare.
- Per facilitare l'eliminazione dello sporco, pretrattare sporco e macchie spazzolando le macchie con una lieve quantità di detersivo sciolto in acqua.

Aggiunta di detersivi e ammorbidenti

Dosaggio del detersivo

- Dosare il detersivo attenendosi alle istruzioni del produttore e sceglierlo in base al tipo, al colore, al livello di sporcizia del tessuto e alla temperatura di lavaggio. Utilizzare solo detersivi adatti per lavatrici del tipo a tamburo (caricamento frontale).
- Se si produce troppa schiuma, ridurre la quantità di detersivo.
- Se si utilizza troppo detersivo, si produce troppa schiuma che pregiudica la qualità del lavaggio o causa sovraccarico al motore.
- Se si desidera utilizzare un detersivo liquido, attenersi alle istruzioni fornite dal produttore.
- Se si intende avviare immediatamente il ciclo di lavaggio, è possibile versare il detersivo direttamente nel cassetto principale.
- Non adoperare detersivo liquido se si utilizza la funzione **Fine progr.**, o se è stata selezionata l'opzione **Prelavaggio**, perché il liquido si erogherà immediatamente e potrebbe indurirsi nel cassetto o nella vasca.
- La quantità di detersivo deve essere adeguata alla temperatura e alla durezza dell'acqua, al peso del carico e al livello di sporcizia dei capi. Per ottenere risultati ottimali, evitare il sovradosaggio del detergente. In caso contrario, si verificherà un eccesso di schiuma.
- Controllare le etichette dei capi prima di aggiungere il detersivo e scegliere la temperatura dell'acqua.
- Utilizzare solo detersivi adatti al rispettivo tipo di indumento:

- Il detersivo liquido è spesso inteso per applicazioni speciali, es. tessuti colorati, lana, abiti delicati o scuri.
- Il detersivo in polvere è adatto a tutti i tipi di tessuto.
- Per ottenere i migliori risultati di lavaggio di capi bianchi e chiari, utilizzare detersivo in polvere con candeggina.
- Il detersivo viene emesso dall'erogatore all'inizio del ciclo di lavaggio.


NOTA

- Non lasciare indurire il detersivo, altrimenti si potrebbero formare blocchi di detersivo, il risciacquo potrebbe essere insufficiente o si potrebbero produrre odori sgradevoli.
- Pieno carico: seguire le raccomandazioni del produttore.
- Carico parziale: 1/2 della quantità normale.
- Carico minimo: 1/3 rispetto al pieno carico.

Utilizzo dell'erogatore

Per aggiungere il dosaggio del detersivo all'erogatore:

- 1 Aprire il cassetto dell'erogatore.
- 2 Aggiungi il detersivo e l'ammorbidente negli appositi scomparti.

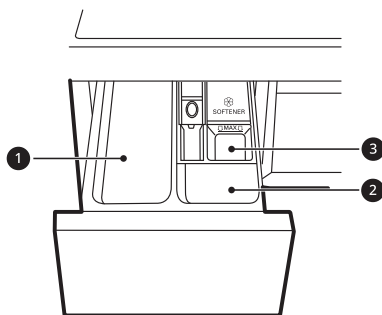

- 1 Scomparto detersivo per lavaggio principale


26 USO

- Detersivi per il lavaggio principale, addolcitore d'acqua e smacchiatore
 - ② Scomparto detersivo per prelavaggio
 - ③ Scomparto ammorbidente liquido
- 3** Chiudere delicatamente il cassetto dell'erogatore del detersivo prima di iniziare il ciclo.
- Sbattere il cassetto chiuso può provocare la fuoriuscita del detergente in un altro scomparto o l'erogazione nel cestello prima del previsto.
 - Fare attenzione a non incastrare una mano nel cassetto durante la chiusura.
 - È normale che una piccola quantità di acqua rimanga negli scomparti dell'erogatore alla fine del ciclo.

Scomparto ammorbidente

Questo scomparto contiene un ammorbidente liquido, che viene erogato automaticamente durante l'ultimo ciclo di risciacquo. È possibile utilizzare un ammorbidente in polvere o liquido.

- Versare l'ammorbidente fino alla massima linea di riempimento. Versare una quantità eccessiva di ammorbidente oltre la linea di riempimento massimo può causare che venga erogato troppo presto, macchiando così gli indumenti.

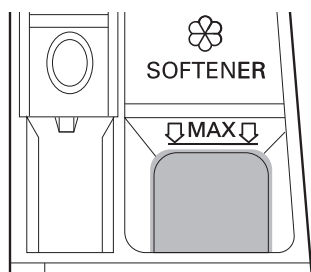

NOTA

- Non versare l'ammorbidente direttamente sugli indumenti nel cestello, in quanto ciò causerà macchie scure sugli indumenti che saranno difficili da rimuovere.
- Non lasciare l'ammorbidente nel cassetto del detersivo per più di 1 giorno. L'ammorbidente

potrebbe indurirsi. L'ammorbidente può rimanere nel distributore se è troppo spesso. L'ammorbidente deve essere diluito se la consistenza è troppo spessa in modo che possa fluire facilmente.

- Non aprire il cassetto mentre viene caricata l'acqua durante il lavaggio.
- Non adoperare solventi mai (benzene, ecc.).

Aggiunta di detersivo in pastiglie

Le pastiglie detergenti possono essere utilizzate anche durante il lavaggio.

- 1** Aprire lo sportello e inserire le pastiglie nel cestello prima di caricare i vestiti.

- 2** Caricare i vestiti da lavare nel cestello e chiudere lo sportello.

NOTA

- Non mettere le pastiglie nell'erogatore.

Aggiunta di addolcitori

È possibile utilizzare un addolcitore d'acqua, come l'anticalcare, per ridurre l'uso di detersivo in aree con acqua molto dura.

- Prima di tutto aggiungere il detersivo, poi l'addolcitore d'acqua. Regolare la quantità in base a quanto specificato sulla confezione.

Tabella programmi

Programmi di lavaggio

Programmi di lavaggio predefiniti

AI Wash		40 °C (Freddo a 60 °C)	Carico massimo: 3 kg
Descrizione	AI Wash fornisce le opportune azioni di rotazione del cestello al termine del rilevamento del carico. - Lava dolcemente per tessuti impermeabili e fortemente per tessuti permeabili all'acqua. NOTA - Per ottenere i migliori risultati di lavaggio, caricare i vestiti asciutti per questo programma. - Il rilevamento AI non è attivato quando è selezionata l'opzione Vapore.		
Cotone		40 °C (Freddo a 95 °C)	Carico massimo: Nominale
Descrizione	Lava il bucato mediamente sporco combinando vari movimenti del cestello.		
Eco 40-60		-	Carico massimo: Nominale
Descrizione	Lava bucato di cotone mediamente sporco dichiarati lavabili a 40 °C o 60 °C.		
TurboWash 39		40 °C (Freddo a 60 °C)	Carico massimo: 5 kg
Descrizione	Con 4 getti d'acqua in funzione durante il lavaggio e il risciacquo, questa lavatrice può lavare un mezzo carico di indumenti leggermente sporchi per circa 39 minuti.		
Tessuti misti		40 °C (Freddo a 60 °C)	Carico massimo: 4 kg
Descrizione	Lava contemporaneamente tessuti misti. Utilizzato per tessuti di tipo diverso, eccetto capi particolari (seta/delicati, abbigliamento sportivo, capi scuri, lana, piumini, tende).		
Rapido 14		20 °C (da 20 °C a 40 °C)	Carico massimo: 2 kg
Descrizione	Lava velocemente piccole quantità di indumenti leggermente sporchi per circa 14 minuti.		
Delicati		20 °C (Freddo a 40 °C)	Carico massimo: 3 kg
Descrizione	Lava lingerie, indumenti sottili e in pizzo lavabili in lavatrice.		

28 USO

Sintetici		40 °C (Freddo a 60 °C)	Carico massimo: 4 kg
Descrizione	Lava bucato che non necessita di essere stirato dopo il lavaggio. • Utilizzato per poliammide, acrilico, poliestere.		

A mano/Lana		30 °C (Freddo a 40 °C)	Carico massimo: 2 kg
Descrizione	Lava vestiti delicati lavabili a mano e lavabili in lavatrice, come lana lavabile, lingerie, abiti ecc. • Usare un detergente per lana lavabile in lavatrice.		

Microplastic Care		40 °C (Freddo a 40 °C)	Carico massimo: 3 kg
Descrizione	Riduce il rilascio di microplastiche generate dal lavaggio di abiti sintetici.		

Capi sportivi		40 °C (Freddo a 40 °C)	Carico massimo: 3 kg
Descrizione	Lava capi speciali quali abbigliamento sportivo e per attività all'aperto. • Utilizzare per tessuto idrorepellente utilizzato sugli indumenti.		

Allergy Care		60 °C	Carico massimo: 4 kg
Descrizione	Aiuta a ridurre al minimo le sostanze che causano reazioni allergiche. • Utilizzare per cotone, biancheria intima, federe, lenzuola, indumenti per neonati.		

Pulizia vasca		-	-
Descrizione	Questa funzione aiuta a pulire l'interno del cestello dell'apparecchio		

Programmi di lavaggio non predefiniti

Modifichi l'elenco dei programmi di lavaggio utilizzando l'opzione **Modifica lista cicli** per utilizzare questi programmi.

Lavaggio a freddo		Freddo	Carico massimo: Nominale
Descrizione	I vestiti leggermente sporchi vanno lavati con acqua fredda.		

Risciacquo+Centrifuga		-	Carico massimo: Nominale
Descrizione	Risciacqua e centrifuga il bucato. Utilizzare ammorbidente se necessario.		

Solo centrifuga		-	Carico massimo: Nominale
Descrizione	Questo programma scola e centrifuga i capi senza lavarli o risciacuarli.		

Giorni di pioggia	40 °C (Freddo a 95 °C)	Carico massimo: Nominale
Descrizione	Lava i vestiti leggermente bagnati dalla pioggia, ma non è adatti per l'uso dell'impermeabile.	

Asciugamani	40 °C (Freddo a 95 °C)	Carico massimo: Nominale
Descrizione	Lava tessuti resistenti come asciugamani, camicie e tovaglie.	

Piumini	Freddo (Freddo a 40 °C)	Carico massimo: 2,5 kg (1 piumino in piuma)
Descrizione	Lava capi di notevoli dimensioni come copriletti, cuscini, copridivani, ecc.	

Lavaggio silenzioso	40 °C (Freddo a 60 °C)	Carico massimo: 5 kg
Descrizione	Lava il bucato con meno rumore e vibrazione di altri programmi di lavaggio. • Utilizzato per cotone bianco leggermente sporco (biancheria intima).	

Vapore Baby Care	60 °C	Carico massimo: 4 kg
Descrizione	Aiuta a rimuovere le macchie di sporco proteico e solido, e garantisce migliori prestazioni di risciacquo. Utilizzare per l'abbigliamento per bambini leggermente sporchi.	

Polsini e colletti	60 °C	Carico massimo: Nominale
Descrizione	Rimuova le macchie con una temperatura elevata (60 °C).	

Lenzuola	Freddo (Freddo a 40 °C)	Carico massimo: 2,5 kg
Descrizione	Lava gli articoli di biancheria da letto, come lenzuola o coperte.	

Piumino	20 °C (Freddo a 40 °C)	Carico massimo: Nominale
Descrizione	Lava i vestiti imbottiti di piuma senza perdere l'imbottitura di piuma.	

NOTA

- Selezionare la temperatura dell'acqua appropriata per il programma di lavaggio scelto. Seguire sempre l'etichetta o le istruzioni per la cura del produttore del capo durante il lavaggio per evitare danni ai vestiti.
- Selezionare la temperatura di lavaggio e la velocità di centrifuga adeguati per i programmi desiderati.
- La temperatura effettiva dell'acqua può differire dalla temperatura dichiarata del ciclo.
- Si raccomanda un detersivo neutro.

30 USO**Opzioni aggiuntive**

*1 Questa opzione è inclusa automaticamente nel programma e non può essere deselezionata.

NOTA

• L'opzione **Fine progr.** possono essere selezionate per ogni programma di lavaggio in questa tabella.

Programma	Vapore	TurboWash	Prelavaggio
AI Wash	●		
Cotone	●	●	●
Eco 40-60		●	●
TurboWash 39	●	●*1	●
Tessuti misti	●	●	●
Rapido 14		●*1	
Delicati		●	
Sintetici	●	●	●
A mano/Lana			
Microplastic Care			
Capi sportivi		●	
Allergy Care	●*1		
Lavaggio a freddo			●
Giorni di pioggia	●	●	●
Asciugamani	●	●	●
Piumini		●	
Lavaggio silenzioso	●	●	
Vapore Baby Care	●*1		
Polsini e colletti	●	●	●
Lenzuola		●	

Programma	Vapore	TurboWash	Prelavaggio
Piumino			

Velocità centrifuga selezionabile

Programma	Velocità centrifuga	
	Default	Disponibile
AI Wash	1400 giri al minuto	Tutto
Cotone	1400 giri al minuto	Tutto
Eco 40-60	1400 giri al minuto	Tutto
TurboWash 39	1200 giri al minuto	400 a 1400 giri al minuto
Tessuti misti	1000 giri al minuto	Tutto
Rapido 14	400 giri al minuto	400 a 1400 giri al minuto
Delicati	800 giri al minuto	Fino a 800 giri al minuto
Sintetici	1400 giri al minuto	Tutto
A mano/Lana	800 giri al minuto	Fino a 800 giri al minuto
Microplastic Care	1000 giri al minuto	Tutto
Capi sportivi	800 giri al minuto	Fino a 800 giri al minuto
Allergy Care	1400 giri al minuto	Tutto
Lavaggio a freddo	1400 giri al minuto	Tutto
Risciacquo+Centrifuga	1400 giri al minuto	Tutto
Solo centrifuga	1400 giri al minuto	Tutto
Giorni di pioggia	1400 giri al minuto	Tutto
Asciugamani	1400 giri al minuto	Tutto
Piumini	1000 giri al minuto	Fino a 1000 giri al minuto
Lavaggio silenzioso	800 giri al minuto	Fino a 1000 giri al minuto
Vapore Baby Care	1000 giri al minuto	Fino a 1000 giri al minuto

32 USO

Programma	Velocità centrifuga	
	Default	Disponibile
Polsini e colletti	1400 giri al minuto	Tutto
Lenzuola	1000 giri al minuto	Fino a 1000 giri al minuto
Piumino	800 giri al minuto	Fino a 1000 giri al minuto

NOTA

- La velocità di centrifuga massima effettiva può variare a seconda delle condizioni di carico. I valori sopra riportati sono arrotondati al centinaio più vicino.

Dati relativi al consumo

Descrizione dell'unità

kg: Carico di bucato

h:mm: Durata del programma

kWh: Consumo energetico

°C: Temperatura massima all'interno dei tessuti trattati

Litri: Consumo di acqua

giri al minuto: Velocità centrifuga massima

%: umidità residua al termine della fase di centrifuga. Maggiore è la velocità della centrifuga, maggiore è il rumore e minore l'umidità residua.

Programmi comuni

Programma	kg	h:mm	kWh	°C	Litri	giri al minuto	%
Cotone 20 °C	11	2:38	0,319	26	82,2	1350	48,8
Cotone 60 °C	11	4:04	1,506	48	82,7	1350	49,5
Tessuti misti	4	1:21	0,469	34	52,2	1160	64,9
Rapido 14	2	0:14	0,046	21	27,4	600	100,2
Cotone 40 °C + Energico	11	4:17	0,699	27	111,8	1350	50,0
Eco 40-60 (Pieno)*1	11	4:00	0,637	33	72,0	1350	52,8
Eco 40-60 (Metà)*1	5,5	3:00	0,296	26	51,0	1350	53,9

Programma	kg	h:mm	kWh	°C	Litri	giri al minuto	%
Eco 40-60 (Un quarto) ^{*1}	3,0	2:20	0,154	25	30,8	1350	54,5

*1 È possibile pulire il bucato di cotone normalmente sporco dichiarato lavabile a 40 °C o 60 °C, insieme nello stesso ciclo, e che questo programma può essere utilizzato per valutare la conformità alla legislazione UE sull'ecodesign (UE 2019/2023).

ITALIANO

NOTA

- I risultati del test dipendono dalla pressione dell'acqua, dalla durezza dell'acqua, dalla temperatura dell'acqua in entrata, dalla temperatura della stanza, dal tipo e dalla quantità di carico, dal detersivo utilizzato in base al grado di sporco, dalle variazioni della corrente elettrica e dalle opzioni aggiuntive scelte.
- I valori per i programmi comuni, con l'eccezione del ciclo **Eco 40-60**, sono puramente indicativi.
- Regolamento UE 2019/2023, valido dal 1° marzo 2021, è relativo alle classi di efficienza energetica da Regolamento UE 2019/2014.
- Inquadrare il QR code sull'etichetta energetica fornita con l'elettrodomestico, che restituisce un collegamento web per le informazioni relative alle prestazioni dell'elettrodomestico nel database EU EPREL. Conservare l'etichetta energetica per riferimento insieme con il manuale del proprietario e tutti gli altri documenti forniti con l'elettrodomestico.
- Il nome del modello si può trovare sull'etichetta delle caratteristiche tecniche dell'elettrodomestico, aprire lo sportello che è vicino all'apertura del cestello.
- Per trovare le stesse informazioni in EPREL, visitare il sito <https://eprel.ec.europa.eu> e fare una ricerca con il nome del modello. (Valido dal 1° marzo 2021)

34 USO

Opzioni e funzioni aggiuntive

È possibile utilizzare ulteriori opzioni e funzioni per personalizzare i programmi.

Personalizzazione di un programma di lavaggio

Ogni programma ha impostazioni predefinite che vengono selezionate automaticamente. Puoi anche personalizzare queste impostazioni usando questi pulsanti.

Lavaggio

Premere ripetutamente il tasto **Lavaggio** per selezionare il livello di sporco desiderato.

- **Energico:** per vestiti da normalmente a molto sporchi
- **Normale:** per vestiti normalmente sporchi
- **Leggero:** per vestiti leggermente sporchi

Risciacquo

Il numero di risciacqui può essere selezionato premendo il tasto **Risciacquo**. Questa funzione è consigliata per persone con allergie ai detersivi.

Centrifuga

Il livello di intensità di centrifuga può essere selezionato premendo questo pulsante.

- Premere il tasto **Centrifuga** per selezionare la velocità della centrifuga.

NOTA

- Se è selezionato **No** del livello della centrifuga, il cestello della lavatrice ruoterà prima dello scarico.

Temperatura

Questo pulsante seleziona la temperatura di lavaggio per il programma selezionato.

- Premere ripetutamente il tasto **Temperatura** finché non si accende l'impostazione desiderata.
- Selezionare la temperatura dell'acqua idonea al tipo di carico. Per ottenere risultati ottimali, attenersi alle istruzioni riportate sull'etichetta dell'indumento.

Seguire i passaggi successivi per personalizzare un programma di lavaggio:

- 1 Preparare i vestiti e caricare il cestello.
- 2 Selezionare il pulsante **Accensione**.
- 3 Aggiungere il detersivo.
- 4 Selezionare un programma di lavaggio.
- 5 Personalizza il programma di lavaggio (**Lavaggio**, **Risciacquo**, **Centrifuga** e **Temperatura**) secondo necessità.
- 6 Selezionare il pulsante **Avvio/Pausa**.

Utilizzo delle opzioni speciali

È possibile personalizzare i programmi grazie alle opzioni speciali riportate di seguito:

TurboWash

Aggiungere questa opzione riduce il tempo del programma, ma i risultati di lavaggio simili saranno forniti.

Seguire i passaggi successivi per utilizzare un'opzione speciale.

- 1 Selezionare il pulsante **Accensione**.
- 2 Selezionare un programma di lavaggio.
- 3 Cambiare il programma di lavaggio (**Lavaggio**, **Risciacquo**, **Centrifuga** e **Temperatura**) secondo necessità.

4 Selezionare il pulsante **TurboWash**.

5 Selezionare il pulsante **Avvio/Pausa**.

Utilizzo delle opzioni di base

È possibile personalizzare i programmi grazie alle opzioni di base riportate di seguito:

Fine progr.

È possibile impostare questa funzione in modo che l'elettrodomestico si avvii automaticamente e si arresti dopo un determinato intervallo di tempo.

1 Selezionare il pulsante **Accensione**.

2 Selezionare un programma di lavaggio.

3 Selezionare il pulsante **Fine progr.** a seconda delle necessità.

4 Selezionare il pulsante **Avvio/Pausa**.


NOTA

- Ad eccezione del LED del pulsante **Fine progr.**, tutti i LEDs del pannello di controllo si spegneranno entro 20 minuti. Questa caratteristica può variare in base al modello acquistato.
- Il ritardo è il tempo fino alla fine del programma, non quello di avvio. Il tempo di esecuzione effettivo varia in base alla temperatura dell'acqua, dei vestiti e di altri fattori.
- Per cancellare la funzione, premere il tasto **Accensione**.
- Con questa funzione, evitare l'uso di detersivo.

Utilizzo di varie impostazioni

Impostazioni

1 Selezionare il pulsante  **Impostazioni**.



2 Ruotare la manopola per selezionare l'impostazione desiderata e premere il pulsante ✓.

3 Ruotare la manopola per selezionare o modificare l'impostazione e premere il pulsante ✓ per salvare l'impostazione.

4 Per tornare alla schermata precedente, premere di nuovo il pulsante **Impostazioni** o premere il pulsante .

NOTA

- Se non viene eseguita alcuna azione per diversi minuti dopo aver premuto il pulsante **Impostazioni**, il display torna alla schermata precedente.

Blocco bambini

Utilizzare questa opzione per disabilitare i comandi. Questa funzione impedisce ai bambini di modificare i cicli o di azionare l'elettrodomestico.

- Per disattivare questa funzione, tenere premuto per 3 secondi il tasto ✓.

NOTA

- Una volta impostata la funzione, tutti i pulsanti sono bloccati tranne il pulsante **Accensione**.
- Quando i comandi sono bloccati, l'indicatore **Blocco bambini** si accende e il programma di lavaggio viene visualizzato sul display.

36 USO

NOTA

- Spegner l'elettrodomestico non disattiva questa funzione. È necessario disattivarla prima di accedere a qualsiasi altra opzione e funzione.

Prelavaggio

Questa opzione è consigliata quando si lavano capi molto sporchi.

Vapore

Aggiungere questa opzione aiuta a fornire migliori risultati di pulizia.

Modifica lista cicli

Modificare l'elenco dei programmi di lavaggio come desiderato.


- 1) Ruotare la manopola per selezionare il programma di lavaggio desiderato e premere il pulsante ✓ per includere o escludere i programmi di lavaggio.
 - Se viene aggiunto un programma di lavaggio, viene visualizzato un segno di spunta su quel programma.
 - Se un programma di lavaggio viene eliminato, il segno di spunta non viene visualizzato per quel programma.
- 2) Premere il pulsante ↺ per salvare l'elenco dei programmi di lavaggio.

NOTA

- Alcuni programmi predefiniti che non possono essere cancellati hanno le caselle di controllo disabilitate.
- L'ordine dei programmi di lavaggio nell'elenco può essere modificato. Modifichi l'ordine dei programmi di lavaggio nell'elenco utilizzando **Altre impostazioni > Ottimizza ciclo** sul prodotto o **Ottimizzazione del ciclo** nell'applicazione **LG ThinQ**.

Altre impostazioni

- 1 Selezionare il pulsante  **Impostazioni**.



- 2 Ruotare la manopola per selezionare **Altre impostazioni** e premere il pulsante ✓.

- 3 Ruotare la manopola per selezionare l'impostazione desiderata e premere il pulsante ✓.

- 4 Ruotare la manopola per selezionare o modificare l'impostazione e premere il pulsante ✓ per salvare l'impostazione.

- 5 Per tornare alla schermata precedente, prema il pulsante ↺.

Connessione Wi-Fi

Utilizzare per impostare la **Connessione Wi-Fi**. Quando il Wi-Fi è attivo, l'icona Wi-Fi appare sul display.

Ottimizza ciclo

Se attivata, questa funzione organizza automaticamente l'elenco dei programmi di lavaggio e le opzioni in base alle abitudini di utilizzo.

- **Sì** è l'impostazione predefinita.
- Selezionando **No** si mantiene l'ordine attuale dell'elenco.

Suoni

Utilizzi questa opzione per regolare il volume dell'audio e per spegnere l'audio.

Lingua

Utilizzi questa opzione per cambiare la lingua visualizzata sul display.

Smart Diagnosis

Usalo per aiutare a risolvere errori o malfunzionamenti.

- Vedere la sezione **Smart Diagnosis** per ulteriori dettagli.

Reset impostazioni

Seleziona questa opzione per eliminare tutti i dati memorizzati e inizializzare le impostazioni.

ITALIANO

38 FUNZIONI SMART

FUNZIONI SMART

Applicazione LG ThinQ

L'applicazione **LG ThinQ** permette di comunicare con l'elettrodomestico tramite uno smartphone.

Caratteristiche dell'applicazione LG ThinQ

È possibile comunicare con l'elettrodomestico da uno smartphone usando le comode funzioni smart.

Avvio remoto

Consente di controllare l'elettrodomestico in remoto dall'applicazione **LG ThinQ**.

Istruzioni Pulizia Cestello

Questa funzione mostra quanti cicli restano prima di dover avviare la funzione **Pulizia vasca**.

Monitoraggio energia

Questa funzione controlla il consumo di energia dei cicli utilizzati recentemente e la media mensile.

Smart Diagnosis

Questa funzione fornisce informazioni utili per la diagnosi e la risoluzione dei problemi in base al modello di utilizzo.

Impostazioni

Consente di impostare varie opzioni sull'elettrodomestico e nell'applicazione.

Avvisi Push

Quando il ciclo è completato o l'elettrodomestico ha problemi, c'è la possibilità di ricevere notifiche push sullo smartphone. Le notifiche sono attivate anche se l'applicazione **LG ThinQ** è spenta.

NOTA


- Nei casi seguenti, deve aggiornare le informazioni di rete per ogni apparecchio nell'applicazione **LG ThinQ** alla voce **Schede dispositivo** → **Impostazioni** → **Cambia rete**.
 - il router wireless è stato cambiato
 - la password del router wireless viene cambiata
 - cambio del provider di servizi Internet

- L'applicazione è soggetta a modifiche senza preavviso, a scopo di miglioramento del prodotto.
- Le caratteristiche possono variare in base al modello.

Installazione dell'applicazione LG ThinQ e collegamento di un elettrodomestico LG

Modelli con codice QR

Scannerizzare il codice QR fissato al prodotto utilizzando la fotocamera o un'applicazione di lettura di codici QR dal proprio smartphone.

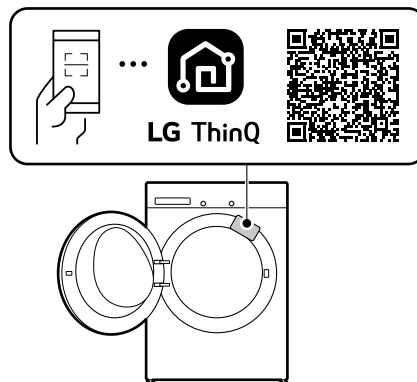

Modelli senza codice QR

- 1 Cercare ed installare l'applicazione **LG ThinQ** da Google Play Store o dall'Apple App Store su uno smartphone.
- 2 Eseguire l'applicazione **LG ThinQ** e accedere con il proprio account esistente o crea un account LG per accedere.
- 3 Tocca il pulsante Aggiungi (+) sull'applicazione **LG ThinQ** per connettere il

tuo elettrodomestico LG. Segui le istruzioni nell'applicazione per completare il processo.

NOTA

- Per verificare il collegamento Wi-Fi, controllare che l'indicatore Wi-Fi sul pannello di controllo sia illuminato.
- Il dispositivo supporta soltanto reti Wi-Fi a 2,4 GHz. Per controllare la frequenza della propria rete, è necessario contattare il provider di servizi internet o fare riferimento al proprio manuale per il router wireless.
- **LG ThinQ** non è responsabile di eventuali problemi relativi alla connessione di rete né di guasti, malfunzionamenti o errori causati dalla connessione di rete.
- L'ambiente wireless circostante potrebbe causare rallentamenti nel servizio di rete wireless.
- Se la distanza tra l'elettrodomestico e il router wireless fosse eccessiva, la potenza del segnale si indebolirebbe. Potrebbe volerci quindi molto tempo per la connessione o l'installazione potrebbe non andare a buon fine.
- In caso di problemi di connessione dell'elettrodomestico alla rete Wi-Fi, è possibile che l'elettrodomestico sia troppo distante dal router. Acquistare un ripetitore Wi-Fi (range extender) per aumentare l'intensità del segnale Wi-Fi.
- La connessione di rete potrebbe non funzionare correttamente a seconda del fornitore del servizio Internet.
- La connessione Wi-Fi potrebbe non avvenire o potrebbe interrompersi a causa dell'ambiente della rete domestica.
- L'elettrodomestico non può essere connesso a causa di problemi con la trasmissione del segnale wireless. Disconnettere l'elettrodomestico e aspettare per circa un minuto prima di provare nuovamente.
- Se il firewall sul router wireless è attivo, disattivarlo o aggiungere una eccezione.
- Il nome della rete wireless (SSID) dovrebbe essere una combinazione di lettere inglesi e numeri. (Non utilizzare caratteri speciali)

- L'interfaccia utente smartphone (IU) può variare a seconda del sistema operativo mobile (OS) e del produttore.
- Se il protocollo di sicurezza del router è impostato su **WEP**, potrebbe non essere possibile impostare la rete. Cambiare il protocollo di sicurezza (**WPA2** è quello consigliato) e collegare nuovamente il prodotto.

Attivazione la connessione di rete

- 1 Eseguire l'applicazione **LG ThinQ**.
- 2 Selezionare e toccare **Lavatrice con carica frontale** sull'applicazione.
- 3 Premere il tasto **Accensione** sul pannello di controllo.
- 4 Selezionare il pulsante  **Impostazioni**.
- 5 Ruotare la manopola per selezionare **Altre impostazioni** e premere il pulsante .
- 6 Ruotare la manopola per selezionare **Connessione Wi-Fi** e premere il pulsante .
- 7 Selezionare il **Si** e premere il pulsante .
 - Quando il **Wi-Fi** è attivato, l'icona **Wi-Fi** viene visualizzata sul display.

Utilizzo dell'elettrodomestico in remoto

Avvio remoto

Utilizzare uno smartphone per controllare l'elettrodomestico in remoto. È possibile anche

40 FUNZIONI SMART

monitorare il programma per sapere quanto tempo è necessario per completarlo.

Utilizzo di questa funzione

- 1 Introdurre i vestiti nel cestello.
 - Se necessario, aggiungere candeggina o ammorbidente nelle aree appropriate del cassetto erogatore.
- 2 Selezionare il pulsante **Accensione**.
- 3 Premere il pulsante **Avvio remoto** e selezionare **Sì** per attivare la funzione di telecomando.
- 4 Avviare un ciclo dall'applicazione **LG ThinQ** sullo smartphone.

NOTA

- Una volta attivata questa funzione, è possibile avviare un ciclo dall'applicazione per smartphone **LG ThinQ**. Se il ciclo non viene avviato, l'elettrodomestico aspetterà ad avviare il ciclo fino a quando non sarà disattivato in remoto dall'applicazione o fino a quando questa funzione non verrà disattivata.
- Se viene aperto lo sportello, non è possibile avviare un ciclo in remoto.

Disattivare questa funzione manualmente

Quando si attiva questa funzione, premere il pulsante **Avvio remoto** e selezionare il pulsante **No** per disattivarla.

Disattivare la connessione di rete

- 1 Premere il tasto **Accensione** sul pannello di controllo.
- 2 Selezionare il pulsante  **Impostazioni**.

- 3 Ruotare la manopola per selezionare **Altre impostazioni** e premere il pulsante ✓.

- 4 Ruotare la manopola per selezionare **Connessione Wi-Fi** e premere il pulsante ✓.

- 5 Selezionare il **No** e premere il pulsante ✓.
 - Quando il **Wi-Fi** è disattivato, l'icona **Wi-Fi** scompare sul display.

Specifiche delle apparecchiature radio

Nome del modulo	LCWB-002
Gamma di frequenza LAN wireless	Da 2412 MHz a 2472 MHz
Potenza di uscita LAN wireless (Max)	19,33 dBm
Intervallo di frequenza Bluetooth	Da 2402 MHz a 2480 MHz
Potenza di uscita Bluetooth (Max)	6,18 dBm

Versione software funzione wireless: V 1.0

Tenendo conto dell'utente, questo dispositivo dovrebbe essere installato e azionato a una distanza minima di 20 cm tra il dispositivo e il corpo.

Dichiarazione di conformità



Con la presente, LG Electronics dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Lavatrice è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo internet:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Informazioni avviso software Open Source

Per ottenere il codice sorgente sotto GPL, LGPL, MPL e altre licenze open source che prevedono l'obbligo di divulgare il codice sorgente, contenuto in questo prodotto, e per accedere a tutti i termini di licenza citati, alle note sul copyright e ad altri documenti pertinenti, visita <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics fornirà anche il codice open source su CD-ROM su richiesta tramite e-mail all'indirizzo opensource@lge.com addebitando il costo delle spese di distribuzione (ad esempio il costo di supporti, spedizione e gestione).

Questa offerta è valida per chiunque riceva queste informazioni per un periodo di tre anni dalla nostra ultima spedizione di questo prodotto.

Smart Diagnosis

Utilizzare questa caratteristica aiuterà a diagnosticare e risolvere problemi con l'elettrodomestico.

NOTA

- Per motivi non imputabili a negligenza da parte di LG, il servizio potrebbe non funzionare per via di fattori esterni quali, ma non solo, Wi-Fi non disponibile, Wi-Fi non connessa, politica dell'app store locale o app non disponibile.
- La caratteristica potrebbe essere soggetta a cambiamenti senza preavviso e potrebbe avere una forma diversa in base alla posizione dell'utente.

Utilizzare LG ThinQ per diagnosticare problemi

Se si riscontra un problema con l'elettrodomestico dotato di Wi-Fi, è possibile trasmettere ad uno smartphone i dati per la risoluzione del problema utilizzando l'applicazione **LG ThinQ**.


- Lanciare l'applicazione **LG ThinQ** e selezionare la caratteristica **Smart Diagnosis** nel menu. Seguire le istruzioni fornite nell'applicazione **LG ThinQ**.

Utilizzare Audible Diagnosis per diagnosticare problemi

Seguire le istruzioni di seguito per usare il metodo di diagnosi sonoro.

- Lanciare l'applicazione **LG ThinQ** e selezionare la caratteristica **Smart Diagnosis** nel menu. Seguire le istruzioni per audible diagnosis fornite nell'applicazione **LG ThinQ**.

- 1 Premere il tasto **Accensione** per accendere l'elettrodomestico.
- 2 Selezionare il pulsante  **Impostazioni**.
- 3 Ruotare la manopola per selezionare **Altre impostazioni** e premere il pulsante ✓.
- 4 Ruotare la manopola per selezionare **Smart Diagnosis** e premere il pulsante ✓.
- 5 Collochi il microfono dello smartphone vicino al pulsante **Accensione** e prema il pulsante ✓.
 - Tenga il microfono dello smartphone vicino al pulsante **Accensione** fino al completamento del trasferimento dei dati.

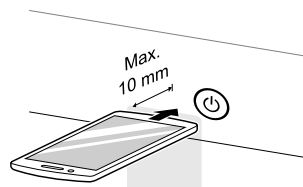

- 6 Quando il trasferimento dei dati è stato completato, l'apparecchio si spegnerà.

NOTA

- Per risultati ottimali, non spostare lo smartphone durante la trasmissione dei toni.

42 MANUTENZIONE

MANUTENZIONE

⚠ AVVERTENZA


- Per evitare il rischio di scosse elettriche, scollegare l'elettrodomestico prima di pulirlo. La mancata osservanza di questa avvertenza può provocare lesioni personali gravi, incendi, scosse elettriche o lesioni anche fatali.
- Per pulire l'elettrodomestico non utilizzare sostanze chimiche, detergenti abrasivi o solventi, in quanto potrebbero danneggiare le finiture.

Pulire dopo ogni lavaggio

Cosa pulire

Rimuovere sempre i capi dalla lavatrice appena termina il ciclo. Se i capi umidi vengono lasciati all'interno della lavatrice, si producono pieghe, trasferimento di colore e cattivi odori.

- Al termine del ciclo di lavaggio, pulire lo sportello e la guarnizione per rimuovere eventuale umidità.
- Lasciare lo sportello leggermente aperto per far asciugare il cestello.
- Pulire l'elettrodomestico con un panno asciutto per rimuovere l'umidità.

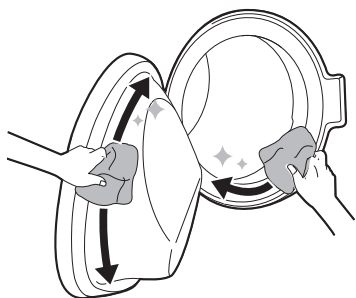

⚠ AVVERTENZA

- Lasciare aperto lo sportello per asciugare l'interno dell'elettrodomestico solo se i bambini in casa sono sotto sorveglianza.

Pulizia delle parti esterne

Un'adeguata cura dell'elettrodomestico può prolungarne il ciclo di vita.

Esterno

- Asciugare immediatamente eventuali schizzi.
- Pulire con un panno umido, quindi passare un panno asciutto assicurandosi che non ci sia umidità nei giunti o nelle fenditure del mobiletto.
- Non premere sulla superficie o sul display con oggetti appuntiti.

Sportello

- Lavare con un panno umido l'esterno e l'interno, quindi asciugare con un panno morbido.

⚠ AVVERTENZA

- Non togliere i pannelli e non smontare l'elettrodomestico. Non applicare oggetti taglienti al pannello di controllo per azionare l'elettrodomestico.

Pulire l'elettrodomestico periodicamente

Pulizia Vasca

Questo è un programma che aiuta a pulire l'interno dell'elettrodomestico immergendo, lavando, risciacquando e centrifugando.

Eseguire questa funzione **una volta al mese** (o più spesso se necessario) per rimuovere accumuli di detersivo e ammorbidente e altri residui.

- In caso di cattivo odore o muffa all'interno dell'elettrodomestico, eseguire questa funzione **una volta alla settimana per 3 settimane** oltre agli intervalli regolarmente richiesti.

NOTA

- Il messaggio **Pulizia vasca** verrà visualizzato per avvisare della raccomandazione di utilizzare questa funzione.

- 1 Rimuovere indumenti o altri oggetti dall'elettrodomestico e chiudere lo sportello.
- 2 Aprire il cassetto erogatore e aggiungere anticalcare in polvere nel vano di lavaggio principale.
 - Le pastiglie possono essere posizionate direttamente nel cestello in alternativa alla polvere.
- 3 Chiudere lentamente il cassetto erogatore.
- 4 Accendere l'elettrodomestico, quindi selezionare il **Pulizia vasca**.
- 5 Premere il tasto **Avvio/Pausa** per avviare.
- 6 Lasciare aperto la porta aperta per asciugare completamente l'interno dell'elettrodomestico.
 - Quando l'interno dell'elettrodomestico non viene completamente asciugato, può causare un cattivo odore o muffa.

⚠ AVVERTENZA


- Lasciare aperto lo sportello per asciugare l'interno dell'elettrodomestico solo se i bambini in casa sono sotto sorveglianza.

Pulizia del filtro di mandata dell'acqua


Il filtro di mandata dell'acqua raccoglie calcare o qualsiasi sedimento che può essere presente nell'acqua alimentata nell'elettrodomestico. Pulire il filtro di mandata ogni sei mesi, o più spesso se l'acqua è molto dura o contiene tracce di calcare.

- Chiudere i rubinetti di mandata dell'acqua se l'elettrodomestico deve essere lasciato inutilizzato per un certo periodo di tempo (ad es. quando si va in vacanza), soprattutto in assenza di scarichi a pavimento (pozzetti) nelle immediate vicinanze.
- Il messaggio **Errore carico acqua** viene visualizzato sul pannello di controllo quando l'acqua non entra nel cassetto del detersivo.

- 1 Chiudere l'alimentazione e il rubinetto dell'acqua e svitare il tubo di mandata dell'acqua.

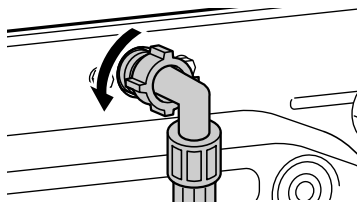

- 2 Rimuovere il filtro di mandata dell'acqua con una piccola pinza e quindi pulire il filtro con uno spazzolino da denti a setole medie.

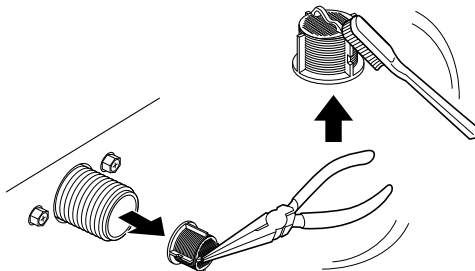

44 MANUTENZIONE


Pulizia del filtro della pompa di scarico ed esecuzione di un'evacuazione dell'acqua di emergenza

Il filtro di scarico raccoglie lanugine e piccoli oggetti che potrebbero essere stati accidentalmente lasciati nei vestiti. Accertarsi che il filtro sia pulito ogni sei mesi per assicurare il corretto funzionamento dell'elettrodomestico.


Consentire il raffreddamento dell'acqua prima di pulire il filtro della pompa di scarico. Aprire lo sportello in caso di emergenza o eseguire un'evacuazione dell'acqua di emergenza.

1 Scollegare l'elettrodomestico.


2 Aprire il coperchio ed estrarre il tubo di scarico.

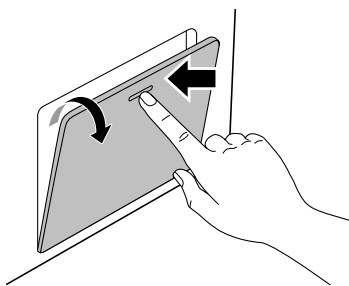


3 Rimuovere prima il tappo di scarico dal tubo di scarico, e poi scaricare l'acqua.

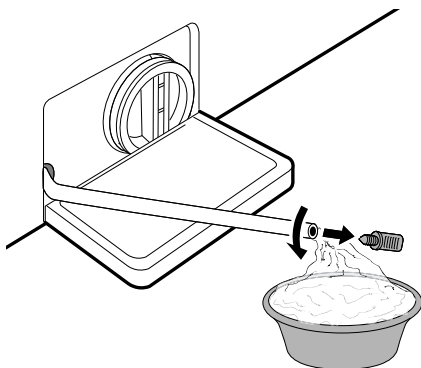

4 Svitare il filtro della pompa di scarico lentamente per scaricare l'acqua rimanente e poi procedere alla rimozione di eventuali residui o oggetti dal filtro.

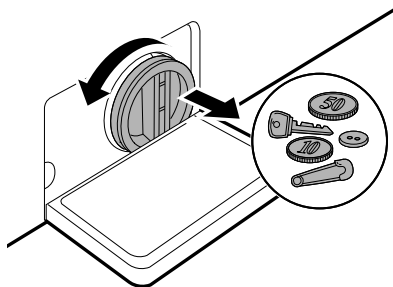

5 Pulisca il filtro della pompa e l'apertura con una spazzola.

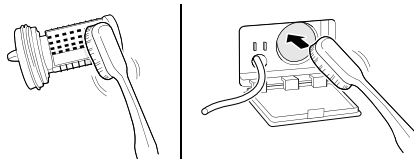

6 Dopo aver pulito il filtro della pompa di scarico, reinserisca con attenzione il filtro e riavviti il tappo di scarico in senso orario, per evitare filettature incrociate e perdite.

7 Reinserisca il tappo nel tubo di scarico e collochi il tubo nel suo supporto. I supporti per tubi verticali e orizzontali sono forniti per la corretta conservazione del tubo di scarico.

8 Chiudere il coperchio.

⚠ ATTENZIONE

- Scaricare l'acqua con molta attenzione perché potrebbe essere bollente.


- Non spinga il tubo di scarico all'interno dell'armadietto. Ciò potrebbe danneggiare il tubo.
- Eseguire il programma di pulizia del cestello almeno una volta al mese per rimuovere detersivo in eccesso e altri residui.

- 5** Riassemblare i componenti del cassetto negli appositi scomparti e inserire il cassetto erogatore di detersivo.

Pulizia del cassetto erogatore

Detersivo e ammorbidente possono accumularsi nel cassetto erogatore. I detersivi liquidi possono rimanere sotto il cassetto erogatore e non erogare completamente. Rimuovere il cassetto e i componenti del cassetto e controllare l'accumulo di prodotti per la pulizia **una volta o due al mese**.

- 1** Rimuovere il cassetto erogatore tirandolo finché si ferma.
- Quindi tirare delicatamente il cassetto verso l'esterno mentre si preme con forza il pulsante di disinnesto.

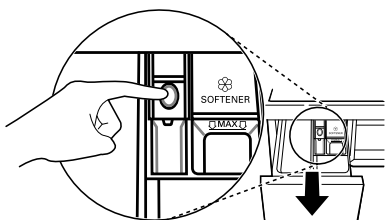

- 2** Rimuovere i residui di detersivo e ammorbidente.
- Sciacquare il cassetto e i suoi componenti con acqua calda per rimuovere l'accumulo di detersivo e ammorbidente. Pulire il cassetto erogatore solo con acqua.
- 3** Per pulire l'apertura del cassetto, utilizzare uno strofinaccio o una piccola spazzola non metallica per pulire l'incasso.
- Rimuovere tutti i residui dalle parti superiore e inferiore dell'incasso.
- 4** Asciugare l'umidità con un asciugamano o un panno asciutto dopo la pulizia.

46 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

L'uso dell'elettrodomestico può portare a errori e malfunzionamenti. Le seguenti tabelle contengono possibili cause e note per risolvere messaggi di errore o malfunzionamenti. Si raccomanda di leggere attentamente la tabella di seguito per risparmiare tempo e denaro che sarebbero necessari nel caso si dovesse chiamare il centro assistenza LG Electronics.

Prima di chiamare l'assistenza

L'elettrodomestico è dotato di un sistema di monitoraggio automatico degli errori per il rilevamento e la diagnosi di problemi in fase iniziale. Se l'elettrodomestico non funziona correttamente o non funziona affatto, prima di chiamare l'assistenza verificare le tabelle seguenti.

Messaggi di errore

Sintomi	Causa & Soluzione
L'oblò è aperto	La porta viene aperta. Aprire e chiudere di nuovo lo sportello. Se il messaggio continua a essere visualizzato, scollegare il cavo di alimentazione e chiamare l'assistenza.
L'oblò non è chiuso bene	Lo sportello non è protetto. Chiudere e fissare lo sportello. Se il messaggio continua a essere visualizzato, scollegare il cavo di alimentazione e chiamare l'assistenza.
Errore carico acqua	L'alimentazione d'acqua non è adeguata in quella posizione. L'acqua non entra o entra lentamente nell'elettrodomestico. Provare un altro rubinetto.
	Il rubinetto dell'alimentazione d'acqua non è completamente aperto. L'acqua non entra o entra lentamente nell'elettrodomestico. Aprire il rubinetto completamente.
	I tubi di mandata dell'acqua sono piegati. Stringere il tubo o reinstallare il tubo di mandata dell'acqua.
	I filtri dei tubi di mandata sono intasati. Controllare e pulire il filtro della valvola di ingresso dopo aver chiuso i rubinetti e rimosso i collegamenti dei tubi flessibili alla lavatrice.
Errore drenaggio	Il tubo di scarico è piegato o intasato. L'acqua dell'elettrodomestico non viene scaricata o viene scaricata lentamente. Pulire e raddrizzare il tubo di scarico.
	Il filtro di scarico è intasato. Verificare e pulire il filtro di scarico.

Sintomi	Causa & Soluzione
Carico sbilanciato	L'elettrodomestico ha un sistema che individua e corregge lo sbilanciamento dell'elettrodomestico. Se i vestiti sono troppo umidi alla fine del ciclo, risistemare il carico per consentire una centrifuga adeguata. Chiudere lo sportello e premere il tasto Avvio/Pausa. Potrebbe volerci un po' di tempo prima che l'elettrodomestico inizi la centrifuga. Lo sportello deve essere chiuso prima che inizi la centrifuga.
	Il carico è troppo piccolo. Il sistema potrebbe fermare la centrifuga o persino interrompere completamente il ciclo di centrifuga se vengono caricati singoli capi pesanti (es. tappetino da bagno, accappatoio, ecc.). Aggiungere 1 o 2 capi simili o più piccoli per aiutare a bilanciare il carico. Chiudere lo sportello e premere il tasto Avvio/Pausa. Potrebbe volerci un po' di tempo prima che l'elettrodomestico inizi la centrifuga. Lo sportello deve essere chiuso prima che inizi la centrifuga.
Acqua non rilevata	Malfunzionamenti del sensore di livello dell'acqua. Chiudere il rubinetto dell'acqua. Scollegare la spina di alimentazione. Chiamare l'assistenza.
Errore del motore	Sovraccarico del motore. Attendere 30 minuti fino a quando il motore non si è raffreddato, quindi riavviare il ciclo.
Acqua troppo alta	Caricamento d'acqua eccessivo dovuto a causa di una possibile valvola dell'acqua difettosa. Chiudere il rubinetto dell'acqua. Scollegare la spina di alimentazione. Chiamare l'assistenza.
Errore di congelamento	La pompa del tubo di mandata o di scarico è congelata? Inserire acqua calda nel cestello per scongelare il tubo di scarico e la pompa di scarico. Coprire il tubo di mandata con un asciugamano umido e caldo.
Non riesco a rilevare la temperatura	Si tratta di un errore di controllo. Scollegare la spina elettrica e chiamare l'assistenza.
Sensore di vibrazioni	Malfunzionamenti del sensore delle vibrazioni. Chiamare l'assistenza.
Errore di comunicazione	L'apparecchio non funziona correttamente. Chiamare l'assistenza.

48 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Rumori che si potrebbero sentire

Sintomi	Causa & Soluzione
Crepitii e rumori metallici	Possibile presenza di oggetti (ad es. chiavi, monete o spilli) nel cestello. Fermare l'elettrodomestico e verificare la presenza di oggetti nel cestello. Se il rumore continua dopo il riavvio dell'elettrodomestico, chiamare l'assistenza.
Rumore sordo	I vestiti pesanti potrebbero produrre un rumore sordo, che in genere è normale. Se il suono persiste, è probabile che l'elettrodomestico sia sbilanciato. Arrestare e ridistribuire i vestiti.
	I vestiti potrebbero essere sbilanciati. Interrompere il programma e ridistribuire i vestiti dopo che lo sportello si sblocca.
Rumore vibrante	I materiali di imballaggio non sono stati rimossi. Rimuovere i materiali di imballaggio.
	I vestiti potrebbero essere distribuiti nel cestello in modo non equo. Interrompere il programma e ridistribuire i vestiti dopo che lo sportello si sblocca.
	Non tutti i piedini di livellamento sono poggiati ben saldi e uniformi sul pavimento. Vedere le istruzioni Livellamento dell'elettrodomestico per sistemare il livellamento dell'elettrodomestico.
	Il pavimento non è abbastanza rigido. Verificare che il pavimento sia solido e non flessibile. Vedere i Requisiti del luogo di installazione per scegliere la posizione adeguata.

Uso

Sintomi	Causa & Soluzione
Ci sono perdite d'acqua.	I tubi di scarico domestici sono intasati. Sturare i tubi di scarico. Se necessario, rivolgersi a un idraulico.
	Le perdite sono dovute a installazione non corretta o intasamento del tubo di scarico. Pulire e raddrizzare il tubo di scarico. Verificare e pulire regolarmente il filtro di scarico.
	Il tappo del filtro della pompa di scarico non è montato correttamente. Rimontare il filtro della pompa di scarico.

Sintomi	Causa & Soluzione
L'elettrodomestico non funziona.	Il pannello di controllo si è spento a causa di inattività. Ciò rientra nel normale funzionamento del prodotto. Premere il tasto Accensione per accendere l'elettrodomestico.
	L'elettrodomestico è scollegato. Assicurarsi che il cavo sia collegato saldamente a una presa funzionante.
	L'alimentazione idrica è chiusa. Aprire completamente il rubinetto di mandata dell'acqua.
	I controlli non sono impostati correttamente. Assicurarsi che il programma sia impostato correttamente. Chiudere lo sportello e premere il tasto Avvio/Pausa.
	Lo sportello è aperto. Chiudere lo sportello e assicurarsi che non vi sia niente impigliato sotto lo sportello che gli impedisca di chiudersi completamente.
	Il salvavita/fusibile è scattato/fuso. Verificare i salvavita/fusibili del tubo. Sostituire i fusibili o ripristinare il salvavita. L'elettrodomestico dovrebbe trovarsi su un circuito derivato apposito. L'elettrodomestico riprenderà il programma dove si è fermato una volta che la corrente è stata ripristinata.
	Il controllo deve essere azzerato. Premere il tasto Accensione, poi selezionare nuovamente il programma desiderato e premere il tasto Avvio/Pausa.
	Il tasto Avvio/Pausa non è stato premuto dopo che è stato impostato un programma. Premere il tasto Accensione, poi selezionare nuovamente il programma desiderato e premere il tasto Avvio/Pausa. L'elettrodomestico si spegne se il tasto Avvio/Pausa non viene premuto per un certo tempo.
	Pressione dell'acqua estremamente bassa. Verificare un altro rubinetto della casa per assicurarsi che la pressione dell'acqua domestica sia adeguata.
L'elettrodomestico si ferma per pochi minuti e poi si riavvia.	L'elettrodomestico sta riscaldando l'acqua o creando vapore. Il cestello potrebbe smettere di funzionare temporaneamente durante certi cicli, mentre l'acqua viene riscaldata in sicurezza a una determinata temperatura.
	Un dispositivo di protezione del motore è stato attivato per evitare il surriscaldamento del motore. Questo è normale. Se il dispositivo di protezione del motore si attiva, l'elettrodomestico si ferma per pochi minuti e poi si avvia di nuovo.
I tasti potrebbero non funzionare correttamente.	L'opzione Blocco bambini è attivata. Disattivare l'opzione Blocco bambini se necessario.

50 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Sintomi	Causa & Soluzione
Lo sportello non si apre.	Per motivi di sicurezza non è possibile aprire lo sportello quando l'elettrodomestico si avvia. Questo è normale. È possibile aprire lo sportello quando l'icona  si spegne.
L'elettrodomestico non si sta riempiendo adeguatamente.	Filtro di mandata intasato. Assicurarsi che i filtri di mandata sulle valvole di riempimento non siano intasati.
	I tubi di mandata potrebbero essere piegati. Verificare che i tubi di mandata non siano piegati o intasati.
	Mandata acqua insufficiente. Assicurarsi che i rubinetti dell'acqua calda e fredda siano aperti completamente.
	I tubi di mandata calda e fredda sono invertiti. Verificare le connessioni del tubo di mandata.
L'elettrodomestico non scarica l'acqua.	Tubo di scarico piegato. Assicurarsi che il tubo di scarico non sia piegato.
	Lo scarico si trova a più di 1 m dal pavimento. Assicurarsi che il tubo di scarico non si trovi a più di 1 m dal fondo dell'elettrodomestico.
Il detersivo viene erogato in modo incompleto o non viene erogato affatto.	Si utilizza troppo detersivo. Attenersi alle istruzioni del produttore del detersivo.
	Il filtro della pompa di scarico potrebbe essere bloccato. Pulire il filtro di scarico.
La durata del ciclo è più lunga del solito.	Il carico è troppo piccolo. Aggiungere più capi per consentire all'elettrodomestico di bilanciare i carichi.
	Capi pesanti sono mischiati con capi più leggeri. Cercare sempre di lavare capi di peso simile per permettere all'elettrodomestico di distribuire equamente il peso del carico per la centrifuga.
	Il carico è squilibrato. Ridistribuire manualmente il carico se i capi si sono aggrovigliati.
La fine del ciclo è ritardata	È stato individuato uno squilibrio oppure è attivo il programma di rimozione della schiuma. Ciò rientra nel normale funzionamento del prodotto. Il tempo rimanente visualizzato sul display rappresenta solo una stima. Il tempo effettivo può variare.

Prestazioni

Sintomi	Causa & Soluzione
Scarsa rimozione delle macchie	Macchie fissate sul tessuto in precedenza. I capi che sono stati lavati in precedenza possono avere macchie che si sono fissate sul tessuto. Tali macchie possono essere difficili da rimuovere e possono richiedere un lavaggio a mano o un pretrattamento per agevolare la rimozione delle macchie.
Macchie	La candeggina o l'ammorbidente vengono erogati troppo presto. - Lo scomparto dell'erogatore è troppo pieno e questo fa sì che la candeggina o l'ammorbidente vengano erogati rapidamente. Dosare sempre la candeggina o l'ammorbidente per impedire un'erogazione eccessiva. - Chiudere lentamente l'erogatore del detersivo.
	La candeggina o l'ammorbidente sono stati erogati direttamente sui vestiti nel cestello. Utilizzare sempre l'erogatore del detersivo per garantire che i prodotti vengano erogati adeguatamente nel momento giusto durante il programma.
	Gli indumenti non sono stati separati adeguatamente. - Lavare sempre separatamente i colori scuri e i colori chiari e bianchi per evitare che scoloriscano. - Non lavare mai capi molto sporchi con capi leggermente sporchi.
Pieghe	Il bucato non è stato tolto prontamente dall'elettrodomestico. Rimuovere sempre i capi dall'elettrodomestico non appena il programma è completato.
	L'elettrodomestico è troppo carico. L'elettrodomestico può essere caricato completamente, ma i capi non dovrebbero essere ammassati nel cestello. Lo sportello dell'elettrodomestico si dovrebbe chiudere facilmente.
	I tubi di mandata dell'acqua calda e fredda sono invertiti. Il risciacquo con acqua calda può creare pieghe negli indumenti. Verificare le connessioni del tubo di mandata.
	La velocità di centrifuga potrebbe essere troppo alta. Impostare la velocità di centrifuga in base al tipo di vestiti.

52 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Odore

Sintomi	Causa & Soluzione
Odore stantio o di muffa nell'elettrodomestico	L'interno del cestello non è pulito adeguatamente. Eseguire regolarmente la funzione Pulizia vasca.
	Un tubo di scarico non installato correttamente potrebbe causare travasi (acqua che ritorna nell'elettrodomestico), generando cattivi odori. Quando si installa il tubo di scarico, assicurarsi che non si pieghi né si intasi.
	Se l'erogatore del detersivo non viene pulito regolarmente, mufte o altre sostanze potrebbero generare cattivi odori. Rimuovere e pulire l'erogatore del detersivo, specialmente la parte superiore e inferiore dell'apertura dell'erogatore.

Wi-Fi

Sintomi	Causa & Soluzione
Il dispositivo casalingo e lo smartphone non sono collegati alla rete Wi-Fi.	La password per il Wi-Fi con la quale si sta tentando di accedere non è corretta. Cercare la rete Wi-Fi collegata allo smartphone e rimuoverla, quindi effettuare la registrazione dell'applicazione su LG ThinQ.
	La Conn. Dati per lo smartphone è attiva. Disattivare la Conn. Dati dello smartphone ed effettuare la registrazione del dispositivo utilizzando la rete Wi-Fi.
	Il nome della rete wireless (SSID) non è stato impostato correttamente. Il nome della rete wireless (SSID) dovrebbe essere una combinazione di lettere e numeri (non utilizzare caratteri speciali).
	La frequenza del router non è 2,4 GHz. È supportata solo la frequenza del router a 2,4 GHz. Impostare il router wireless a 2,4 GHz e collegare l'applicazione al router wireless. È possibile controllare la frequenza del router tramite il provider di servizi Internet o il produttore del router.
	La distanza tra il dispositivo e il router è eccessiva. Se la distanza tra il dispositivo e il router fosse eccessiva, la potenza del segnale si indebolirebbe e la connessione potrebbe non configurarsi correttamente. Spostare il router perché sia più vicino al dispositivo.

Servizio di assistenza ai clienti

Contattare un centro informazioni clienti LG Electronics.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 53

- Per trovare personale di centri di assistenza autorizzati LG Electronics, visitare il sito web **www.lg.com** e seguire le istruzioni riportate al suo interno.
- Non tentare di riparare poiché si potrebbe danneggiare ulteriormente il dispositivo e annullare la garanzia.
- Sono disponibili parti di ricambio indicate nel Regolamento 2019/2023 per una durata minima di 10 anni.

ITALIANO

Promemoria

Promemoria

