
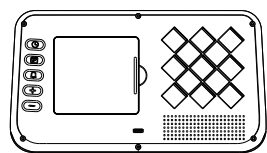


## Manual de instrucciones del reloj de alarma

ECI modelo/referencia : HX-8316/157-11935

Funciones:

Esboço da parte traseira do produto:

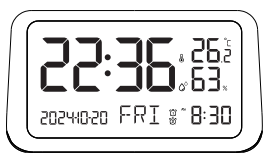

La pulsación:   
 En la parte superior del reloj:  
 (controlar el brillo de la luz y la función de suspensión)

### Introducción a las Funciones

- Función de Reloj: Muestra la hora y el minuto, incluyendo la posibilidad de cambiar entre sistemas de 12 horas y 24 horas.
- Función de Fecha: Muestra el mes y el día (desde 2000 hasta 2099).
- Temperatura: Rango de detección de 0°C a 50°C.
- Un conjunto de despertadores.
- 5 teclas funcionales: Tecla de tiempo, tecla de fecha, tecla de despertador, tecla +, tecla -.

### Instrucciones para Ajustar la Hora

En modo normal:

- Presione y mantenga la tecla de tiempo para entrar a la configuración de "hora". En este momento, presione la tecla + o - para aumentar o disminuir el valor.
  - Después de terminar la configuración de "hora", presione nuevamente la tecla de tiempo para entrar a la configuración de "minutos". En este momento, "minutos" parpadeará, y luego presione brevemente la tecla + o - para aumentar o disminuir el valor hasta el que necesite.
  - Presione la tecla de tiempo para guardar los ajustes anteriores y salir del modo de configuración.
- Notas:
- El valor actual de configuración se guarda automáticamente después de 10 segundos de inactividad durante el proceso de configuración, y se sale del modo de configuración.
  - Durante el proceso de configuración anterior, si presiona y mantiene la tecla + o -, el valor se incrementa o disminuye rápidamente en pasos de 1.
  - En modo normal, si presiona brevemente la tecla de tiempo, puede cambiar entre sistemas de 12 y 24 horas.

### Instrucciones para Ajustar la Fecha

En modo normal:

- Presione y mantenga la tecla de fecha para entrar al estado de configuración de fecha. El año 2023 parpadeará, presione la tecla + o - para aumentar o disminuir el valor hasta el "año" deseado.
  - Luego, presione la tecla de fecha para entrar a la configuración de "Mes". Cuando "mes" parpadea, presione la tecla + o -, "mes" aumenta o disminuye en pasos de 1, ajuste hasta el "mes" deseado.
  - Luego, presione la tecla de fecha para entrar a la configuración de "Día", "Día" parpadea, presione la tecla + o - en este momento, "día" aumenta o disminuye en pasos de 1, ajuste hasta el "día" deseado.
  - Presione nuevamente la tecla de fecha para guardar la configuración anterior y salir del modo de configuración.
- Notas:
- El valor actual de configuración se guarda automáticamente después de 10 segundos de inactividad durante el proceso de configuración, y se sale del modo de configuración.
  - Durante el proceso de configuración anterior, si presiona y mantiene la tecla + o -, el valor se incrementa o disminuye rápidamente en pasos de 1.
  - "Semana" no necesita ser configurado separadamente, se ajusta automáticamente a la "semana" correcta según el calendario perpetuo.

### Configuración de la Alarma

- Activar/Desactivar la alarma (revisar la alarma): En modo normal, presione la tecla de alarma para revisar la hora de la alarma AL1 o AL2, simplemente presione la tecla + para activar o desactivar la alarma, por defecto está desactivada.
- Configuración de la hora de la alarma: Cuando esté revisando AL1 o AL2, presione y mantenga la tecla de alarma para entrar a la configuración de la alarma, elitem a configurar parpadeará a una frecuencia de 1HZ. En este momento, presione la tecla + o - para aumentar o disminuir, luego presione la tecla de alarma para entrar a la configuración de "minutos". En este momento, "minutos" parpadea. Presione la tecla + o - para ajustar el valor aumentando o disminuyendo en pasos de 1 hasta que se ajuste el "minuto" deseado; Presione la tecla de alarma para guardar la configuración anterior y salir del modo de configuración.
- Mostrado de la hora de la alarma:
  - Si se activa la alarma 1 o 2: muestra la hora correspondiente de la alarma.
  - Si se activan alarmas 1 y 2 simultáneamente: muestra la alarma más reciente configurada.
  - Si ambas alarmas están desactivadas: muestra "Apagado" en la hora de la alarma.
- Repetición de la alarma (Snooze): Cuando suena la alarma, el símbolo de la alarma parpadea, simplemente presione la tecla táctil superior para detenerla y activar la función de repetición, y el símbolo de repetición continúa parpadeando. Nueve minutos después, suena nuevamente.
- Detener el sonido: Si no hay operación en el proceso de sonar, continua sonando por 3 minutos y luego se detiene automáticamente; Presione cualquier tecla (excepto la tecla de repetición) para cerrar la alarma durante el proceso de sonar.
- Notas:
  - El valor actual de configuración se guarda automáticamente después de 10 segundos de inactividad durante el proceso de configuración, y se sale del modo de configuración.
  - Durante el proceso de configuración anterior, si presiona y mantiene la tecla + o -, el valor se incrementa o disminuye rápidamente en pasos de 1.
  - Durante el proceso de configurar la alarma, solo se necesita ajustar la hora y el minuto para activar la alarma.
  - Cuando la alarma está configurada o suena, el símbolo correspondiente de la alarma parpadea.

### Función de Luz de Fondo

- Cuando está alimentado por batería, toque la tecla táctil superior, la luz de fondo se iluminará por 5 segundos. Toque nuevamente la tecla táctil superior para despertar la luz de fondo.
- Suministro de energía USB, la luz de fondo por defecto está encendida constantemente, toque la tecla táctil superior para apagar la luz de fondo; En estado apagado, toque la tecla táctil superior para iluminar la luz de fondo.

### Cambio de Unidad de Temperatura

En modo normal, presione la tecla + o - para cambiar entre grados Celsius (°C) y Fahrenheit (°F).

*El Corte Inglés, S.A.*

Hermosilla 112  
 28009 Madrid  
 España/Espanha  
 NIF:A28017895  
 clientes@elcorteingles.es




正面

## LCD Alarm clock manual

ECI model/reference: HX-8316/157-11935

unction overview:

Product backside drawing:

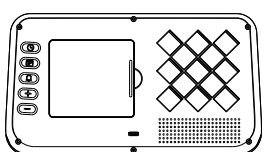

Button:   
 On the top of clock:  
 (control light brightness and snooze function)

### Function introduction

- Clock function: display hour/minute, including 12 hours /24 hours system can be switched
- Date function: Display month and day (2000 --2099)
- Temperature: detection range 0°C-50°C
- One set of alarm clocks
- 5 function keys, time key, date key, alarm key; key; key

### Time setting instructions:

In normal mode, press and hold the time key to enter the "hour" setting. At this time, press the key or key to increase or decrease the value. After the "hour" setting finished, then press the time key to enter the setting of "minutes". At this time, "minutes" flashes, and then short press the key or key to Increase or decrease adjustment, adjust to the value which you need. Press the time key to save the above settings and exit the setting mode.

Note: A. The current setting value is automatically saved after 10 seconds of no operation during the setting process, and the setting mode is exited;  
 B. During the above setting process, press and hold key or key, the set value is rapidly increasing or decreasing in base 1 step;  
 C. In normal mode, short press the time key , you can switch 12, 24 hours system.

### Date setting instructions:

In normal mode, hold down the date key to enter the date setting state. Year 2023 flashes, press the key or key to increase or decrease adjustment, adjusted to the desired "year"; Then press the date key to enter the setting of "Month". When the "month" flashes, press key or key, "month" with "1" increasing or decreasing adjustment, adjust to the desired "month"; Then press the date key to enter the setting of "Day", "Day" flashes, press the key or key at this time, "day" with "1" increasing or decreasing adjustment, adjust to the desired "day"; Press the date key again to save above setting, and exit settings mode.

Note: A. The current setting value is automatically saved after 10 seconds of no operation during the setting process, and the setting mode is exited;  
 B. then the above setting process, Long press the key or key to rapidly increase or decrease the set value in base 1 step;  
 C, "week" does not need to be set separately, according to the perpetual calendar automatically adjusted to the right "week".

### Alarm Settings:

- Turn on/off the alarm clock (check the alarm clock) : In normal mode, press the alarm key to check the alarm time of AL1 or AL2, simply press the key to turn on or off the alarm, the default is off.
  - Alarm time setting: when viewing AL1 or AL2, long press the alarm button to enter the alarm setting, the set item will blink at 1HZ frequency. At this time, press the key or key to increase or decrease, and then press the alarm key to enter the "minutes" setting. At this time, "minutes" flashes. Press the key or key to adjust the value by increasing or decreasing by 1 step until the desired "score" is adjusted; Press the alarm button to save the above settings and return exit the setting mode.
  - The alarm clock time display: A. Turn on the alarm clock 1 or 2: display the corresponding alarm clock time. B. Turn on alarm 1 or 2 at the same time: it shows displays the most recent set of incoming alarms C. Both alarm clocks are turned off: "Off" is displayed at the alarm time.
  - Snooze: When the alarm clock rings, the alarm clock symbol flashes, just press the top touch key to stop and turn on the snooze function, and the snooze symbol continues to blink. Nine minutes later, it goes off again.
  - stop ringing: no operation in the ringing process, continuous ringing for 3 minutes later stop automatically ; Press any key to close this alarm except snooze key during the ringing.
- Note: A. The current setting value is saved automatically after 10 seconds of no operation during the setting process, and the setting mode is exited;  
 B. During the above setting process, press and hold key or key, the set value is rapidly increasing or decreasing in base 1 step  
 C. Then set the alarm clock process, as long as the adjustment of hour and minute , since turn on the alarm. When the alarm is set or ringing, the corresponding alarm symbol blinks.

### Backlight function:

- When the battery is powered, touch the top touch key ,the back light will be lighted for 5 seconds. Touch the top touch key to wake up the backlight again;
- USB power supply, the default backlight is steady on, touch the top touch key to turn off the backlight; In the off state, touch the top touch button to light the backlight.

### Temperature unit switch:

In normal mode, press the key or key to switch degrees Celsius and Fahrenheit.

*El Corte Inglés, S.A.*

Hermosilla 112  
 28009 Madrid  
 España/Espanha  
 NIF:A28017895  
 clientes@elcorteingles.es



背面