


Barbacoa de carbón


Modelo: KY4524-030







LISTA DE PIEZAS ANTES DEL MONTAJE:











1. Para que el montaje sea rápido y fácil, siga estas instrucciones en la secuencia correcta.
2. Verifique con atención todas las piezas y compruebe con la lista que están todas presentes.
3. Informe al comercio donde compró el producto si falta alguna pieza.




VISTA DE LAS PIEZAS EN DETALLE

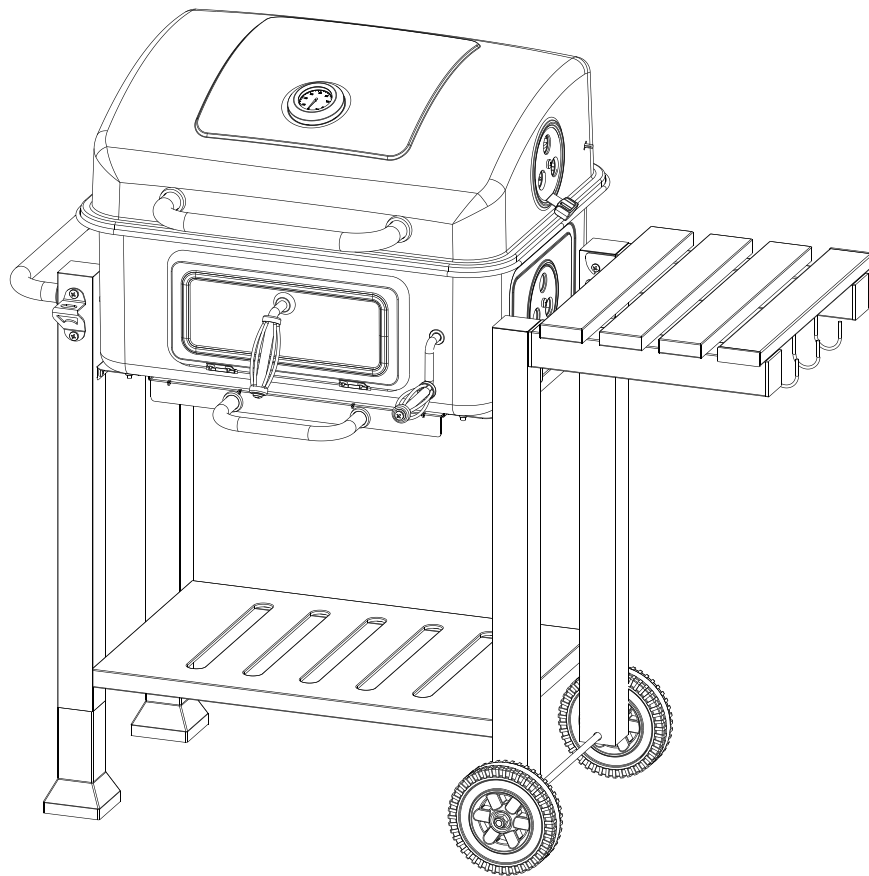

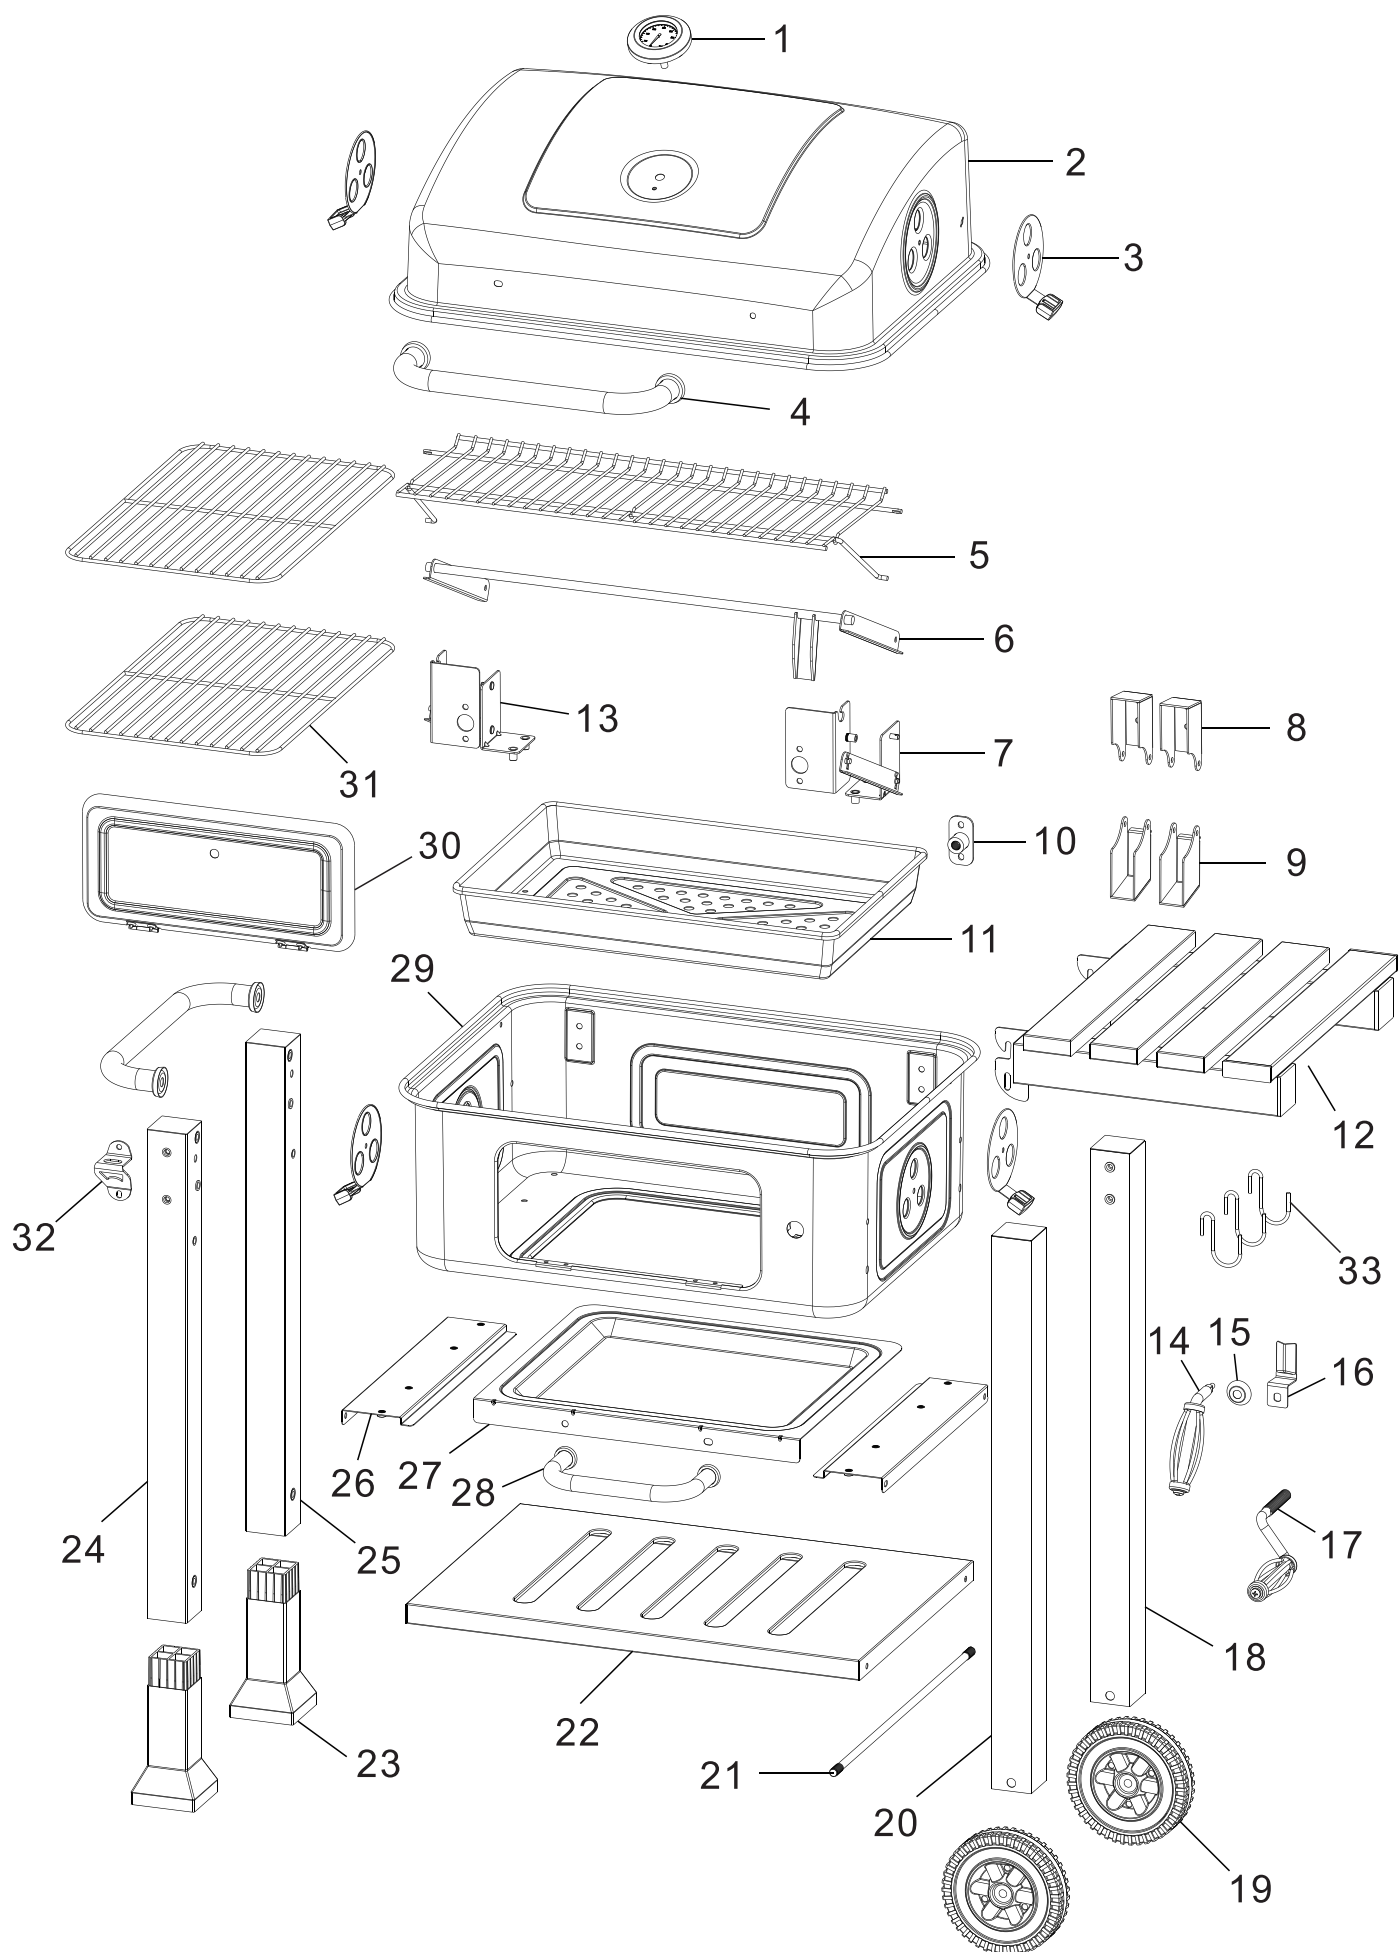


1		Termómetro	x1
2		Tapa	x1
3		Salida de aire	x4
4		Asa(Tapa)	x2
5		Rack de calentamiento	x1
6		Soporte de ajuste de la altura del carbón	x1
7		Soporte izquierdo del soporte de ajuste de altura del carbón	x1
8		Bisagra de la Tapa	x2
9		Bisagra de Estructura	x2
10		Soporte de mango alto de carbón	x1
11		Bandeja de carbón	x1
12		Tabla lateral	x1
13		Soporte derecho del soporte de ajuste de altura del carbón	x1
14		Asa (Puerta del cuerpo)	x1
15		Asa Junta(Puerta de cuerpo)	x1
16		Soporte de Asa (Puerta del cuerpo)	x1


17		x1	Asa de olla de carbón	x1
18		x1	Pata corta	x1
19		x2	Rueda	x2
20		x1	Pata corta	x1
21		x1	Eje	x1
22		x1	Bandeja de almacenaje	x1
23		x2	Tapón de goma	x2
24		x1	Pata larga	x1
25		x1	Pata larga	x1
26		x2	Cuerpo de montaje grill	x2
27		x1	Bandeja de ceniza	x1
28		x1	Asa del cenicero	x1
29		x1	Cuerpo grill	x1
30		x1	Cuerpo de puerta grill	x1
31		x2	Rejilla de coccion	x2
32		x1	Destanador de botella	x1
33		x3	Gancho	x3

A	M6x65		x6
B	M6x55		x4
C	M6x25		x4
D	M6x20		x4
E	M6x16		x18
F	M6x12		x20
G	M10		x2
H	M6		x13
I	Ø6x16		x27
J	Ø6		x5
K	Ø6x45		x2
L	Ø1.4x30		x2
M	Ø1.2x20		x2
N	M4x10		x4
O	M4		x4


1

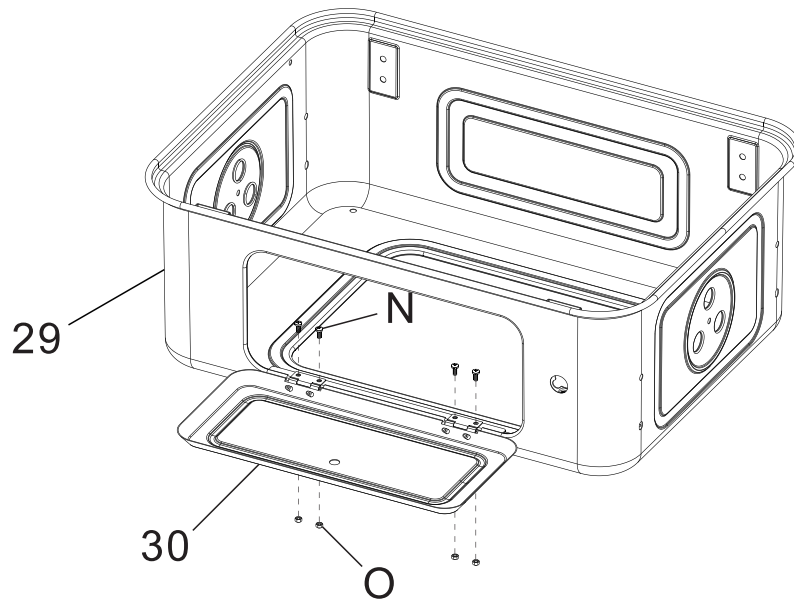


2


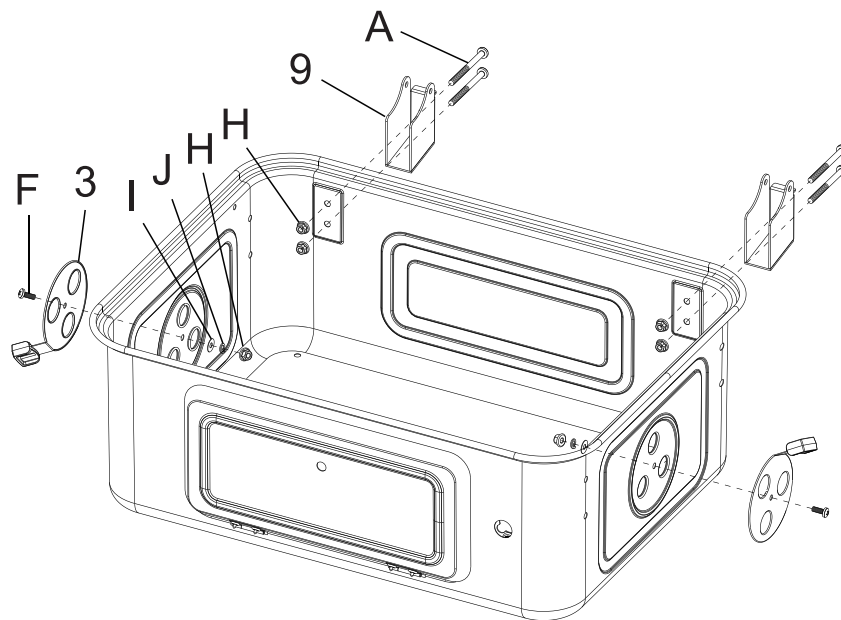


3





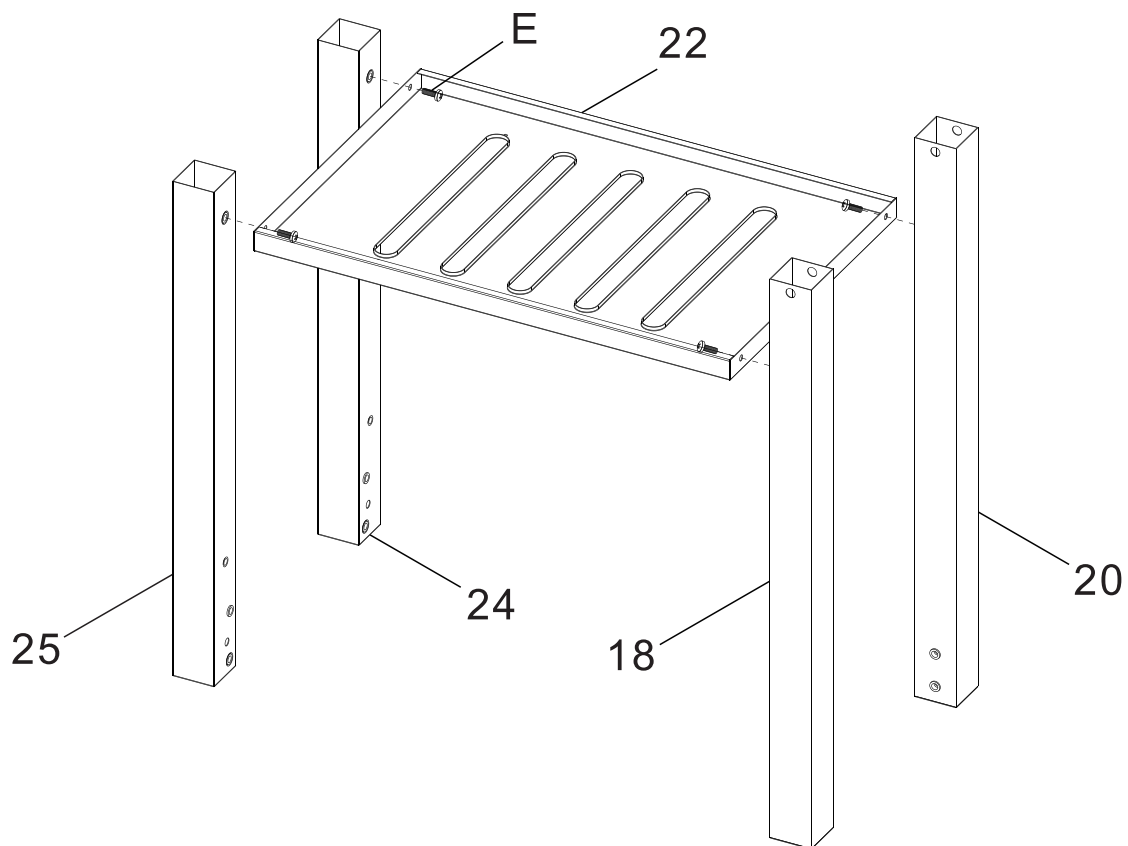


4

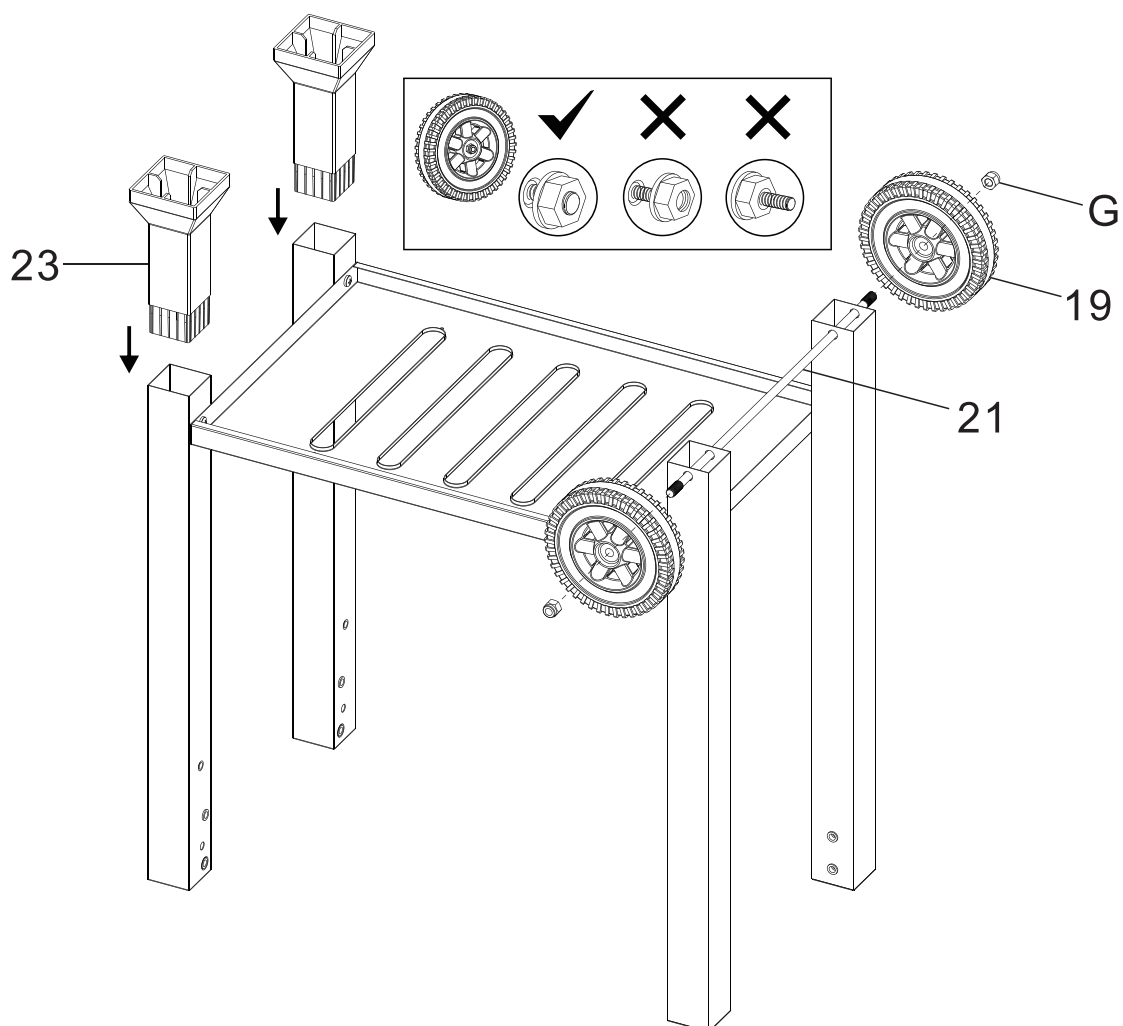


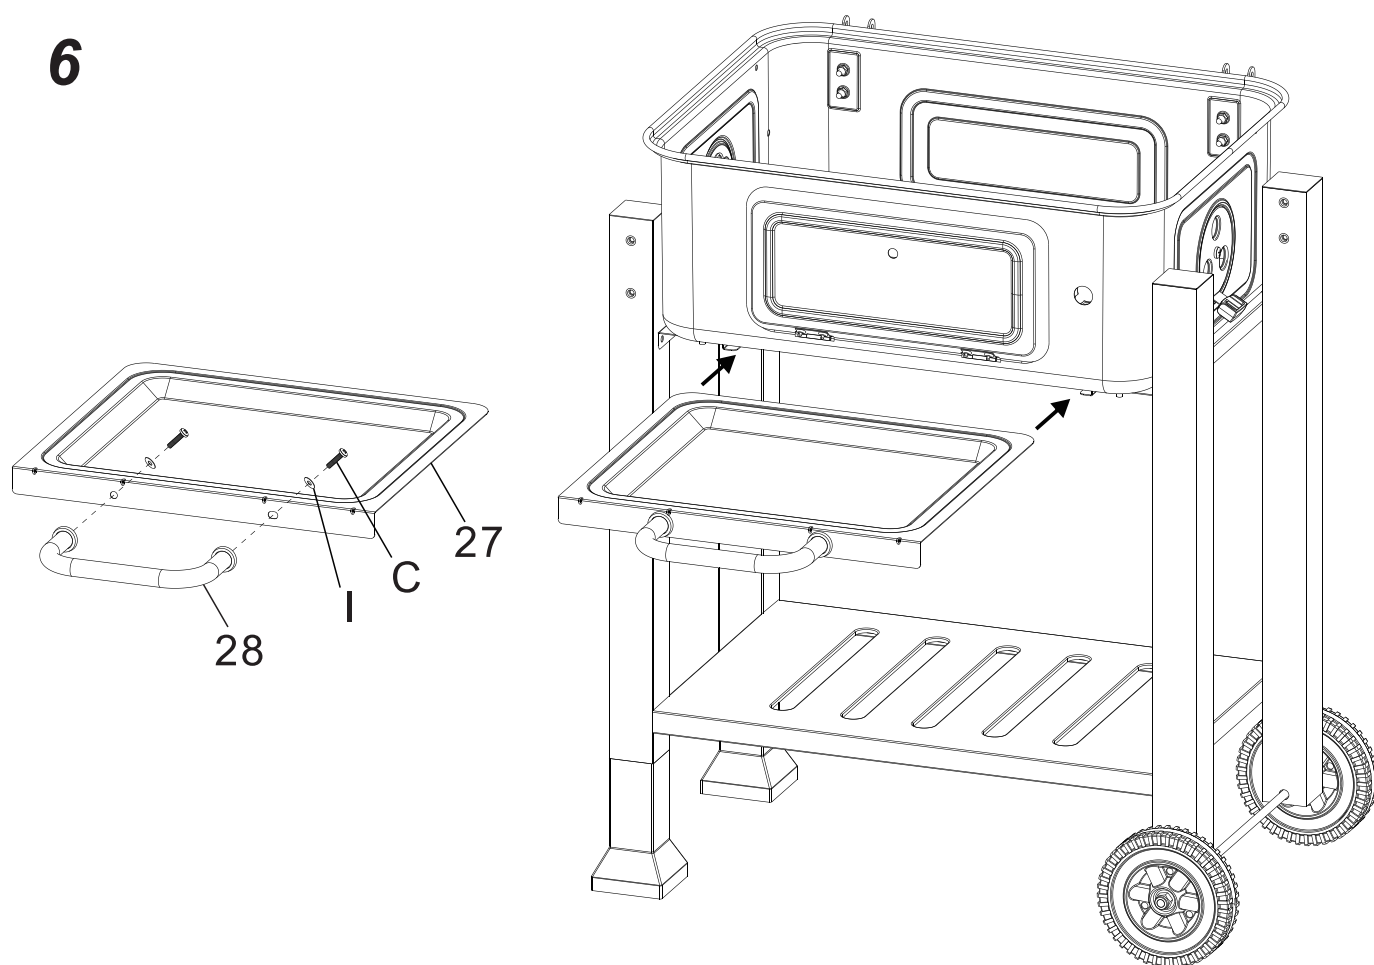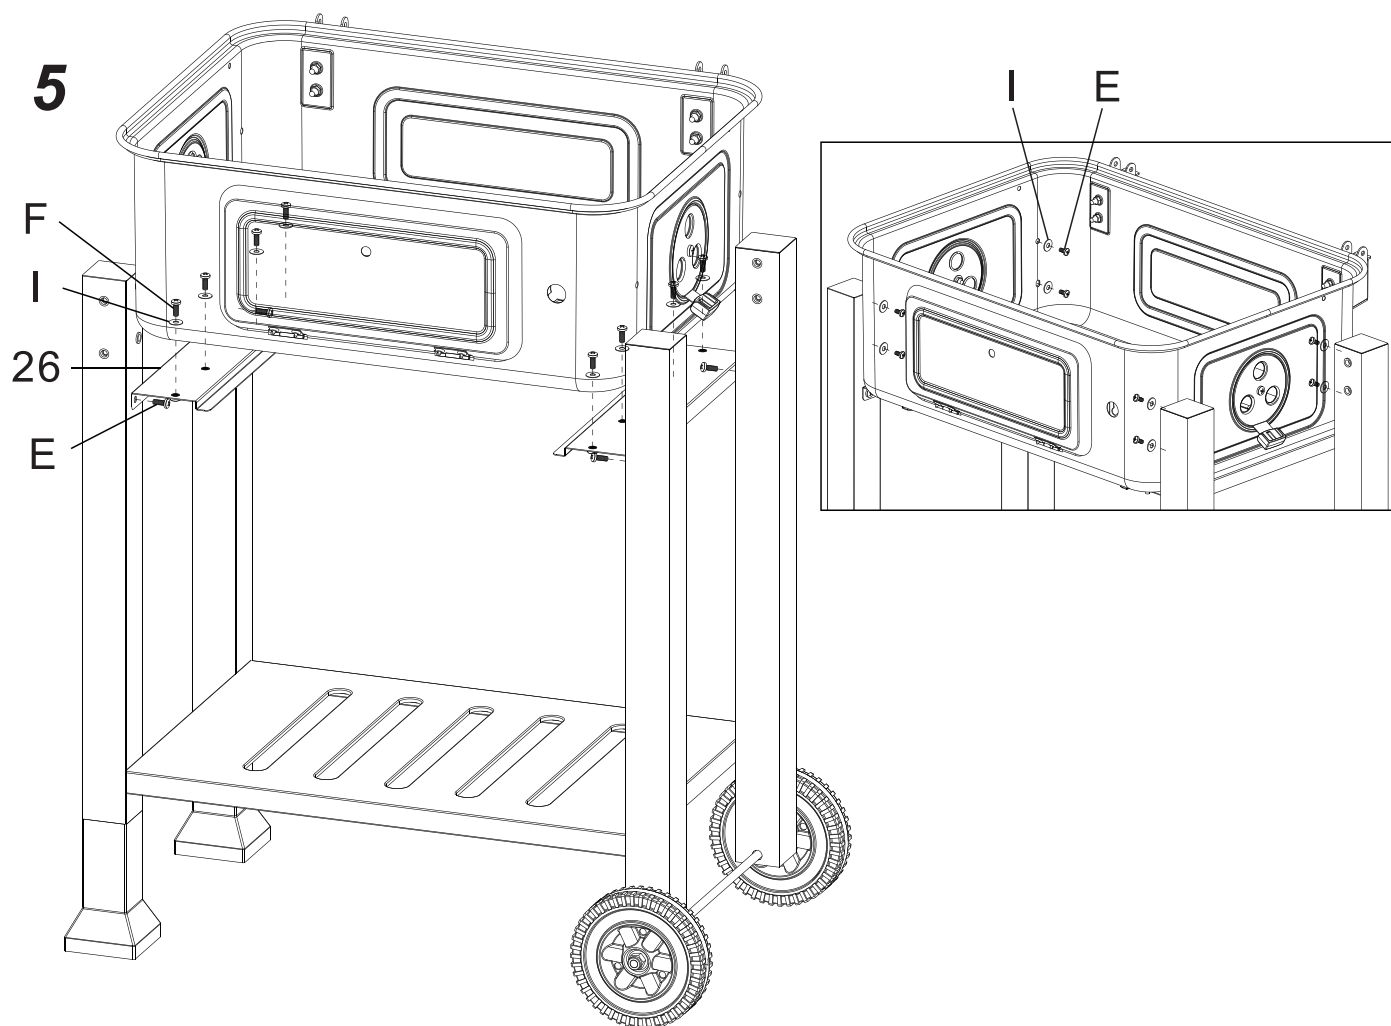


7

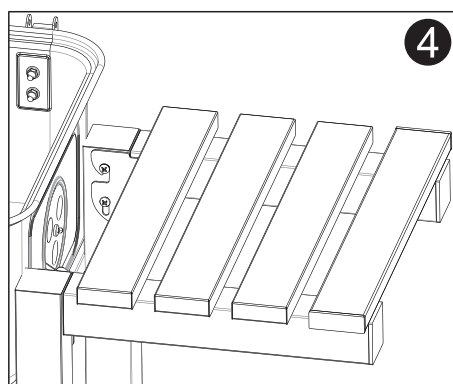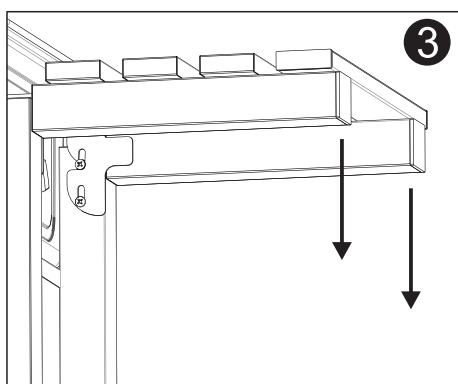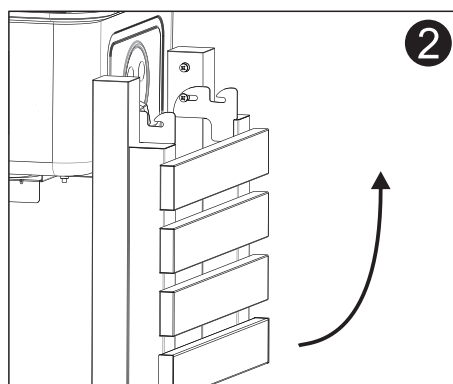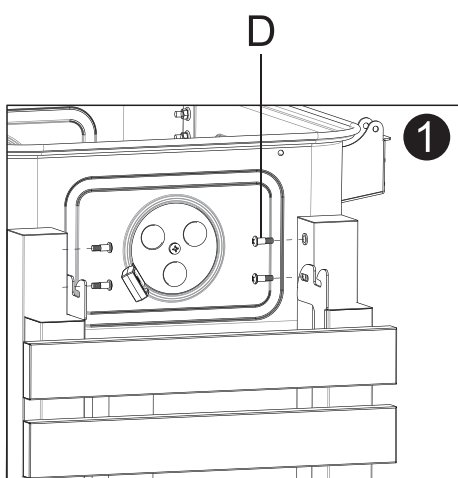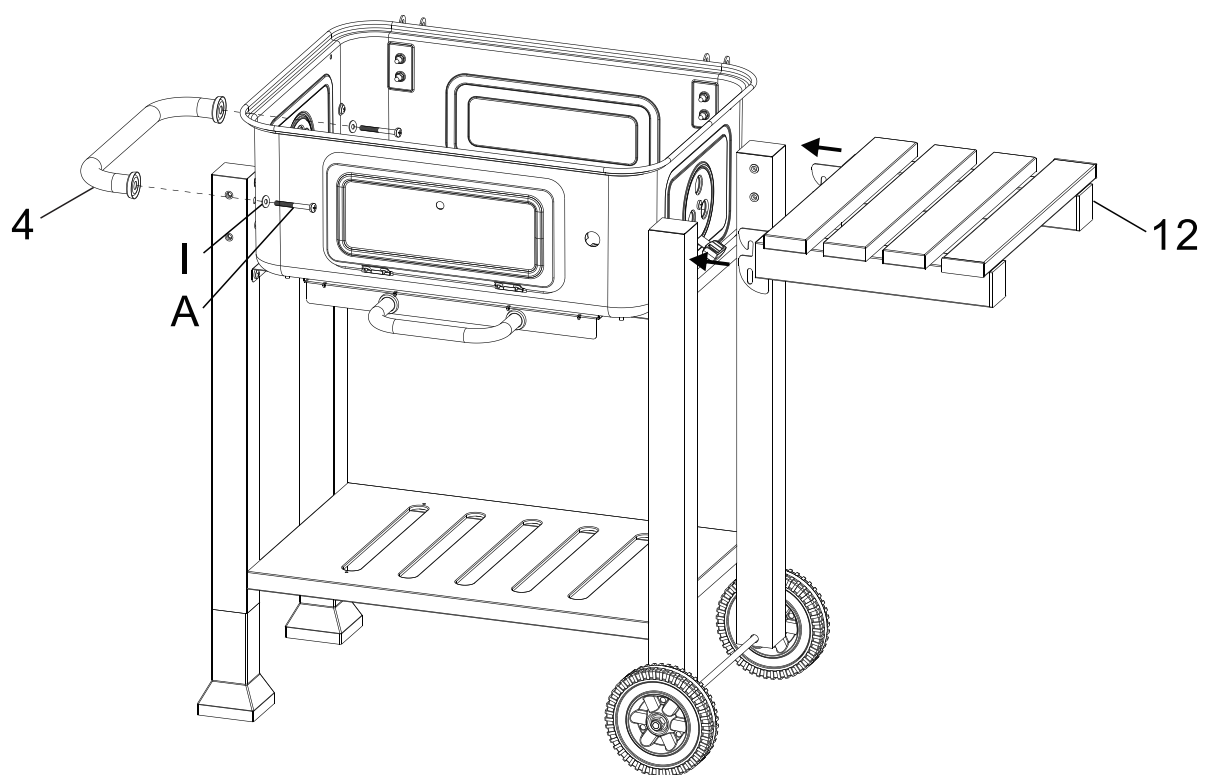


8

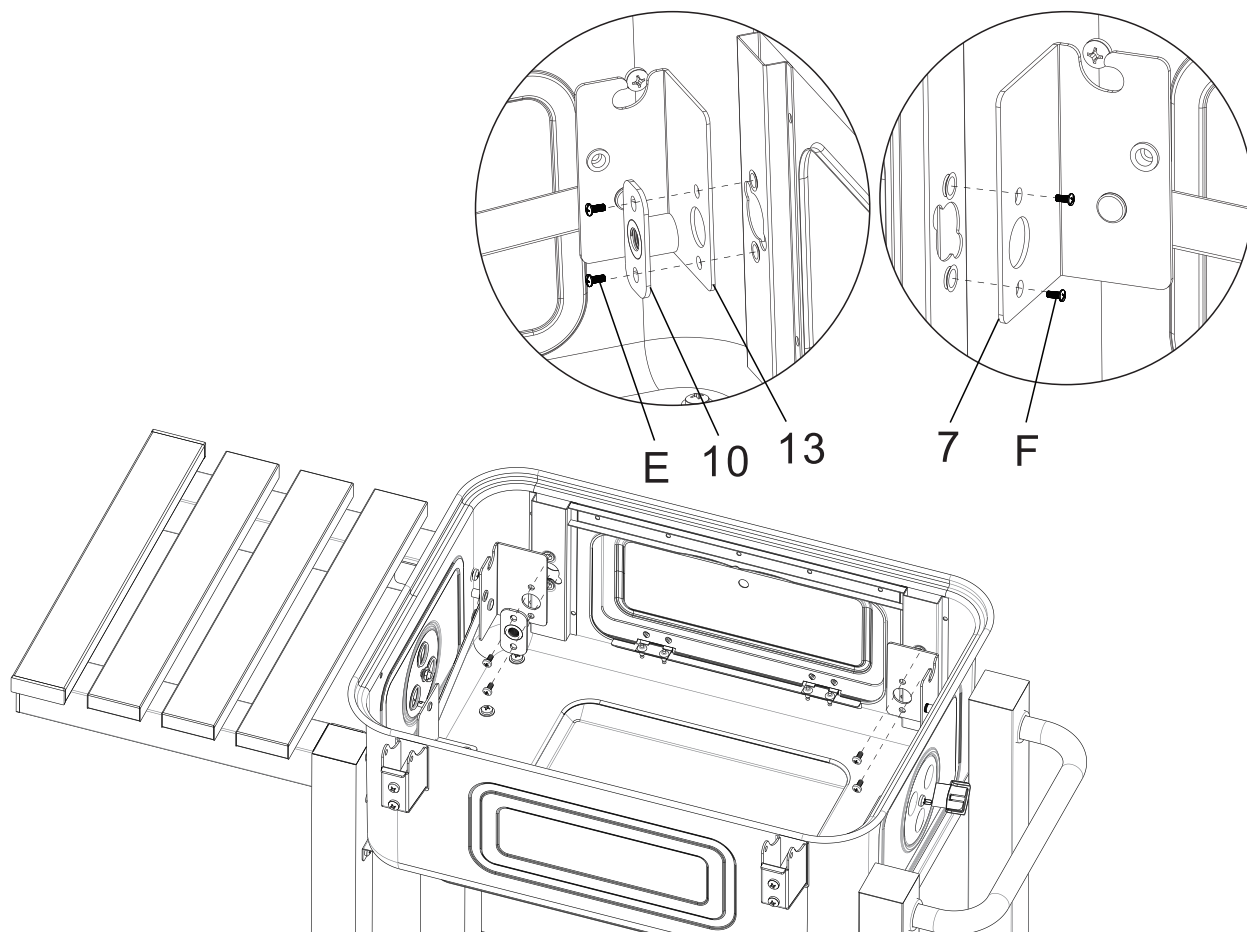


9

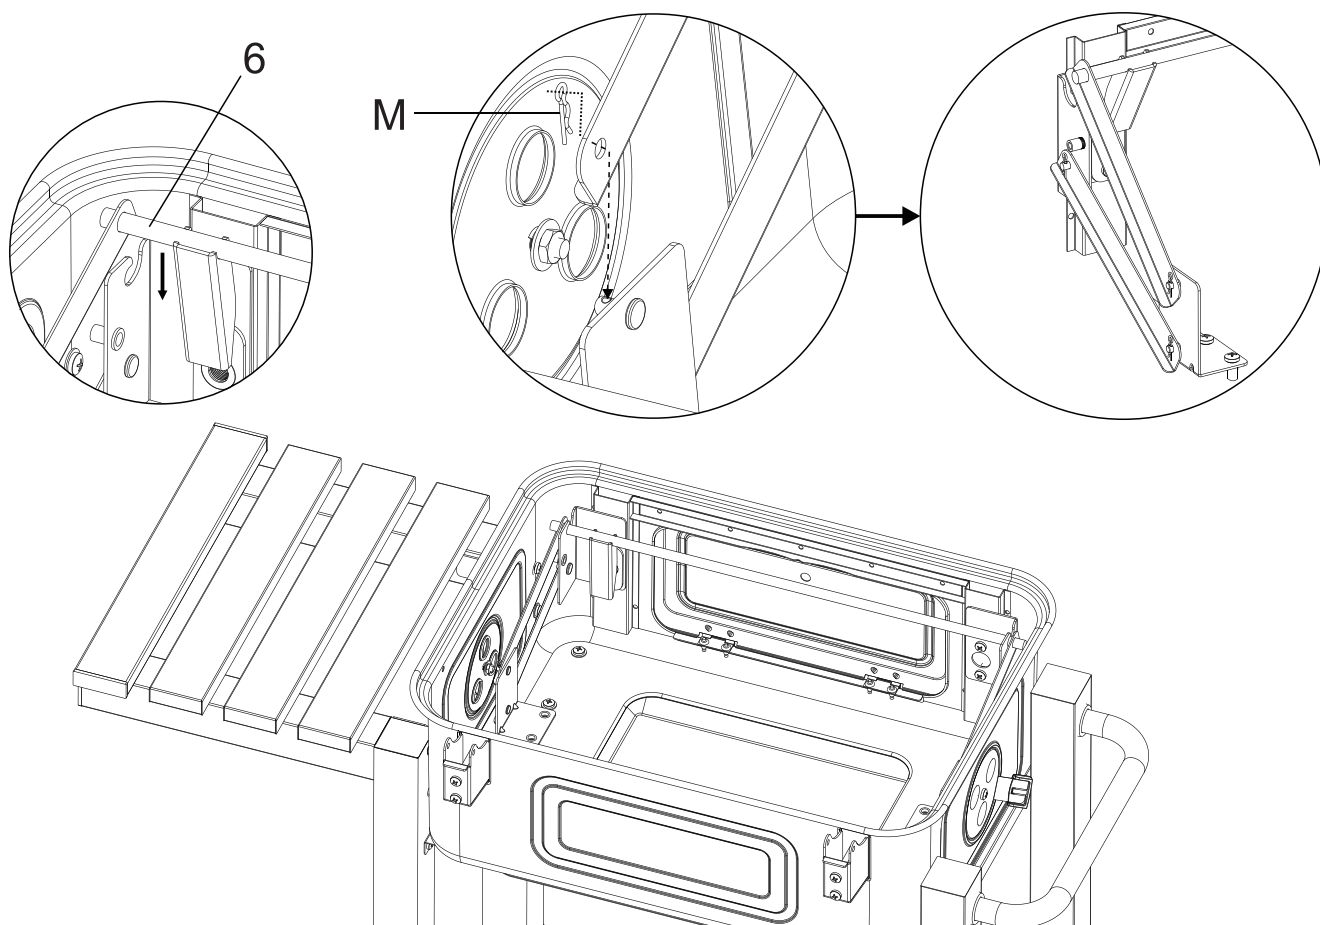


10

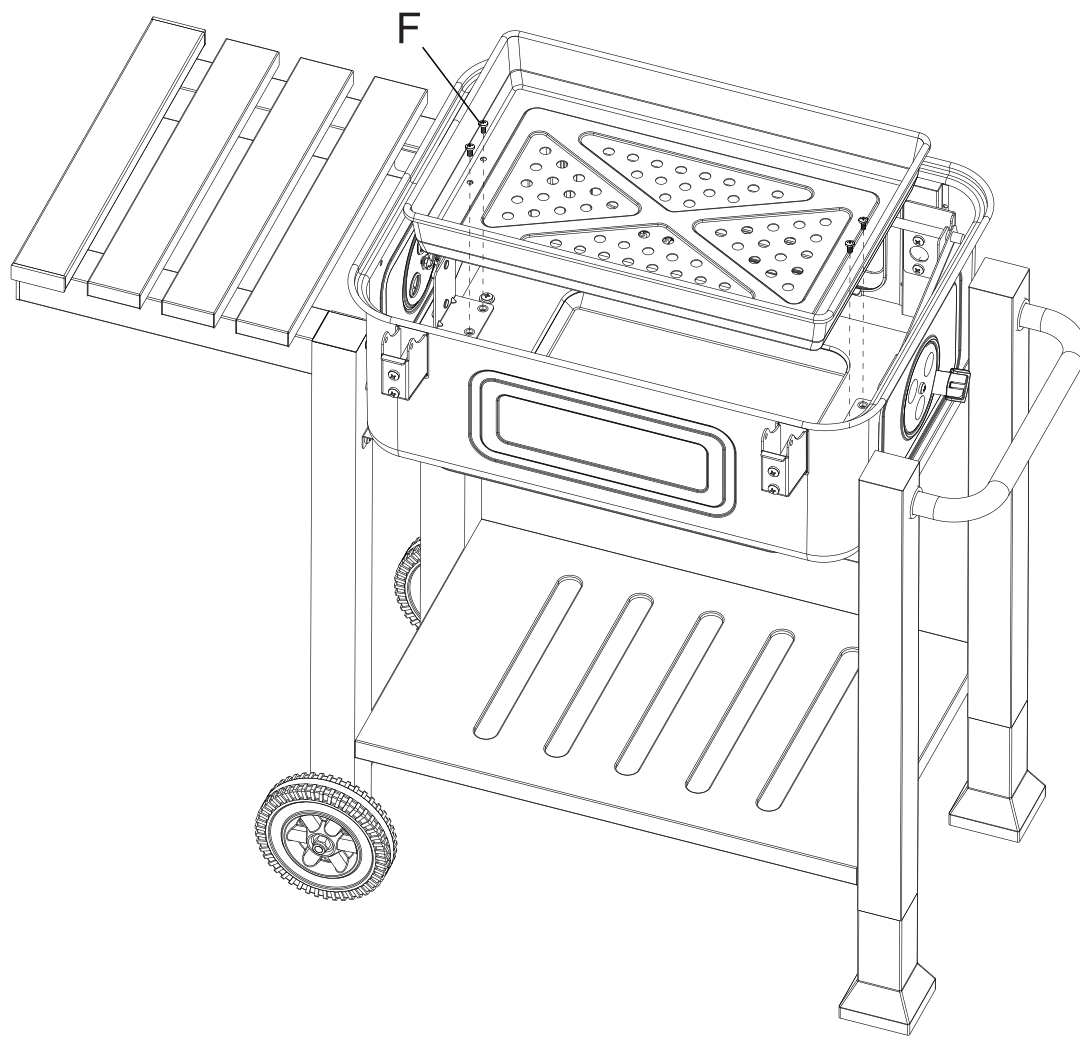


11

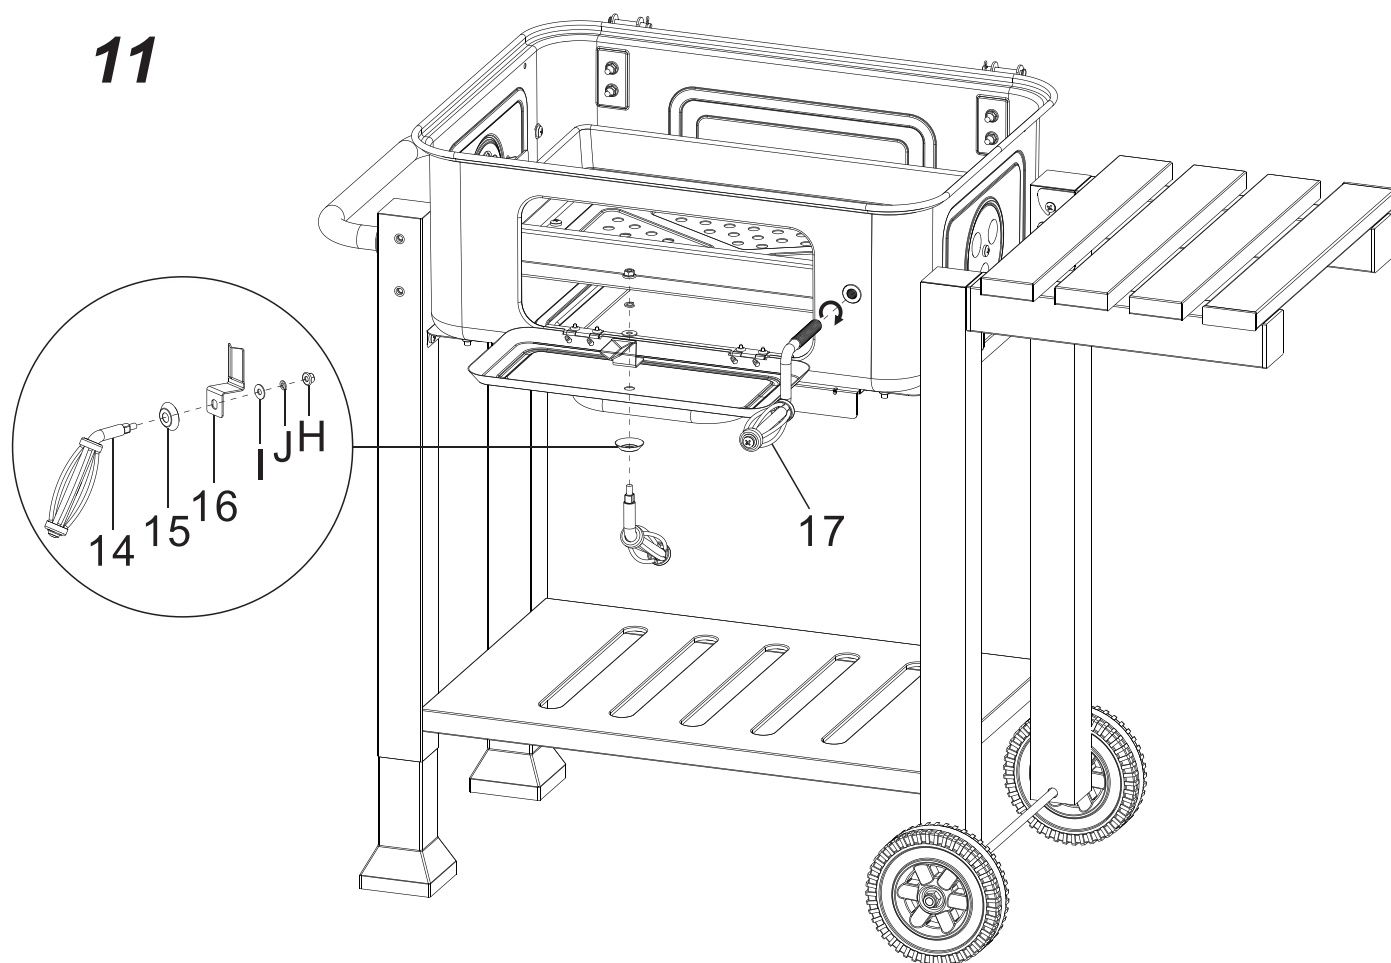


12

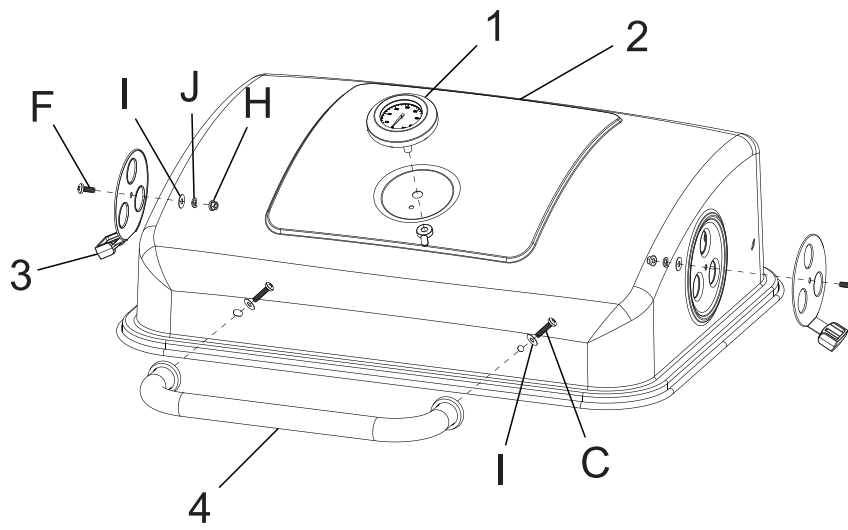


13

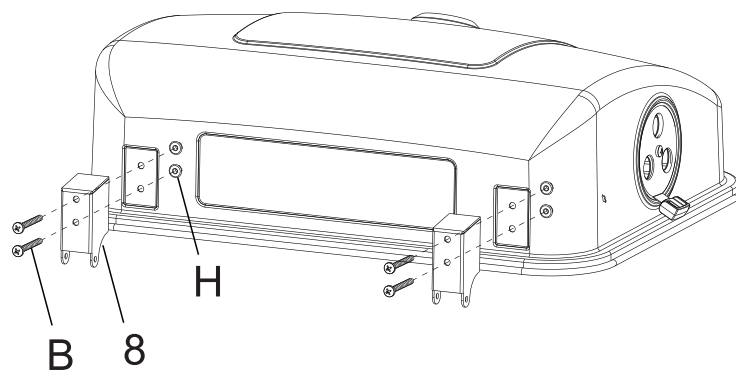


14

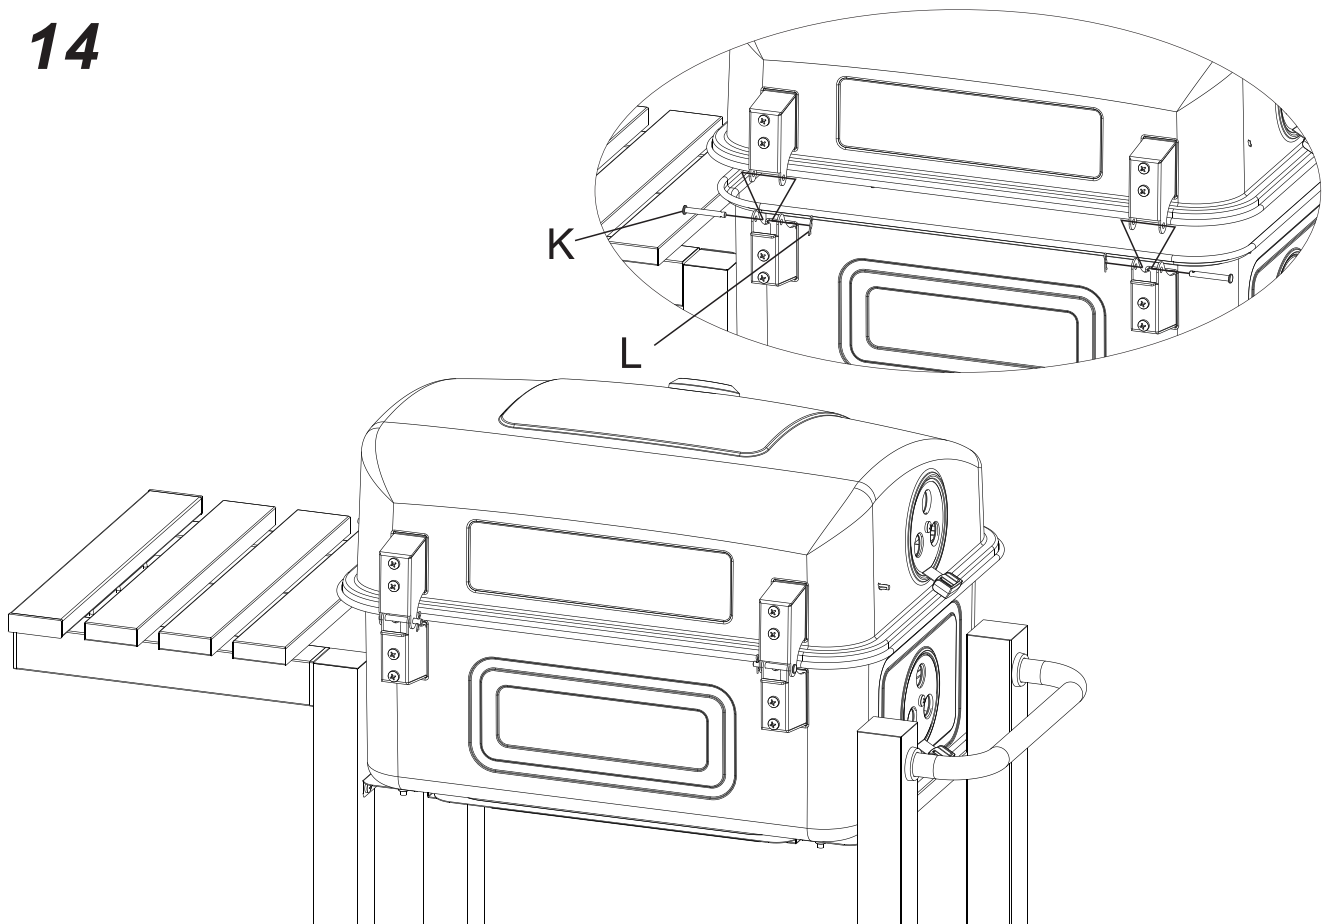


15

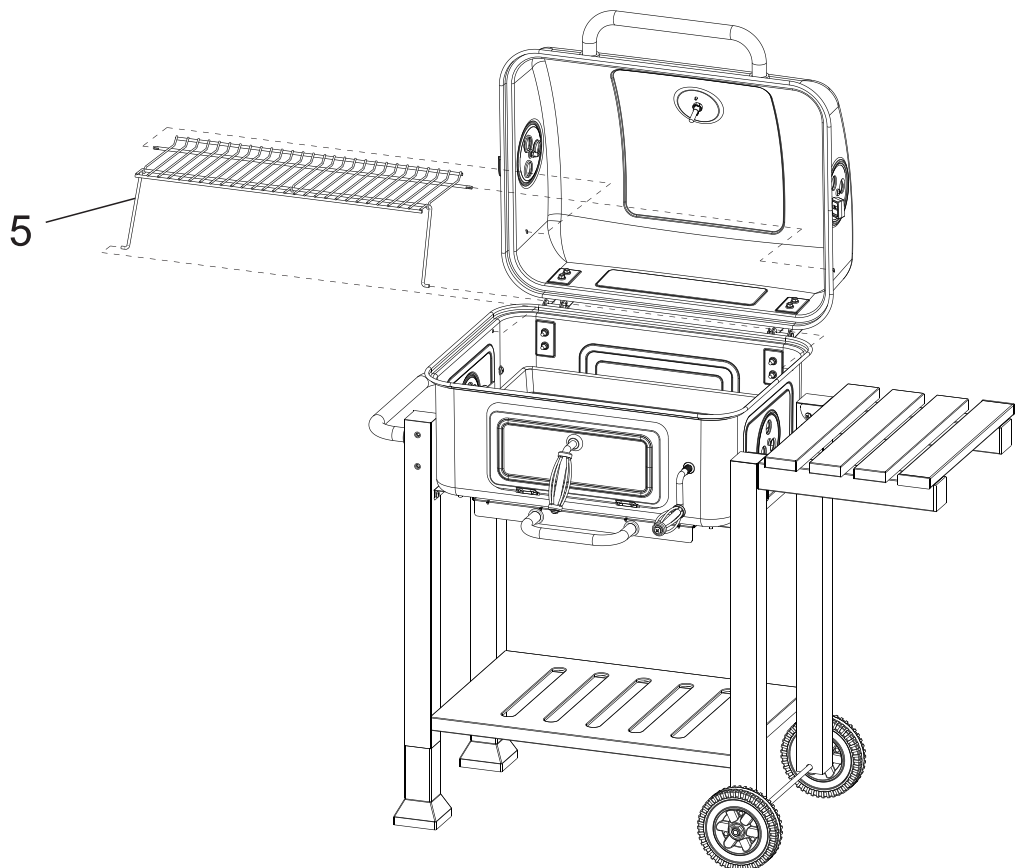

16

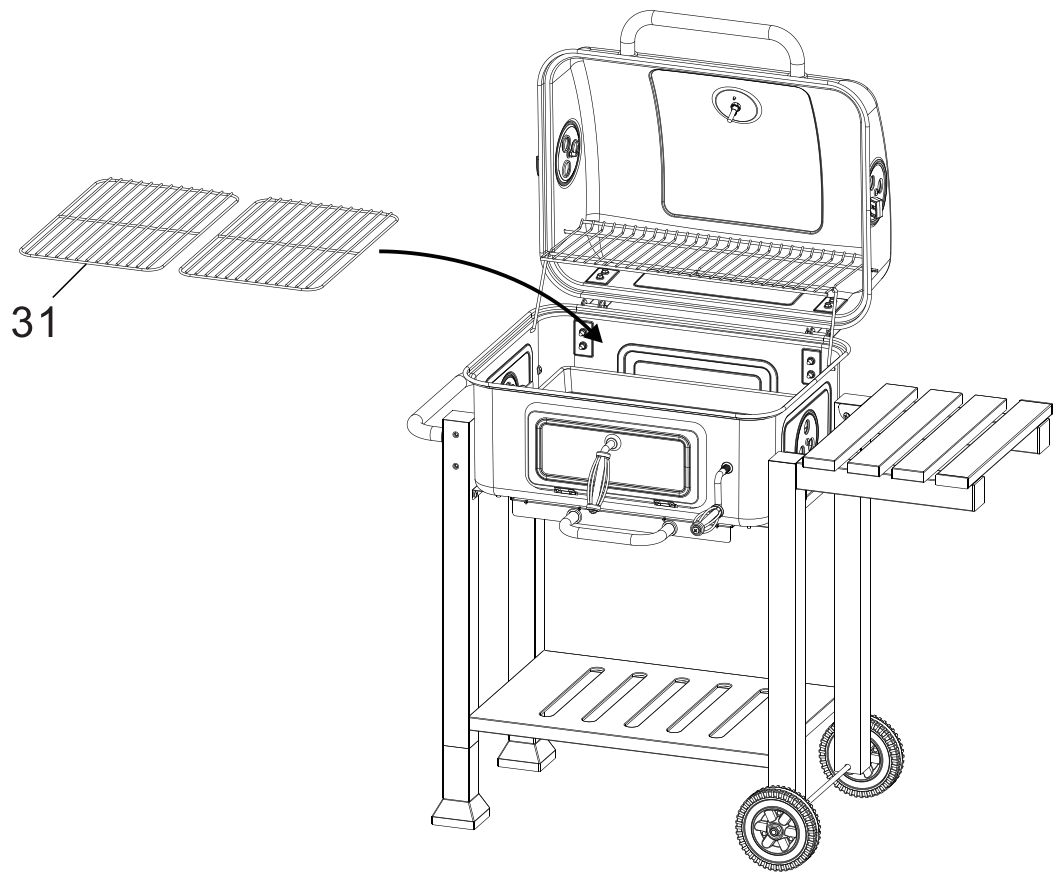

17

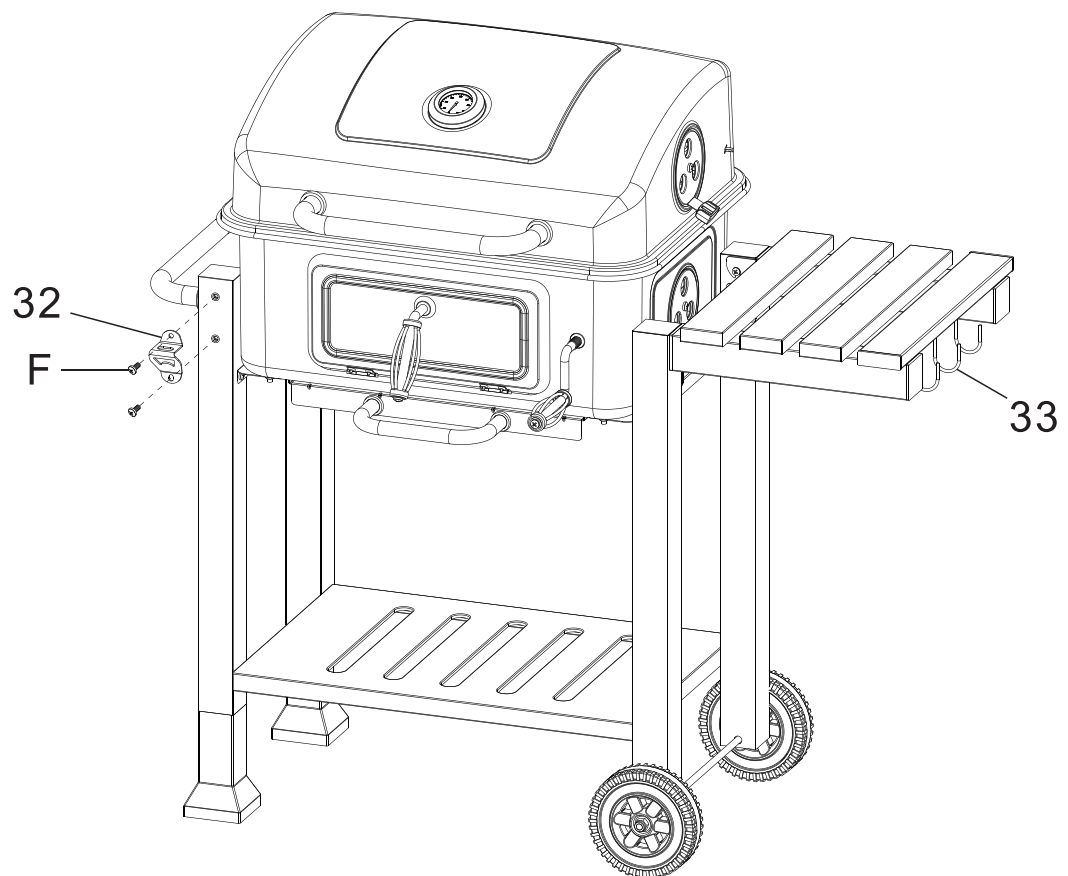

Antes de comenzar a cocinar, verifique que el combustible está recubierto de cenizas.

Antes de su utilización, la barbacoa debe estar instalada en una superficie horizontal, estable y firme.

Se recomienda calentar la barbacoa y mantener el combustible incandescente durante al menos 30 min antes de realizar el primer asado.

¡ATENCIÓN! ¡Esta barbacoa se calentará mucho, no la mueva durante su utilización!

¡No utilizar en locales cerrados!

¡ATENCIÓN! ¡No use alcohol o gasolina para encender o avivar el fuego!

Utilice únicamente los combustibles de encendido conformes a la Norma 1860-3!

¡ATENCIÓN! ¡No deje la barbacoa al alcance de los niños y animales domésticos!

No use la barbacoa en un espacio cerrado y/o habitable, p.e. vivienda, tienda de campaña, caravana, autocaravana, embarcación. Peligro de envenenamiento mortal por monóxido de carbono.



El Corte Inglés S.A.

Hermosilla 112 - 28009 Madrid

España / Espanha / Spain. NIF: A-28017895

Fabricado en / na China / Made in China

elcorteingles.es



¿Cómo encender la barbacoa?

Retire la parrilla y sitúe el carbón en el interior de la barbacoa formando una montaña. Ponga dos o tres pastillas y recúbralas con el propio carbón, evitando que la llama se apague.

Espere hasta obtener una brasa ideal de cocción.

Esta barbacoa funciona con carbón. Use una cantidad apropiada sin sobrepasar el recipiente para el carbón.

Antes de comenzar el asado, esperar a que una capa de ceniza recubra el combustible. Antes de su utilización, la barbacoa debe instalarse en una superficie horizontal, estable y firme.

Se recomienda mantener el combustible incandescente durante al menos 30 min, antes de realizar el primer asado.

PORTUGUESE


Churrasqueira de carvão


Modelo: KY4524-030







LISTA DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS ANTES DA MONTAGEM:










1. A fim de proporcionar uma montagem fácil e rápida, seguir as instruções abaixo na sua exata sequência.
2. Verificar cuidadosamente cada peça e compará-la com a lista de peças.
3. No caso de verificar a falta de alguma peça, dirigir-se ao estabelecimento onde o artigo foi adquirido.




VISTA EXPLODIDA

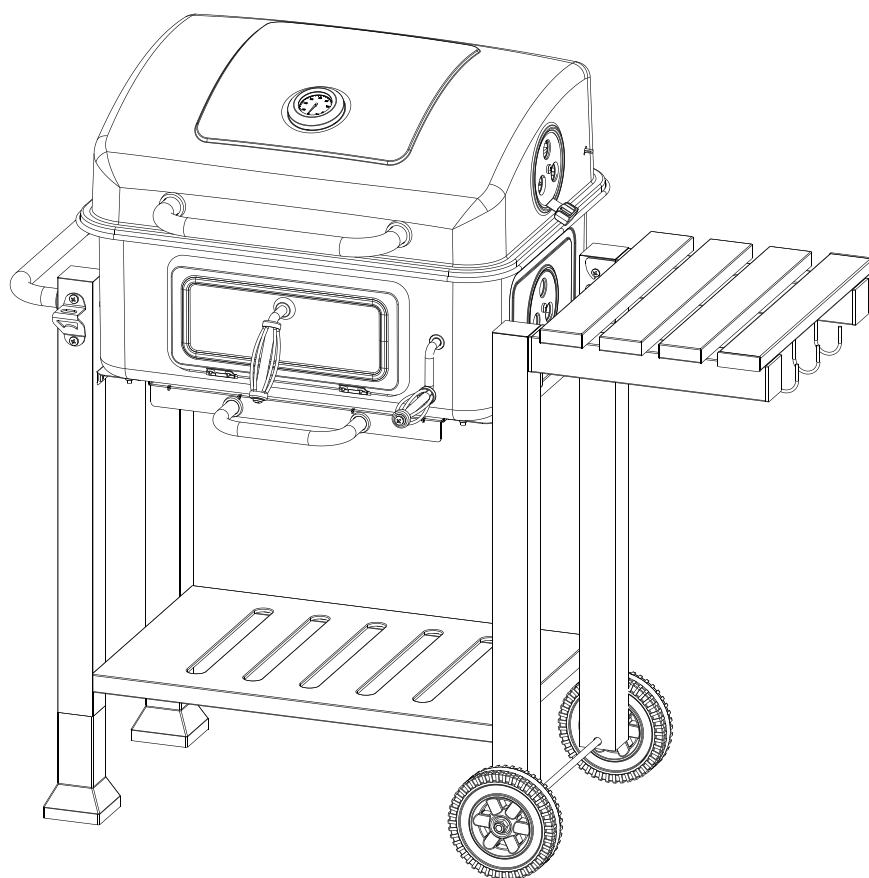

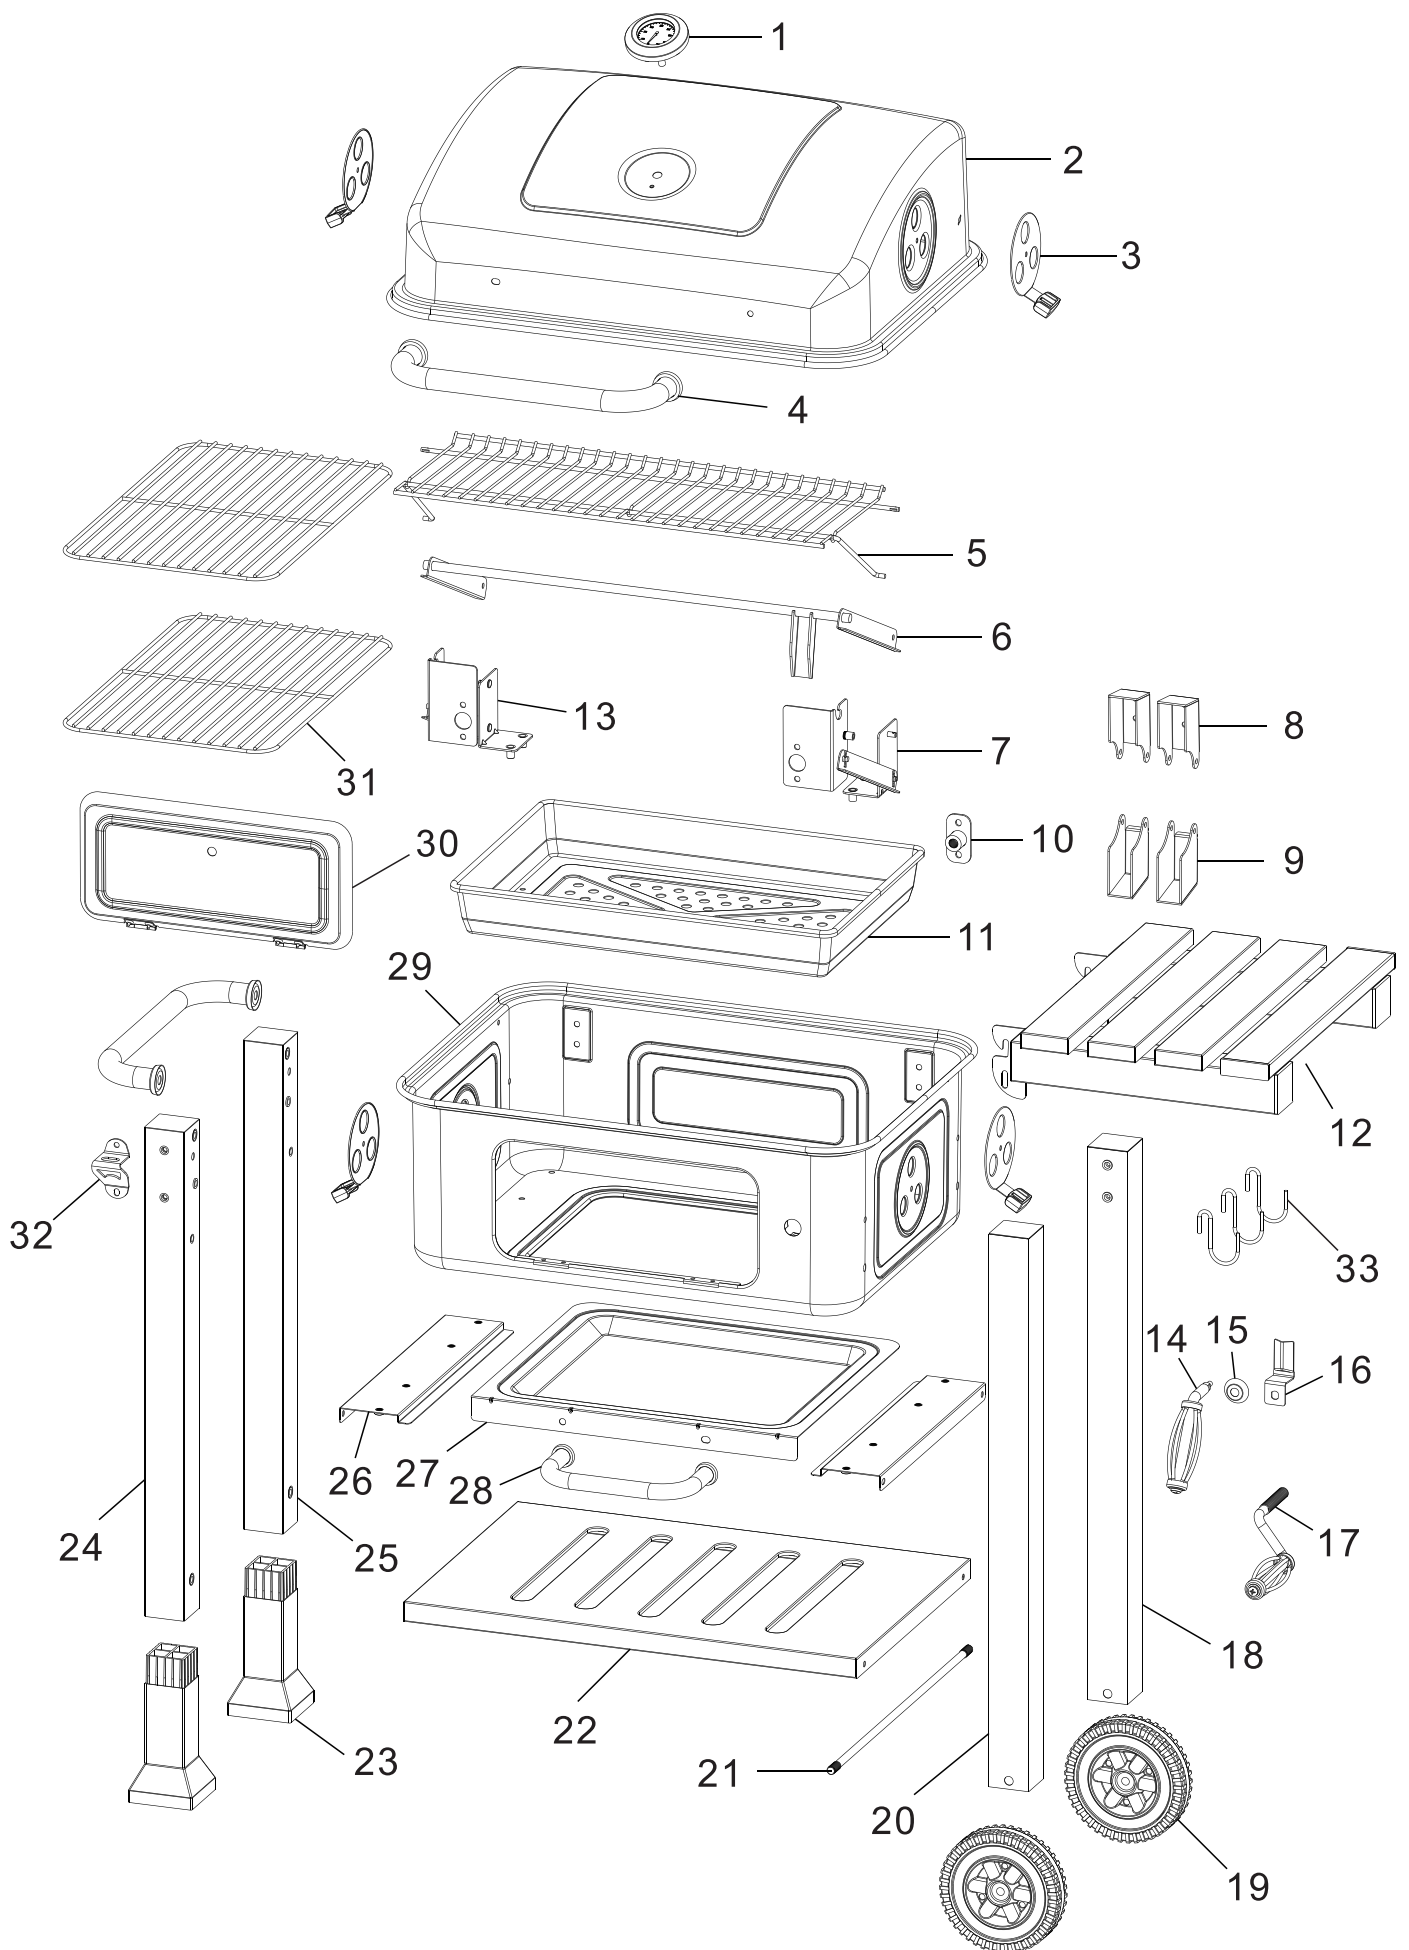


1		Termômetro	x1
2		Tampa	x1
3		Respirador	x4
4		Pega da tampa	x2
5		Rack da aquecimento	x1
6		Bracelete de Ajuste de Altura do carvão	x1
7		Apoio esquerdo Ao suporte de Ajuste de Altura do carvão	x1
8		Tampa da dobradica	x2
9		Estrutura da dobradiça	x2
10		Apoio Ao Mão de Carvão	x1
11		Bandeja de carvão vegetal	x1
12		Mesa lateral	x1
13		Apoio Certo Ao suporte de Ajuste de Altura do carvão	x1
14		Manusear(estrutura porta)	x1
15		Pega spacer (estrutura porta)	x1
16		Suporte da manusear (estrutura porta)	x1


17		x1	Manusear Bandeja de carvão vegetal	x1
18		x1	Perna curta	x1
19		x2	Roda	x2
20		x1	Perna curta	x1
21		x1	Eixo	x1
22		x1	Estante de armazenamento	x1
23		x2	Rolha de borracha	x2
24		x1	Perna longa	x1
25		x1	Perna longa	x1
26		x2	Montagem do corpo da grelha	x2
27		x1	Cinzeiro	x1
28		x1	Alça para cinzeiro	x1
29		x1	Corpo da grelha	x1
30		x1	Porta do corpo da grelha	x1
31		x2	Grelha	x2
32		x1	Abridor de garrafas	x1
33		x3	Gancho	x3

A	M6x65		x6
B	M6x55		x4
C	M6x25		x4
D	M6x20		x4
E	M6x16		x18
F	M6x12		x20
G	M10		x2
H	M6		x13
I	Ø6x16		x27
J	Ø6		x5
K	Ø6x45		x2
L	Ø1.4x30		x2
M	Ø1.2x20		x2
N	M4x10		x4
O	M4		x4


1

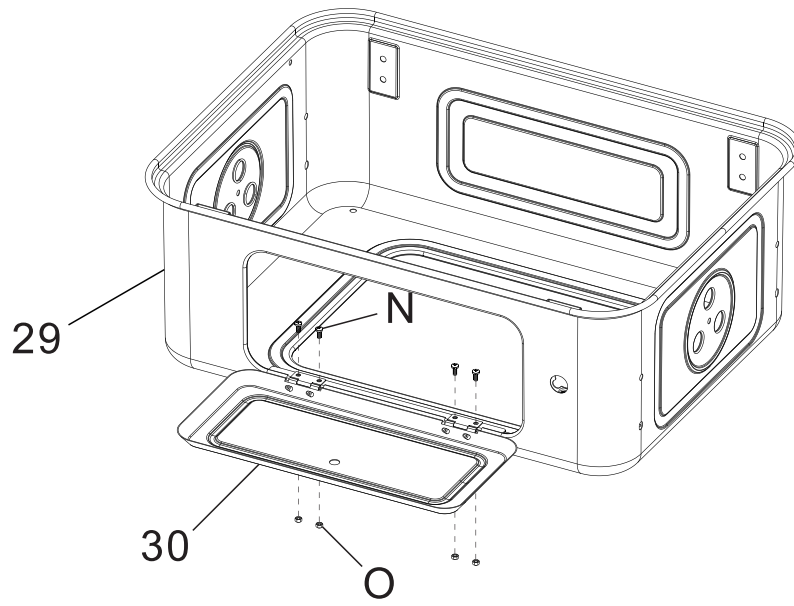


2


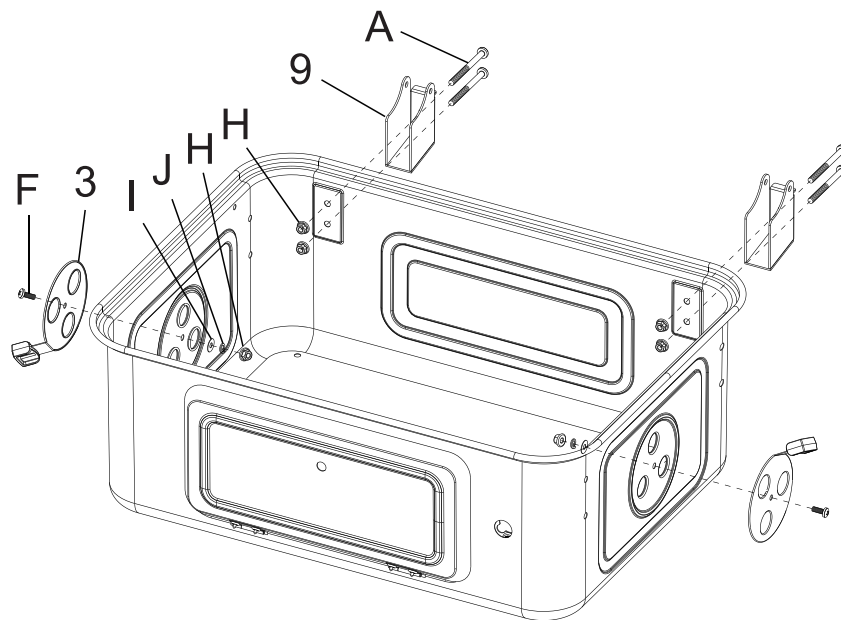


3





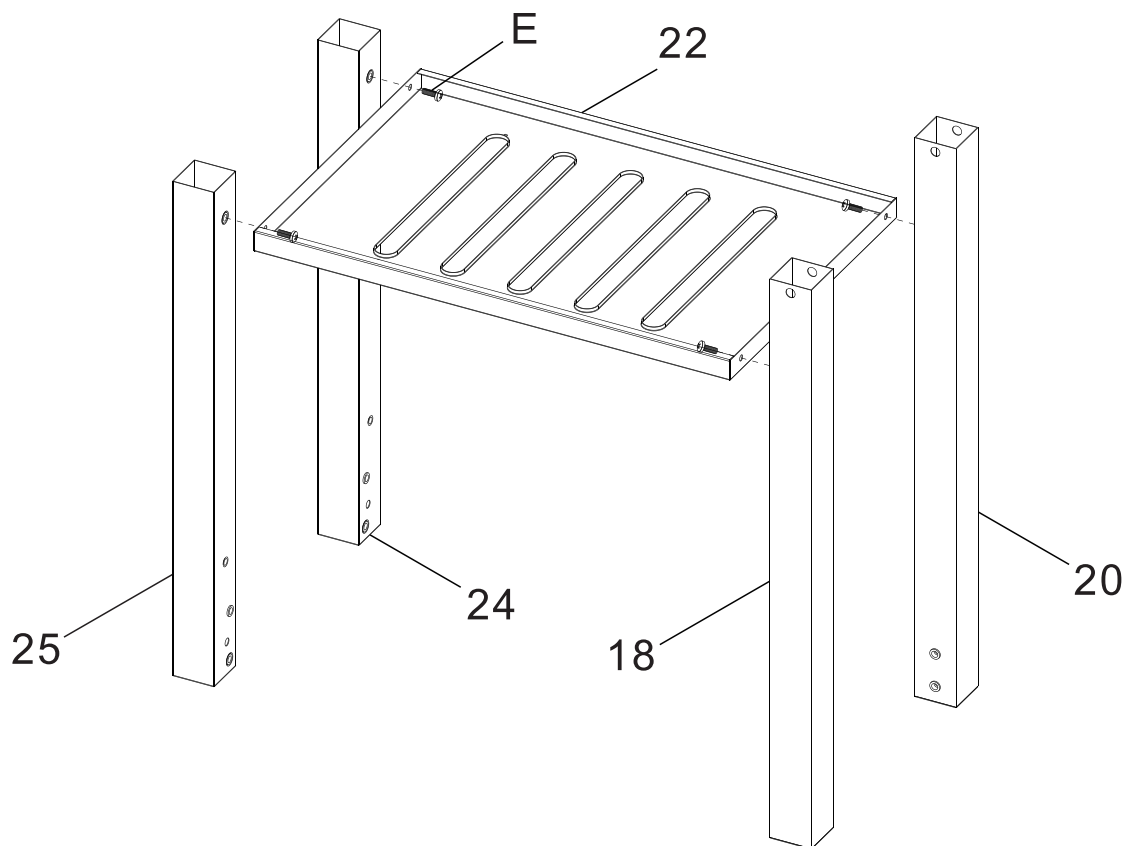


4

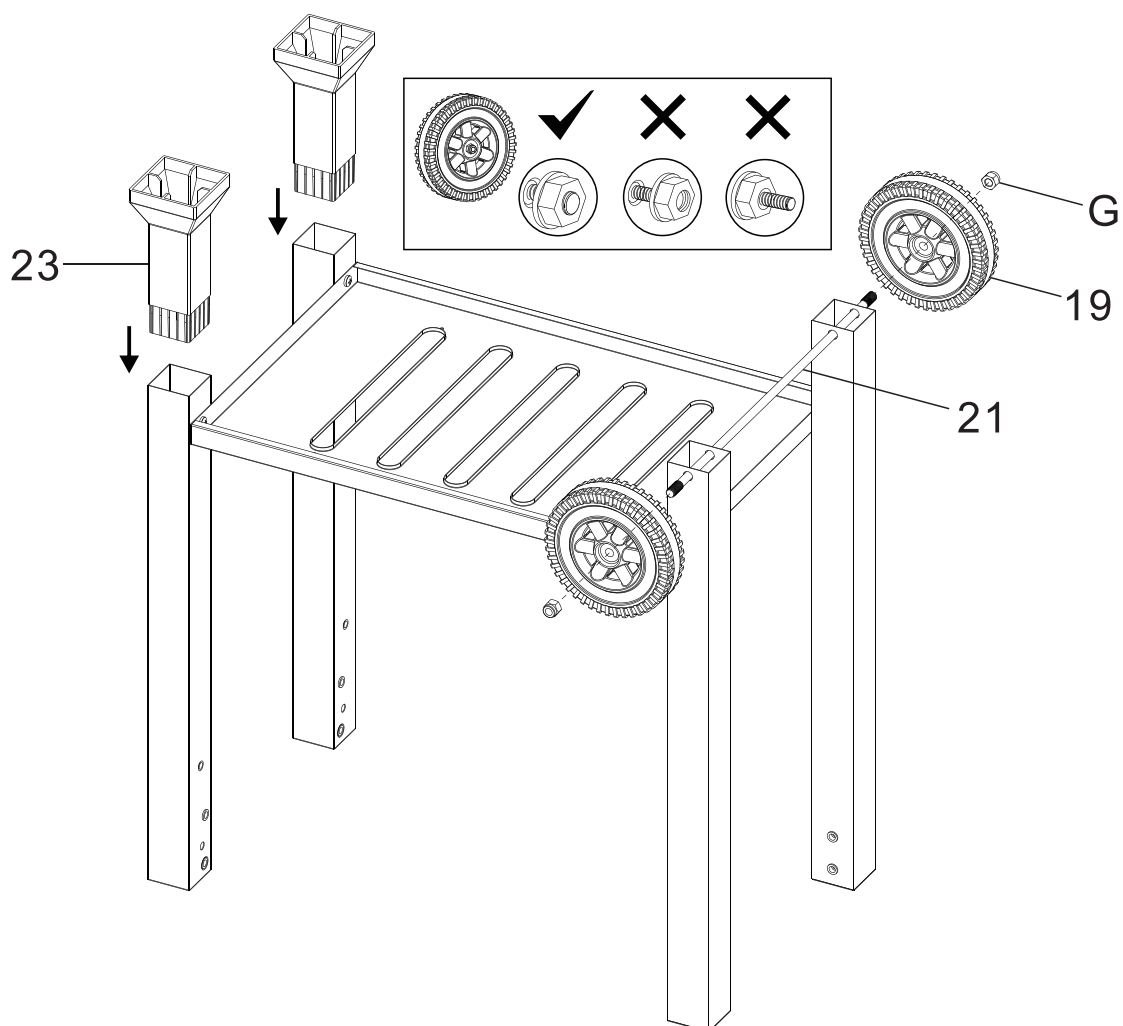


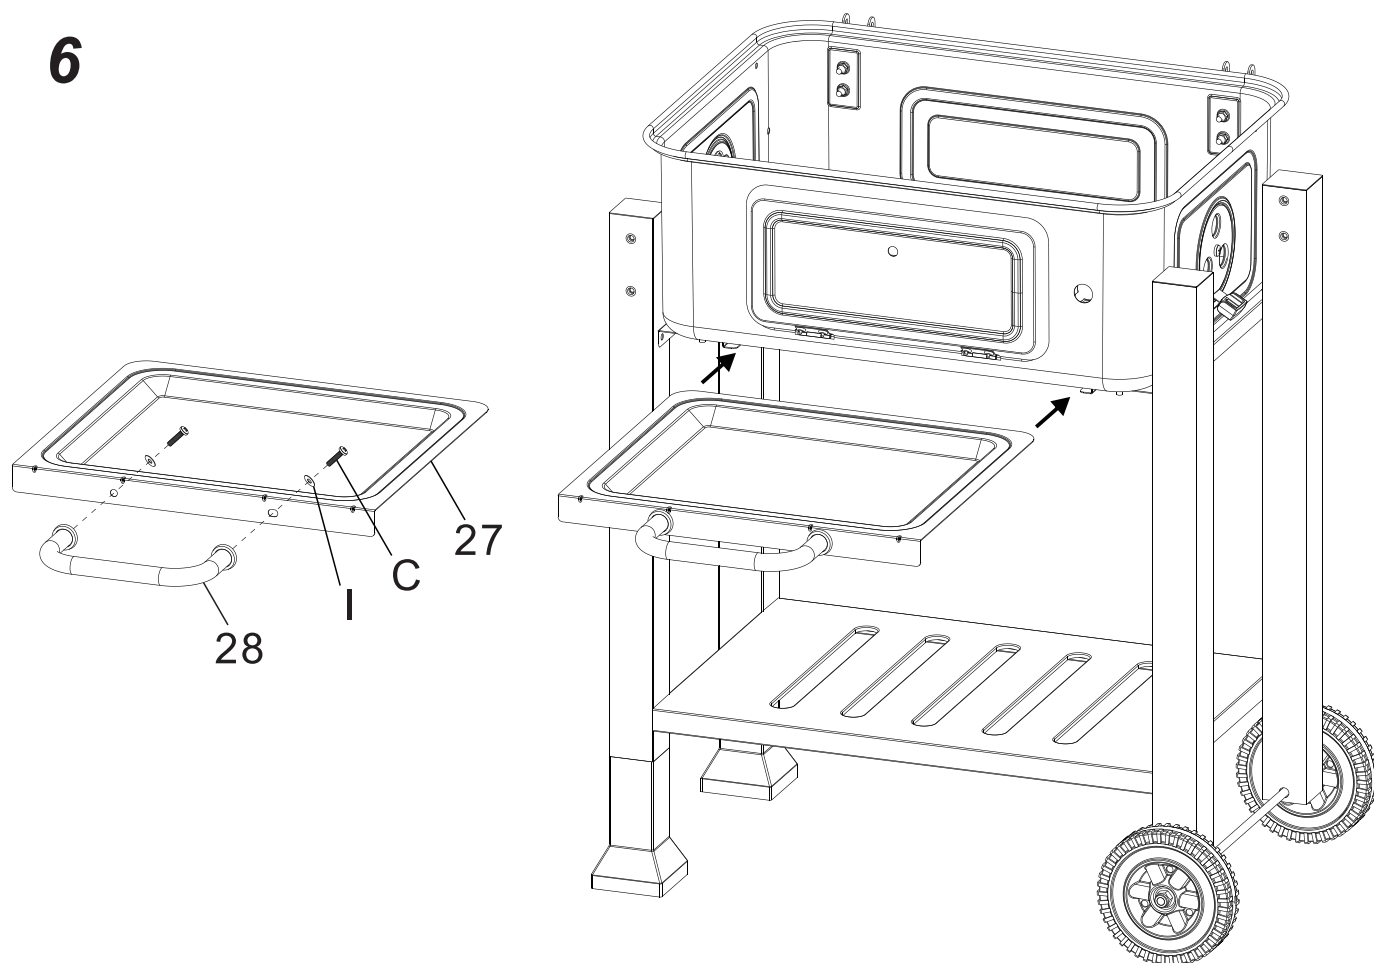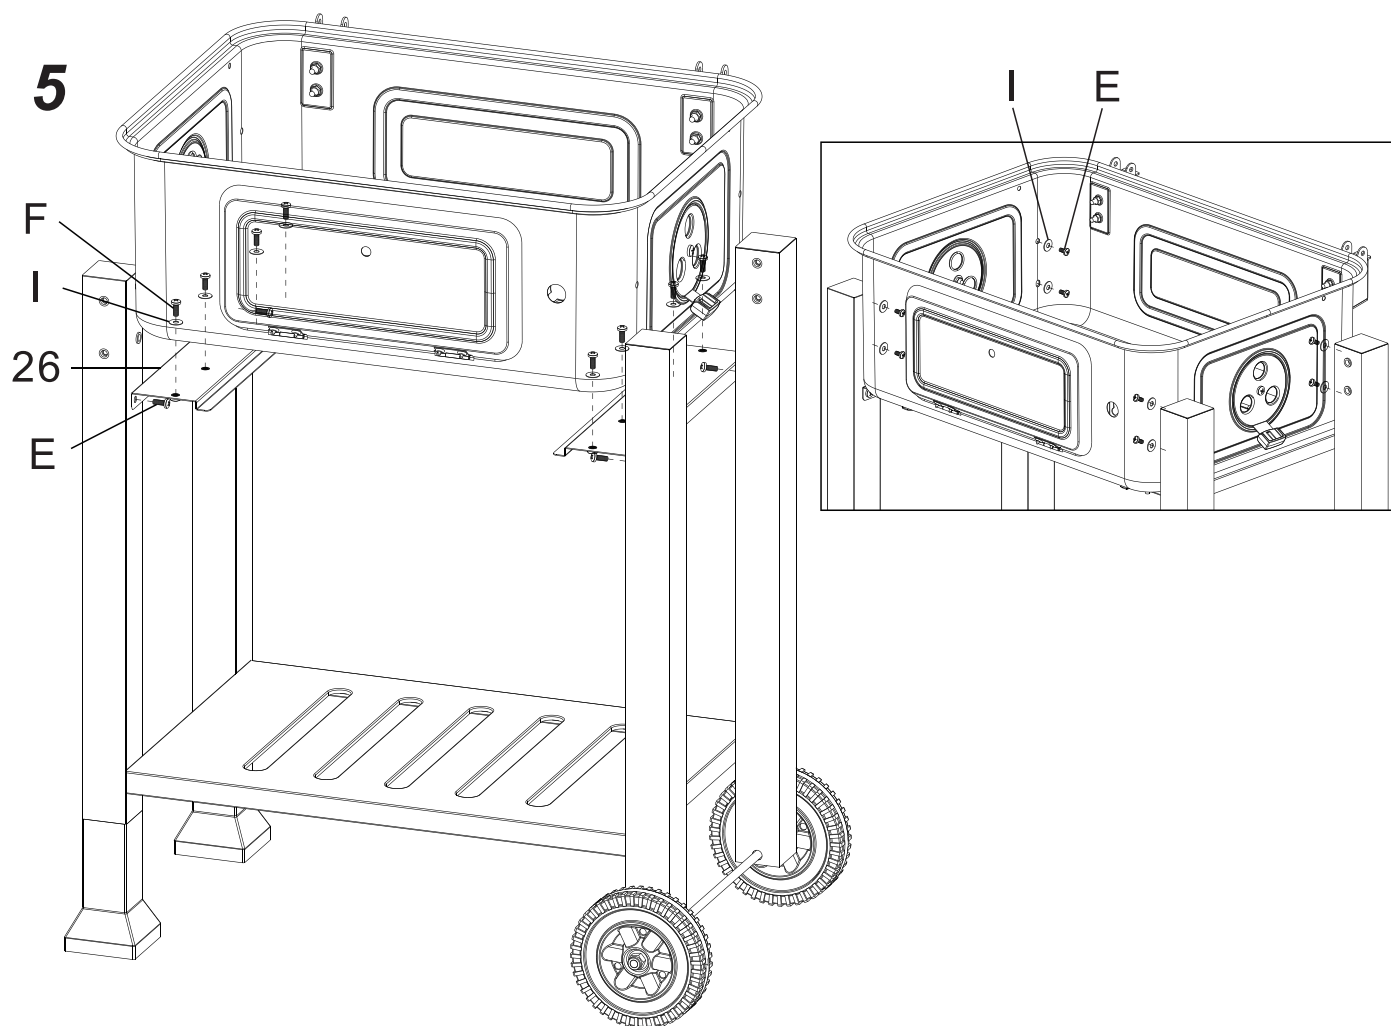


7

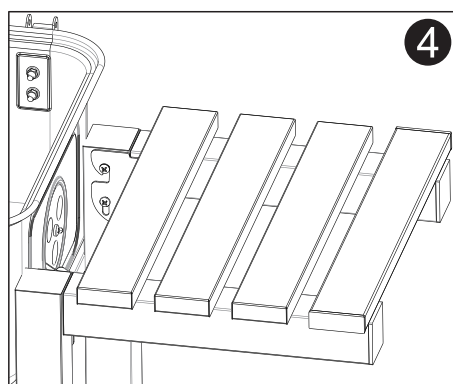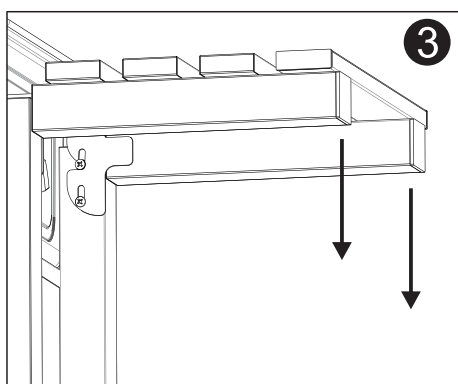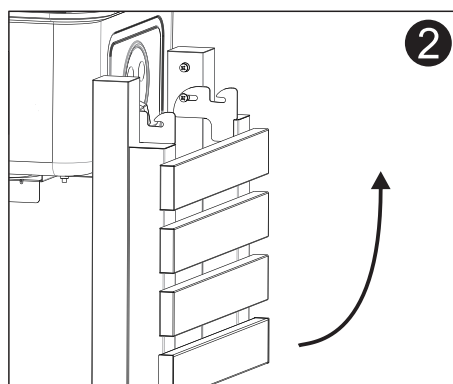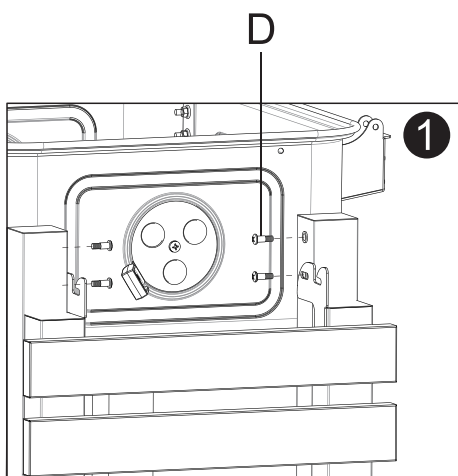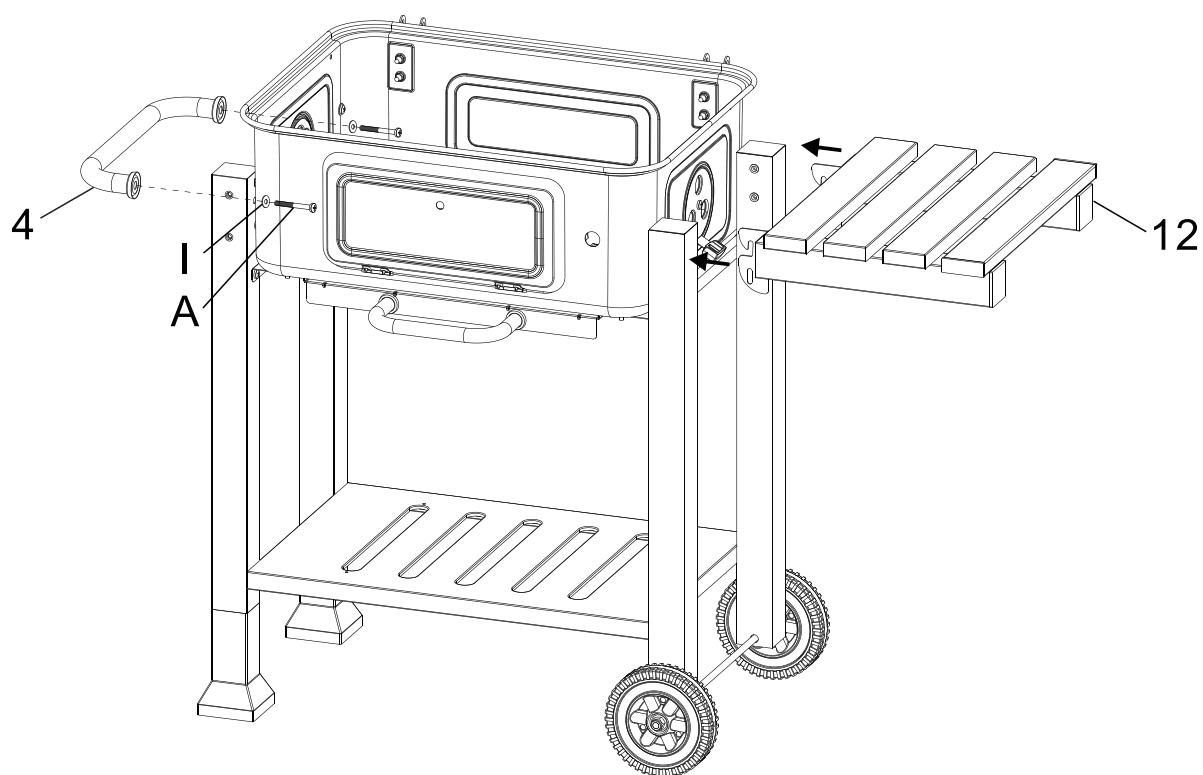


8

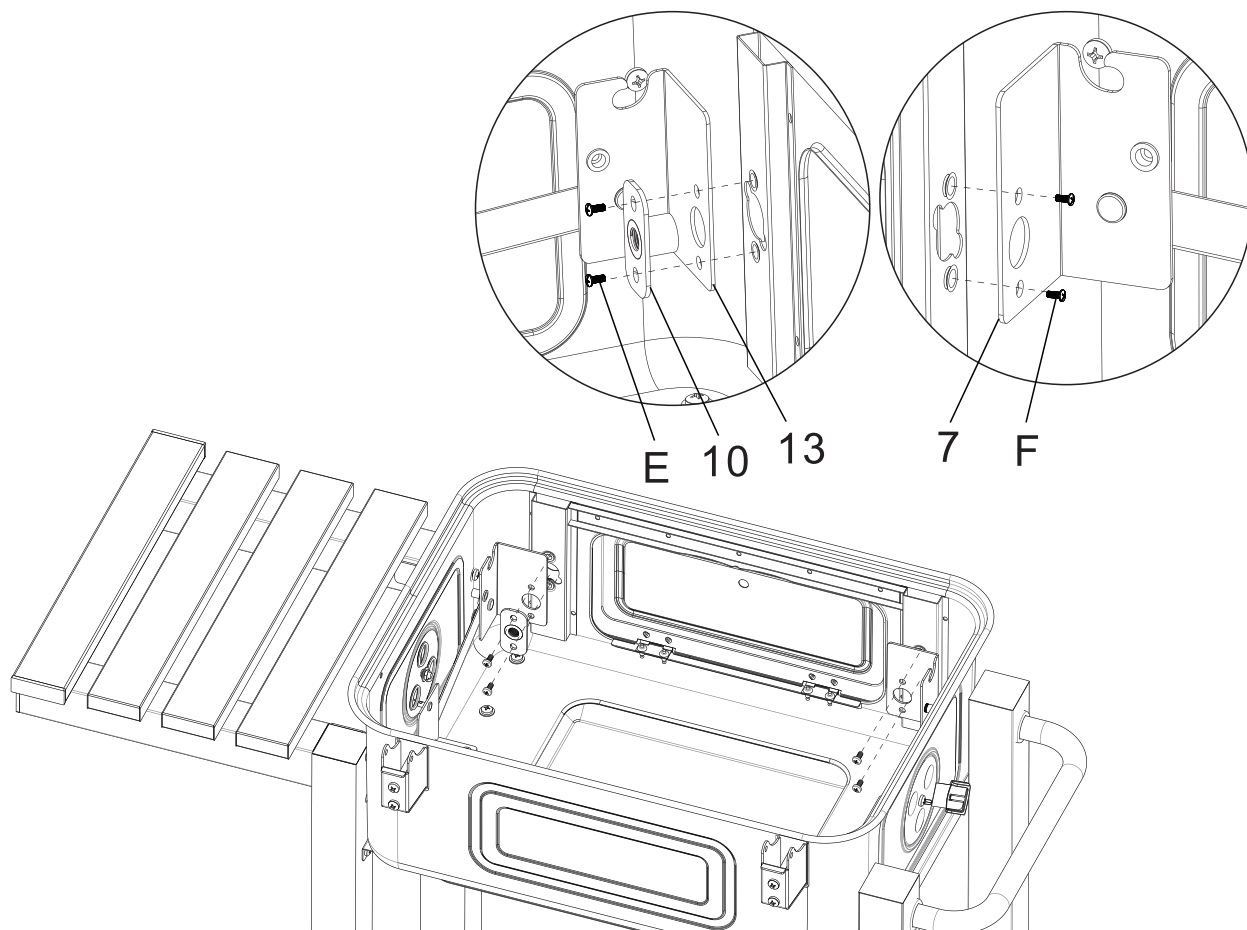


9

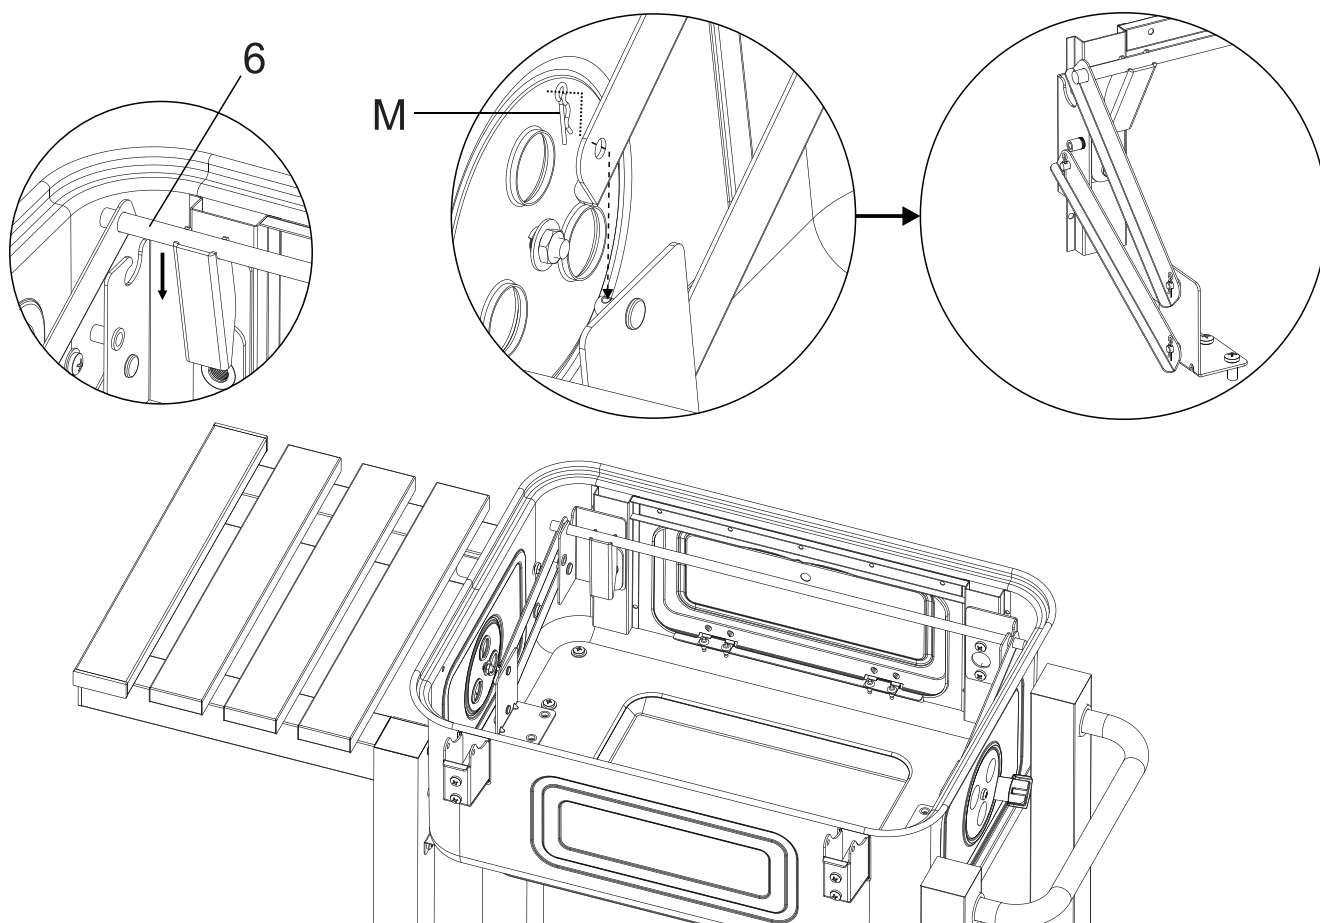


10

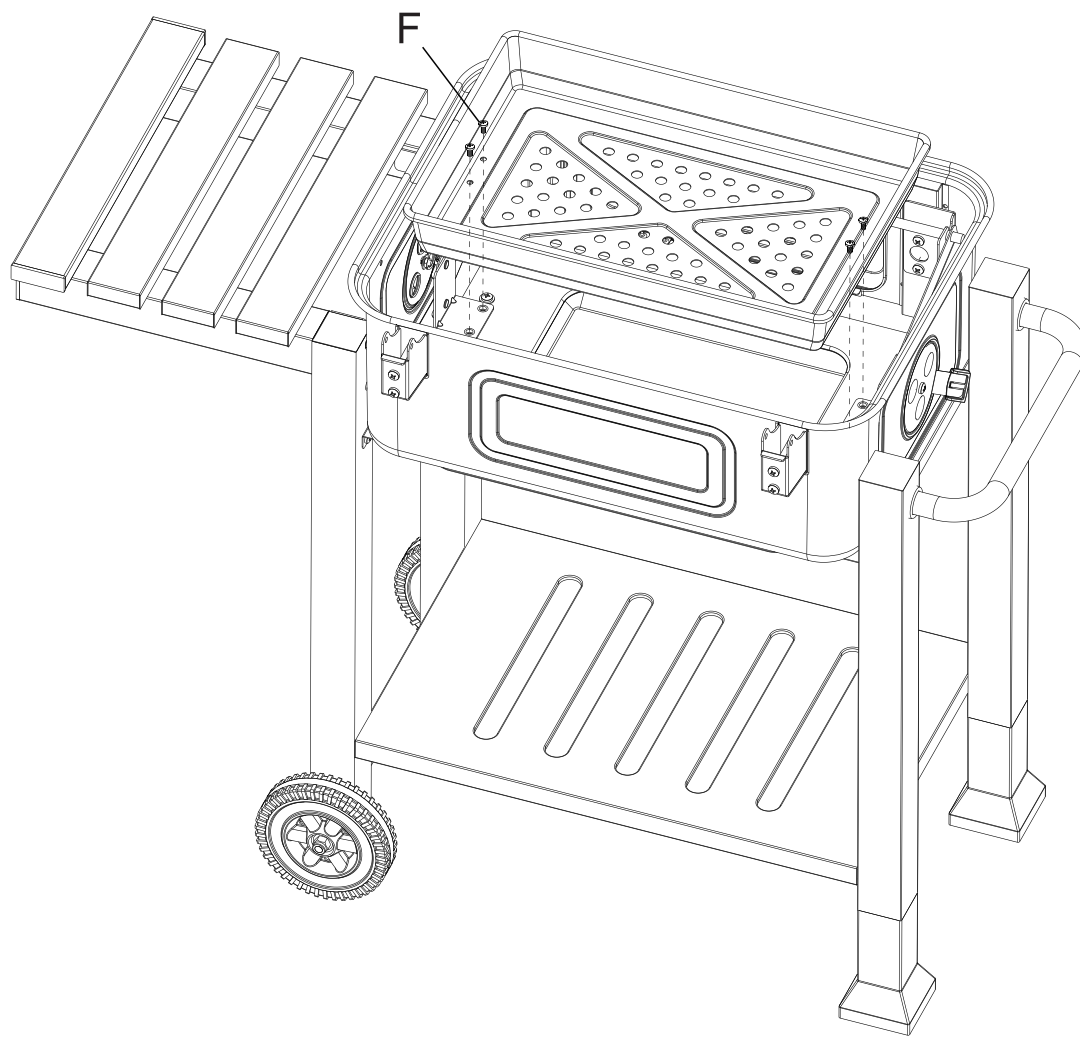


11

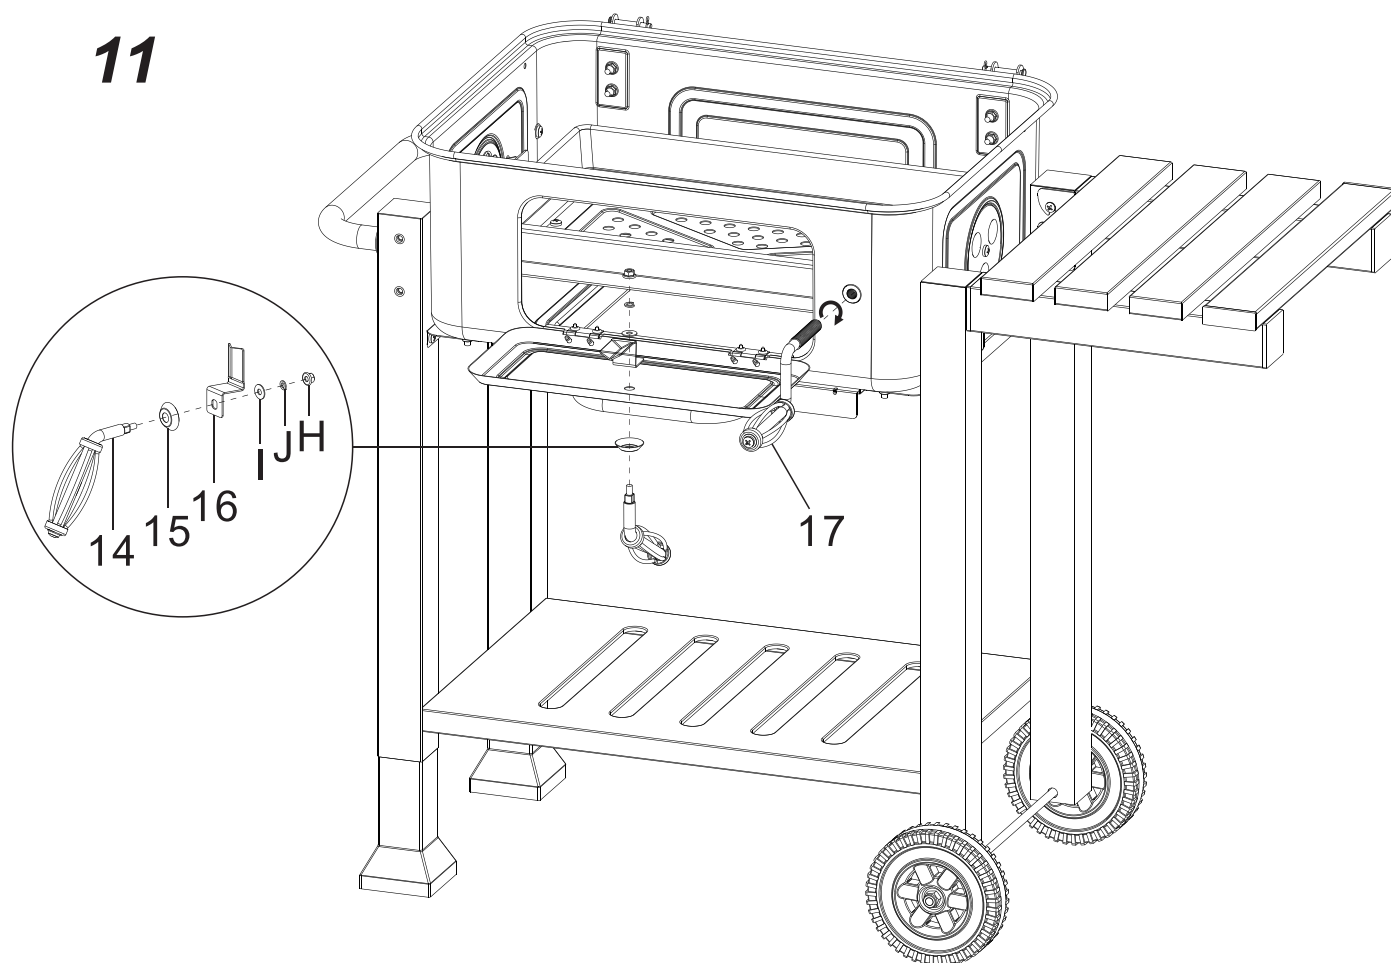


12

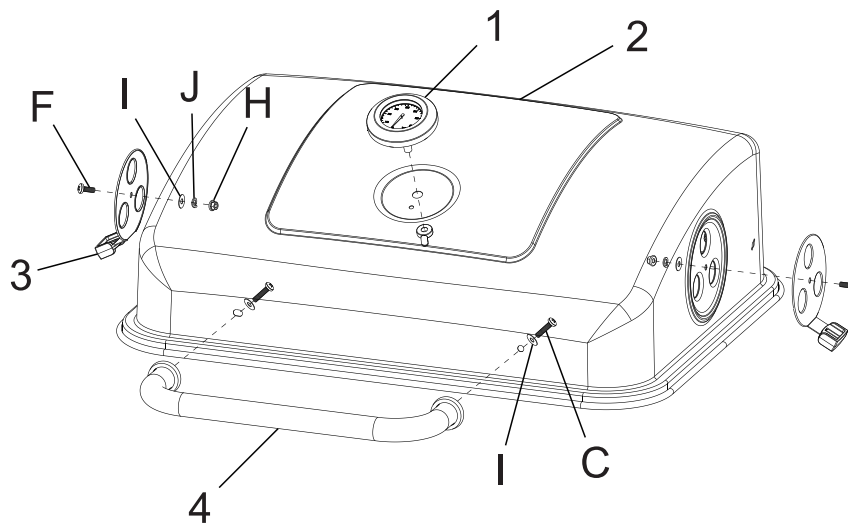


13

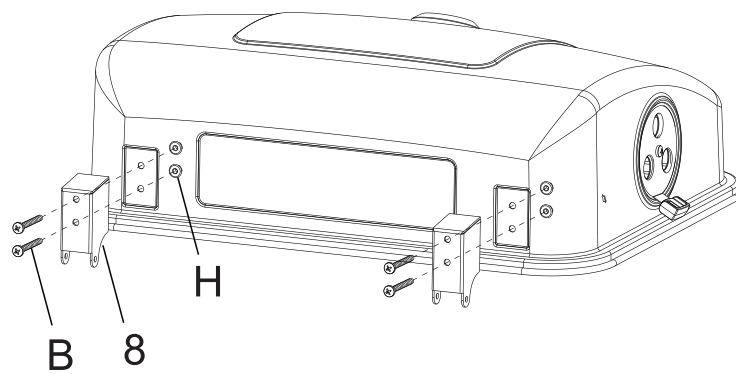


14

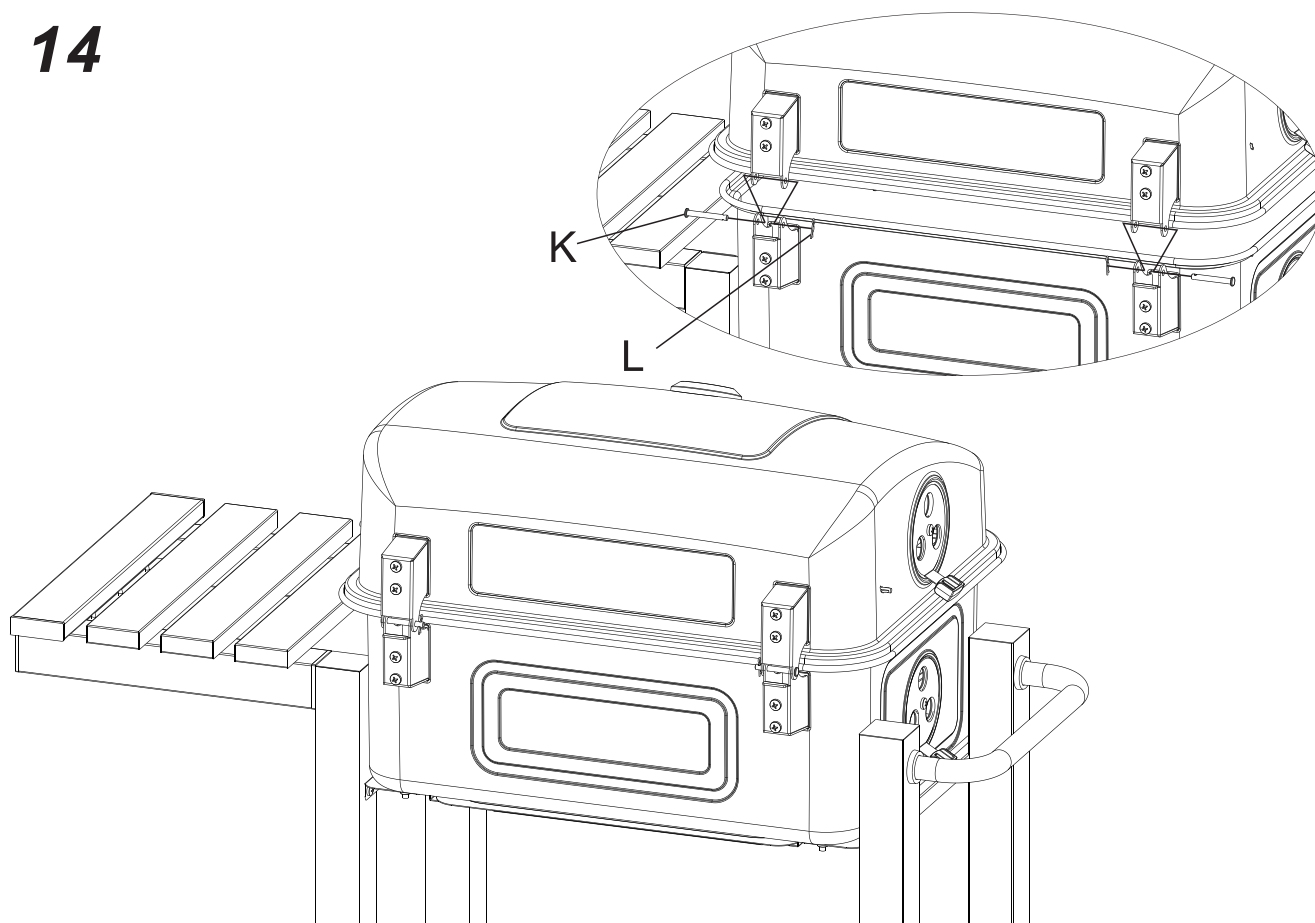


15

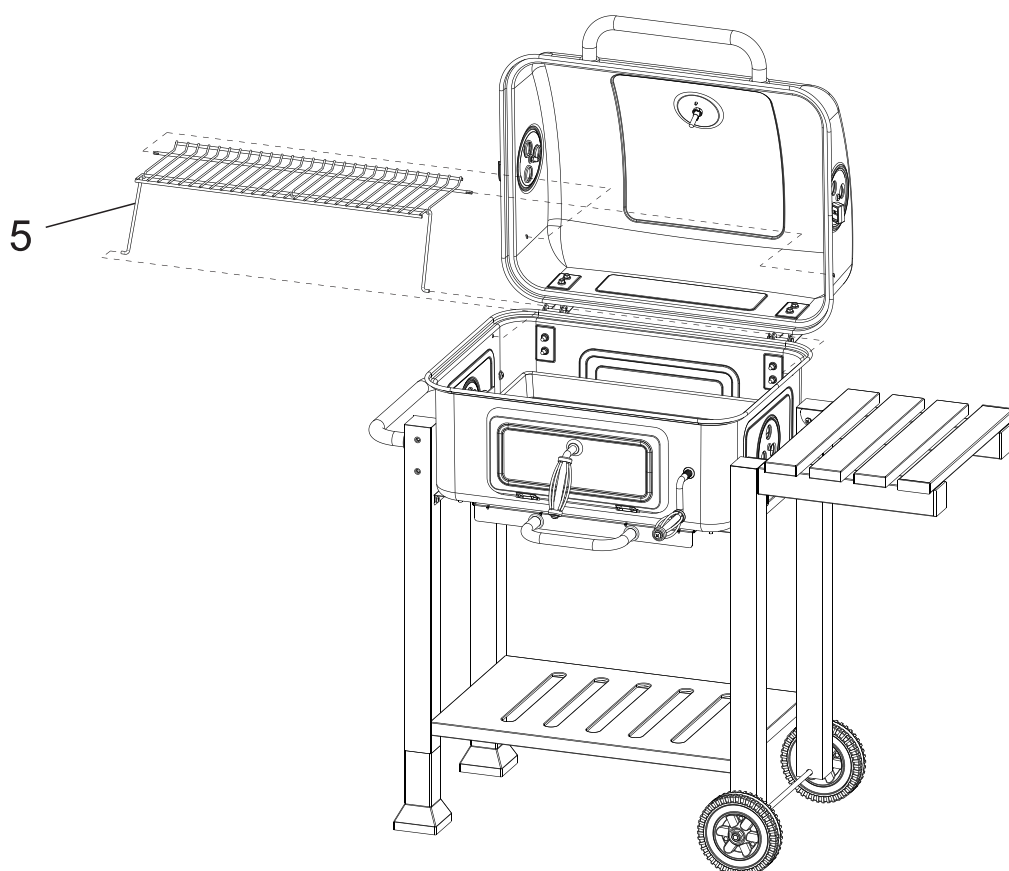

16

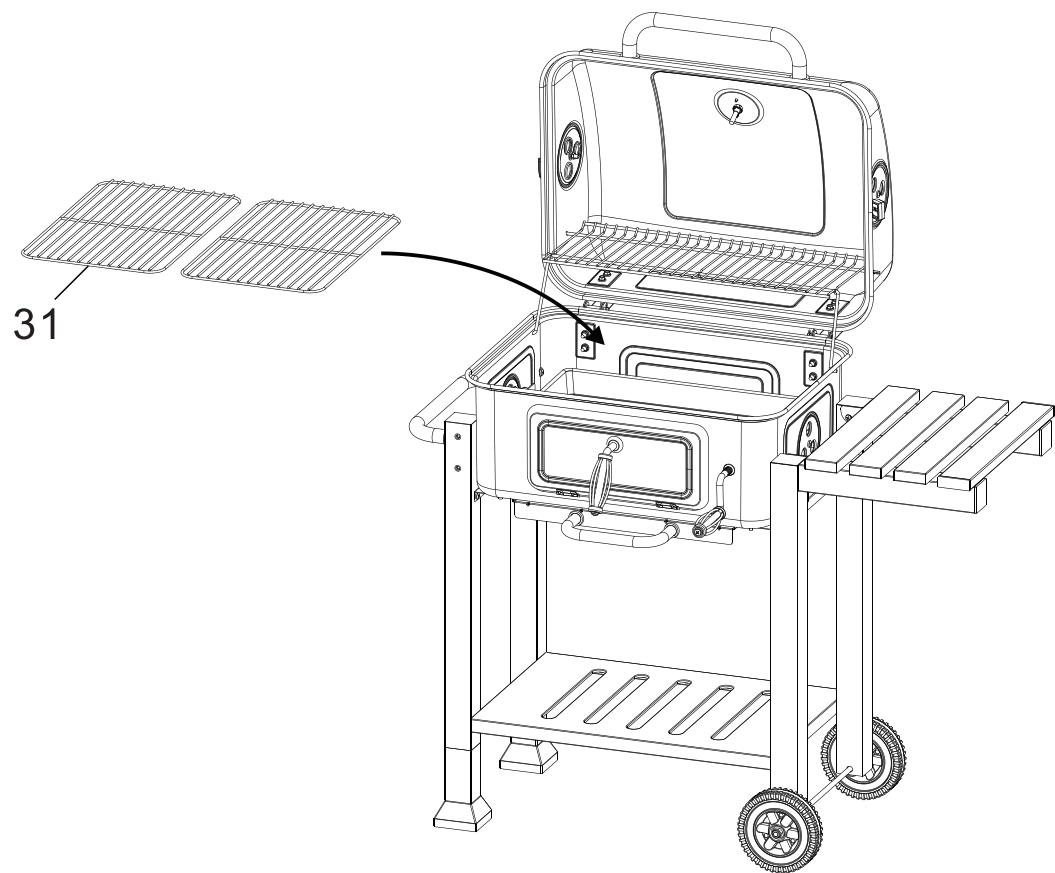

17

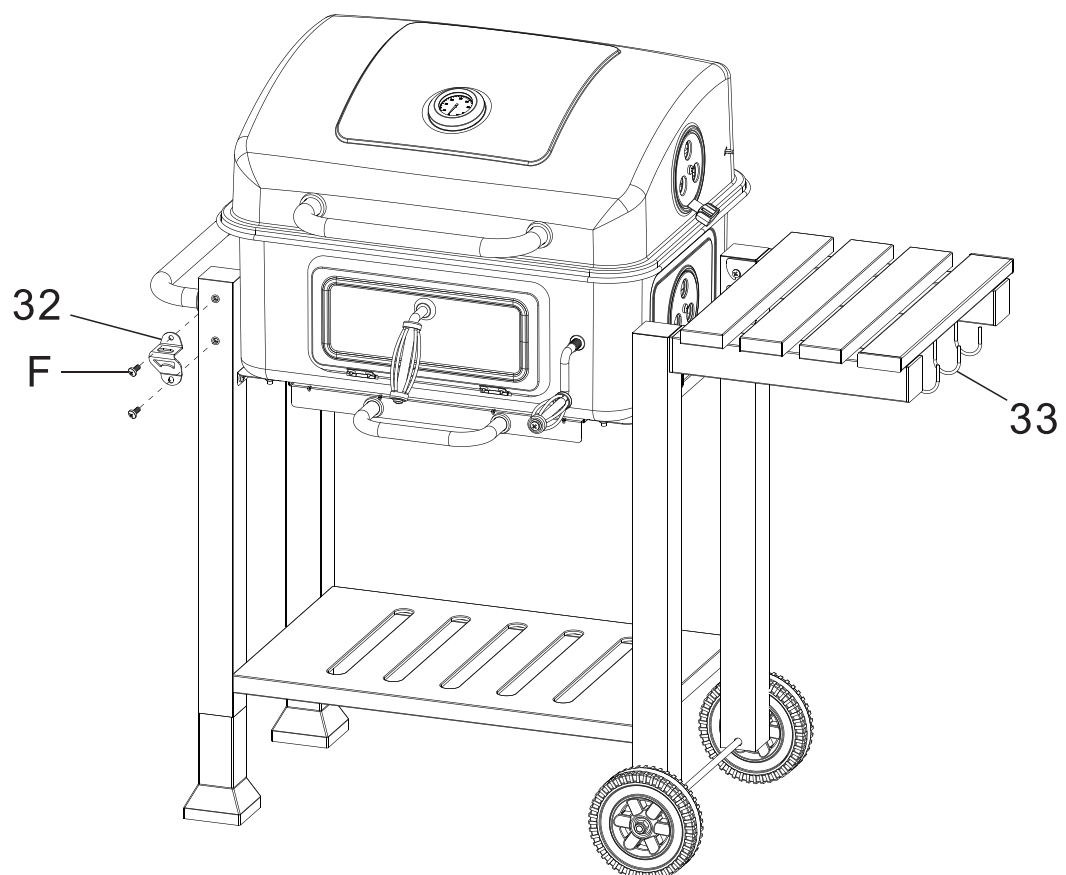

Antes de começar a cozinhar, espere a que uma capa de cinzas cubra o combustível..

Antes da sua utilização, a churrasqueira deve ser instalada sobre uma superfície horizontal, estável e firme.

É recomendável aquecer a churrasqueira e manter o combustível incandescente pelo menos durante 30 min antes de fazer o primeiro assado.

AVISO! Esta churrasqueira aquecerá muito, não mover durante a sua utilização! Não utilizar em locais fechados!

AVISO! Não utilizar álcool ou gasolina para acender ou avivar o fogo!

Utilizar apenas substâncias de ignição que cumpram com a Norma 1860-3!

ATENÇÃO! Manter as crianças e os animais domésticos afastados da churrasqueira!

Não utilizar a churrasqueira num espaço confinado e/ ou habitável, p. ex. casas, tendas, caravanas, autocaravanas, barcos. Perigo de morte por intoxicação por monóxido de carbono.



Como acender a churrasqueira?

Retirar a grelha e colocar o carvão no interior da churrasqueira formando uma montanha.

Pôr duas ou três acendalhas e cobri-las como próprio carvão, evitando que a chama se apague. Esperar até obter uma brasa ideal para a cocção.

O combustível é o carvão, devendo ser utilizada uma quantidade apropriada de carvão.

Na parte inferior do recipiente de queima não há limite de quantidade para guardar carvão. Antes de começar a grelhar, espere que o combustível ganhe uma ligeira camada de cinza. Antes da sua utilização, a churrasqueira deve ser instalada sobre uma superfície horizontal, estável e firme.

E recomendável manter o combustível incandescente pelo menos durante 30 min.

antes de fazer o primeiro assado.

ENGLISH


Charcoal BBQ grill


Model: KY4524-030







PRE-ASSEMBLY CHECK LIST:










- 1.To assure fast and easy assembly, follow the instructions below in their proper sequence.
- 2.Check all parts carefully and compare them to the parts listing.
- 3.Report any missing parts to the company from which you purchased the product.




EXPLODED VIEW

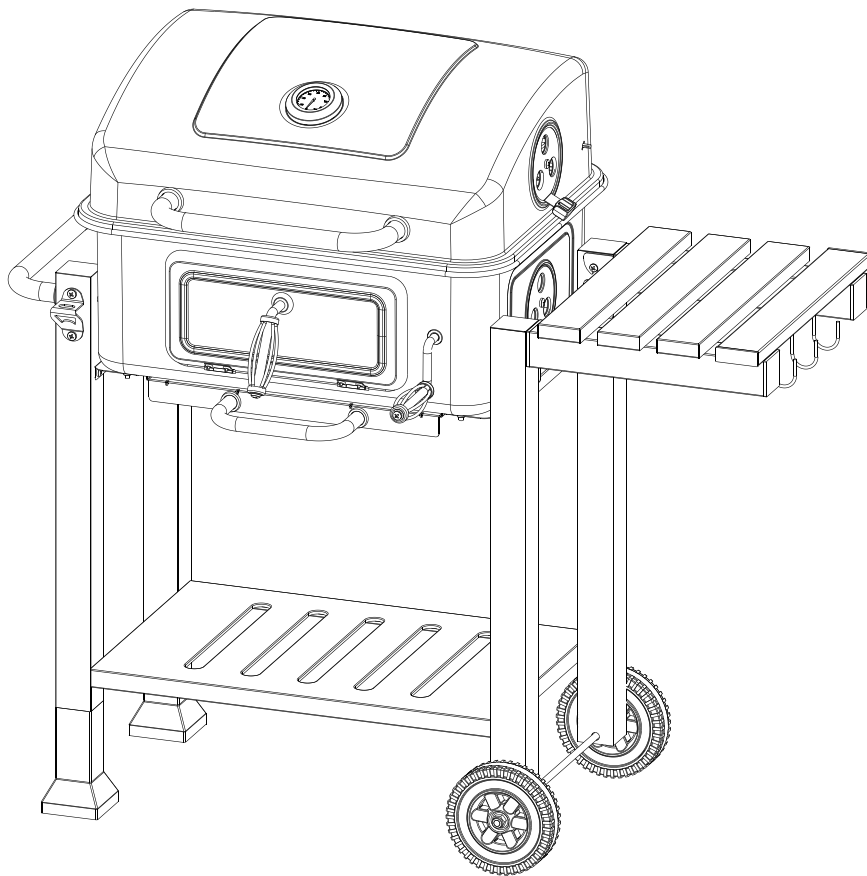

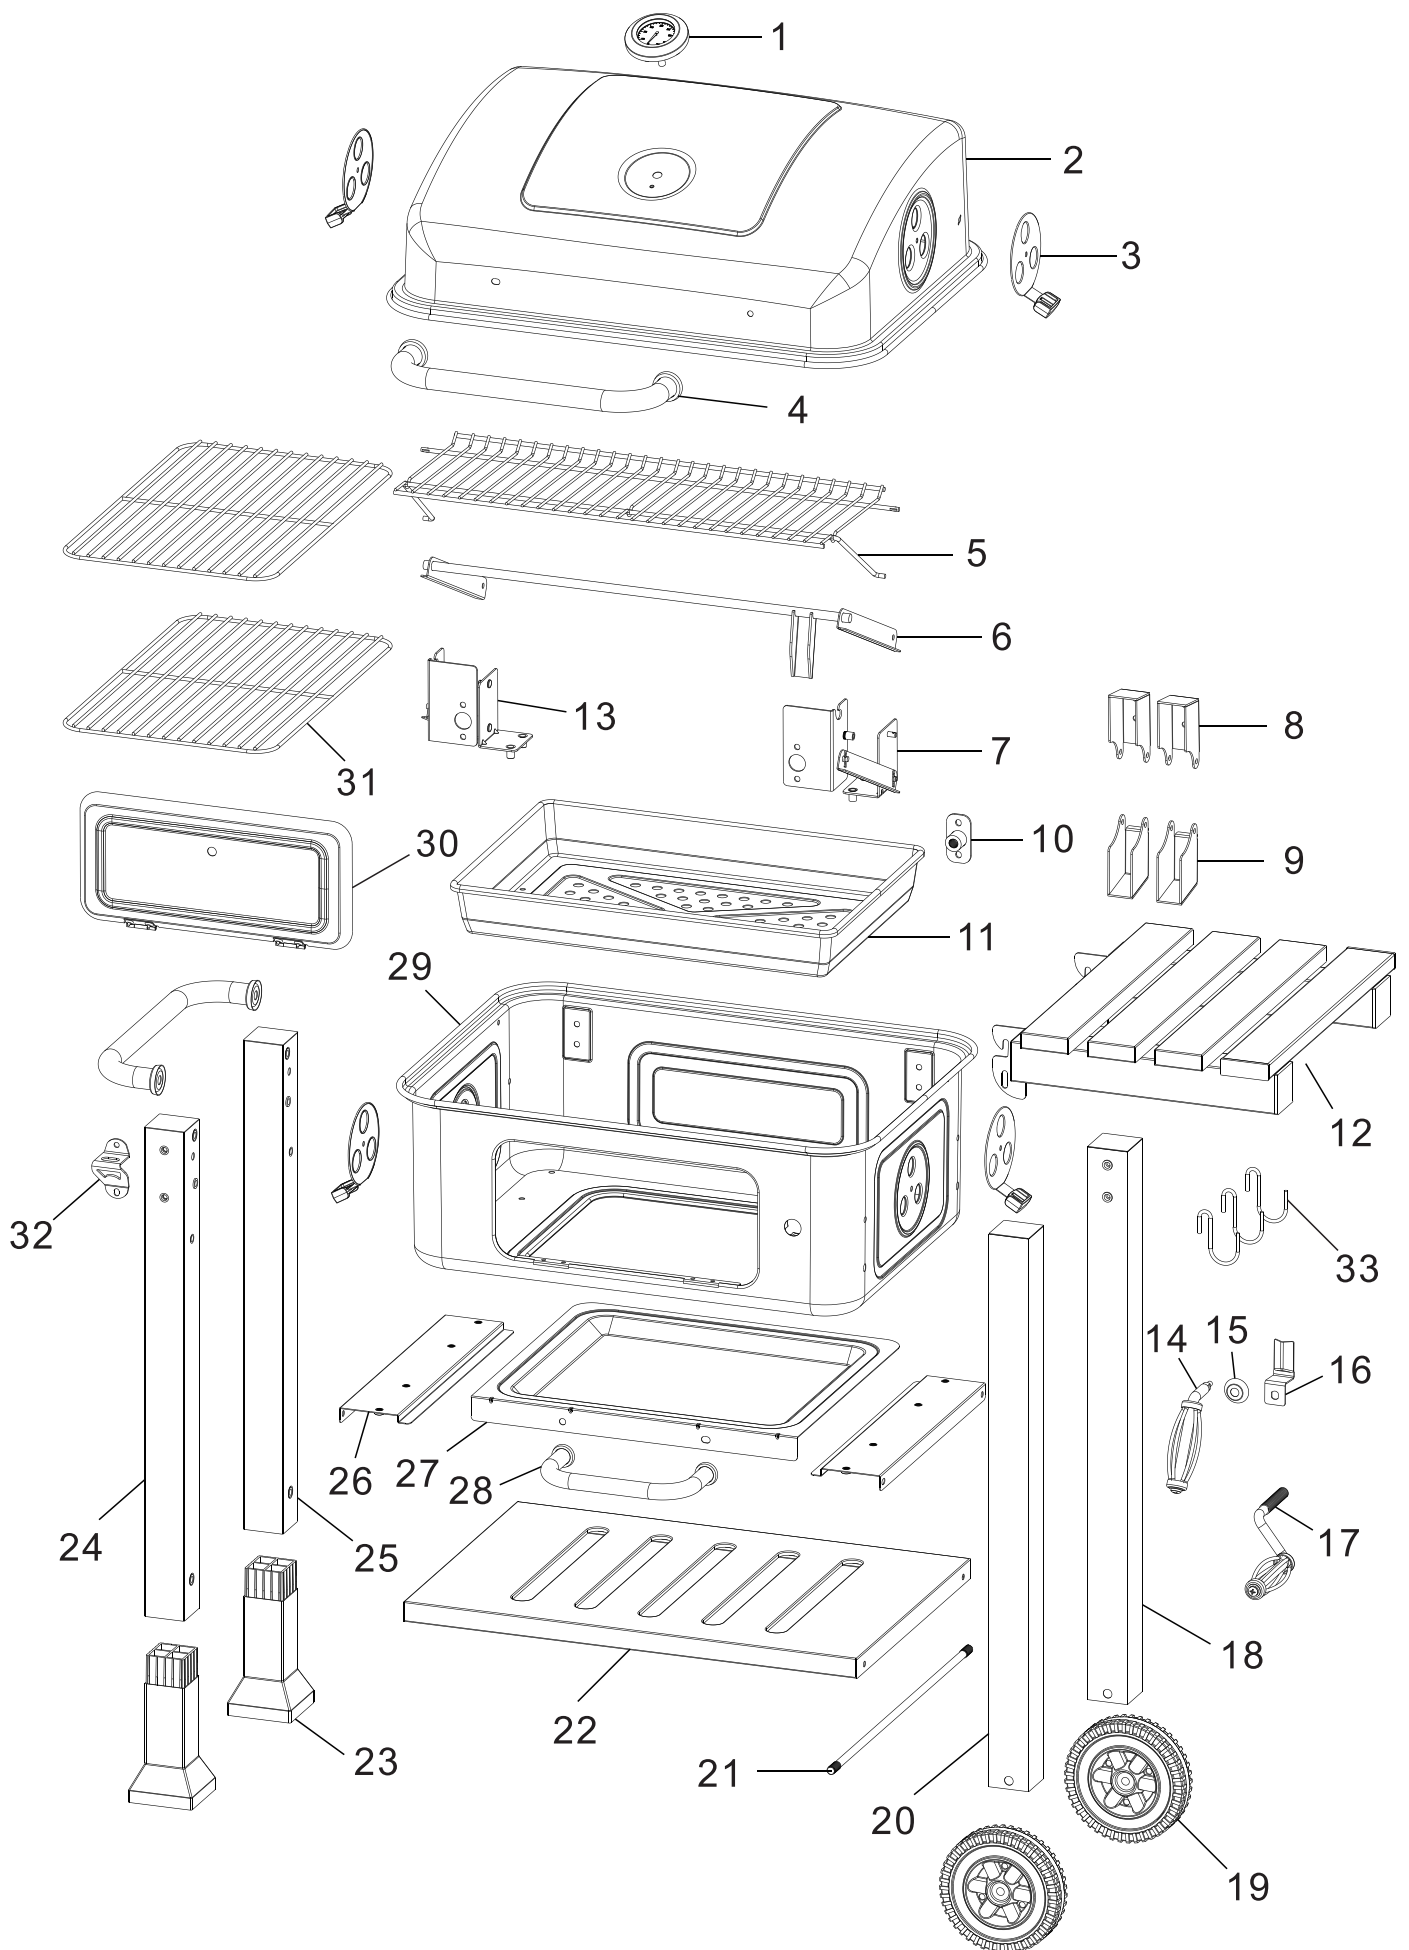


1		Thermometer	x1
2		Lid	x1
3		Air vent	x4
4		Handle (lid)	x2
5		Warming rack	x1
6		Coal Height Adjustment Bracket	x1
7		Left Support for Coal Height Adjustment Bracket	x1
8		Hinge for lid	x2
9		Hinge for body	x2
10		Coal Height Handle Support	x1
11		Charcoal pan	x1
12		Side board	x1
13		Right Support for Coal Height Adjustment Bracket	x1
14		Handle (body gate)	x1
15		Handle spacer(body gate)	x1
16		(body gate)	x1


17		x1	Handle for charcoal pan	x1
18		x1	Short leg	x1
19		x2	Wheel	x2
20		x1	Short leg	x1
21		x1	Axle	x1
22		x1	Storage rack	x1
23		x2	Rubber stapper	x2
24		x1	Long leg	x1
25		x1	Long leg	x1
26		x2	Grill body mounting	x2
27		x1	Ash pan	x1
28		x1	Handle for ash pan	x1
29		x1	Grill Body	x1
30		x1	Grill Body Door	x1
31		x2	Coaking grid	x2
32		x1	Bottle opener	x1
33		x3	Hook	x3

A	M6x65		x6
B	M6x55		x4
C	M6x25		x4
D	M6x20		x4
E	M6x16		x18
F	M6x12		x20
G	M10		x2
H	M6		x13
I	Ø6x16		x27
J	Ø6		x5
K	Ø6x45		x2
L	Ø1.4x30		x2
M	Ø1.2x20		x2
N	M4x10		x4
O	M4		x4


1

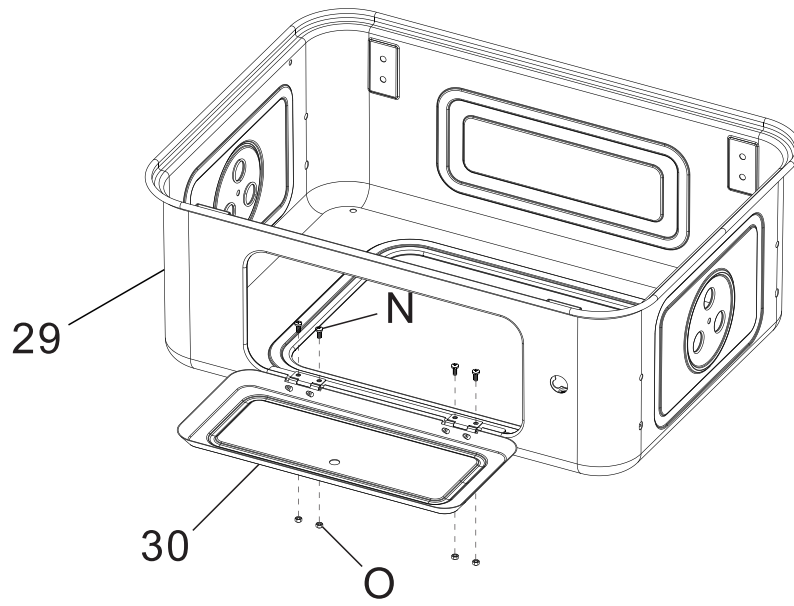


2


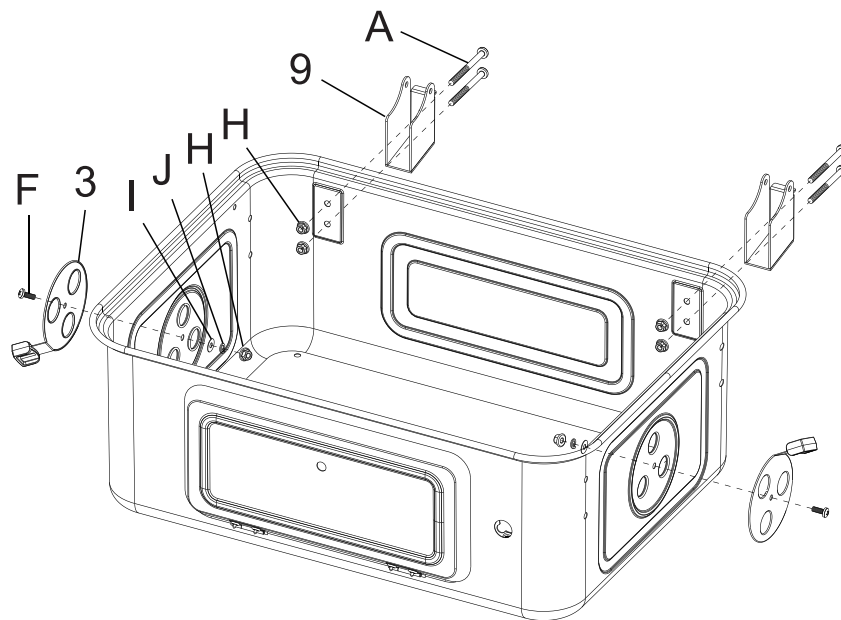


3





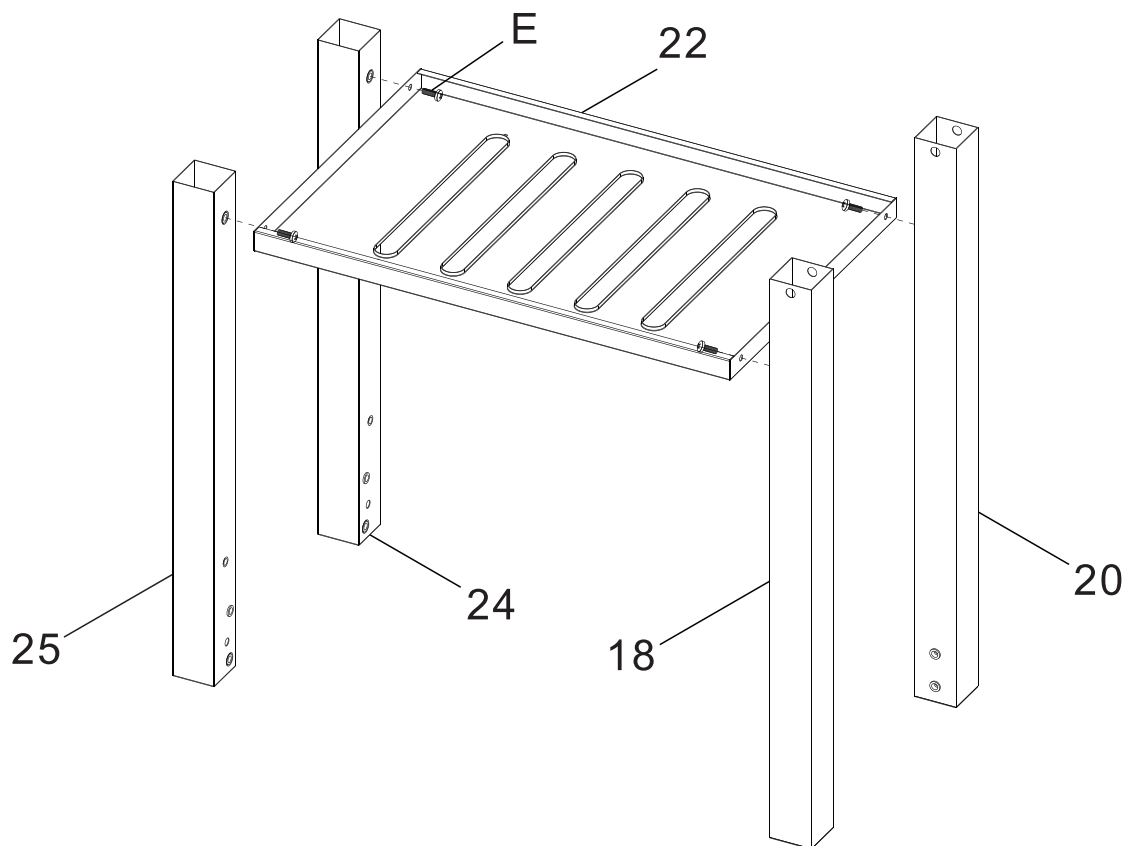


4

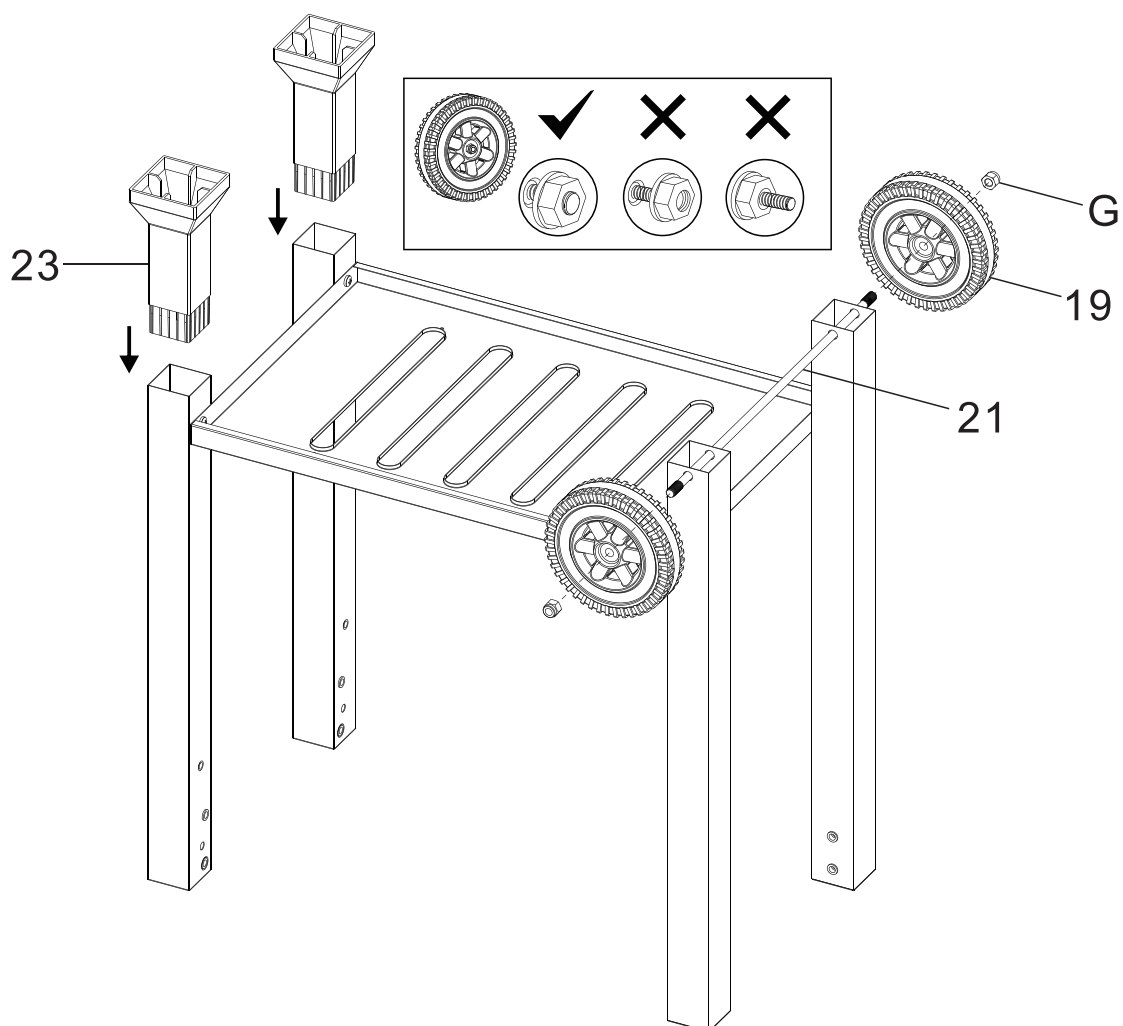


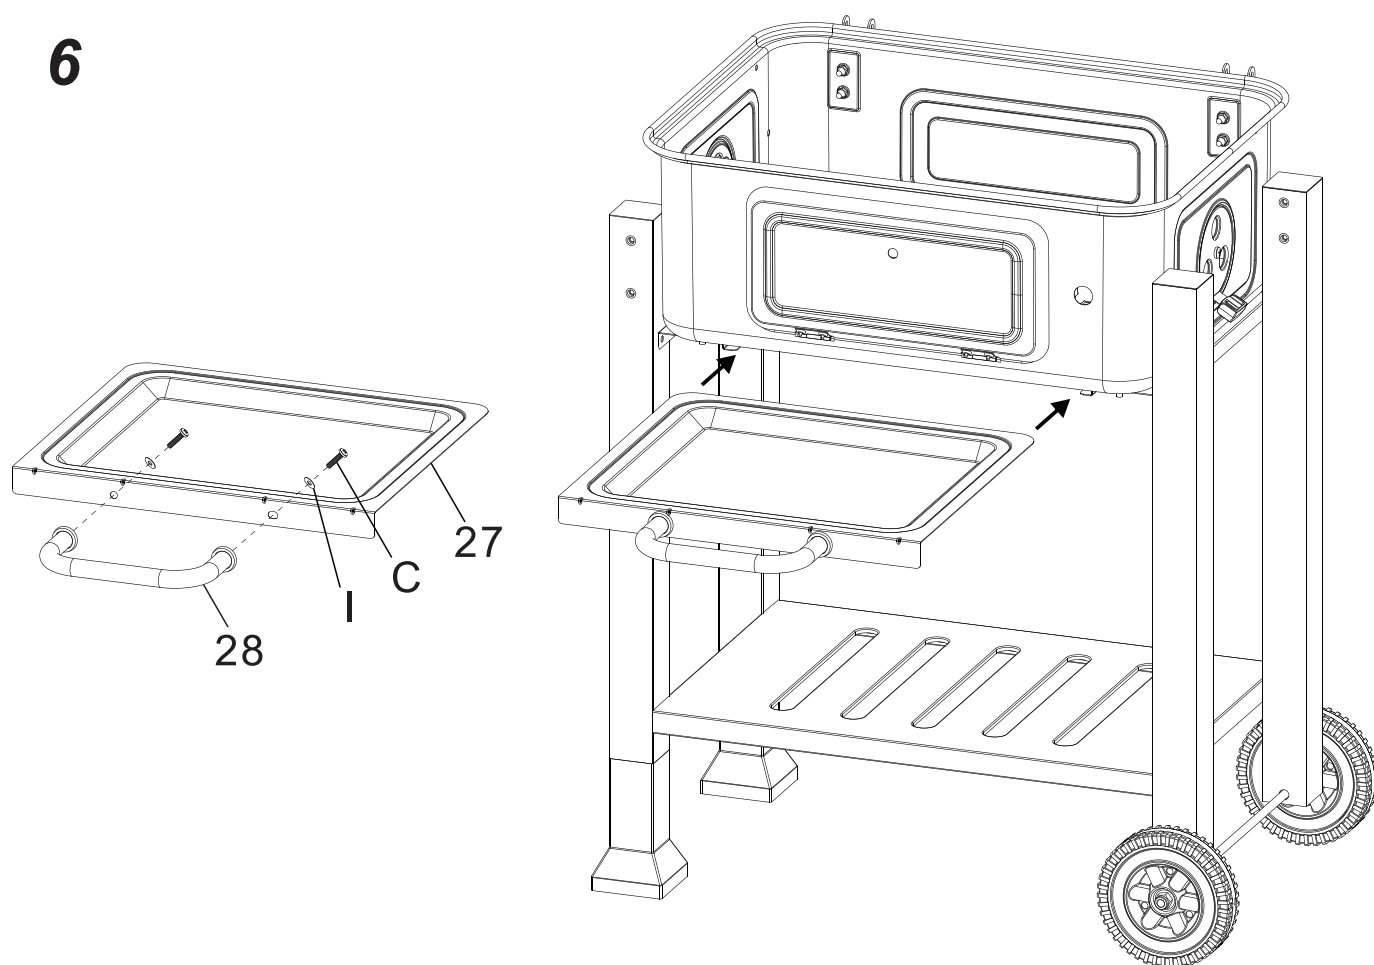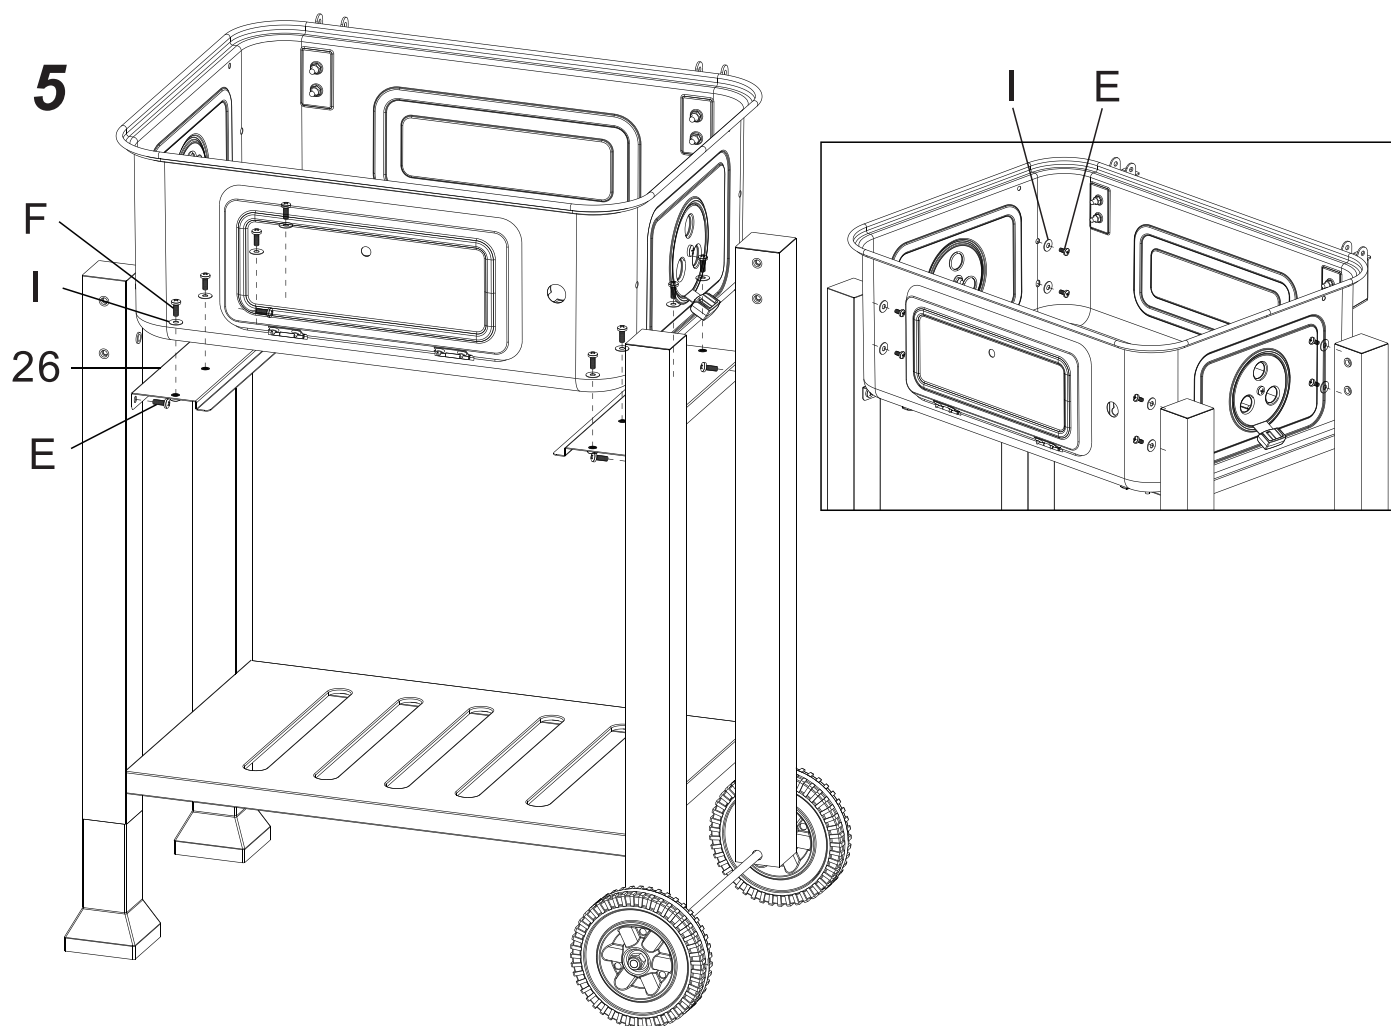


7

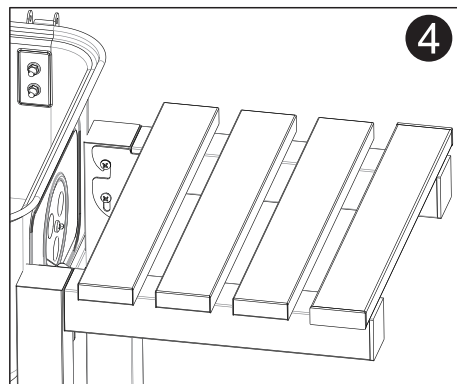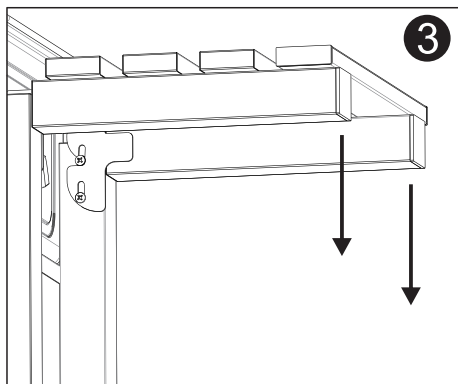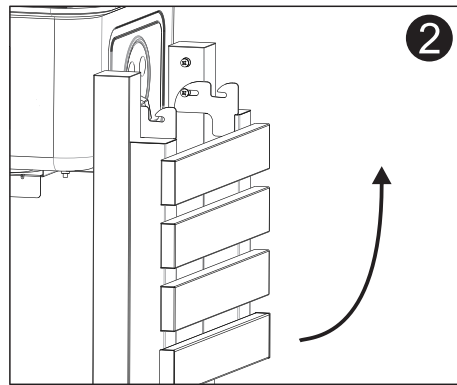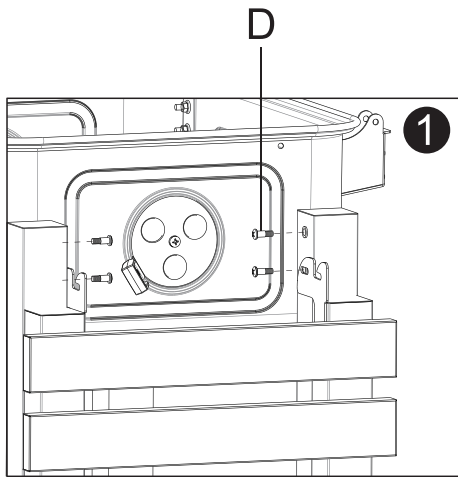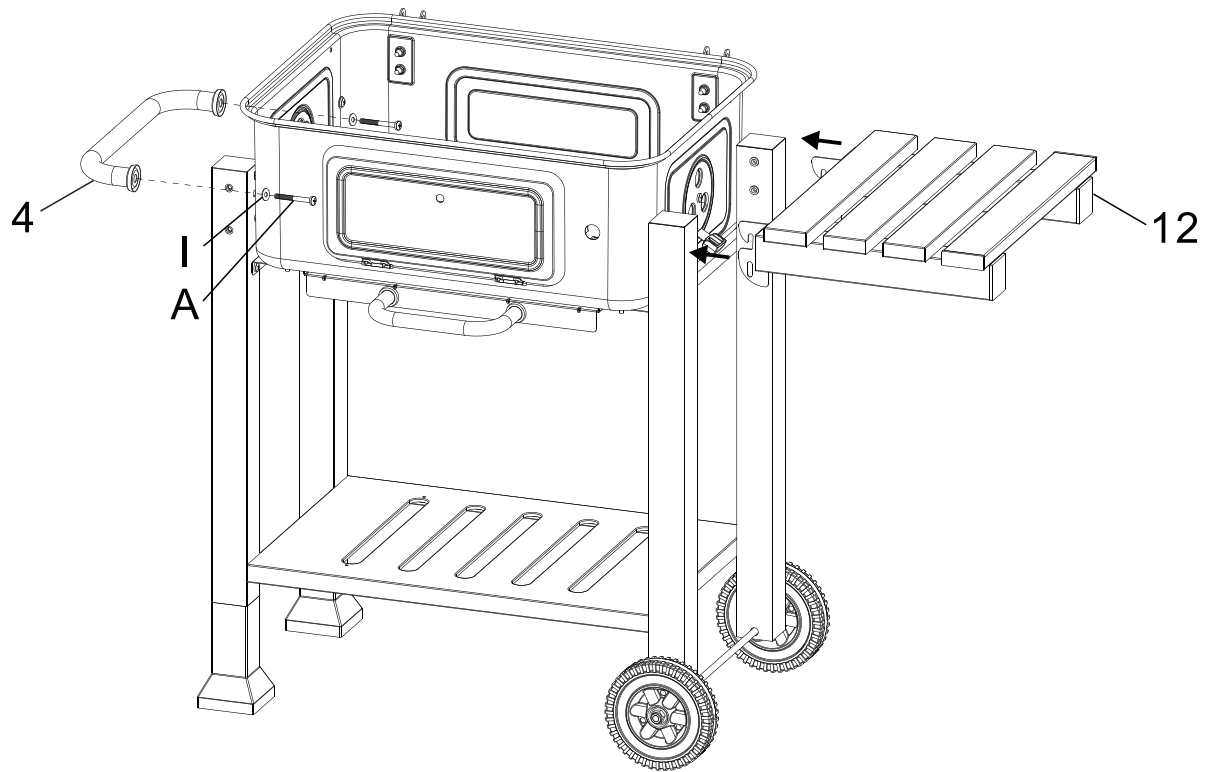


8

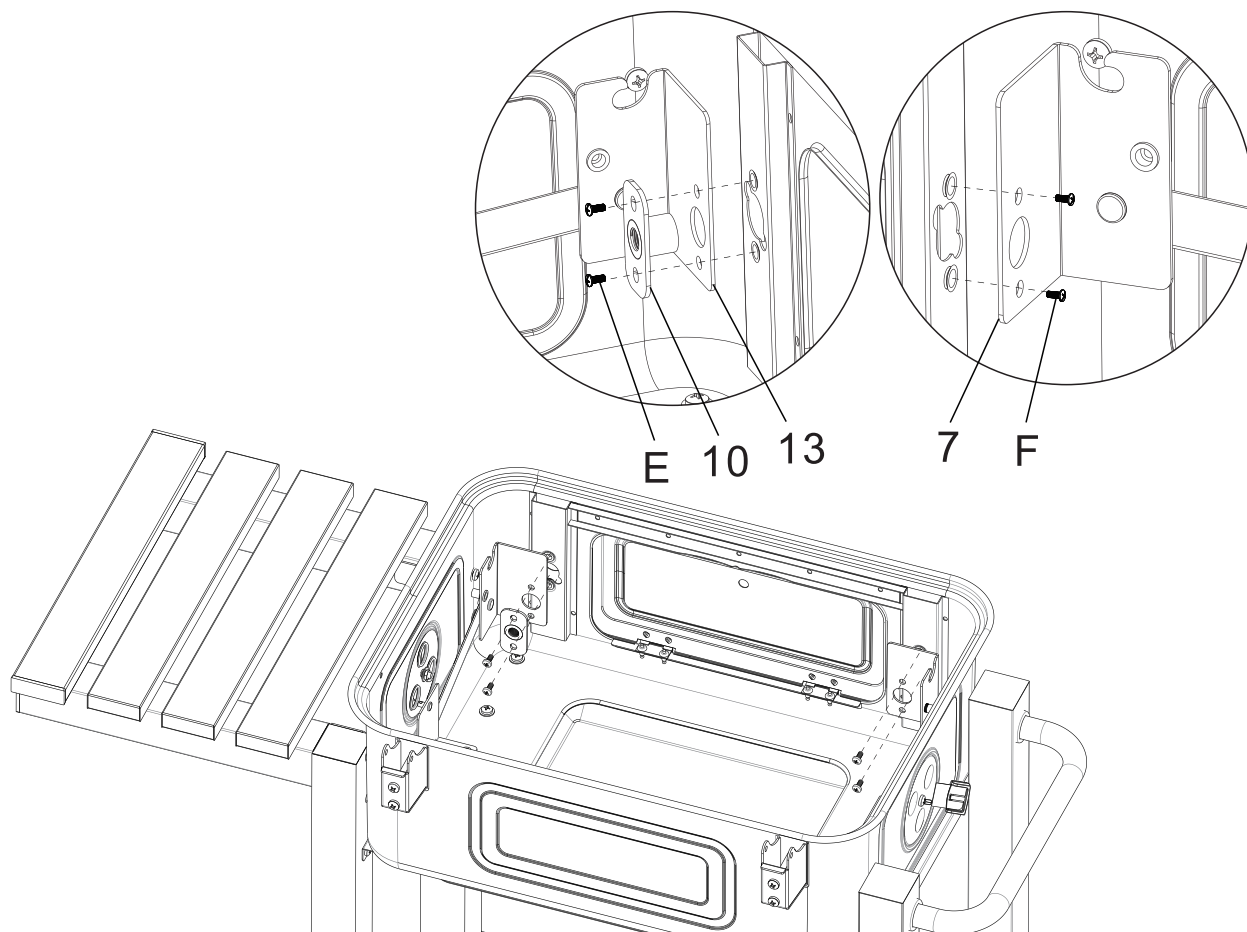


9

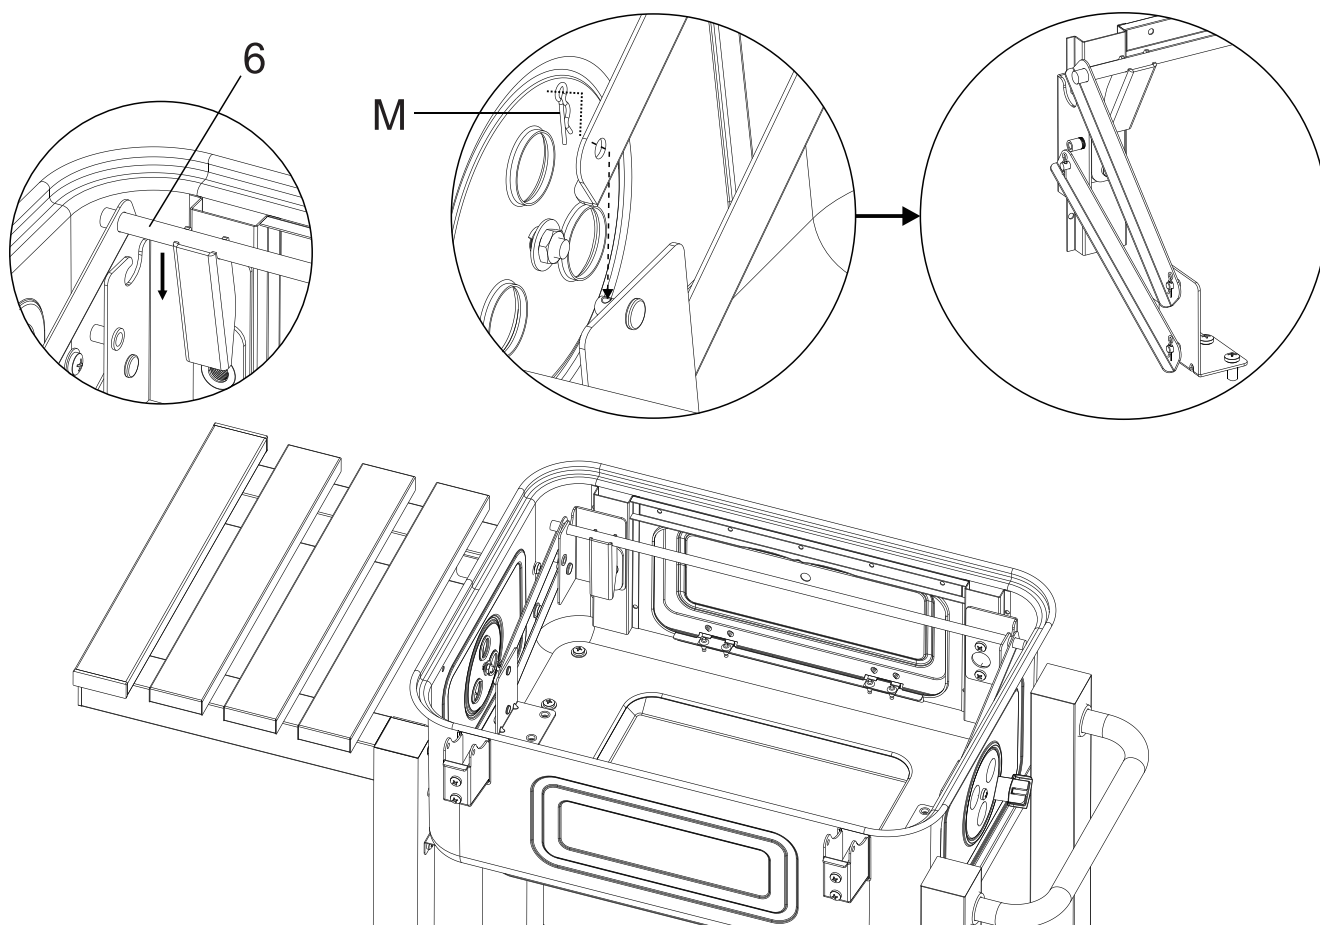


10

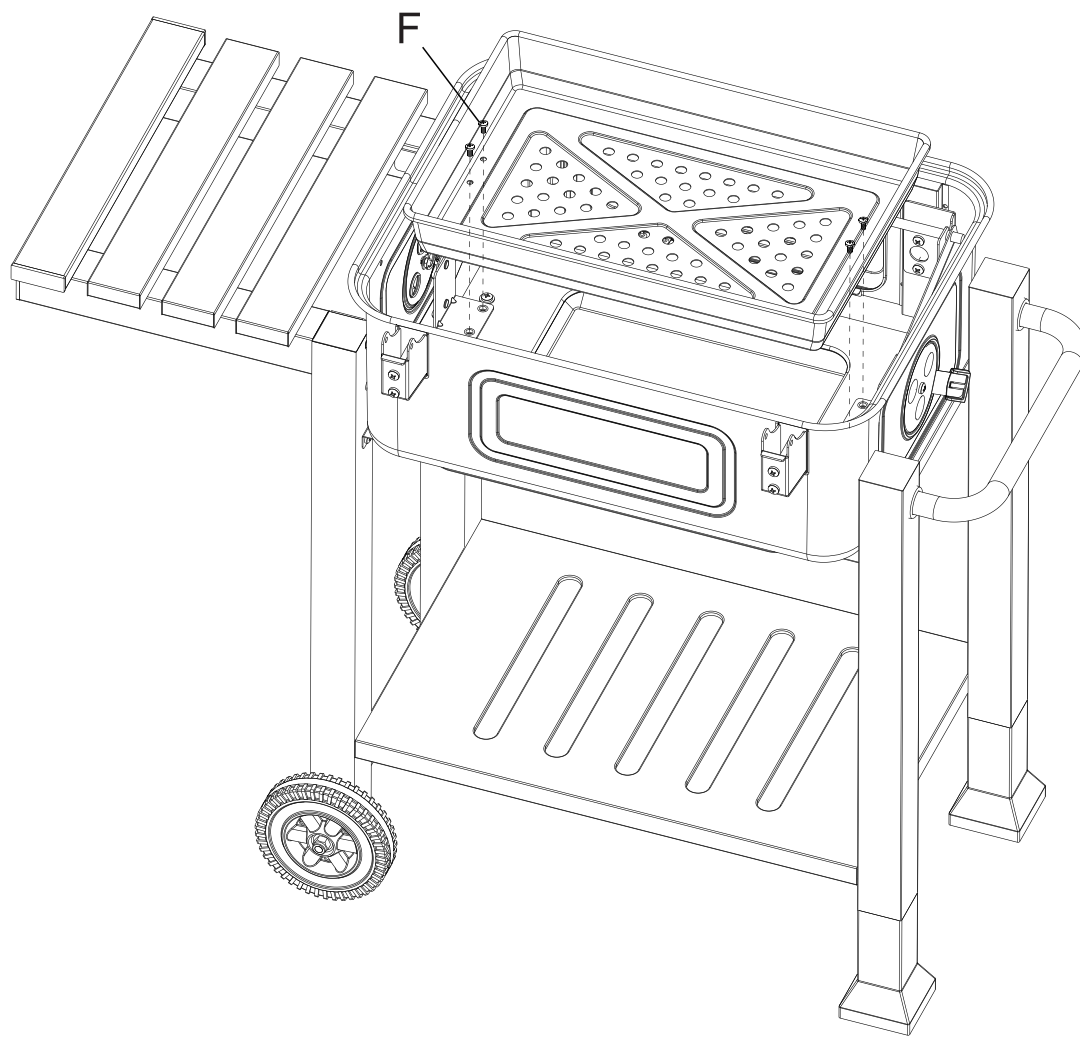


11

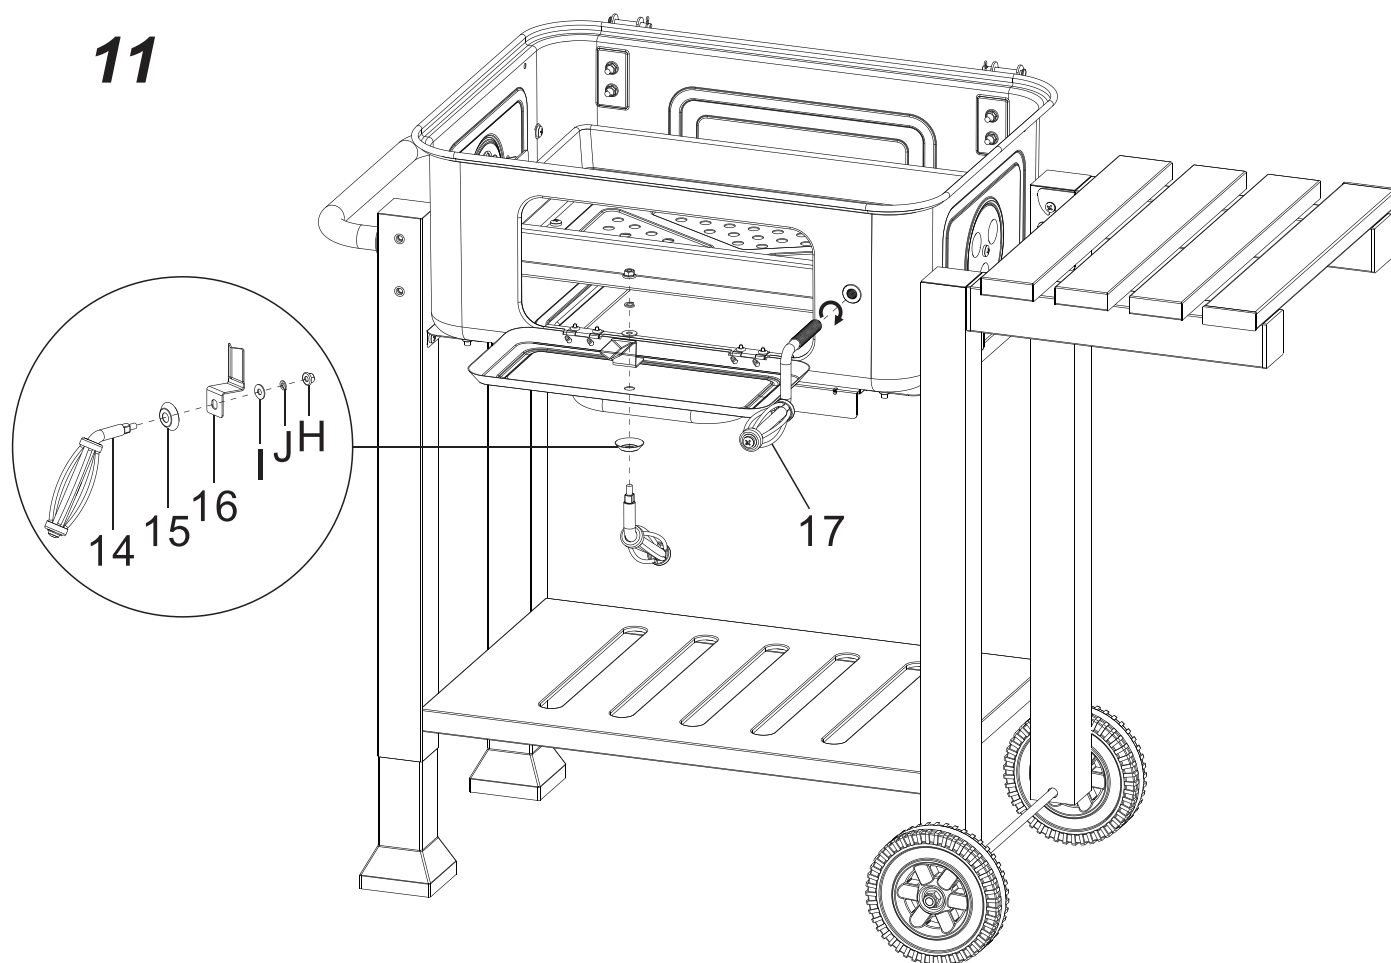


12

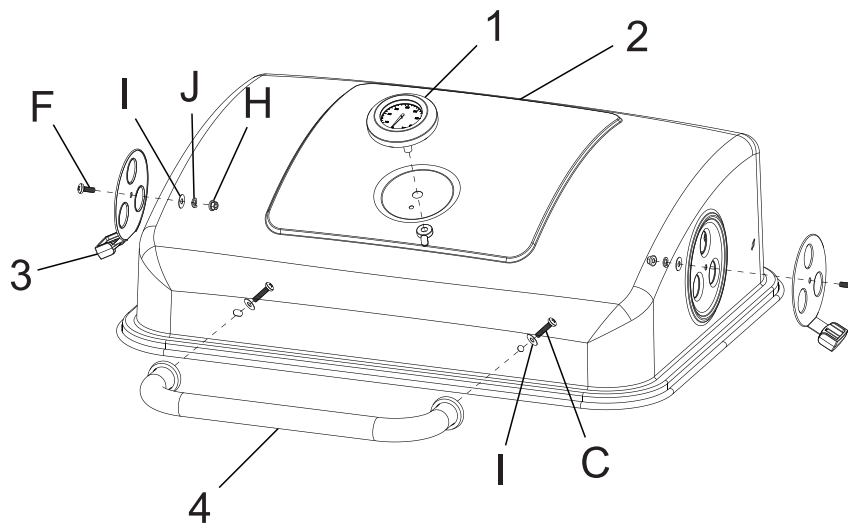


13

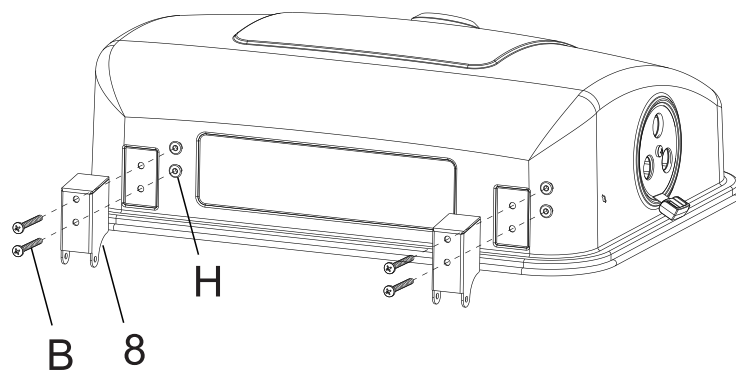


14

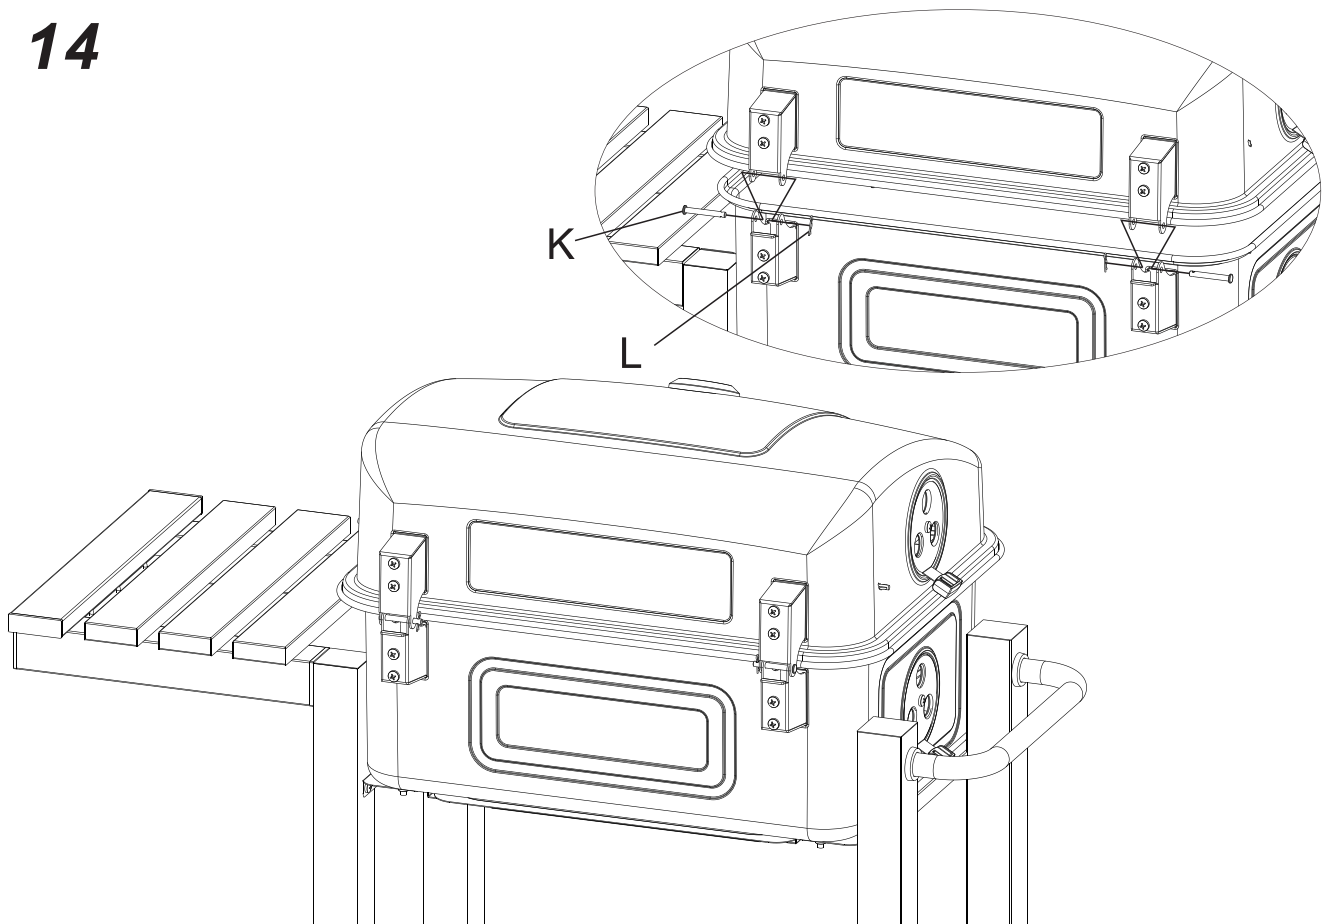


15

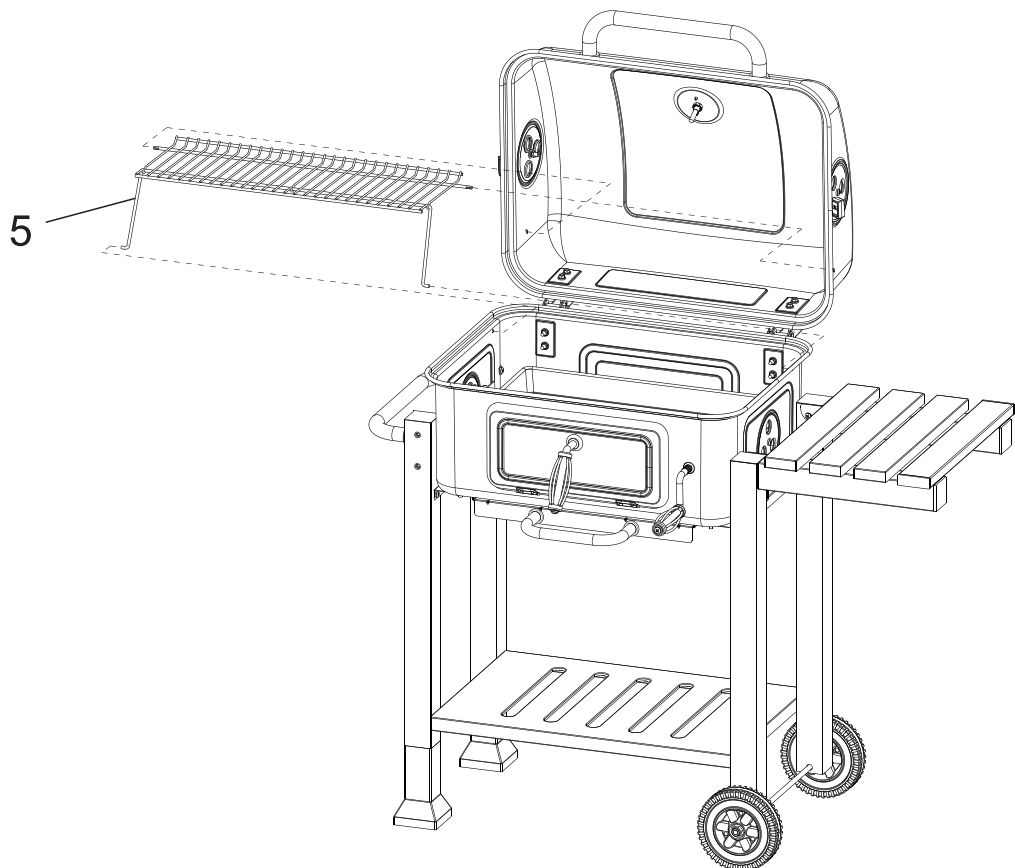

16

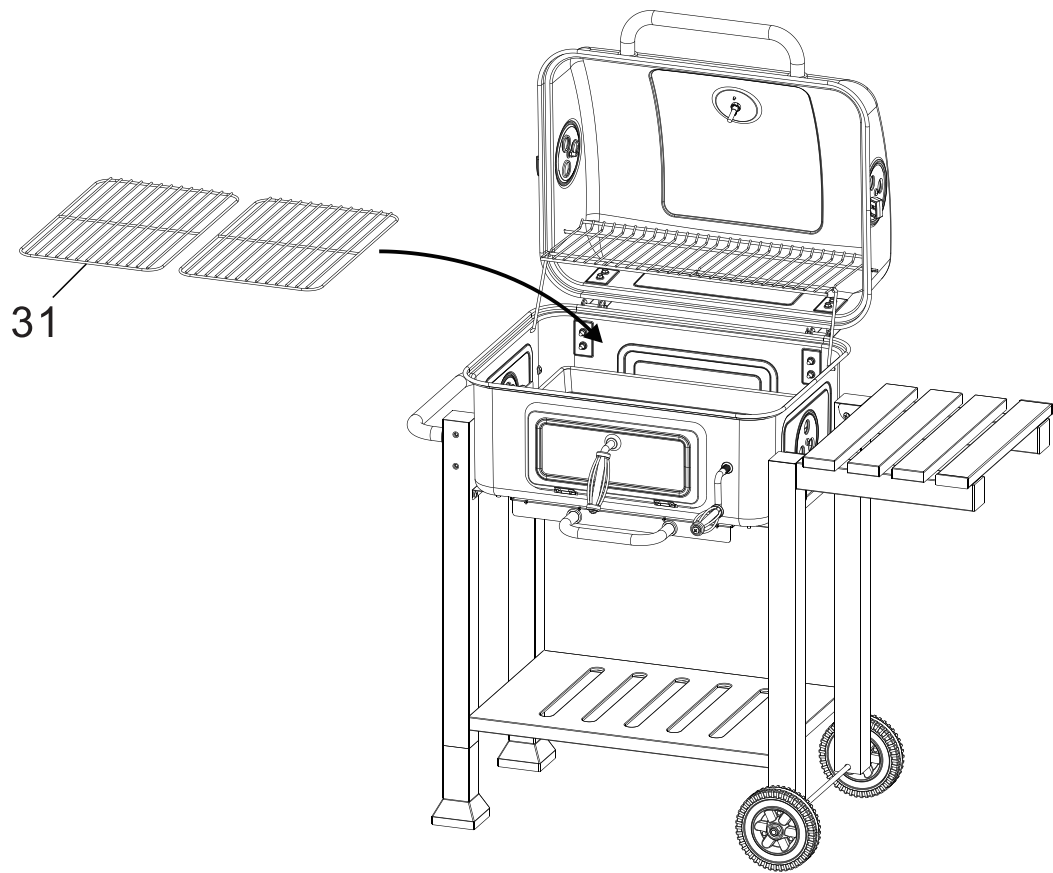

17

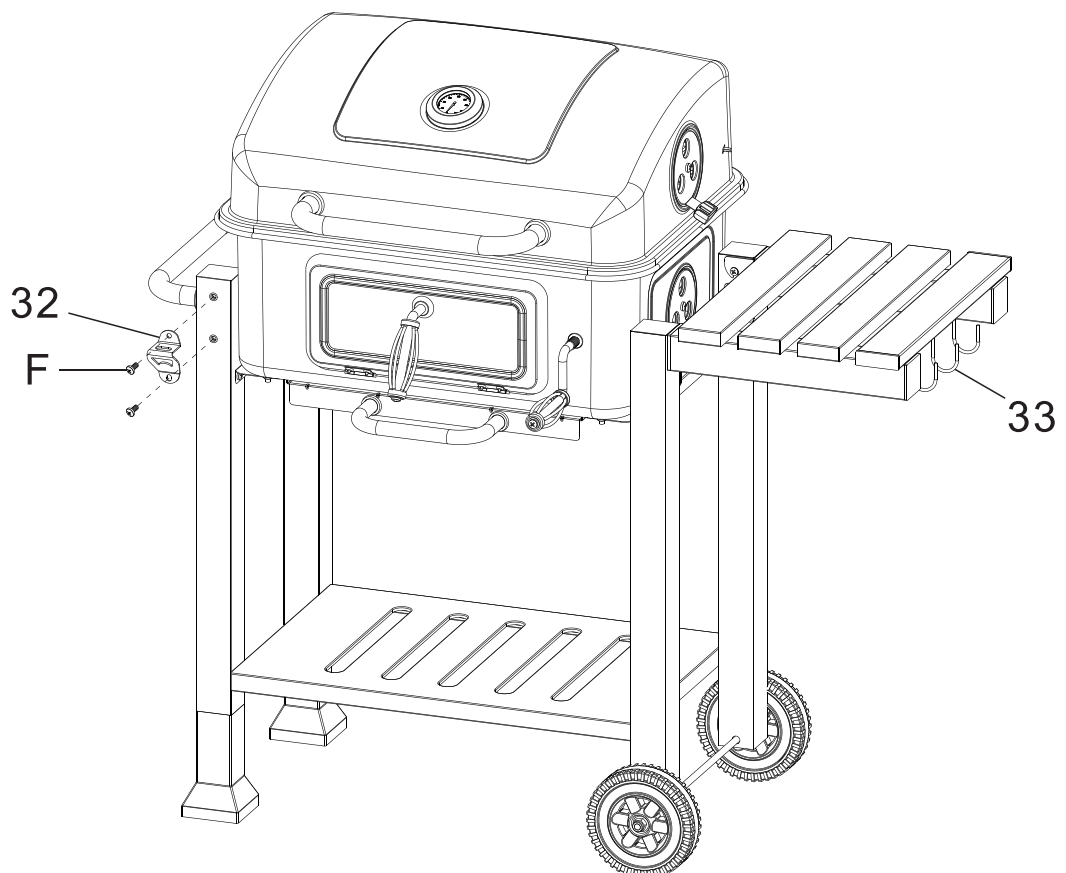

Do not cook before the fuel has a coating of ash..

The barbecue has to be installed on a secure level base prior to use.

The barbecue shall be heated up and the fuel kept red hot for at least 30 min prior to the first cooking.

WARNING! This barbecue will become very hot, do not move it during operation!

Do not use it indoors!

WARNING! Do not use spirit or petrol for lighting or re-lighting!

Use only firelighters complying to EN 1860-3!

WARNING! Keep children and pets away!

Do not use the barbecue in a confined and/or habitable space e.g. houses, tents, caravans, motor homes, boats. Danger of carbon monoxide poisoning fatality.



How to light the BBQ grill

Remove the grill and place the charcoal inside the BBQ, forming a pile.

Add two or three firelighters, ignite and cover with additional charcoal, avoid extinguishing the flame.

Wait until you achieve embers ideal for cooking

The fuel is charcoal with an appropriate amount of charcoal, no limitation for the quantity below the fire bowl.

Before starting the roast, wait the ash cover the fuel

Before using the BBQ must be placed on a horizontal, stable and solid surface.

It is recommended that you keep the fuel incandescent for at least 30 minutes before first cooking.

IMPORTADO POR / IMPORTED BY

KY4524-030/198.601.02011/GECI.SN:19891032124

EI CORTE INGLÉS, S.A. HERMOSILLA, 112-28009 MADRID ESPAÑA/ ESPANHA / SPAIN

N.I.F. A-28017895 FABRICADO EN CHINA / NA CHINA / MADE IN CHINA

¡Atención! ¡No use alcohol o gasolina para encender o avivar el fuego!

Aviso! Não use álcool ou gasolina para acender ou avivar o fogo!

Warning! Do not use spirit or petrol for lighting or relighting!

clientes@elcorteingles.es

