






1

**Taladrar el módulo
con pasantes de $\varnothing 5$**

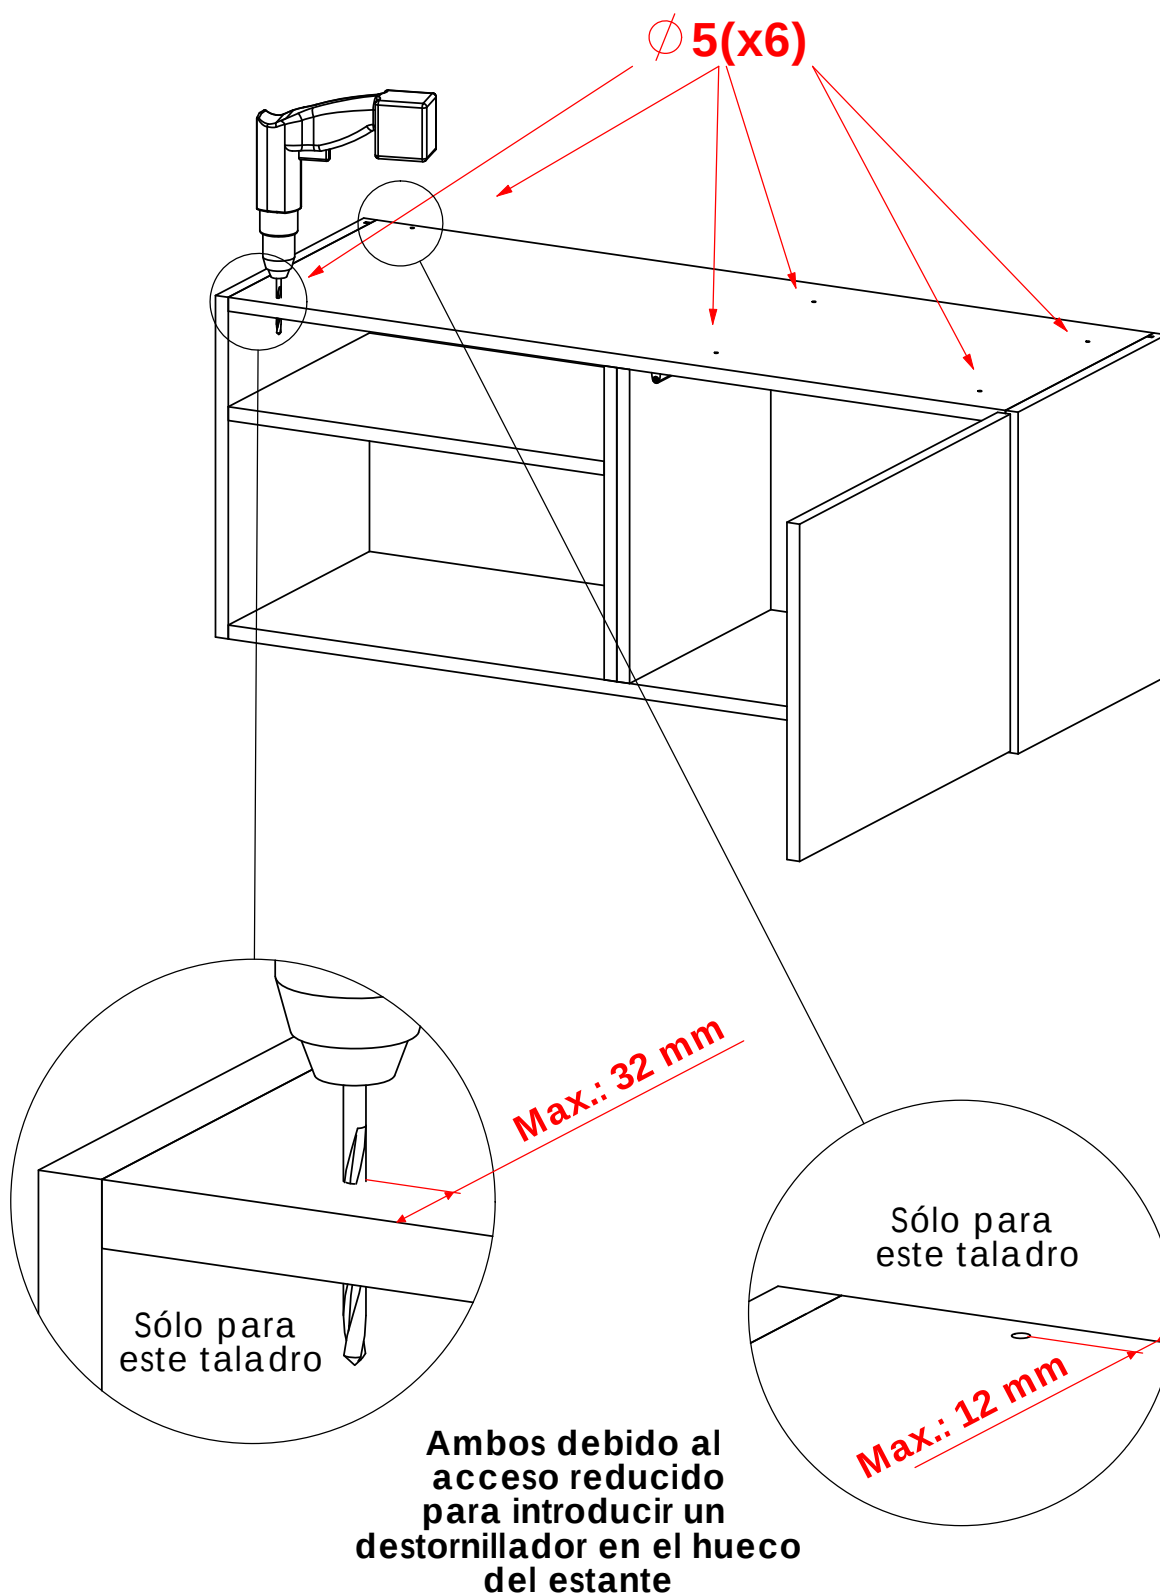


2

Tumbar el módulo, tirafondear la tapa y las ruedas

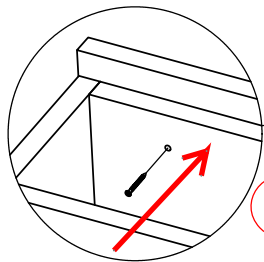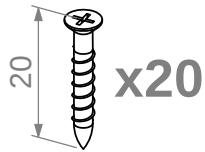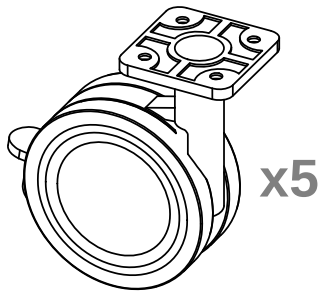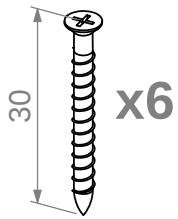


2 x6




1

80 mm

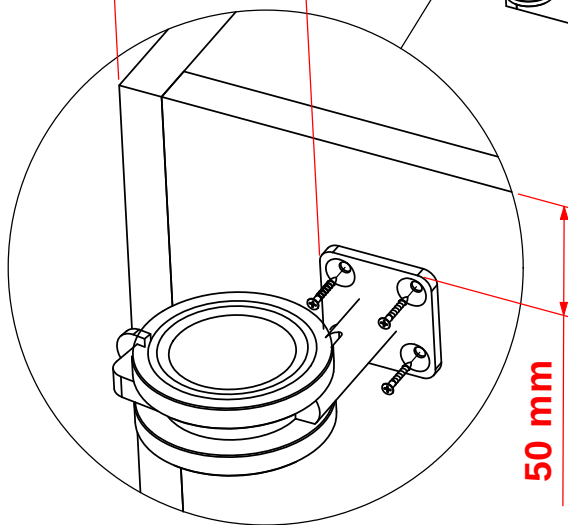

50 mm

Medidas
para posición
recomendada

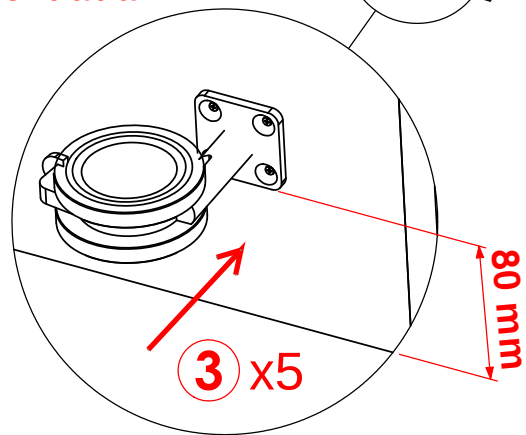

80 mm

3 x5

