

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

CAMA NEW BARI



INSTRUCCIONES DE MONTAJE / CAMA NEW BARI

/CONSEJOS PARA EL MONTAJE:

- 1/ ESTUDIE ATENTAMENTE EL MANUAL DE MONTAJE
- 2/ LOCALICE LAS PIEZAS QUE CONSTITUYEN SU MUEBLE
- 3/ REUNA Y CONTROLE LOS TORNILLOS
- 4/ EQUIPESE DE LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS
- 5/ PREPARE UNA ZONA DE MONTAJE
- 6/ REALICE EL MONTAJE



NO FUERCE NUNCA EN LAS UNIONES. APRIETE LOS TORNILLOS DESPUÉS DE CIERTO TIEMPO DE UTILIZACIÓN CONSERVE SU MANUAL DE MONTAJE, SI FALTARA UNA PIEZA, SERÍA LA MANERA MÁS FÁCIL DE COMUNICAR CON LA TIENDA.

/CONSEJOS PARA EL MANTENIMIENTO:



- 1/ DESPOLVOREAR CUIDADOSAMENTE
- 2/ UTILICE UN PAÑO SECO



NO USAR NUNCA PRODUCTOS ABRASIVOS TALES COMO: POLVO DE LIMPIAR, LANA DE ACERO O SOLVENTES. NO MOJAR.


	PAPEL DE DECORACIÓN	SUPERFICIES ESTRATIFICADAS	SUPERFICIES MAQUEADAS	MADERA BARNIZADA	TEXTIL CUERO
AGUA Y JABÓN (JABÓN NEUTRO)					
AGUA CON DETERGENTE					
MANTENIMIENTO ESPECÍFICO DEL FABRICANTE					

/¿QUÉ NECESITO ANTES DE COMENZAR EL MONTAJE?

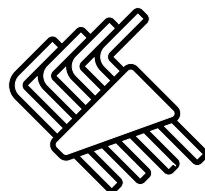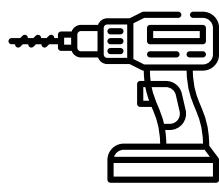


INSTRUCCIONES DE MONTAJE / CAMA NEW BARI


/HERRAJES 1:




A/ M6x25mm. 16 uds.



B/ M8mm. 8 uds.




C/ TAPA. 4 uds.




D/ 4 uds.

/HERRAJES 2:




E/ PATAS 4 uds.



F/ 4 uds.



G/ 4 uds.




H/ 2 ud.


/PIEZAS:



P1/ CABECERO

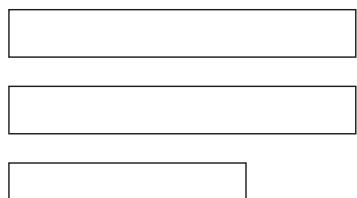

P2/ LARGUEROS + PIECERO

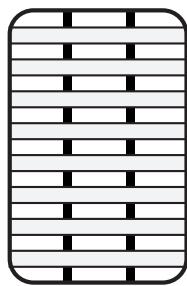

P3/ SOMIER


INSTRUCCIONES DE MONTAJE / CAMA NEW BARI

/PASO 1

1.A Colocar el cabecero, los laterales y el piecero en el suelo boca arriba. Se aconseja colocar sobre una superficie limpia y lisa.

1.B Juntar las **piezas F** con las **patas E**. Y enroscarlas en el piecero y cabecero.

1.D Apretar hasta que la pata quede bien sujetas.

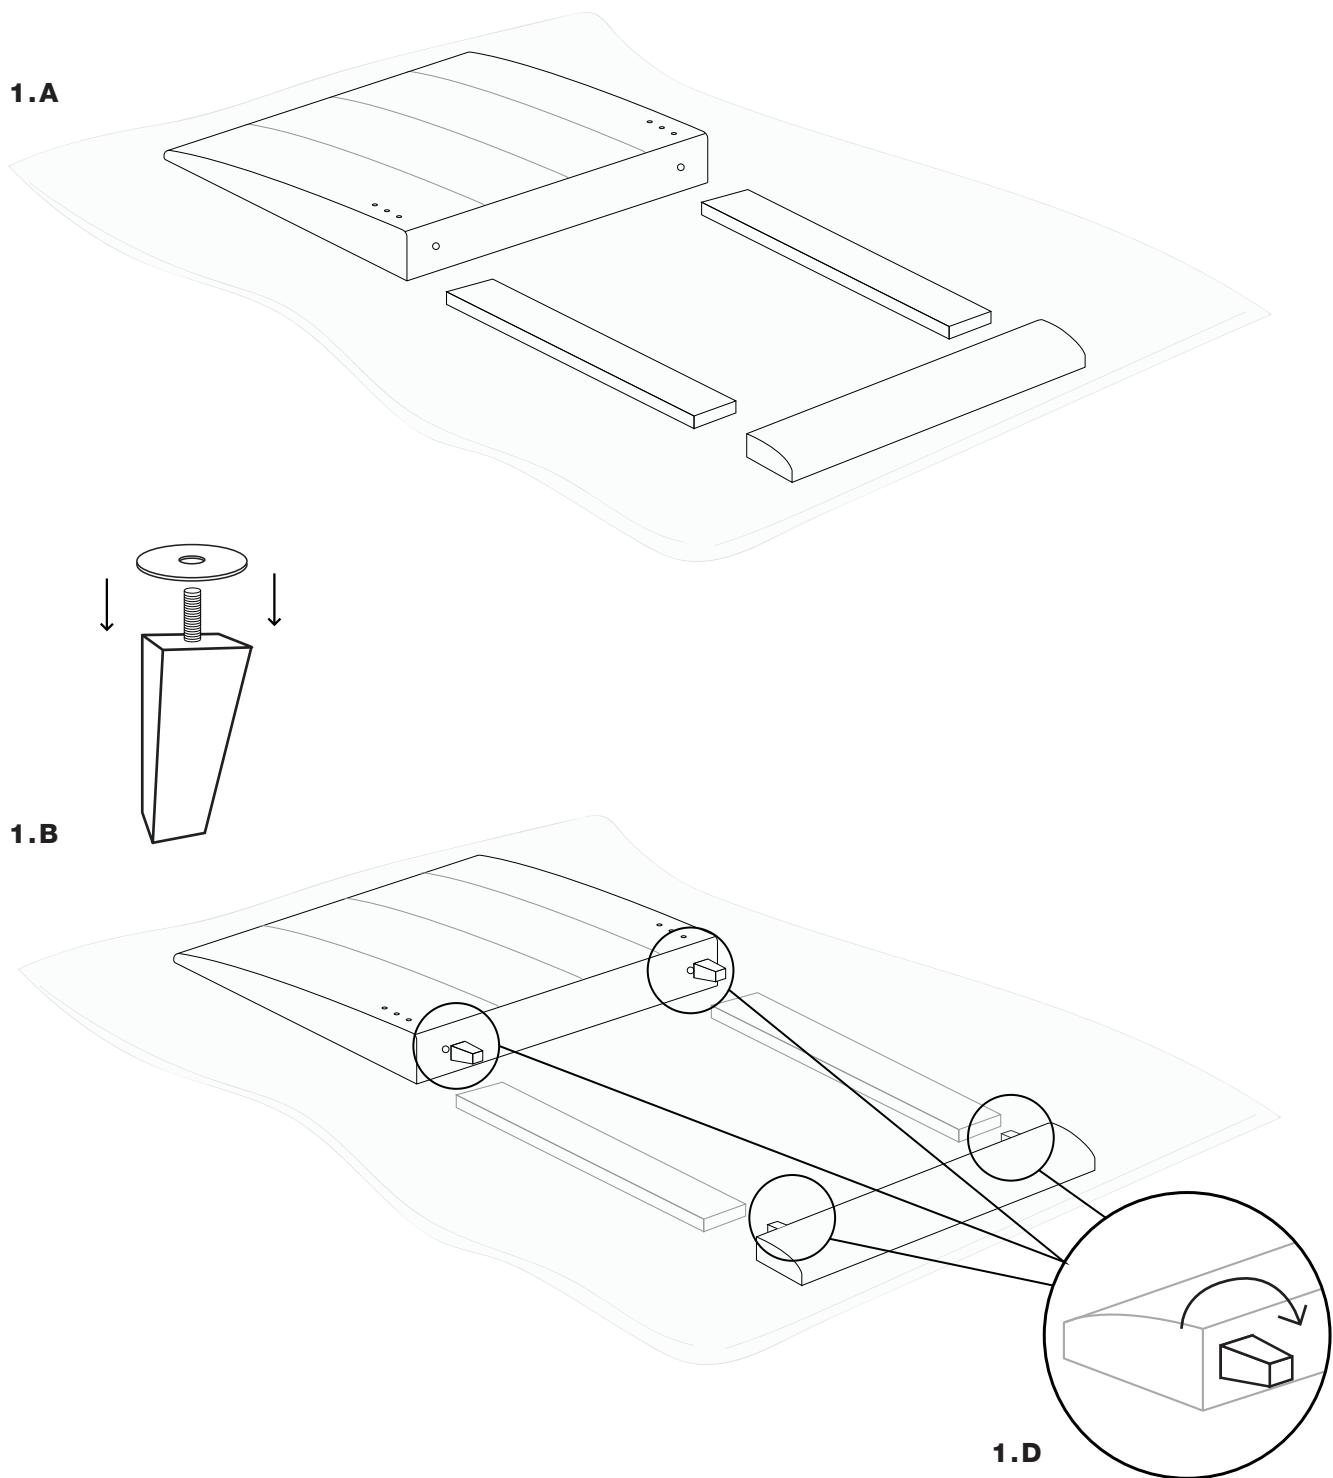



INSTRUCCIONES DE MONTAJE / CAMA NEW BARI

/PASO 2

2.A Colocar los **herrajes B** y **C** en el piecero.

2.B Acoplar los laterales al piecero.


2.C Enroscar los excéntricos hasta que queden bien apretados.

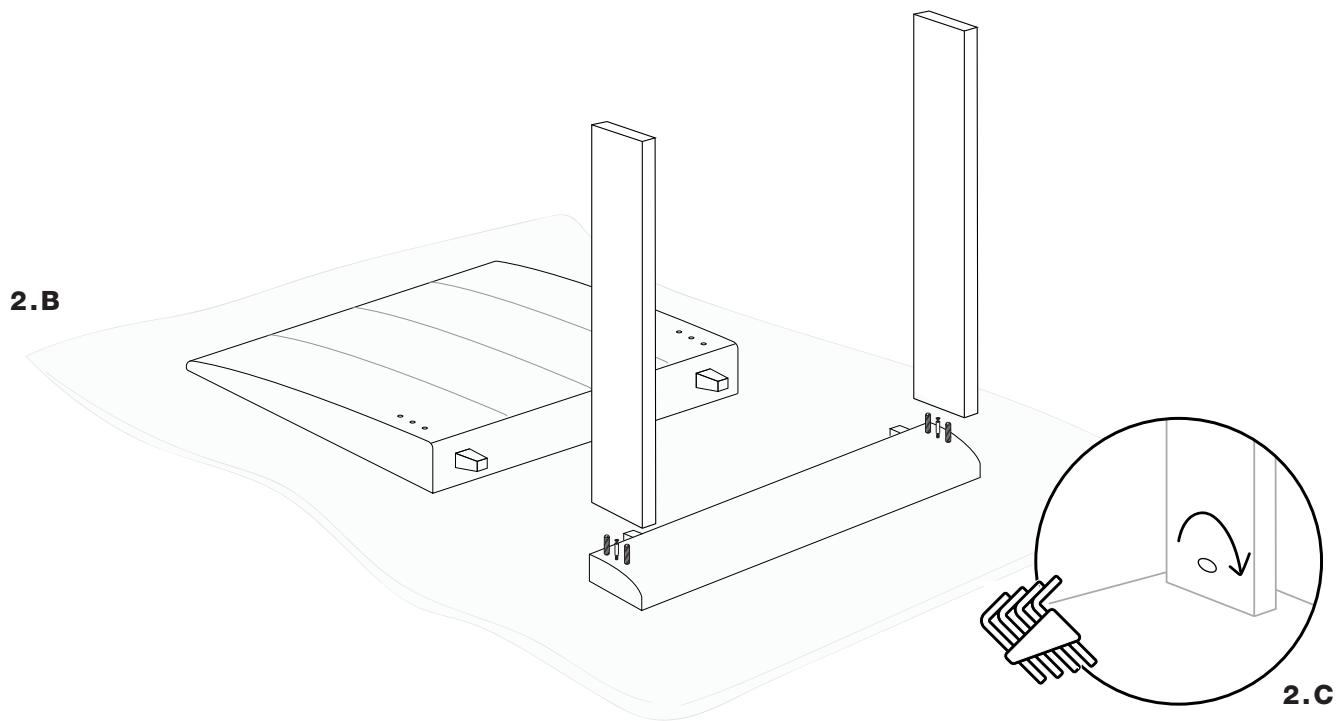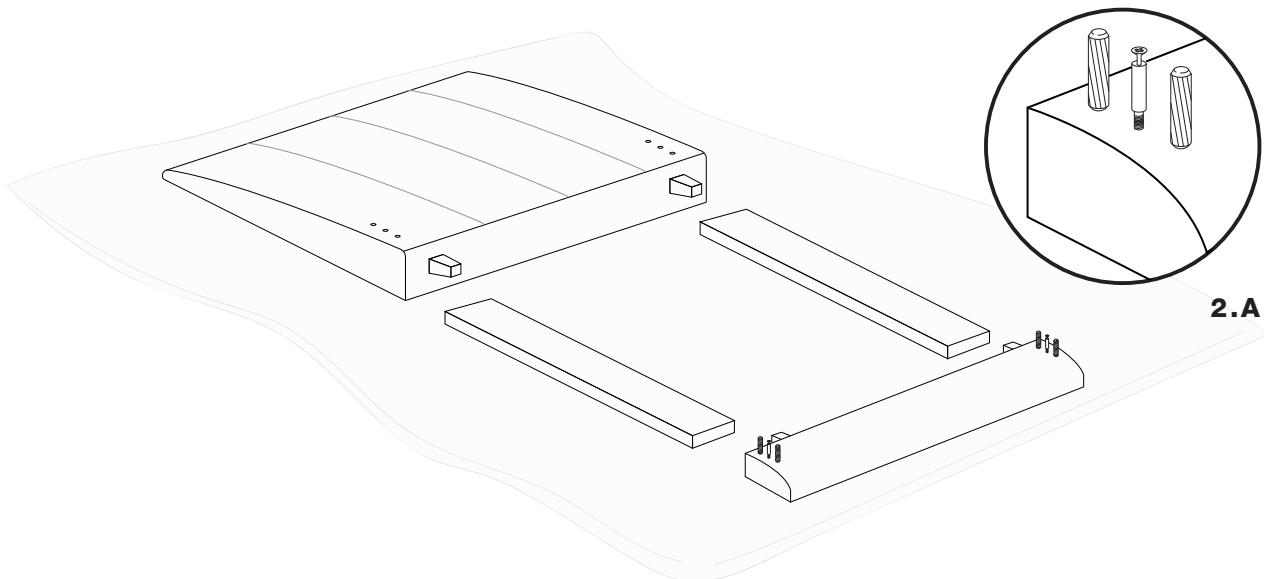

INSTRUCCIONES DE MONTAJE / CAMA NEW BARI

/PASO 3

Colocar los 2 herrajes **G**, con los **tornillos A**, en la unión de los largueros con el piecero. Se necesitan 4 tornillos por herraje. Apretar los tornillos.

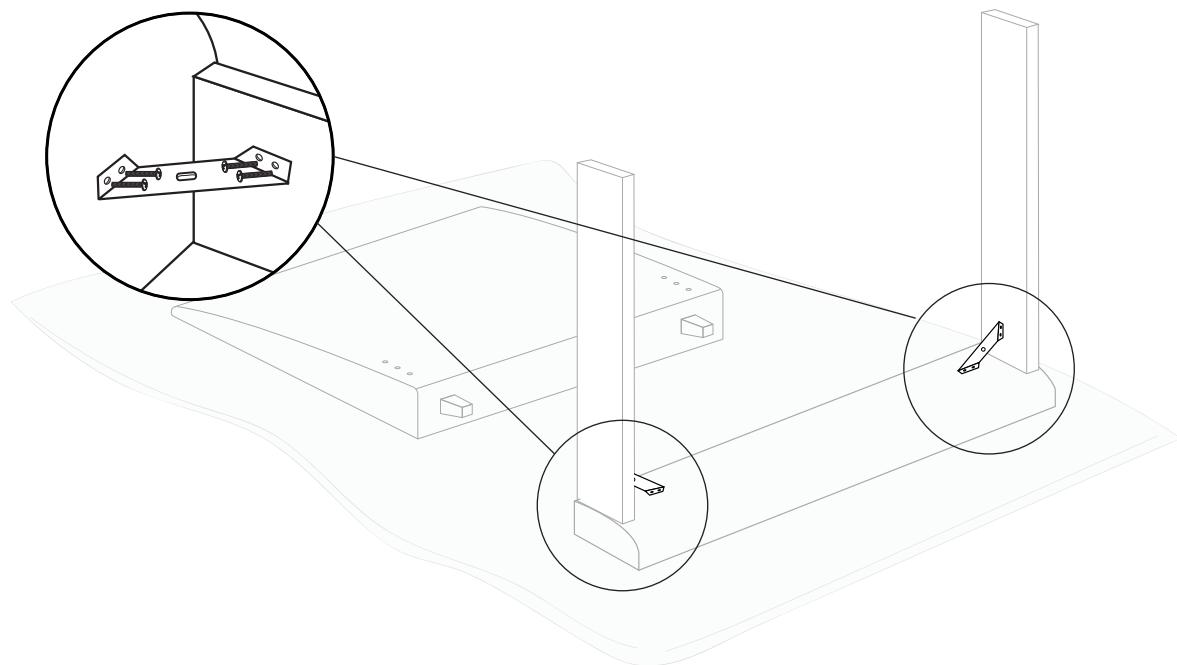


/PASO 4

4.A Colocar los **herrajes B** y **C** en ambos extremos del cabecero, como se muestra.

4.B Acoplar el piecero + laterales en el cabecero.


4.C Enroscar los excéntricos hasta que queden bien apretados.

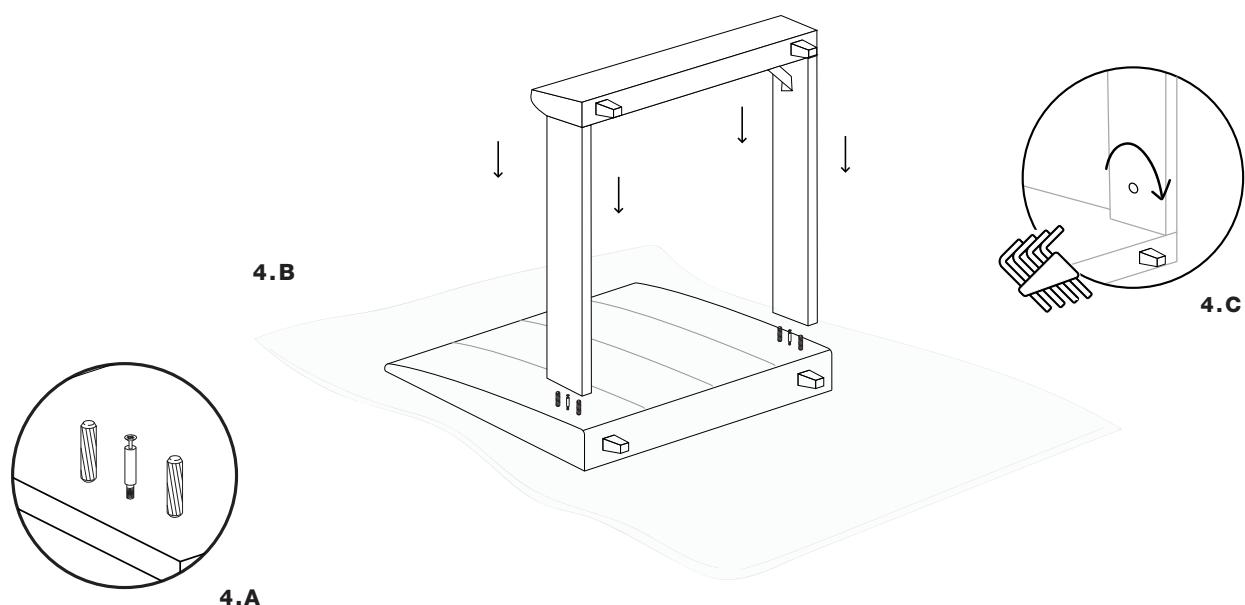

INSTRUCCIONES DE MONTAJE / CAMA NEW BARI


/PASO 5

Colocar los **herrajes G** en las esquinas que forma el cabecero con los laterales. Utiliza los tornillos A (4 tornillos A por herraje G).

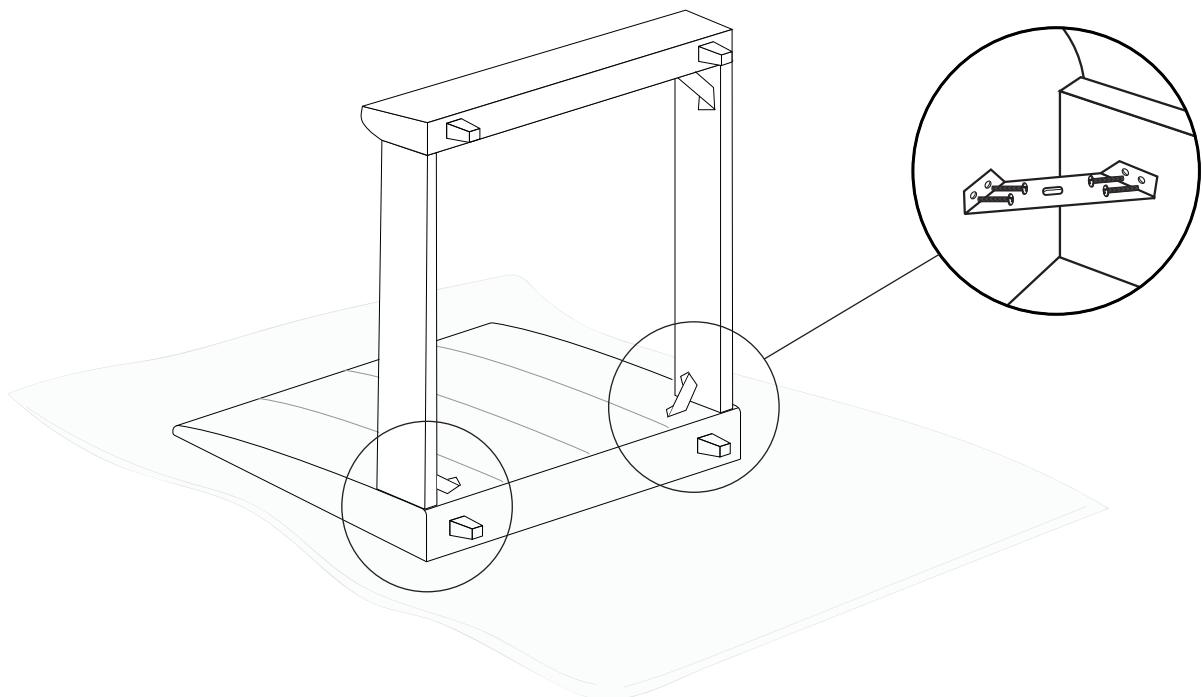

/PASO 6


Dale la vuelta al conjunto “CABECERO + ARCÓN DE LA CAMA”.

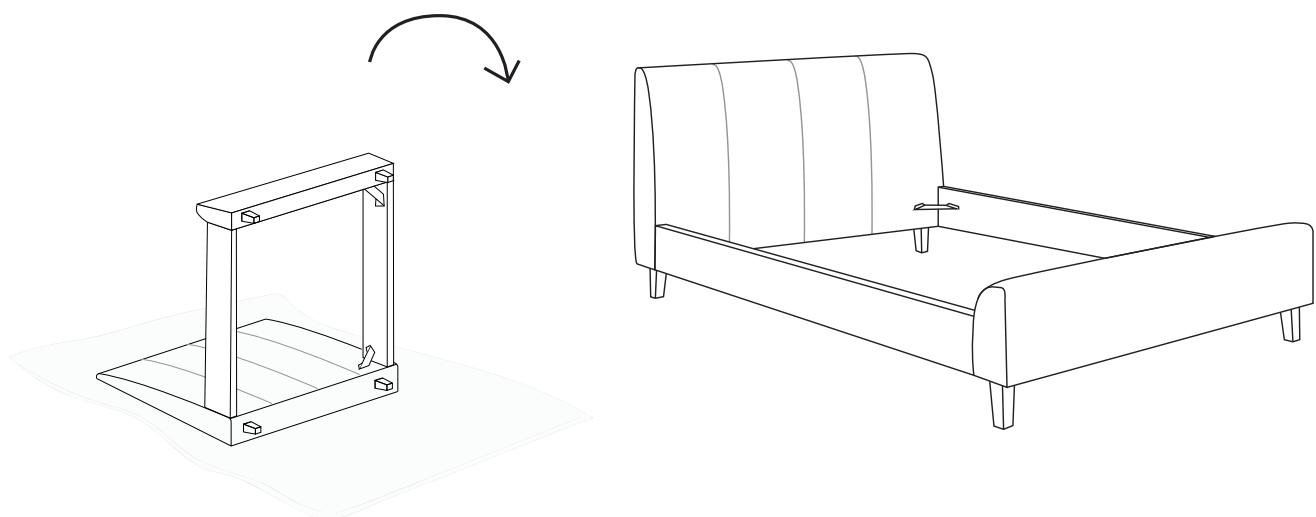

INSTRUCCIONES DE MONTAJE / CAMA NEW BARI


/PASO 7

Colocar las **tapas D** en todos los excéntricos.

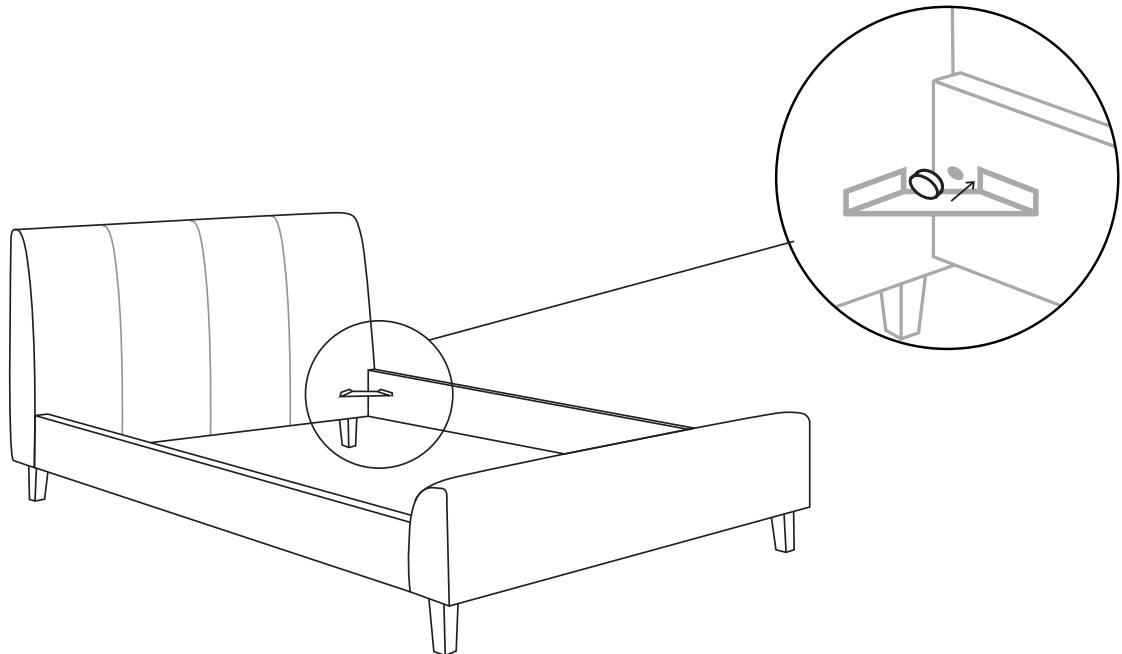

/PASO 8


Colocar las **patas H** en el centro del somier.

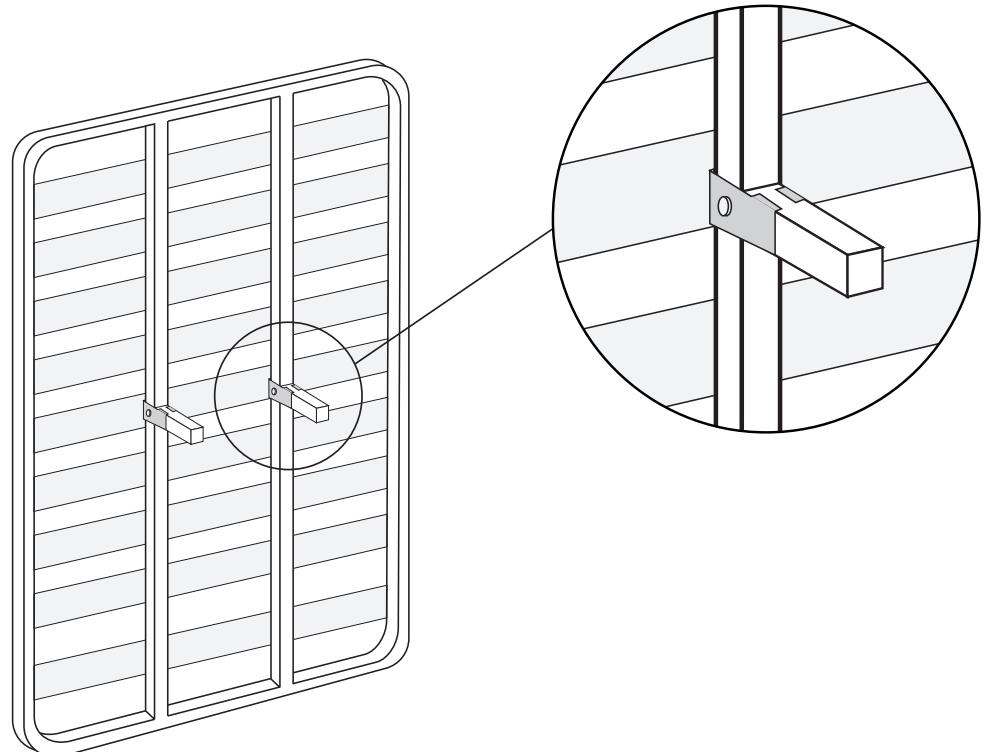

INSTRUCCIONES DE MONTAJE / CAMA NEW BARI

/PASO 9

Colocar el somier sobre el hueco.

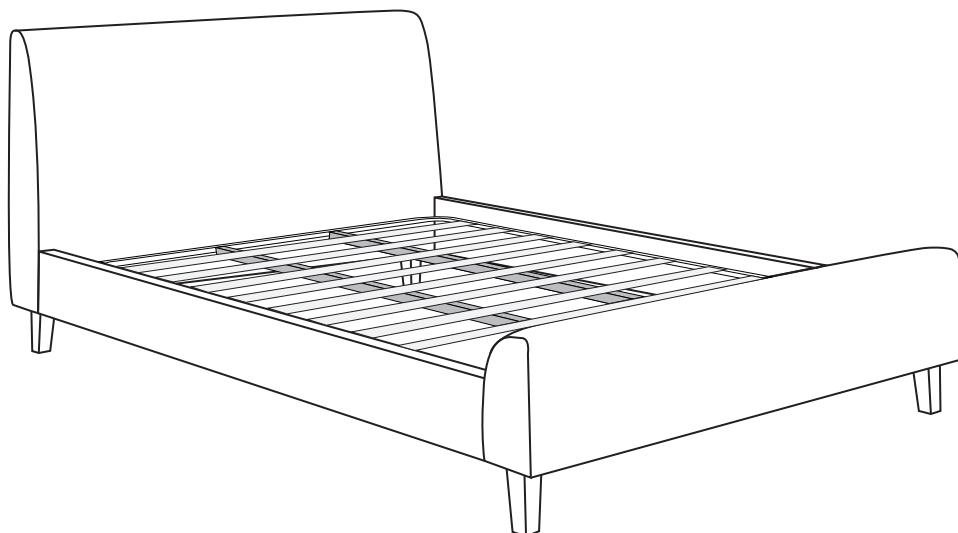

CAMA NEW BARI
