

# INSTRUCCIONES DE MONTAJE

## CAMA *TAPIZADA*



/CONSEJOS PARA EL MONTAJE:

- 1/ ESTUDIE ATENTAMENTE EL MANUAL DE MONTAJE
- 2/ LOCALICE LAS PIEZAS QUE CONSTITUYEN SU MUEBLE
- 3/ REUNA Y CONTROLE LOS TORNILLOS
- 4/ EQUÍPESE DE LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS
- 5/ PREPARE UNA ZONA DE MONTAJE
- 6/ REALICE EL MONTAJE



NO FUERCE NUNCA EN LAS UNIONES. APRIETE LOS TORNILLOS DESPUÉS DE CIERTO TIEMPO DE UTILIZACIÓN CONSERVE SU MANUAL DE MONTAJE, SI FALTARA UNA PIEZA, SERÍA LA MANERA MÁS FÁCIL DE COMUNICAR CON LA TIENDA.

/CONSEJOS PARA EL MANTENIMIENTO:



- 1/ DESPOLVOREAR CUIDADOSAMENTE
- 2/ UTILICE UN PAÑO SECO




NO USAR NUNCA PRODUCTOS ABRASIVOS TALES COMO: POLVO DE LIMPIAR, LANA DE ACERO O SOLVENTES. NO MOJAR.

	PAPEL DE DECORACIÓN	SUPERFICIES ESTRATIFICADAS	SUPERFICIES MAQUEADAS	MADERA BARNIZADA	TEXTIL CUERO
AGUA Y JABÓN (JABÓN NEUTRO)					
AGUA CON DETERGENTE					
MANTENIMIENTO ESPECÍFICO DEL FABRICANTE					

/¿QUÉ NECESITO ANTES DE COMENZAR EL MONTAJE?

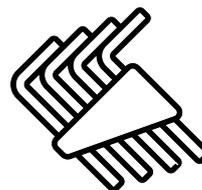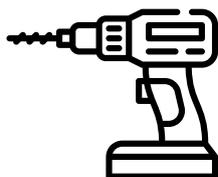


/HERRAJES 1:



A/ M6x25mm. 24 uds.



B/ M8mm. 8 uds.



C/ TAPA. 4 uds.




D/ 4 uds.


/HERRAJES 2:




E/ PATAS 2 uds.



F/ 4 uds.




G/ 2 uds.




H/ 2 ud.


/PIEZAS:

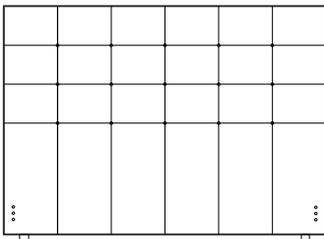

P1/ CABECERO

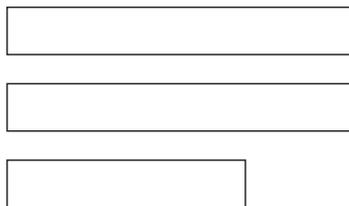

P2/ LARGUEROS + PIECERO

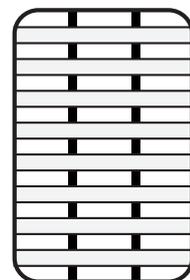


P3/ SOMIER

## /PASO 1

1.A Colocar el cabecero, los laterales y el piecero en el suelo boca arriba.  
Se aconseja colocar sobre una superficie limpia y lisa.

1.B Colocar los herrajes B y D en el piecero.


1.A

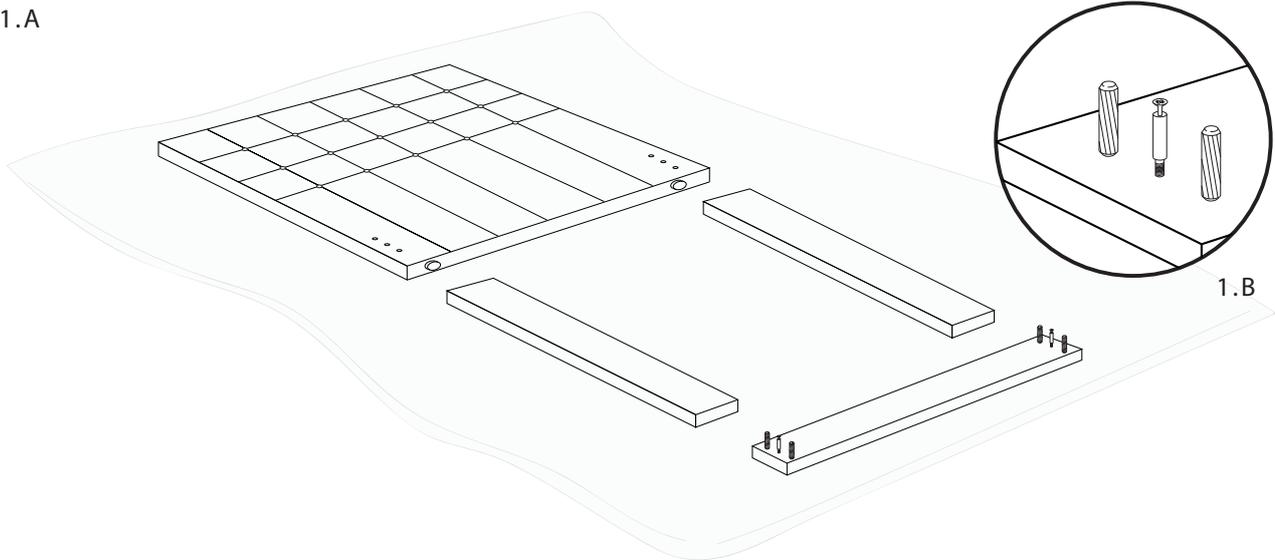

1.C Acoplar los laterales al piecero

1.D Enroscar los excéntricos hasta que queden bien apretados.

1.C

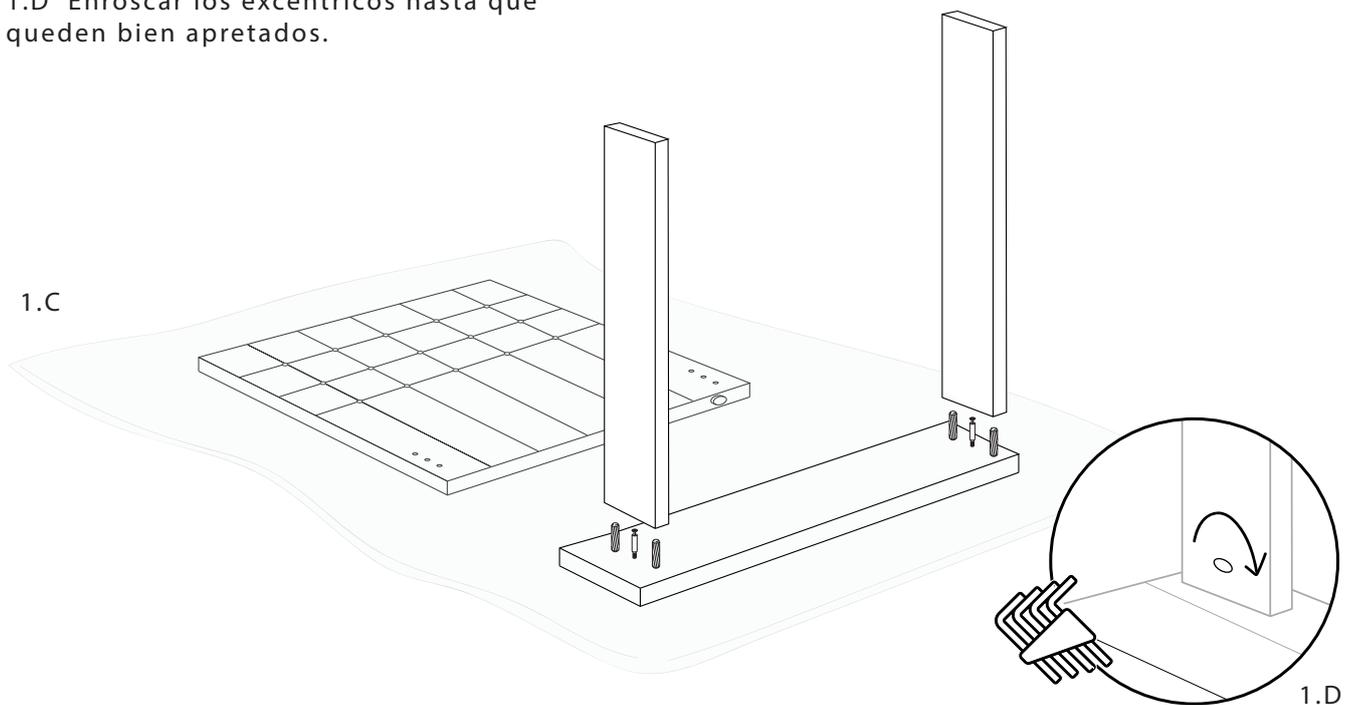


## /PASO 2

2.A Colocar los 2 herrajes G, con los tornillos A, en la unión de los largueros con el piecero.

Se necesitan 4 tornillos por herraje. Apretar los tornillos.

2.B Una vez colocados los herrajes G, enroscar las patas E en los mismos.

2.C Apretar hasta que la pata quede bien sujeta.

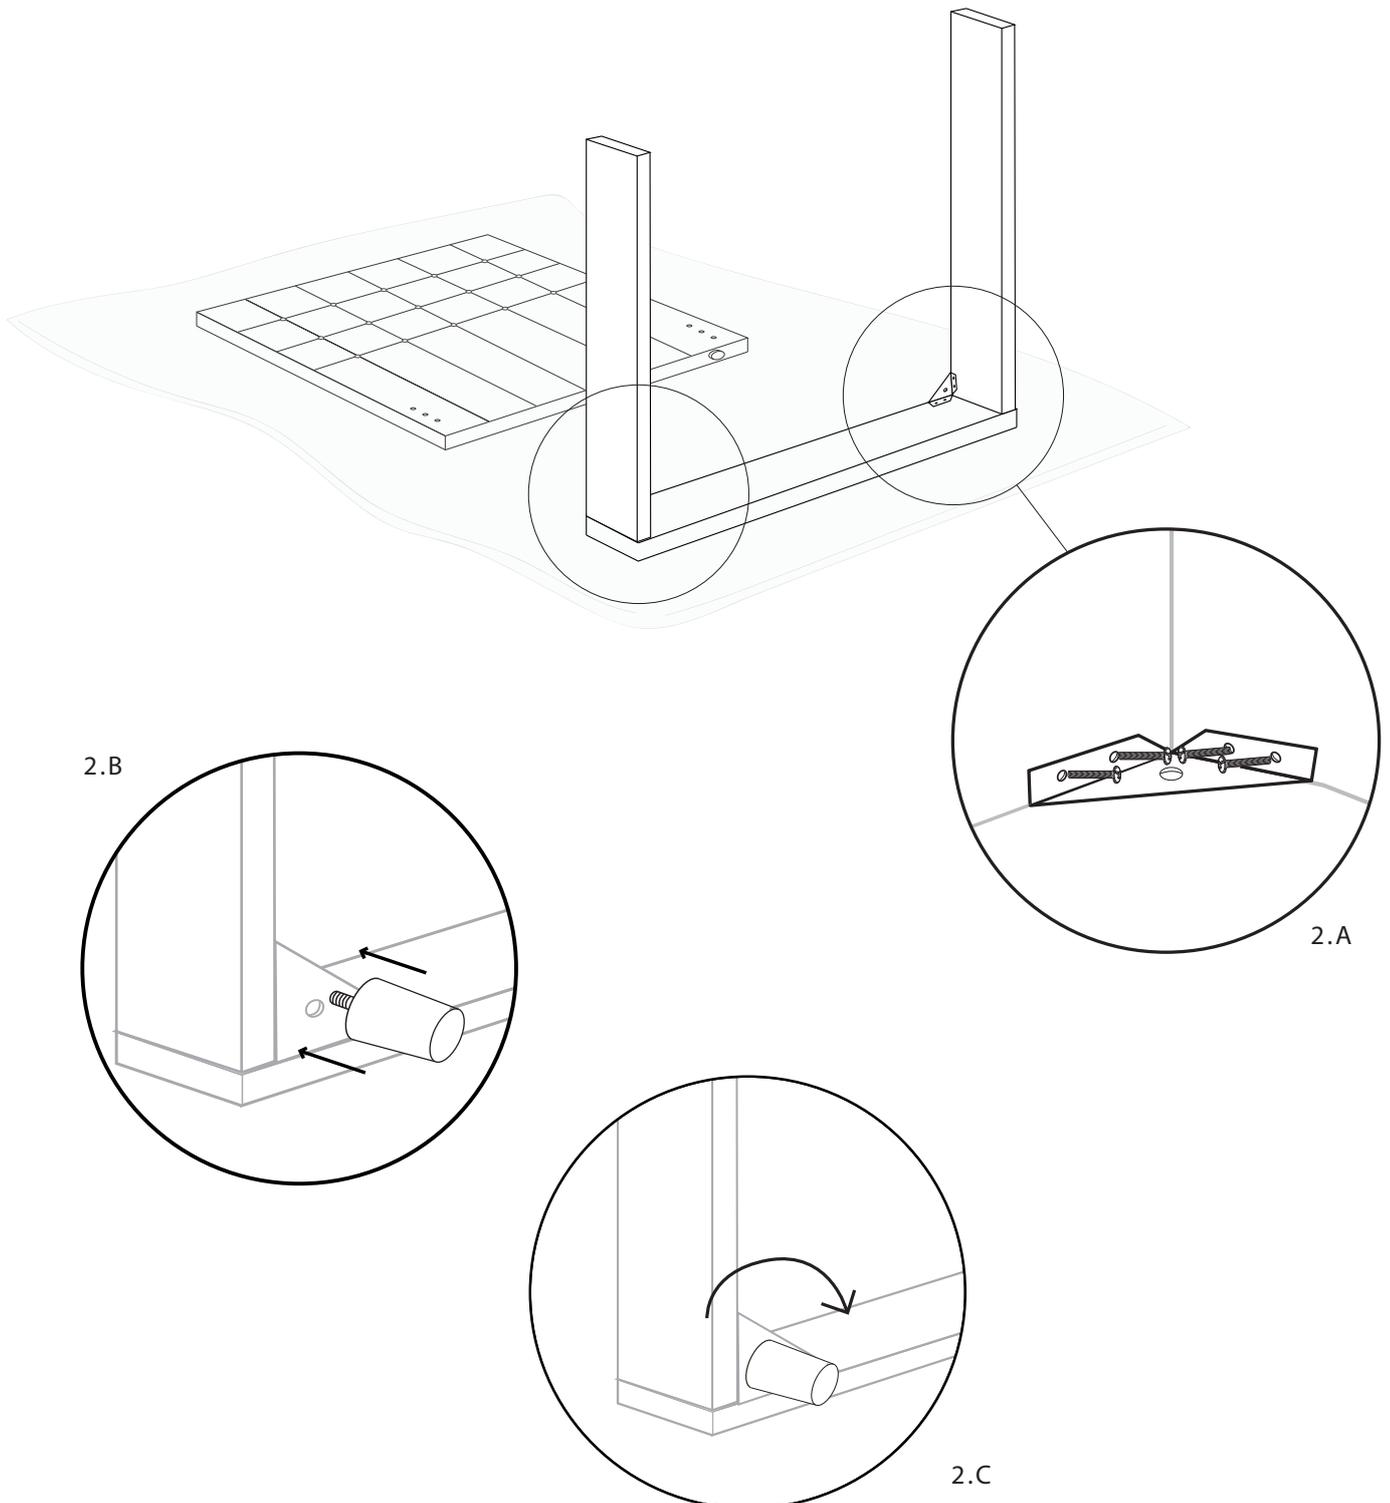


## /PASO 3

3.A Colocar los herrajes B y D en ambos extremos del cabecero, como se muestra.


3.B Acoplar el piecero + laterales en el cabecero.

3.C Enroscar los excéntricos hasta que queden bien apretados.

3.A

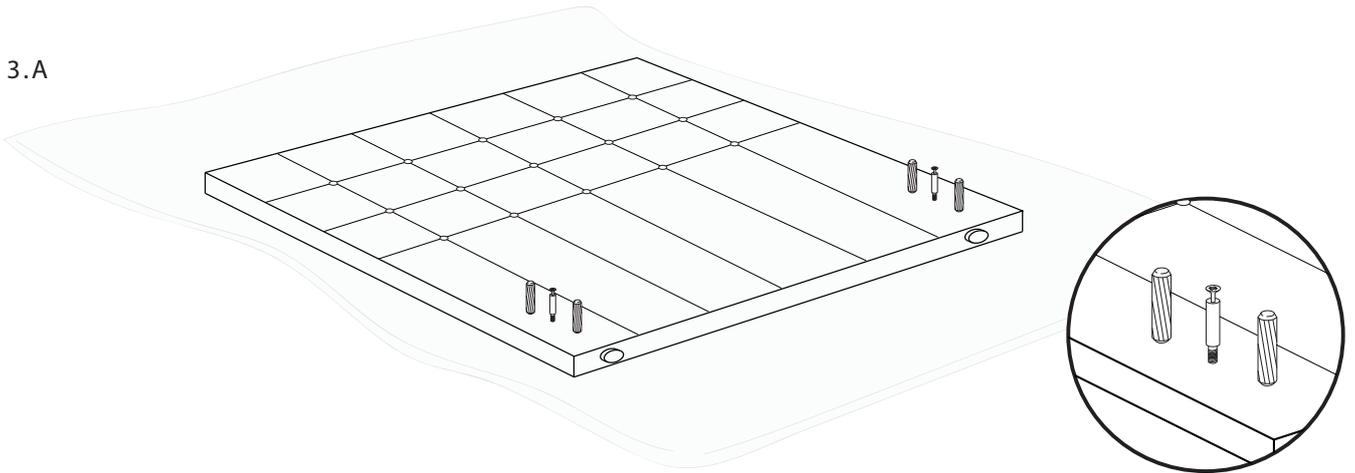


3.B

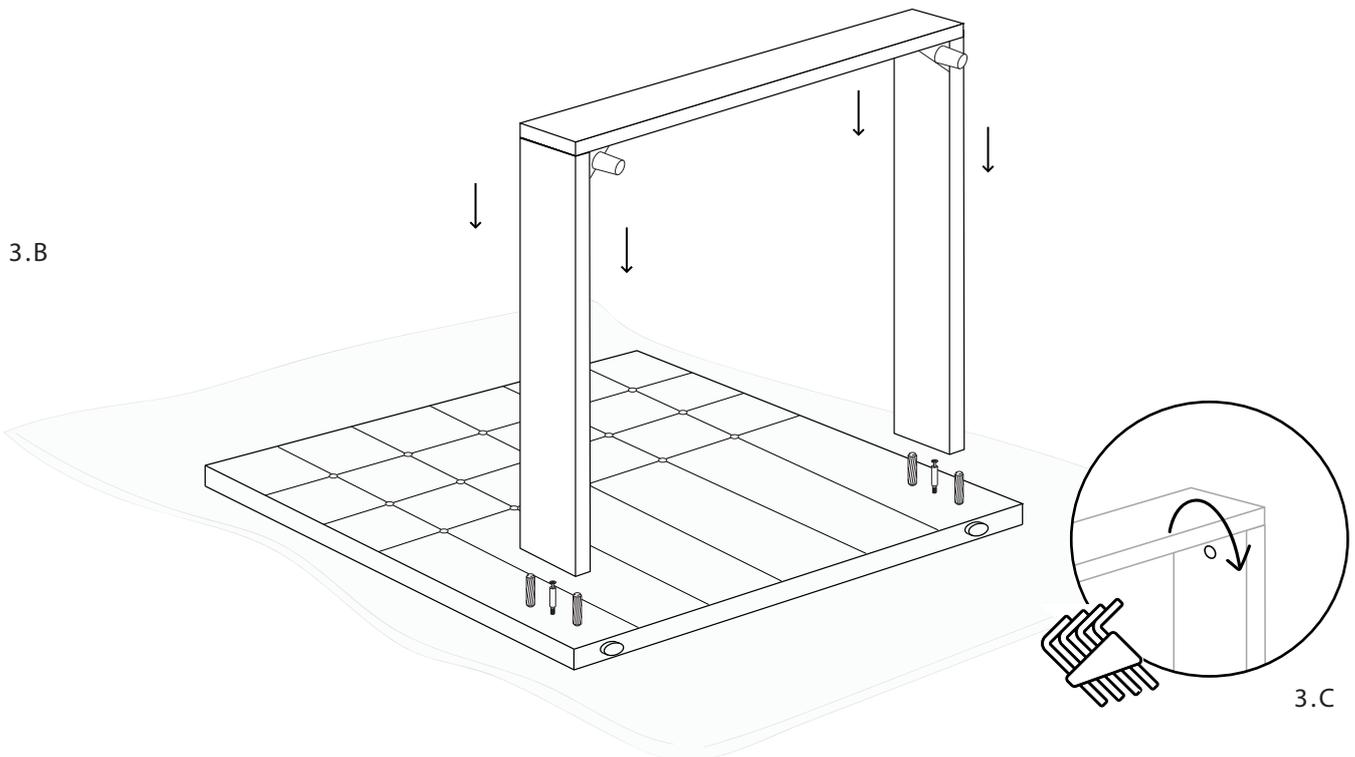


3.C

**/PASO 4**

Colocar los 4 herrajes F en todas las esquinas, como se muestra.  
Utiliza los tornillos A (4 tornillos A por herraje F).

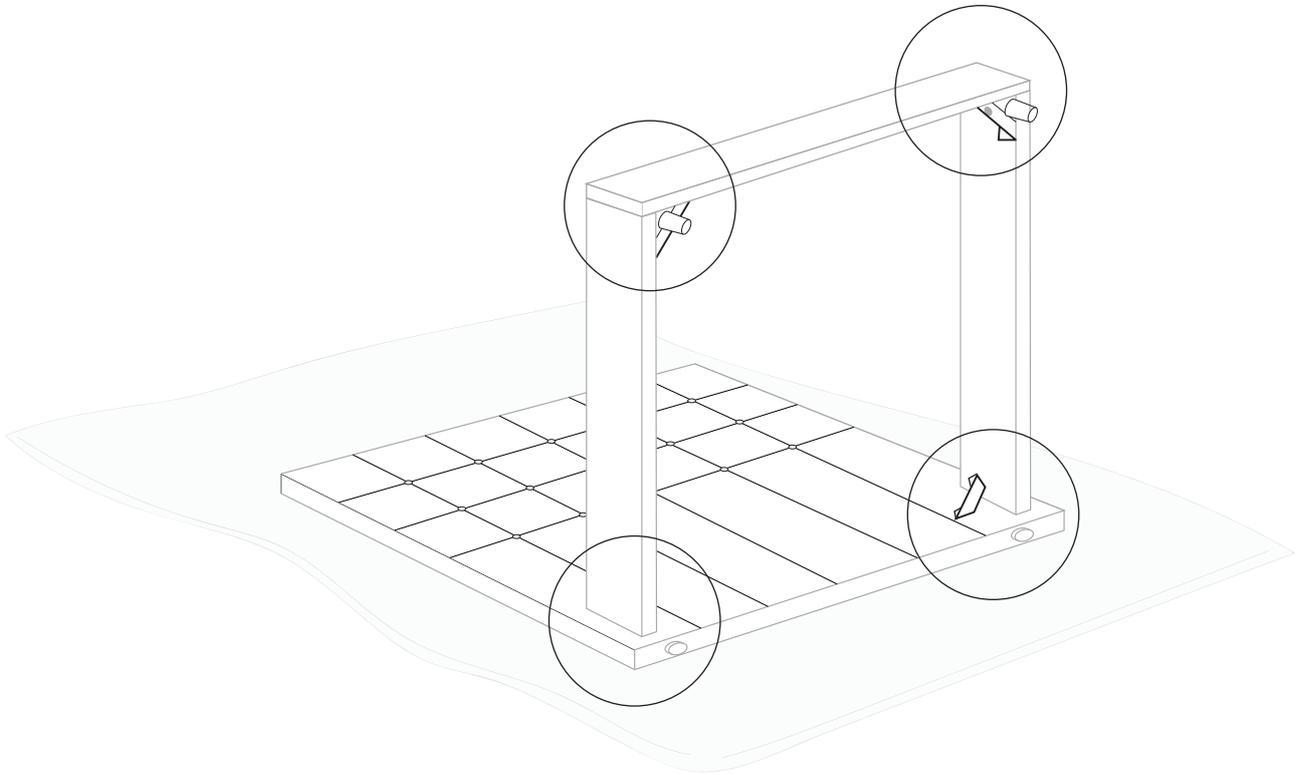
**/PASO 5**

Dale la vuelta al conjunto "CABECERO + ARCÓN DE LA CAMA".

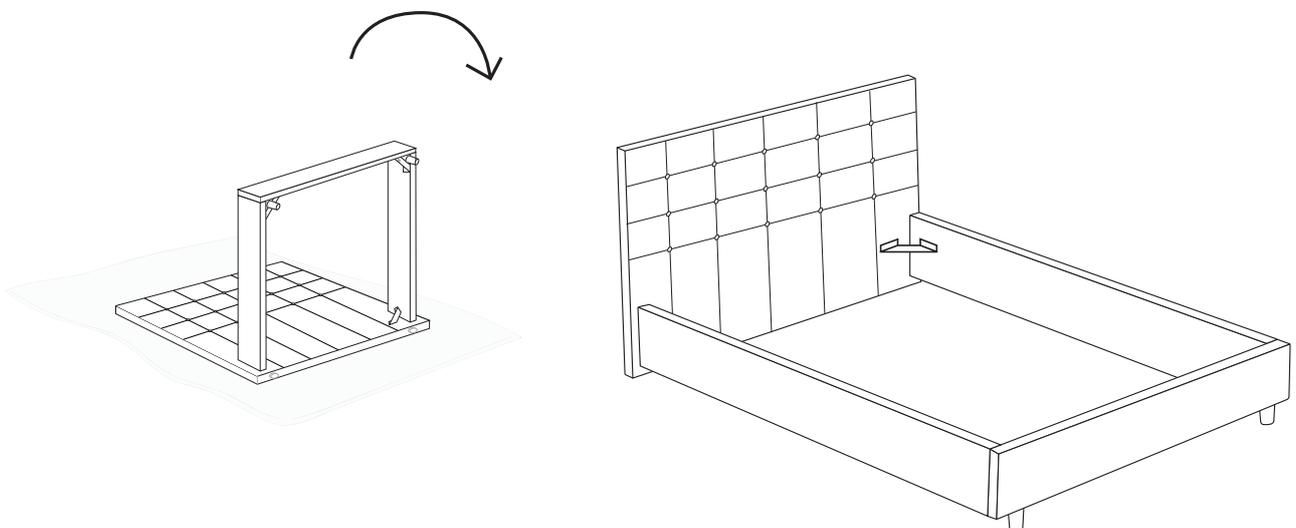


/PASO 6

Colocar las tapas C en los excéntricos.

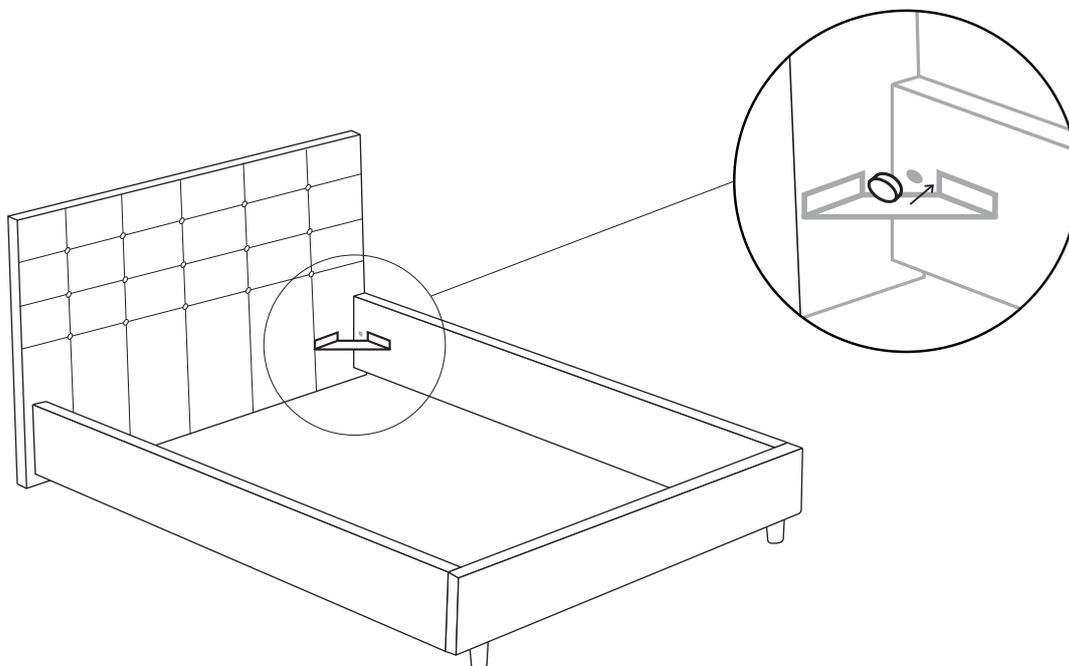


/PASO 7

Colocar las patas H en el centro del somier.

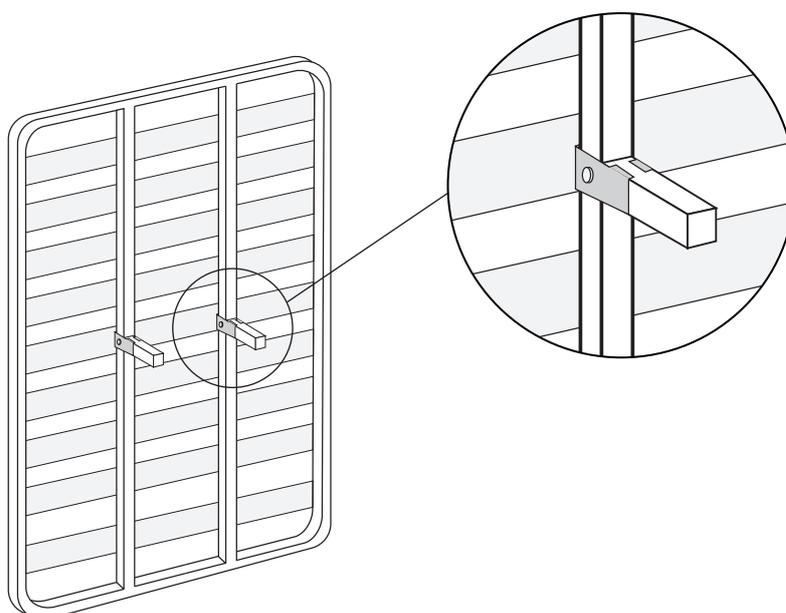

/PASO 8

Colocar el somier sobre el hueco.

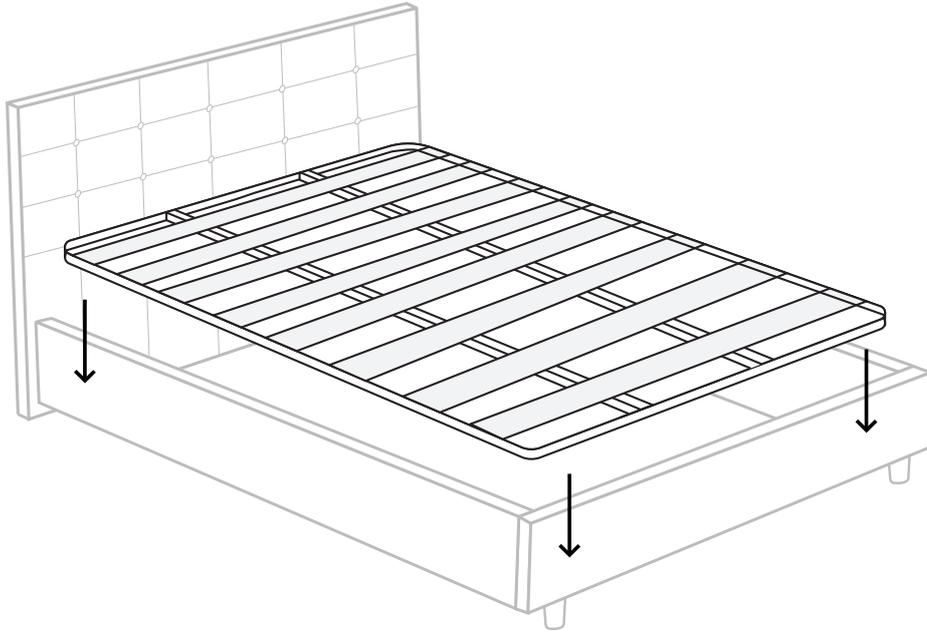

CAMA TAPIZADA

---