



RENOVATION PERFECTION

Suelos & Escaleras
Solos & Escadas



USO

Baldosas

Gres, cerámica, mármol, granitos...

Parquets y escaleras

La pintura para suelos interiores para repintar sus suelos embaldosados





PROTECCIÓN REFORZADA - PROTEÇÃO REFORÇADA
TECNOLOGIA CERÂMICA

- Directo en parquet, laminados, baldosas
- Adherencia perfecta, sin imprimación.
- Alta resistencia al tráfico intenso.

75ml- 750ml – 2L

Colores

SATINADO

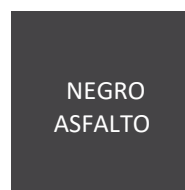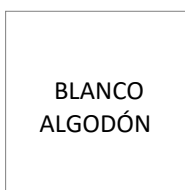

BLANCO
ALGODÓN

GRIS PERLA

GRIS
TITANIO

GRIS
GRAFITO

NEGRO
ASFALTO

TOPO

INFORMACIÓN:

2L = +/- 20m²
10m² acabado en 2 capas



Secado entre 2 capas



Limpieza de las herramientas



Secado completo

HERRAMIENTAS:



Mezclador o varilla ancha



Pincel spalter



RODILLO PARA LACAR

Suelos embaldosados

RODILLO de pelos 8 a 12 mm

Parquet

PREPARACIÓN

La preparación del soporte es una etapa OBLIGATORIA.

El LAVADO se hace únicamente con un limpiador en polvo.

- **Sobre laminado y madera barnizada, vitrificada o pintada en buen estado:** limpiar, enjuagar abundantemente con agua clara y dejar secar. Lijar con papel de lija (grano 200) y sacar el polvo.
- **Sobre baldosas:** limpiar, insistir en las juntas, aclarar y dejar secar. En roble y castaño bruto: aplicar una imprimación adecuada para bloquear los taninos.
- **Sobre baldosas:** limpiar con el desincrustante de suelos V33, insistir en las juntas, aclarar y dejar secar. Sobre baldosas: limpiar, insistir en las juntas, aclarar y dejar secar.
- **Sobre baldosas ya pintadas en buen estado:** limpiar con el desincrustante de suelos V33, enjuagar abundantemente y dejar secar. Lijar (grano 240) y sacar el polvo.
- **Sobre baldosas ya pintadas y desgastadas:** lijar con papel de lija (grano 60 y a continuación con grano 120) hasta volver al soporte en bruto. Sacar el polvo, lavar con el desincrustante de suelos V33, enjuagar y dejar secar.

APLICACIÓN

Aplicar la pintura a temperatura ambiente entre 12°C y 25°C y evitar las corrientes de aire.

1. Vaciar íntegramente el Additiv System (monodosis presente en la cubeta de aplicación) en el bote de pintura y mezclar durante 5 minutos, insistiendo en el fondo del bote con una varilla ancha.
2. Empezar por el contorno de la habitación con un pincel luego continuar con rodillo. Trabaje la pintura por pequeñas superficies. Aplique cruzando las pinceladas y acabe igualando en el mismo sentido. No vuelva sobre su trabajo en curso de secado. Deje secar 3 horas y aplicar una segunda capa con el mismo principio.

Una vez el Additiv System añadido a la pintura, la mezcla debe ser utilizada en un plazo inferior a 10 días para conservar las propiedades óptimas de adherencia y de resistencia.

CONSEJOS V33

- Para el mantenimiento de su soporte, utilice un detergente suave y una fregona.
- La resistencia óptima de esta pintura se obtiene después de 20 días de secado: Se recomienda hacer un uso moderado del soporte (vigilar golpes, manchas, limpiar con cuidado...) durante este periodo.